


## 日立 トナー用 掃除機

型式

シー ブイ ティー エ ヌ

# CV-TN96

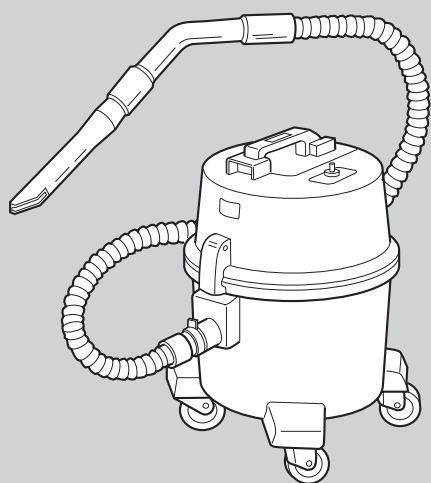

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この掃除機は屋内の乾いた場所の掃除、乾いたごみの吸い込み用です。  
また、防爆構造ではありません。  
集塵機の代用として、あるいは他の機械・設備に組み込み設置するなど、一般の掃除以外の目的にはご使用にならないでください。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは大切に保存してください。

●この掃除機は業務用のため保証書は添付しておりません。

## もくじ

ページ

安全上のご注意	2~3
---------	-----

各部のなまえと使いかた	4~5
-------------	-----

紙袋の使いかた	6
---------	---

お手入れ	7
------	---

トナーについて	7
---------	---

故障かなと思ったら	8
-----------	---

アフターサービス	9
----------	---

別売り部品	10
-------	----

仕様	10
----	----



\*3-J5640-4L\*



# 安全上のご注意

必ずお守りください




●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。





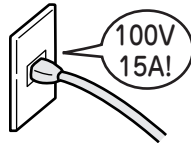



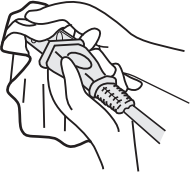




## ★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

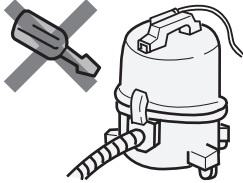 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

## 絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

 <b>警告</b>	
 <b>分解禁止</b> <b>絶対に分解したり修理・改造しない</b> ●火災・感電・けがの原因になります。 ●修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 	 <b>100V 15A以上</b> <b>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う</b>  ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
 <b>電源プラグを抜く</b> <b>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く</b> <b>また、ぬれた手で抜き差ししない</b> ●感電やけがをすることがあります。 	 <b>清掃</b> <b>電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布で拭きとる</b> ●プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 
 <b>禁止</b> <b>グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたたばこの吸い殻など高温のものを吸わせない</b> ●爆発したり、火災の原因になります。 	 <b>禁止</b> <b>アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせない</b> <b>また、近くや雰囲気中で使用しない</b> ●爆発したり、火災の原因になります。 

## ⚠ 警告



禁止

灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない  
また、近くや雰囲気中で使用しない

- 爆発したり、火災の原因になります。



禁止

コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない  
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

- コードが破損し、火災・感電の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。



水ぬれ禁止

水・油・ぬれたごみを吸わせない  
また、水・油などをかけない

- 爆発・火災・感電の原因になります。

屋外では使わない

- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




## ⚠ 注意



電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く


- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く


- 感電やショートして発火することがあります。

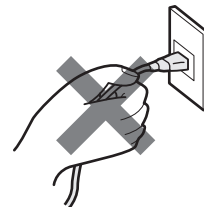

禁止

排気口をふさがない


- 火災の原因になります。
- 吸込口をふさいで長時間運転しない
- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

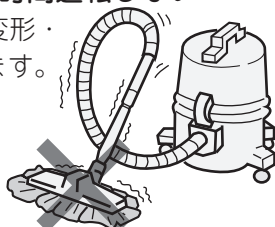

火気禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。

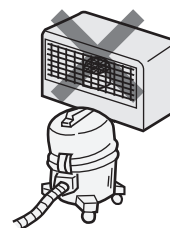

禁止

セメント粉・合成樹脂粉など固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、薬品などを吸わせない

- 感電・ショート・発火の原因になります。
- 直径5μm以下の微粒子を吸わせない
- 発火の原因になります。



カーボン粉・鉄粉・薬品・洗剤など



ガラス




押しピン・針・ひも


# 各部のなまえと使いかた

## 伸縮延長管

- ①位置決めマークを合わせて差し込みます。

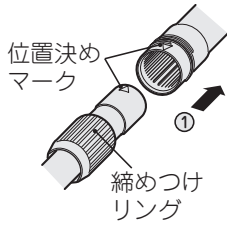


- ②使いやすい長さに調節し、締めつけリングを回して固定します。

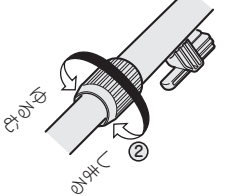

### フック


すき間用兼サッシ用吸口を差し込んでおけます。



## 紙袋(予備)

紙袋セット・TN-45(5枚入り) 10 (2セット付属)

## 床用吸口

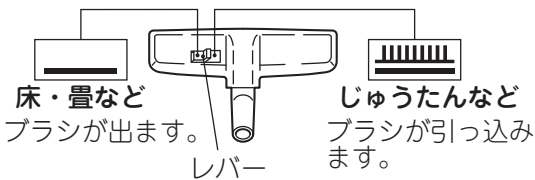

- 床面の種類に合わせてレバーを切り替えてください。
- 床用吸口が吸いついて動きにくいときは、吸込力調整リングを用いるか、手もとを下げてご使用ください。

### ⚠ 注意


床面に傷を付けるおそれあり

- 特にひのきやクッションフロア※などのやわらかい床の場合、強く押しつけて掃除しないでください。
- 車輪にごみが絡みつくと車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。ピンセットなどを使って定期的にお手入れしてください。
- 車輪が摩耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。


9

※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション性のある床材のことです。

## アースコード

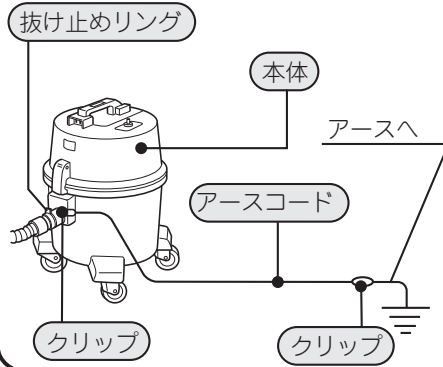


- 掃除機本体(抜け止めリング)と近辺のアース(例えばプリンターのフレーム)をアースコードで接続します。
- 多量のトナーや現像剤を吸引する場合には一時的に掃除機本体に静電気がたまることがあります。このような場合にはアースに接続してください。

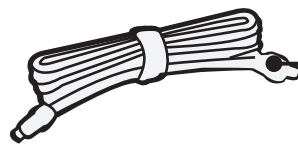


曲がりつぎて

しっかりねじ込む

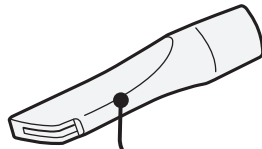


すき間用兼サッシ用吸口

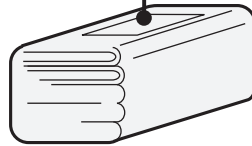

しっかりねじ込む

## クランプ

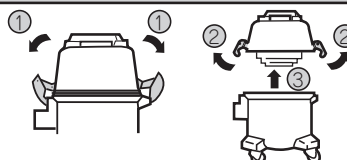


- クランプの上端を左右に引いてタンクを外します。

クランプ受け

- セット時はクランプをクランプ受けに正しく掛けてください。

## ホース差し込み口

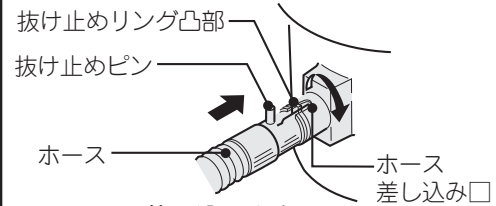

- ホースの差し込みかた  
ホース差し込み口の溝と抜け止めリング凸部を合わせてホースを差し込み、抜け止めリング凸部を押し込んで固定します。
- ホースの取り外しかた  
抜け止めリング凸部をホースの抜け止め溝に押し込んで引き抜きます。

お掃除するときは各部分を中央の図のように組み立てます。  
 (☞のあとの数字は主な説明のあるページです)

### スイッチ




ON:  
 モーターが回り  
 ます。  
 OFF:  
 モーターが止ま  
 ります。

#### ご注意

- 電源プラグを差し込むときは必ずOFFの状態にしてください。


### コードフック

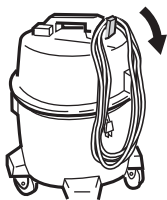

- コードフックを立ててコードを掛けて置くことができます。

### 保護フィルター

ねじをゆるめて保護  
 フィルター支えを外す。

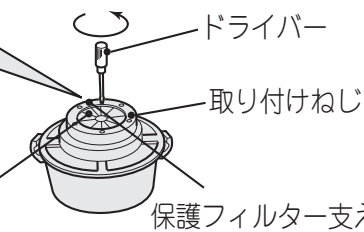


保護フィルター

保護フィルター支え

- 汚れが目立ってきたら水またはぬるま湯で軽くもみ洗いし、よくすすいでから陰干しにしてください。
- 完全に乾いてから元のようにセットしてください。

### コード

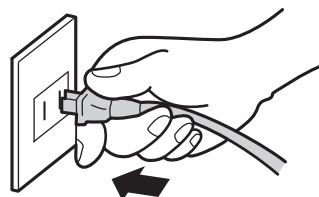

#### ⚠ 注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグを抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

#### ご注意

- お掃除中コードを無理にひっぱると断線の原因になります。


### バイパス吸気口

- フィルターが目詰まりしたり、吸込口がふさがれた場合には、過熱防止のためにバイパスバルブが作動し、気流音が発生します。

#### ご注意

- フィルターが目詰まりしている場合はごみを捨ててください。☞ 6

### ダストメーター



赤 青

指針

赤 青



続けてご使用ください。

ごみを捨ててください。

- 指針が「赤」を指したとき、ごみを捨ててください。連続して使用するとモーター過熱や故障の原因になります。
- 床用吸口を床面から浮かして見てください。
- すき間用兼サッシ用吸口は先端を絞ってありますので、「赤」を指すことがあります。取り外して指針の位置を見てください。

### 保護装置

ダストメーター・バイパスバルブが作動したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

#### 〈処置のしかた〉




- 保護装置が働いたときは、
  - ①電源プラグをコンセントから抜く。
  - ②ごみを捨てる。☞ 6
  - ③約1時間待って使用する。

各部のなまえと使いかた

# 紙袋の使いかた

## ごみの捨てかた




- 1 クランプを外し、ケースおよびうっかりフィルターを外す。
- 2 板ばねを軽く持ち上げアダプターを外す。
- 3 アダプターから紙袋を外し、紙袋にふたをして捨てる。

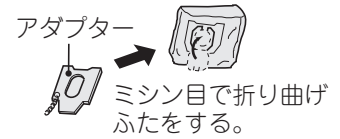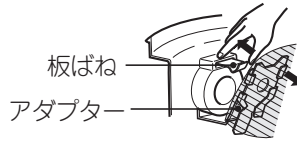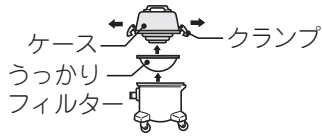


## セットのしかた

**ご注意** ●紙袋のセットが不完全な場合には、トナー(ごみ)が漏れてモーターに入り、モーターの早期故障の原因になります。下記の要領で紙袋を確実にセットしてください。

- 1 紙袋をアダプターに取り付ける。
- 2 紙袋支えにアダプター下端の両脇部を上から押しつける。
- 3 ①板ばねを軽く上げながら  
②板ばねにボール紙が引っ掛かるように押し込む。

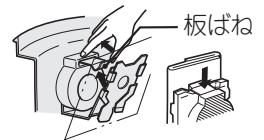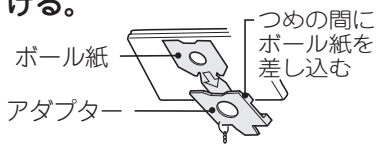

- 4 板ばねにボール紙が引っ掛かっていることを確かめる。
- 5 元のようにセットする。

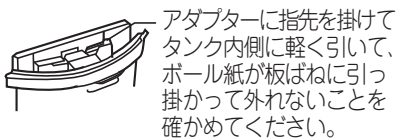

●板ばねを上から押しつけてボール紙に確実に引っ掛けます。

## 使用上のご注意

紙袋は必ず取り付けてください。

- タンクの中にトナーやごみ、異物が落ちていないか確認してください。タンクの中にトナーやごみ、異物が残った状態で使用すると、モーターに入り故障の原因になります。
- トナーや土ほこりは目詰まりしやすく、紙袋がいっぱいにならなくても吸込力が弱くなる場合があります。

# お手入れ

## ⚠ 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。  
●感電やけがをすることがあります。

## うっかりフィルター


紙袋を取り換えても吸込力が弱い場合は、うっかりフィルターをぬるま湯で手洗いしてください。

**ご注意** ●熱湯で洗ったり、火で乾かさないでください。


**1** パッキンをフィルターリングから外す。



**2** 手洗いしたあとよくすすいで陰干しにして完全に乾かす。

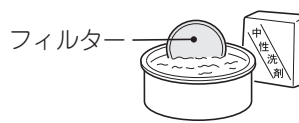


**3** 元のようにセットする。

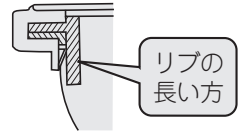

## 本体・付属品

汚れは、水または中性洗剤を含ませてよく絞った布でふいてください。

**ご注意** ●ベンジン、シンナーなどは、変色・変形などの原因になりますので使用しないでください。

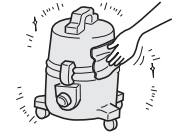

# トナーについて



トナーは樹脂、カーボンブラックなどからなる可燃性の粉体です。したがって次の点に特にご注意ください。

●トナーは火中に投げないでください。

※トナーは燃焼すると高温度になり危険です。吸ったトナーおよび現像剤を廃棄する場合は、燃えるごみと一緒にせず、不燃物の区分で廃棄してください。絶対に火中に投げたり着火源の近くに捨てないでください。

●トナーの処理はトナー使用機器やトナーの取扱説明書またはサービス業者の指示に従い十分にご注意ください。

# 故障かなと思ったら

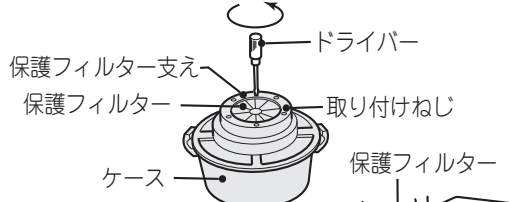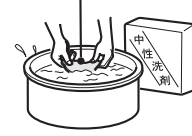こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	●紙袋にトナー(ごみ)がたまっていますか。	「紙袋の使いかた」➡6をご覧ください、新しいものと交換してください。
トナー(ごみ)を捨てても吸込力が弱い	●うっかりフィルターがトナー(ごみ)で汚れていませんか。	「お手入れ」(うっかりフィルター)➡7をご覧ください、うっかりフィルターを洗ってください。
	●保護フィルターにトナー(ごみ)が詰まっていたり、ひどく汚れていませんか。	<p>保護フィルターを水洗いしてください。</p> <p><b>1</b> 保護フィルター支えを取り外して、保護フィルターを取り外します。</p>  <p>ドライバー 保護フィルター支え 保護フィルター 取り付けねじ ケース 保護フィルター</p> <p><b>2</b> 軽くもみ洗いし、よくすすいでから完全に乾かして、元のようにセットします。</p>  <p>中性洗剤</p>
	●ホースや吸口にごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。
モーターが回らない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	●保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグをコンセントから抜いて、ごみを捨てて1時間後にご使用ください。➡6
	●カーボンブラシの摩耗が原因の場合があります。このカーボンブラシは日立の特殊品ですから、交換はお買い上げの販売店にご用命ください。	
排気や本体が熱くなる	●空気の流れてモーターを冷却しているためで、多少熱くなるのは異常ではありません。	



# アフターサービス (よくお読みください)

## 使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」👉 8の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないで買い上げの販売店にご相談ください。

●アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、買い上げの販売店か日立家電品ご相談窓口にお問い合わせください。

### ご連絡していただきたい内容

品名	電気掃除機
形名	CV-TN96
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

### 修理料金の仕組み

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料などで構成されています。

**技術料** 診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。サービスエンジニアの person 費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。

**部品代** 修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

**出張料** 製品のある場所へサービスエンジニアを派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

## 部品の保有期間について

当社はこの掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 転居されるとき

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

### 愛情点検



#### 長年ご使用の掃除機の点検を！

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

ご使用中止

事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

使いかた・お手入れ・修理などは、買い上げの販売店、または「ご相談窓口」(下記)にご相談ください。日立家電品サポートページで「よくあるご質問」や「使いかた動画」など各種情報をご覧いただけます。電話のほかLINE、チャットでのお問い合わせや、WEBでの修理受付ができますのでご活用ください。

※下方の内容は予告なく変更させていただく場合があります。  
最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。



日立家電 サポート 検索

#### 商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11  
携帯電話 050-3155-1111 (有料)  
FAX 050-3135-2134 (有料)

(受付時間)9:00~17:30(月~土)(日曜・祝日、年末年始は休業)

#### 修理のご依頼や修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68  
携帯電話 0570-0031-68 (有料)  
FAX 0570-2006-57 (有料)

(受付時間)9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報お取り扱いについて】

- 個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
- 当社の個人情報保護方針につきましては、<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy> をご覧ください。  
※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
- 製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。


# 別売り部品

日立掃除機の販売店でお求めください。

## 紙袋セット・TN-45(5枚入り)

希望小売価格 3,850円(税込)

- お買い求めの場合は「日立掃除機用紙袋セットTN-45」とご指定ください。
- TN-45以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質等を保証できませんのでご注意ください。

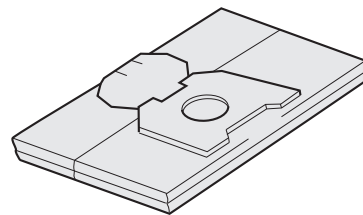

- 上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

# 仕様

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 寸 法	長さ325mm×幅283mm×高さ416mm
消 費 電 力	1,050W	質 量	8.7kg (標準付属品を含む)
吸 込 仕 事 率	300W	標 準 付 属 品	コード……………1本 ホース……………1本 伸縮延長管……………1本 床用吸口……………1個
運 転 音	62dB		
集 じ ん 容 積	4.5L	付 属 応 用 部 品	すき間用兼サッシ用吸口…1個
コードの長さ	8m	そ の 他	紙袋……………10枚

別売部品  
仕様



 **日立グローバルライフソリューションズ株式会社**

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
電話(03) 3502-2111

J3(HTS)