


# 取扱説明書

保証書別添付

## 日立電気掃除機

型式

# CV-WA55

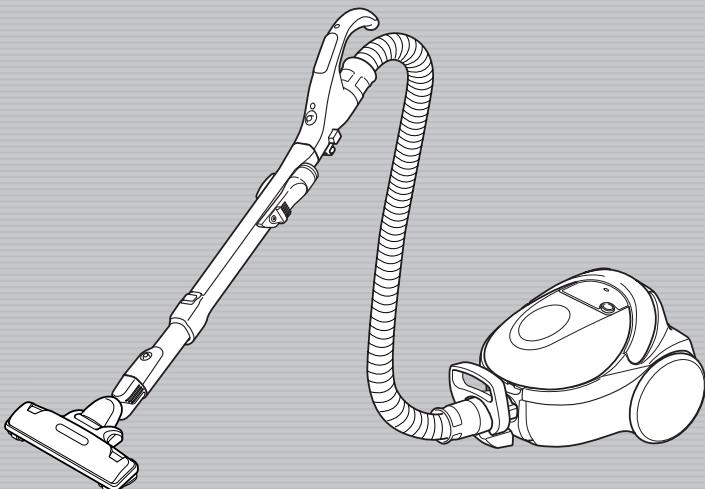

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。  
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
エアーヘッドは水洗いできますが、そのほかの部分は水洗いできません。  
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」→P.4~5をお読みいただき、正しくご使用ください。

**HITACHI**  
Inspire the Next

## もくじ

### ご使用の前に

各部のなまえと組み立てかた	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	6

### 使いかた

運転のしかた	6
・自動除じんについて	7
お掃除のしかた	8
・エアーヘッドの動かしかた	8
・クルッと構造	8
・エアーヘッドの回転ブラシについて	8
・クルッと切替えブラシ吸口	9
・あると便利な別売り吸口	10


### お掃除が終わったら


あとかたづけ	11
・電源コードの巻き取りかた	11
・収納のしかた	11
「ごみすてサイン」の確認のしかた	12
ごみの捨てかた	13
・パックフィルターの取り出しかた	13
・パックフィルターの取り付けかた	14
お手入れのしかた	15
・本体・付属品	15
・フィルター	15
・エアーヘッド	16

### こんなときは

故障かなと思ったら	18
アフターサービスと保証	20
別売り部品	21
仕様	23


# 各部のなまえと組み立てかた

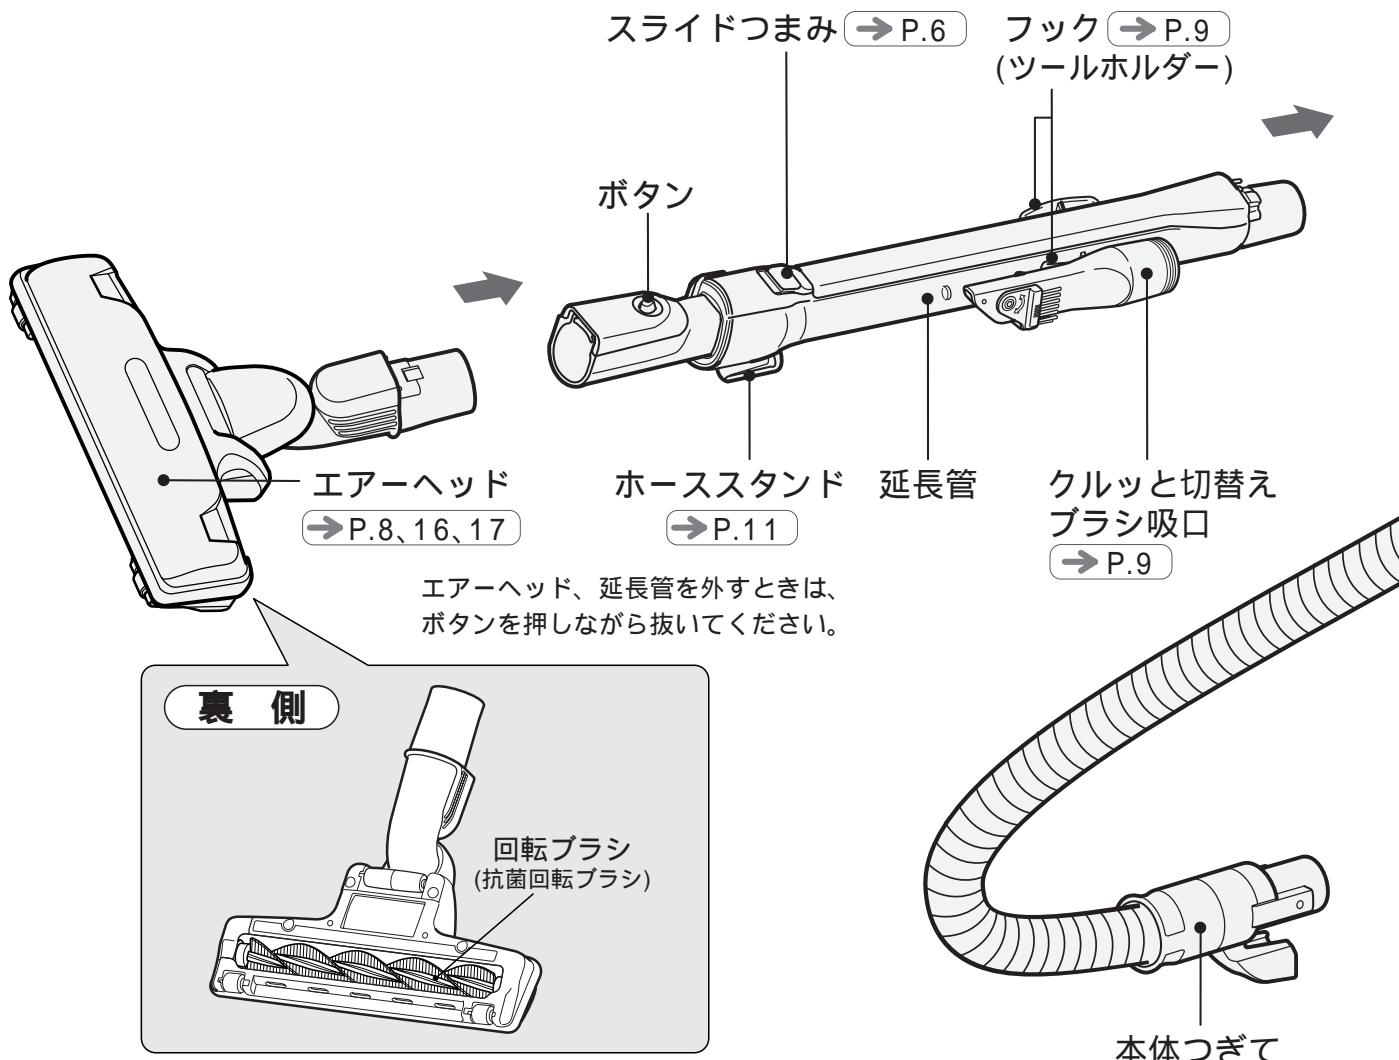

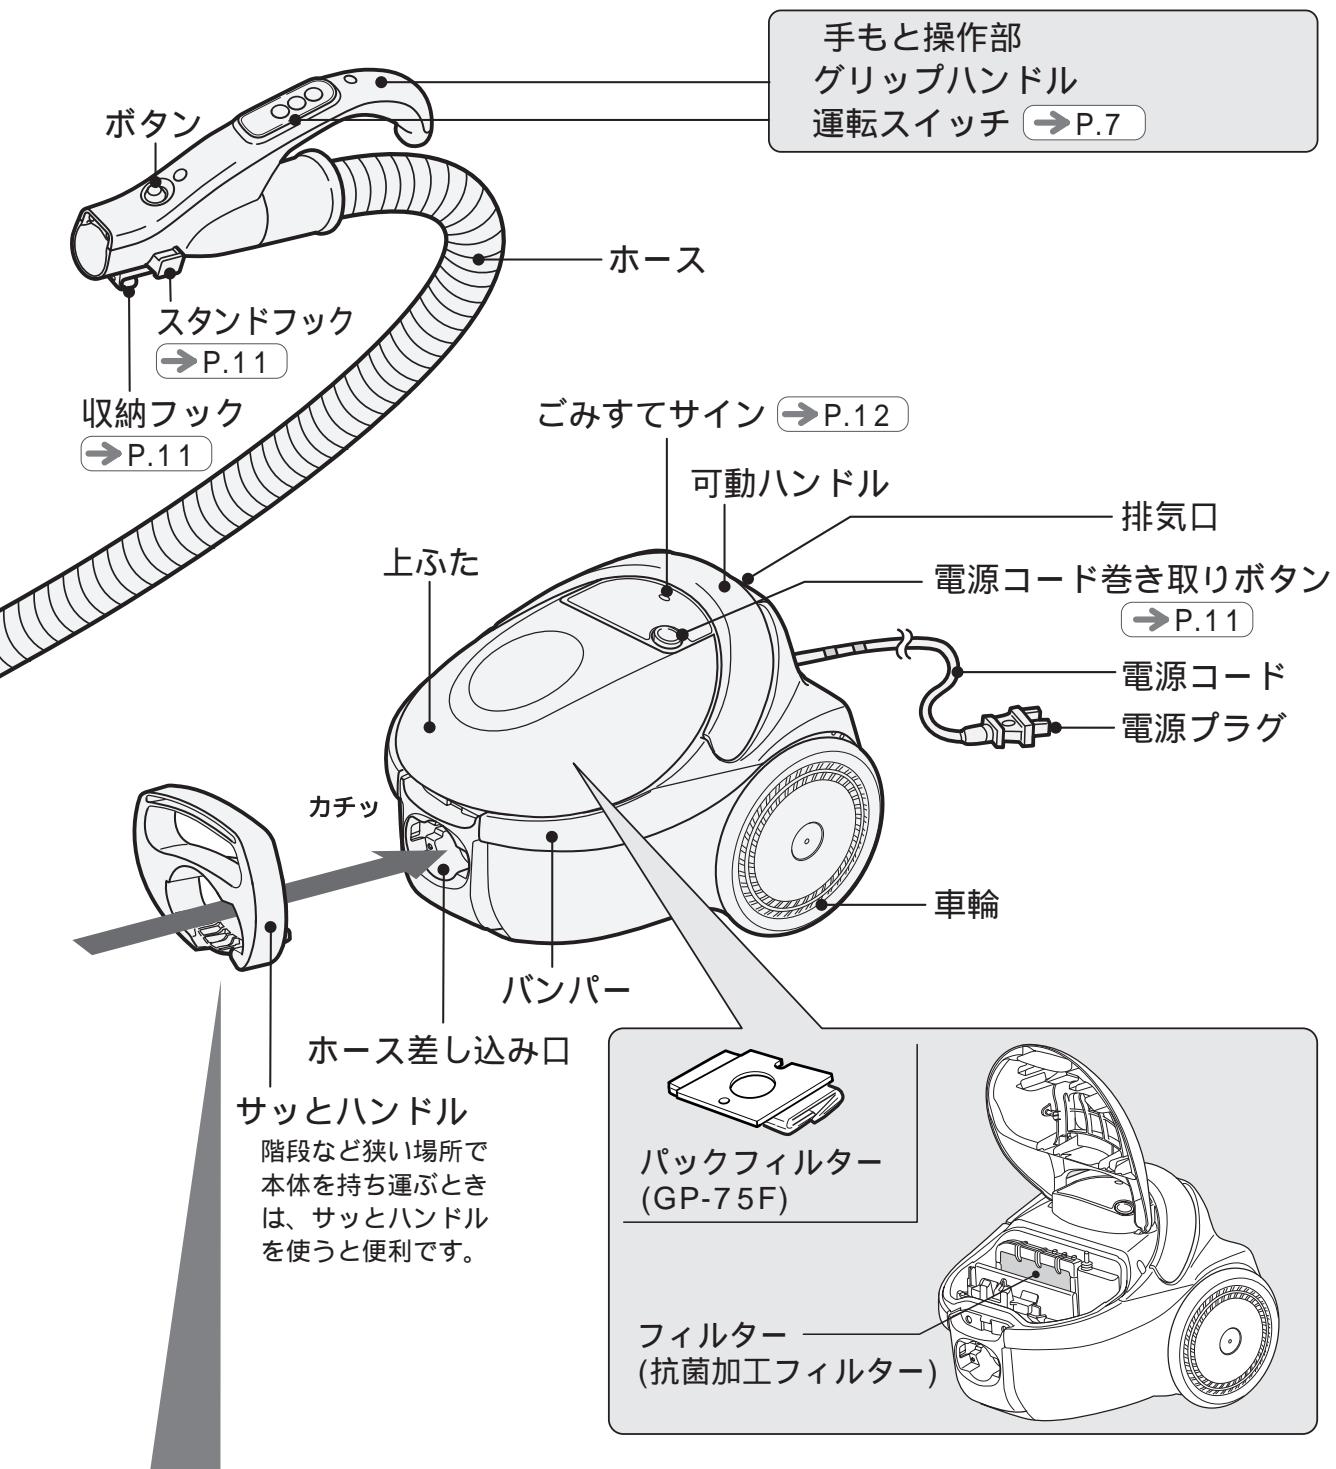


### サッとハンドルの取り付けかた

- 1 サッとハンドルを本体つぎてに取り付ける

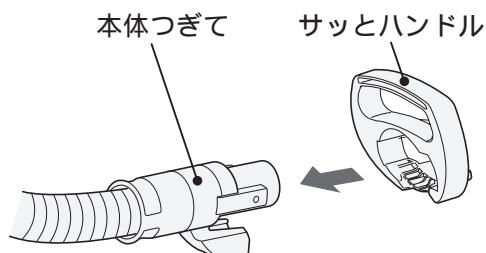

- 2 本体つぎてを本体に差し込む

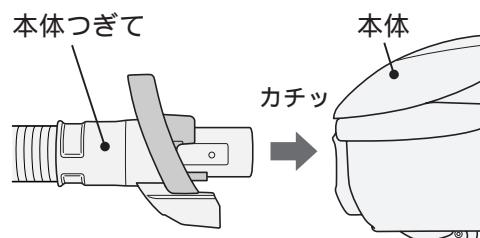

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

## 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。




してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。


エアーヘッド

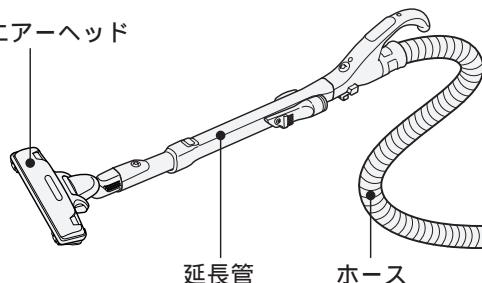

延長管

ホース

排気口 電源プラグ

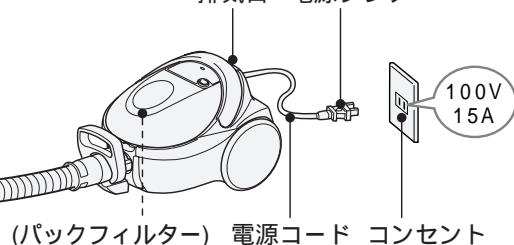

## 異常・故障時には直ちに使用を中止する



- ・スイッチを押しても、運転しない
- ・電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・運転中、時々止まる
- ・運転中、異常な音がする

- ・本体が変形したり、異常に熱い
- ・ホースが破れている
- ・こげくさい“におい”がする
- ・その他の異常がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店へ点検・修理を依頼してください。

## 電源(コンセント・プラグ・コード)



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  
電源プラグは根元まで確実に差し込む  
ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く  
また、ぬれた手で抜き差ししない  
電源プラグのほこりなどは定期的に  
乾いた布でふき取る




電源コードを傷つけない  
傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない  
傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない  
電源コードを回転ブラシに巻き込まない  
火災・感電の原因となります。

## エアーヘッド(吸入口)



回転ブラシには触れない  
けがの原因となります。  
特にお子さまにはご注意ください。

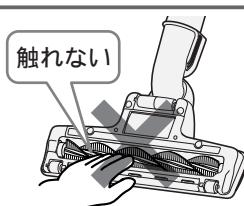

## ⚠ 警告

### そのほか



引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、  
吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、  
可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕  
押しピン、針、つまようじ、じゅうたん洗浄剤などの泡のよう  
なものを吸わせない  
分解したり修理・改造しない  
水洗いや風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)  
爆発・火災・感電・けがの原因となります。



## ⚠ 注意

### 電源(コンセント・プラグ・コード)




使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁劣化による感電や発火の原因となります。  
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、先端の電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。  
電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ  
電源プラグが当たってけがをすることがあります。

### エアーHEAD(吸込口)



運転中に吸込口をふさいで、スライドつまみをスライド  
させない  
延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。  
吸込口をふさいで長時間運転しない  
過熱による本体の変形・発火の原因となります。

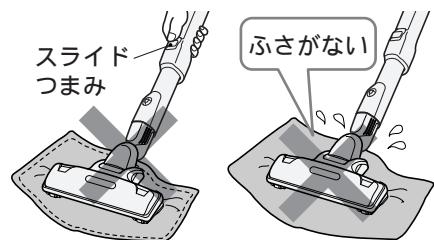

### 排気口



排気口をふさがない  
過熱による本体の変形・発火の原因となります。  
排気口から出る風を、長時間身体に当てない  
低温やけどをすることがあります。



### パックフィルター




パックフィルターは日立純正(CV-型)用パックフィルターを使用する  
当社純正品以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因と  
なります。

### そのほか



火気に近づけない  
本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因  
となります。排気により炎が大きくなり、火災の原因と  
なります。  
ホース差し込み口の接点にピンなどを入れない  
ショート(短絡)して感電・発火の原因となります。

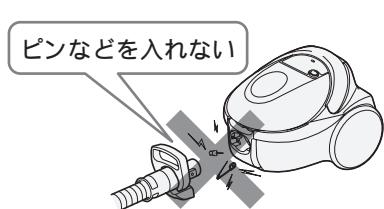

# 使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。

また、本文中の **お願い** 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

電源コードは赤印以上無理に引き出さない  
断線の原因となります。

ホースや延長管の先端で掃除しない  
接触不良や破損の原因となります。

持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない  
ホースの破損の原因となります。

本体に乗らない  
故障の原因となります。

次のようなものは吸わせない  
異臭や故障の原因となります。


・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り)  
・多量の砂や粉 ・長いひも ・ガラス

水洗い後は十分に自然乾燥させる  
異臭や故障の原因となります。

## 運転のしかた

### 1 電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

電源コードを引き出すと、「自動除じん」が働きます。 → P.7

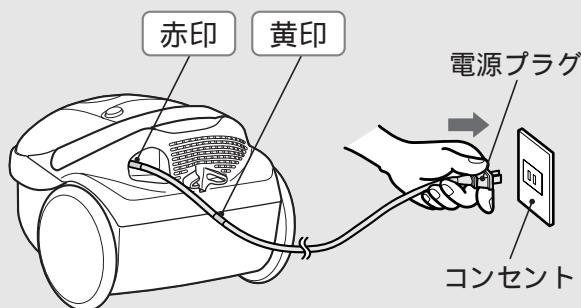

#### ! 警告

##### 火災のおそれあり

定格15A以上・交流100Vのコンセントを  
単独で使う

延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一  
のコンセントをご使用にならないでください。

##### お願い

電源コードは赤印以上引き出さない  
でください。断線の原因となります。

### 2 延長管の長さを調節する

スライドつまみをスライドしながら、延長管を伸縮させる



#### ! 注意


##### けがのおそれあり

運転中に吸込口をふさいで、スライドつまみを  
スライドさせないでください。


延長管が急に縮むことがあります。

掃除をするときや延長管を縮めるときは、内パイ  
プの凹凸部を持たないでください。

手を挟むことがあります。

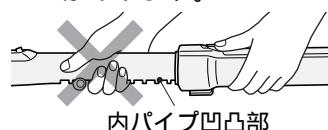

### 3 運転スイッチを押す

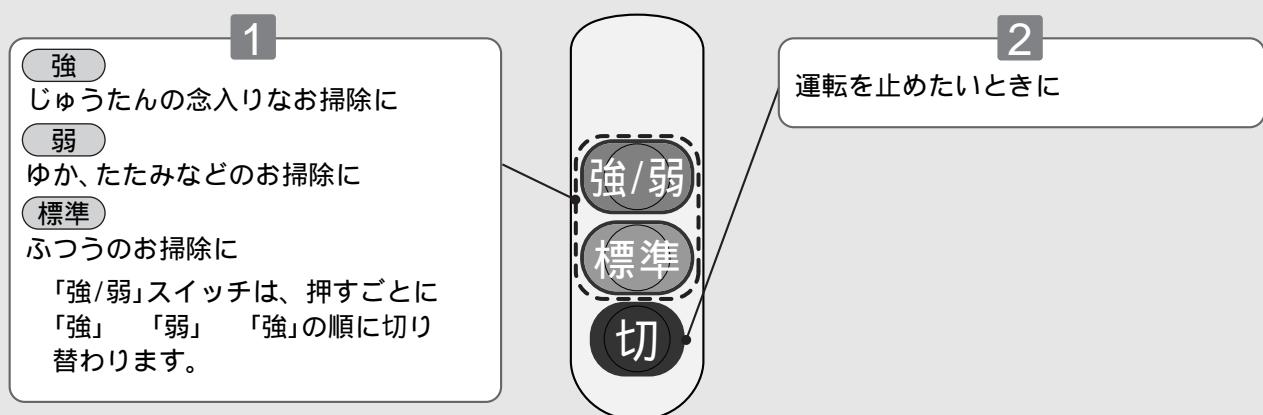

#### ! 注意


##### けがのおそれあり

吸込口をふさいだ状態で、「強/弱」スイッチや「標準」スイッチを押さないでください。  
ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。

### 自動除じんについて

電源コードを引き出すと、振動ゴムと連動した振動プレートがパックフィルタ - をたたいて、パックフィルターの内側に付着したチリを落とします。

電源コードを引き出すときの「カタカタ」という音は、自動除じんの音ですので異常ではありません。  
電源コードを巻き取るときは、チリを落としません。

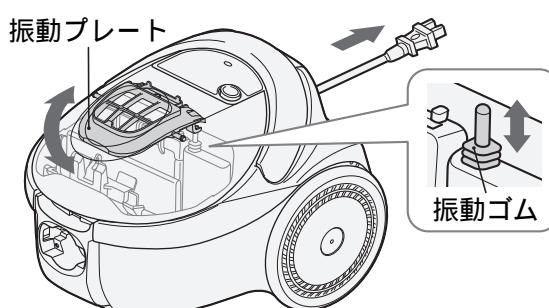

##### けがのおそれあり

上ふたを開けたまま、電源コードを引き出さないでください。  
電源コードを引き出すとき、振動ゴムが上下に動きます。

##### ! 注意

##### 発煙・発火のおそれあり

日立純正(CV-型)用パックフィルターをご使用ください。  
当社純正品以外の紙パックを使用した場合、振動プレートの振動で、紙パックが破れるおそれがあります。

##### お願い

自動除じんの効果を出すため、お掃除のときは電源コードを黄印まで引き出してください。  
振動ゴムに無理な力を加えないでください。故障の原因となります。

# お掃除のしかた

## エアーHEADの動かしかた

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。  
初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

ゆか・たたみ

ゆか面の傷つき防止のため、ゆかやたたみの目にそって動かします。

### ！注意

#### ゆか面に傷をつけるおそれあり

ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、エアーHEADをゆか面に強く押しつけないでください。

車輪にごみが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。

定期的に手入れしてください。→ P.16

車輪、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。車輪、回転ブラシは同時交換をおすすめします。→ P.20



お願い



ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。

このときは「弱」運転に切り替えてください。

## クルッと構造

エアーHEADをクルッと回してすき間もスムーズにお掃除できます。

グリップハンドルをひねると、エアーHEADの向きが変わります。

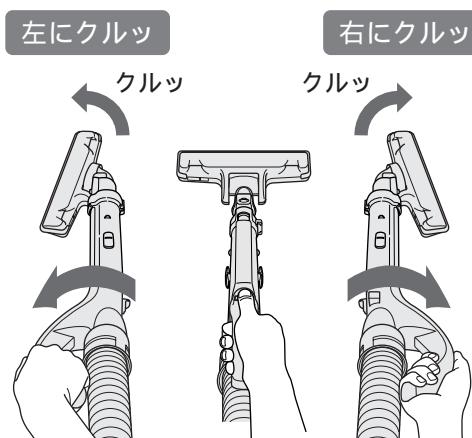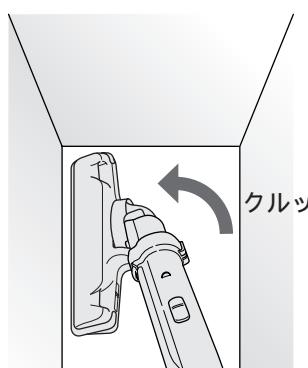

## エアーHEADの回転ブラシについて

エアーHEADを持ち上げたときは、静かにするため回転ブラシの回転が遅くなります。  
(止まる場合もあります)


### ！警告

#### けがのおそれあり

エアーHEADの回転ブラシには触れないでください。

回転ブラシが回転することがあります。

特にお子さまにはご注意ください。

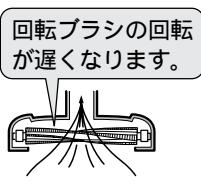

お願い

じゅうたんの種類によっては、回転ブラシが回転しにくくなることがあります。

このときは、「強」運転に切り替えてください。


薄いカーペットなどが吸いついて、ごみが取れにくいときは、カーペットの隅を押さえ、吸いつかないようにしてお掃除してください。

回転ブラシはゆか・たたみ上でも回転します。

## クルッと切替えブラシ吸口


狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。

延長管か手もと操作部にねじ込んでご使用ください。

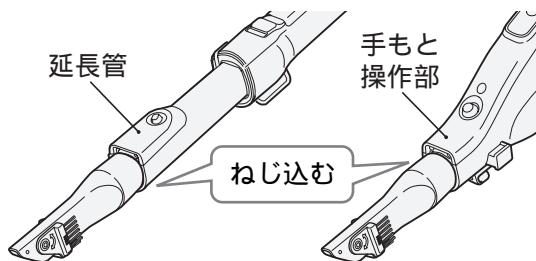

お掃除する場所に合わせてブラシの使い分けができます。


切替えブラシの側面を持って矢印の方向に回転させ、先端に固定してください。

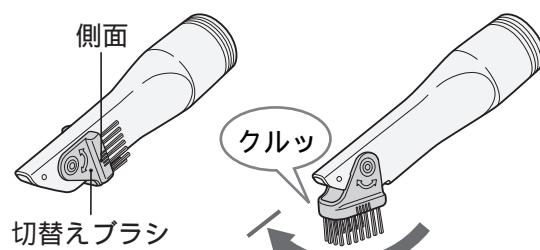


### 注意

けがをする・傷をつけるおそれあり  
切替えブラシを固定するときは、手を挟まないように側面を持って回転させてください。  
ピアノなど特に傷つきやすい場所には、ブラシを押し付けないでください。

お部屋の隅やソファーの隅などのお掃除に

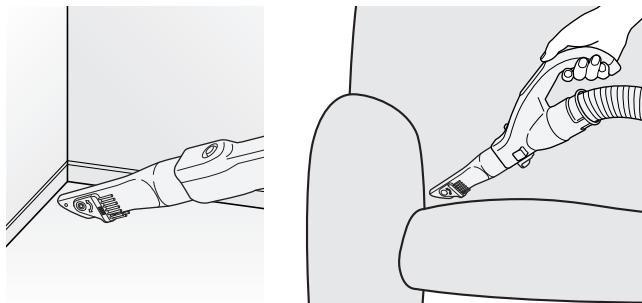


棚の上やすき間などのお掃除に

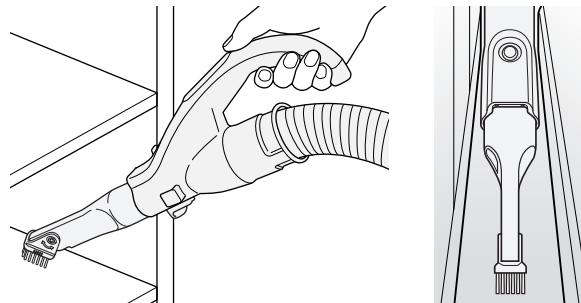

上下左右いずれかのフックに差し込んで収納します。

クルッと切替えブラシ吸口の穴を延長管のフックにしっかり差し込んでください。

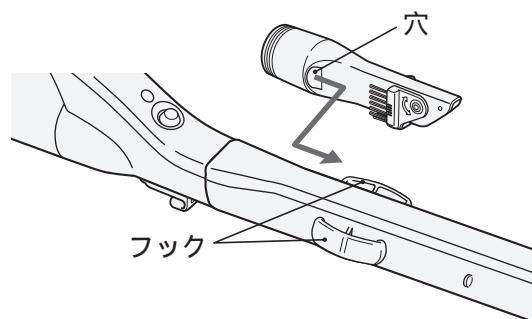


# お掃除のしかた(続き)

## あると便利な別売り吸口

付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、

別売りの吸口が使えます。 → P.22



アタッチメントは、手もと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。

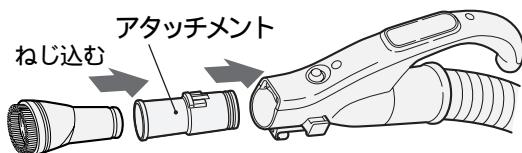

### ふとん用吸口(G-52)


ふとんを傷めず、ダニ・ホコリ・糸くずなどを吸い取る吸口です。

(「弱」運転でご使用ください)  
水洗いができます。

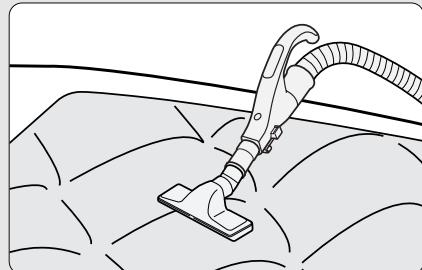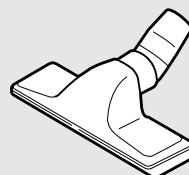



### はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、家具などをお掃除する吸口です。  
ブラシ部分は水洗いができます。

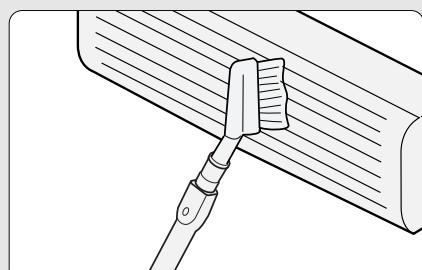


### 丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、たたみに適した大きめの拭き専用ブラシ付きの吸口です。  
(「標準」「弱」運転でご使用ください)  
水洗いができます。

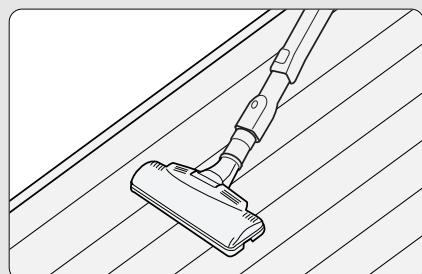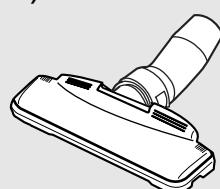


### 伸縮すき間用吸口(D-SH2)

すき間の奥まで届く、先が細い2段伸縮の吸口です。  
水洗いができます。

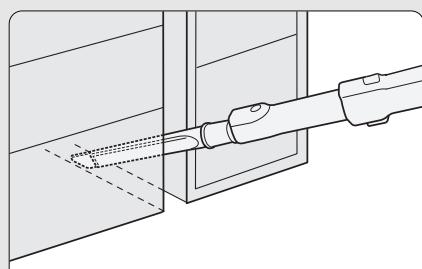

### 棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などをお掃除する吸口です。  
水洗いができます。

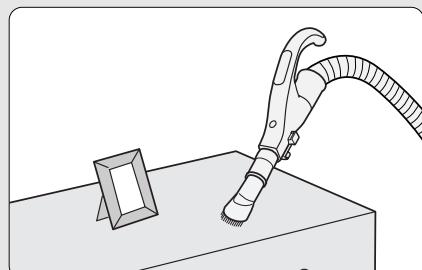


# あとかたづけ

## 電源コードの巻き取りかた

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(Ⓐ)を押しながら、電源コードを巻き取ってください。

### ！注意

けがをする・家具に傷をつけるおそれあり  
電源プラグを抜くとき・電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください。

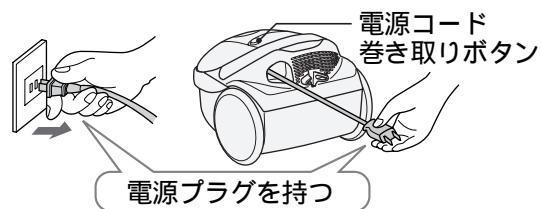


### お願ひ

ごみがいっぱいになってくると、電源コードが巻き取りにくくなることがあります。このようなときは、電源コード巻き取りボタンを奥までしっかり押してください。


## 1

延長管を縮めて → P.6 取り付け溝にホーススタンドを差し込む

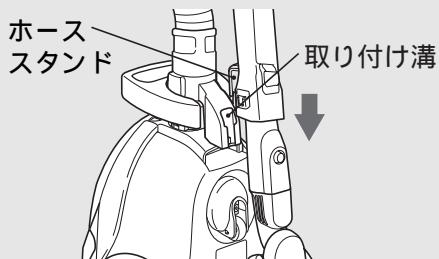

## 2

ホースを延長管に巻きつける


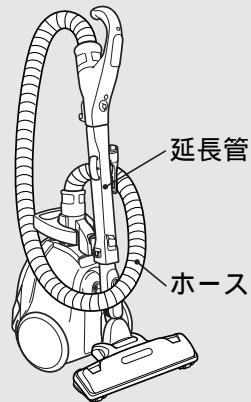


## さらにコンパクトに収納したいとき


手もと操作部を延長管から外してください。 → P.2、3

### サッと収納

ホースを延長管に巻き付けて、延長管に収納フックを引っ掛けてください。

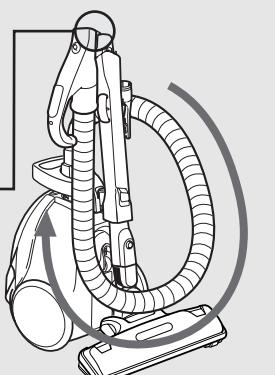
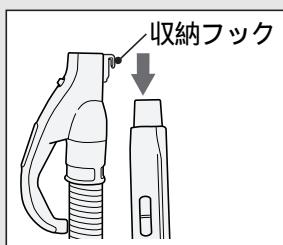


・収納フックを延長管側にスライドすることができます。

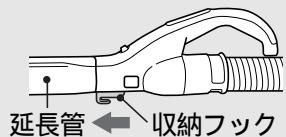

ホースを延長管に巻き付けて、差し込み穴にスタンドフックを差し込む

収納前にクルッと切替えブラシ吸口を左上のフックに付け替えてください。

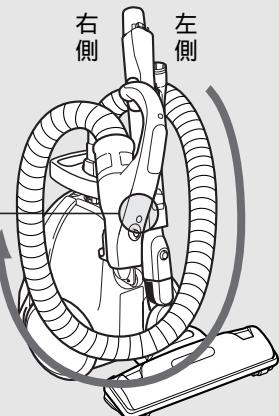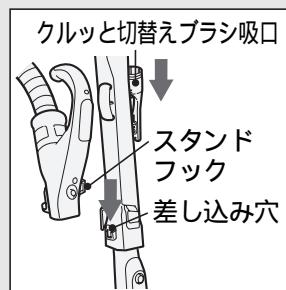

### ！注意

### けがのおそれあり

収納状態のままで持ち運ぶと、ホースや延長管が外れることがあります。

### お願ひ



ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。ホースの変形や故障の原因となります。ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。

# 「ごみすてサイン」の確認のしかた

「ごみすてサイン」がパックフィルターの交換時期の目安をお知らせします。

1 運転スイッチを「強」運転にする

2 エアーヘッドをゆか面から浮かせる

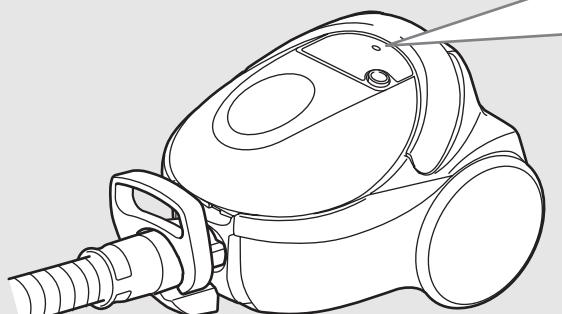

パックフィルターの  
交換のお知らせ(目安)です。

→ P.13、14

**HITACHI**  
CV-WA55

ごみすてサイン

アシストクリーナー(抗菌消臭)

こんなときは...

細かい砂ごみ、土ぼこりを吸わせたとき

少量のごみでも「ごみすてサイン」が点滅することがあります。

このようなときは、新しいパックフィルターに交換してください。

綿ごみなどが多いとき

ごみがいっぱいになっても「ごみすてサイン」が点滅しないことがあります。

定期的にごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換することをおすすめします。

毛足の長いじゅうたんなどで吸込口がふさがれたときや、クルッと切替えブラシ吸口をご使用のとき

吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく「ごみすてサイン」が点滅することがありますが、そのままご使用いただけます。

延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをご使用のとき

電源電圧の低下により、早期に「ごみすてサイン」が点滅することがあります。

定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。

「標準」運転で「ごみすてサイン」が点滅したとき

「強」運転で確認し、「ごみすてサイン」が点滅しなければ、そのままご使用いただけます。

「弱」運転のときは、「ごみすてサイン」は点滅しません。

# ごみの捨てかた

吸込力が弱くなったら、「ごみすてサイン」を確認してください。  
定期的にごみのたまり具合を確認してください。  
ごみの種類によって、「ごみすてサイン」が点滅しないことがあります。


## !**警告**

### 感電・けがのおそれあり


ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## パックフィルターの取り出しかた


### 1 本体を立てて、可動ハンドルを倒した状態で上ふたを開く

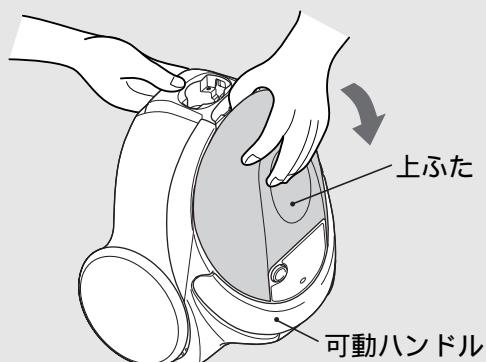

### 2 1 フック(青色)を図の矢印方向へ引き、 2 ボール紙をフックから取り外す

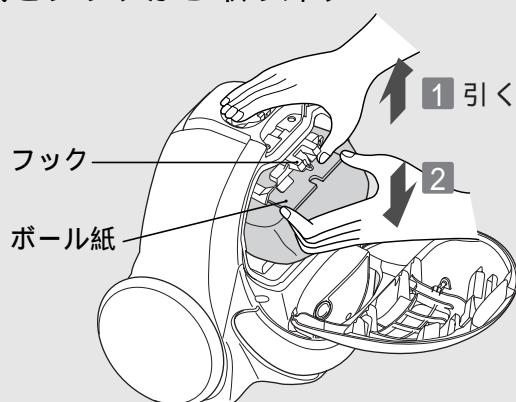

### 3 パックフィルターをガイドにそって引き出し、捨てる

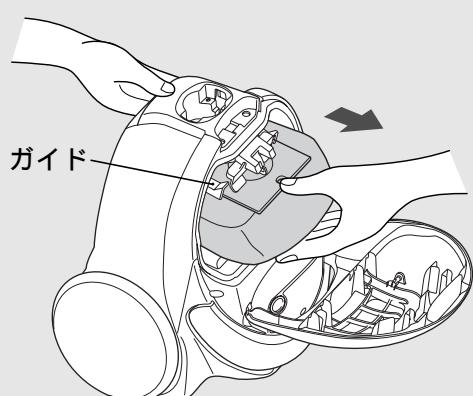

#### お願い


ごみがこぼれないよう、  
ゆっくり取り出してください。  
モーター部にごみが入り  
込み、故障の原因となります。

# ごみの捨てかた(続き)

## パックフィルターの取り付けかた

### 1 ボール紙の切り欠きを上にして、ガイドの挿入溝にボール紙を合わせる

フックの突起は、別売りのシールふた付きパックフィルタ - [→ P.21](#) 取り付け用です。  
ご使用の場合は、シールふたに記載の説明に従い取り付けてください。

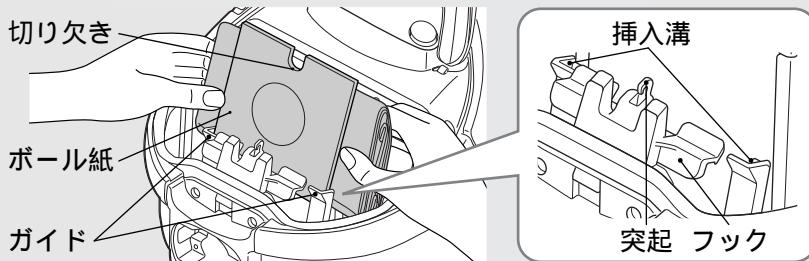


#### 注意

発煙・発火のおそれあり  
パックフィルターは  
日立純正(CV-型)用  
パックフィルターを  
ご使用ください。

#### お願い

破れたパックフィルターや繰り返しのご使用はしないでください。  
ごみがモーターに入り込み、故障の原因となります。

### 2 ボール紙をガイドの挿入溝にそって奥まで押し込む


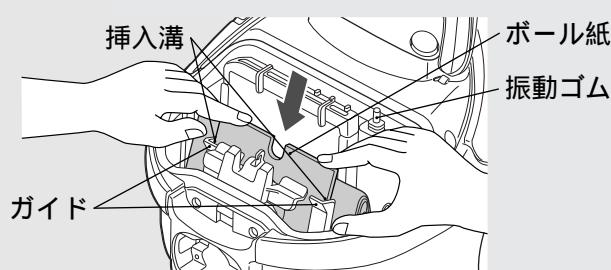


#### お願い


パックフィルターが振動ゴムにかぶさらないように取り付けてください。  
自動除じんの動きが悪くなり、早期に  
「ごみすてサイン」が点滅することがあります。

### 3 ボール紙の上部を両手でフックに押し付け、 つめに確実に引っ掛ける

取り付け状態（ボール紙をフックの取り付け線に合わせる）

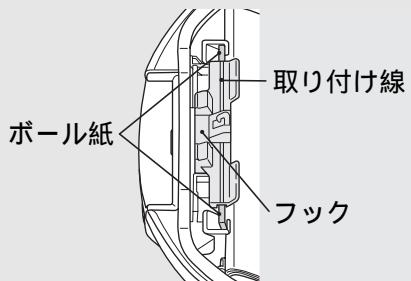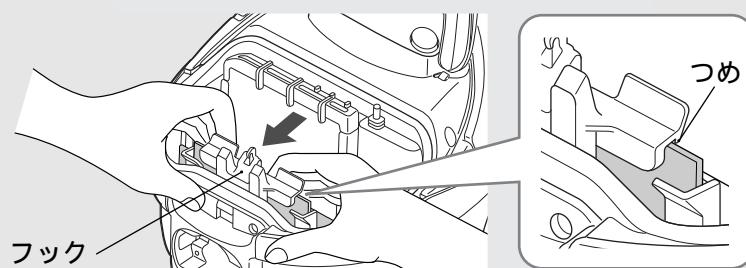

### 4 上ふたを閉める

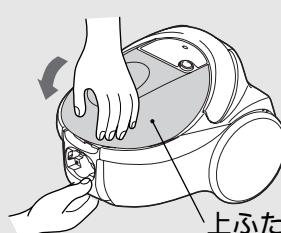

#### お願い

パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。  
上ふたやフックが破損するおそれがありますので、無理に押さえないでください。

# お手入れのしかた

## ⚠ 警告

### 感電・けがのおそれあり

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


## 本体・付属品

汚れが気になるときはお手入れしてください。

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。

### お願い


ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などは使用しないでください。変色、変形などの原因となります。

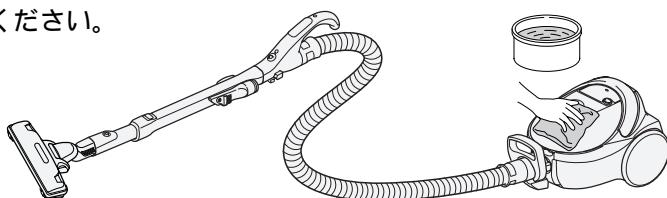

## フィルター(抗菌加工フィルター)

パックフィルターを交換しても「ごみすてサイン」が点滅したり、吸込力が回復しないとき、汚れが気になるときはフィルターをお手入れしてください。

1 上ふたを開け、パッキンを持ち上げ、水色のフィルターを取り出す

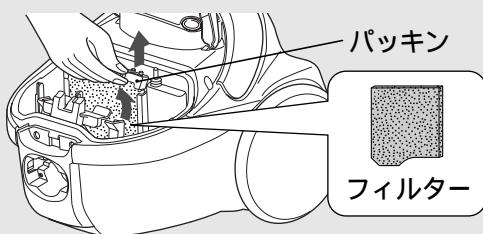

2 フィルターを水で軽く押し洗いし、たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる




### お願い

フィルターは、ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘア-ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や縮みの原因となります。

フィルターは水洗い後、十分に乾燥させてください。  
乾燥が十分でないとモーターが故障する原因となります。

3 パッキンを持ち上げ、フィルターを取り付ける  
(フィルターの向きに注意する)

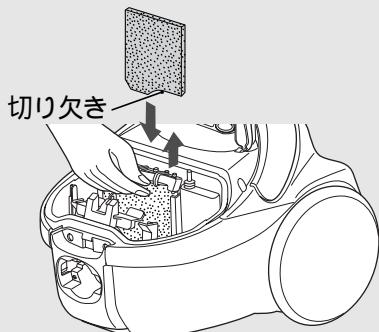

4 パッキンの突起を、元どおり取り付け枠に差し込む



### お願い

フィルターを取り付けて運転してください。

モーターにごみが入り、故障の原因となります。

フィルターの取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ➔ P.20

# お手入れのしかた(続き)

## エアーヘッド

吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。

定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。


回転ブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ口にごみが付着していると、吸込力の低下や故障の原因となります。

お願い

エアーヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。


### 付着したごみを取り除く

クルッと切替えブラシ吸口を使ってごみを吸い取ってください。

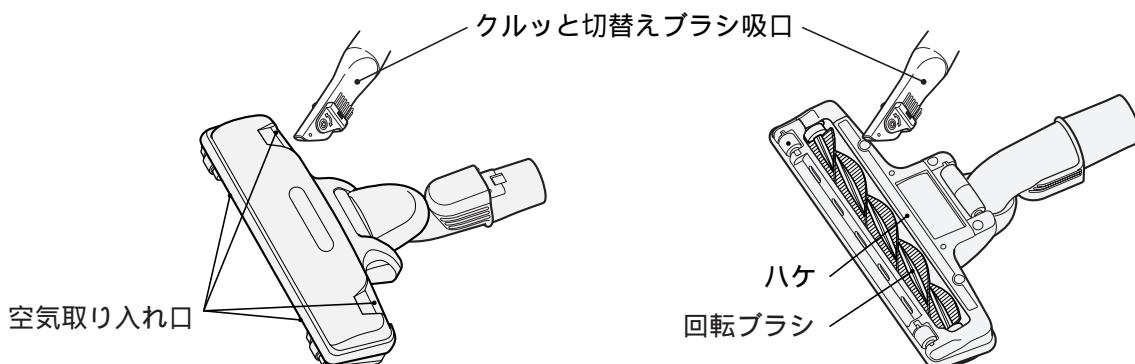

### 車輪に絡みついたごみを取り除く

ピンセットなどで取り除いてください。

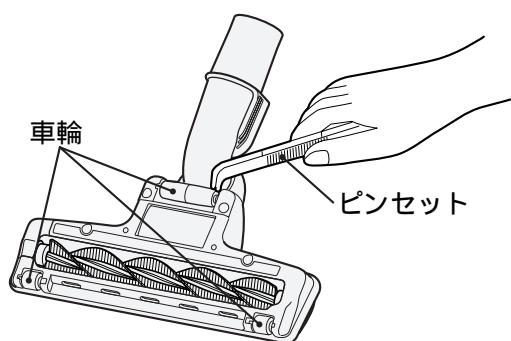

#### ゆか面に傷をつけるおそれあり

⚠ 注意

車輪にごみが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。


車輪、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。

車輪、回転ブラシは同時交換をおすすめします。 ➔ P.20


## エアーヘッドをお手入れする

### 1 回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く


- 1 エアーヘッドを裏返して、レバーのつめを右に押しながら手前に開く

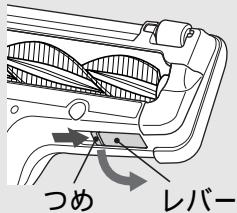

- 2 レバーが止まるまで開いたあと、ブラシホルダーを取り外す

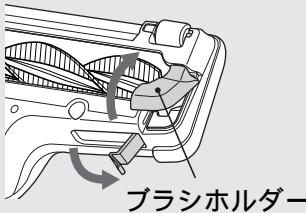


- 3 回転ブラシを取り外す

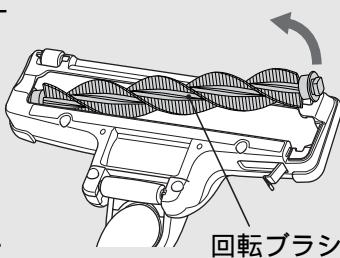

### 2 エアーヘッド、ブラシホルダー、回転ブラシを水洗いし、水気を切る


- 1 各部品を洗う

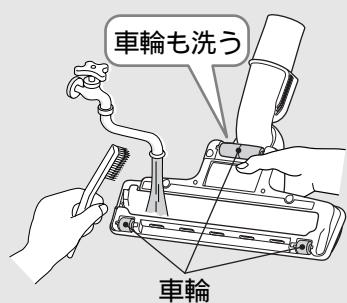

- 2 水抜き穴を下にし、エアーヘッドを振って水気を切る



- 3 乾いた布で水気をふき取る

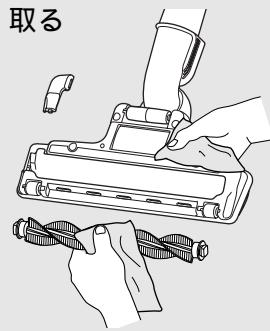

#### お願い

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などは使用しないでください。


変色、変形などの原因となります。

水洗い後は、十分に乾燥させてください。


ヘア - ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。

### 3 エアーヘッド、ブラシホルダー、回転ブラシが乾燥したことを確認し、回転ブラシを取り付ける

- 1 回転ブラシの軸受部(黒側)を溝に合わせる

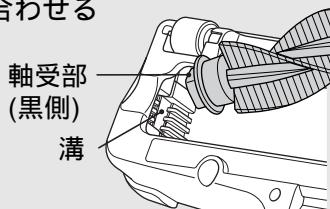

- 2 元どおり取り付ける

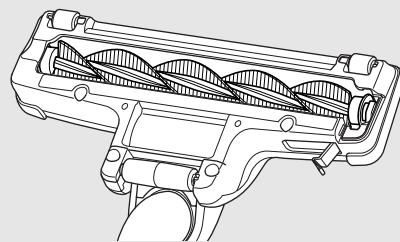


#### お願い


軸受部には注油しないでください。

### 4 ブラシホルダーを取り付ける


- 1 つめを溝に合わせる

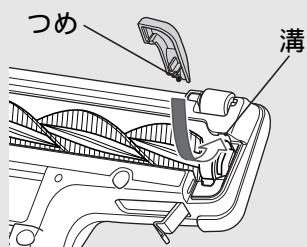

- 2 ブラシホルダーを取り付ける

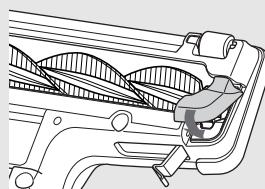

- 3 レバーを確実に閉める

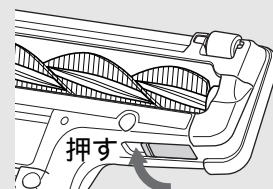

# 故障かなと思ったら

修理を依頼される前に


次の点をもう一度お調べください

## 本体が運転できない

保護装置が働いている場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

保護装置と原因

直しかた

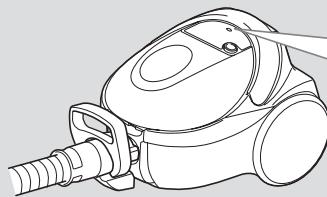

「ごみすてサイン」が点滅したまま運転を続けると、本体モーターの過熱を防ぐために、電力を抑える保護運転になることがあります。  
さらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転を停止します。

パックフィルター  
の目詰まり  
フィルターのごみ  
詰まり

吸込口をふさい  
だままの運転

ホース・延長管  
のごみ詰まり

「切」スイッチを押し、電源プラグをコンセントから抜く

パックフィルター  
の交換  
フィルターの  
お手入れ(水洗い)  
をする  
→ P.13 ~ 15

パックフィルター  
を正しく取り付  
ける  
→ P.14

吸込口をふさ  
いでいるもの  
を取り除く

ホース・延長管  
に詰まったご  
みを取り除く

約5分後～約60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

## その他の症状

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
吸込力が弱い、 パックフィルターが いっぱいになってい ないのに「ごみすてサ イン」が点滅する	<p>(1)パックフィルターが目詰まりし ていませんか。</p> <p>(2)フィルターにごみが付着してい ませんか。</p> <p>(3)延長管、ホース、つぎてにごみ が詰まっていますか。</p> <p>(4)エアーヘッドにごみが詰まっ ていませんか。</p> <p>延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントでご使用 になると、電源電圧の低下により、早期に「ごみすてサイン」が点滅する 場合があります。 定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。</p>	<p>(1)新しいものと交換してください。 P.13 P.14</p> <p>(2)フィルターのお手入れをしてく ださい。 P.15</p> <p>(3)ごみを取り除いてください。 -</p> <p>(4)ごみを取り除いてください。 P.16 P.17</p>	P.13 P.14 P.15 - P.16 P.17
急に吸込力が弱くな り、しばらくすると 回復する	<p>エアーヘッドを押しつけたり、ふ さぐようにして薄いカーペット、 毛足の長いじゅうたんなどをお掃 除していませんか。</p> <p>クルッと切替えブラシ吸口をカ ーテンなどに押しつけたりふさぐよ うにしてお掃除していませんか。</p>	<p>本体モーターの過熱防止のため、電 力を抑える運転をしています。異常 ではありません。</p> <p>回復しにくい時は、スイッチを切って から、もう一度運転をしてください。 回復後は、エアーヘッドに力を入れ ず、すべらせるように軽く動かして ください。</p>	-
本体が運転しない	<p>(1)電源プラグがコンセントにしつか り差し込まれていますか。</p> <p>(2)本体にホースが確実に差し込ま れていますか。</p>	<p>(1)しっかり差し込んでください。 P.6</p> <p>(2)「カチッ」と音がするまでしつか り差し込んでください。 P.2 P.3</p>	P.6 P.2 P.3
エアーヘッドの回転 ブラシが回転しない または回転しにくい	<p>(1)本体、ホース、延長管、エアーヘッ ドがしっかりと接続されていますか。</p> <p>(2)エアーヘッドがゆか面から浮い ていませんか。</p> <p>(3)回転ブラシ、空気取り入れ口な どにごみなどが付着していま せんか。</p> <p>(4)延長コードを使用したり、他の 家電製品と同一のコンセントを 使用していませんか。</p>	<p>(1)しっかりと接続してください。 P.2 P.3</p> <p>(2)ゆか面から浮かせると回転が遅 くなる構造になっています。 P.8</p> <p>(3)ごみを取り除いてください。 P.16 P.17</p> <p>(4)定格15A以上のコンセントを単 独でご使用ください。 -</p>	P.2 P.3 P.8 P.16 P.17
電源コードが全部入ら ない、または引き出せ ない	電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。 電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを黄印まで引き出して よじれを直したあと、もう一度巻き込んでください。 パックフィルターの中がごみでいっぱいになってくると、電源コード巻き 取りボタンが押しにくくなることがあります。電源コード巻き取りボタン を奥までしっかりと押しながら、電源コードを巻き込んでください。	-	-
排気や本体があたたか くなる(特に夏場)	空気の流れで本体モーターを冷却しているため、異常ではありません。	-	-
確認してもまだ異常がある場合		ご自分で修理をなさらないで、お買 い上げの販売店へご相談ください。	P.20

# アフターサービスと保証

## 使用中に異常が生じたときは

「故障かなと思ったら」→ P.18、19をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさないでお買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(ホース、延長管、エアーヘッド)もご一緒にご持ください。

## 保証について

この商品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

## 転居される場合

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

## 愛情点検



### 長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、  
このような  
症状はあり  
ませんか？

スイッチを押しても、運転しない  
電源プラグやコードを動かすと、  
通電したりしなかったりする  
運転中、時々止まる  
運転中、異常な音がする  
本体が変形したり、異常に熱い  
ホースが破れている  
こげくさい“におい”がする  
その他の異常がある

事故防止のため、  
すぐにスイッチを  
切り、電源プラグ  
を抜いて、販売店  
へ点検・修理を依  
頼してください。

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00 ~ 19:00 (365日)  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30(月~土)、9:00 ~ 17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区的サービスセンターを紹介させていただきます。お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。

ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

## お知らせいただきたい内容

1 型式 - CV-WA55

2 症状 - できるだけ詳しく

## 一般家庭用以外でご使用になると

共同(寮など)でご使用になるなど、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(エアーヘッドなど)が必要になることがあります。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検をなさってご使用になることをおすすめします。

このような場合は、保証期間中でも有料になることがあります。

## この掃除機は家庭用です

## 部品の保有期間について


この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、  
製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため  
に必要な部品です。

# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。  
価格は、2009年7月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

## パックフィルター(抗菌防臭3層クリーンパックフィルター)

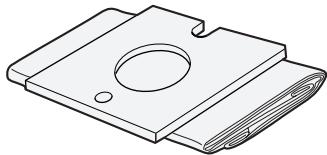

GP-75F(5枚入り)

希望小売価格

735円(税抜 700円)



### 発煙・発火のおそれあり

パックフィルターは日立純正(CV-型)用パックフィルターをご使用ください。  
当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。  
また、その場合、パックフィルターに関する掃除機の性能・品質は保証できません。

次のパックフィルターも使用できます。

【GP-2000FS】(3枚入り) [シールふた付き] 希望小売価格 2,100円(税抜 2,000円)




【GP-130FS】(3枚入り) [シールふた付き] 希望小売価格 1,365円(税抜 1,300円)

【GP-110F】(5枚入り) 希望小売価格 1,155円(税抜 1,100円)



抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称	試験結果(抗菌活性値)
	パックフィルターGP-2000FS					
	パックフィルターGP-130FS	(財)日本紡績検査協会	JIS L1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙	4.0
	パックフィルターGP-110F					

# 別売り部品(続き)

別売り吸口をご使用になる場合は、付属の別売り部品接続用アタッチメントをご使用ください。 → P.10

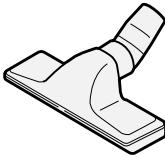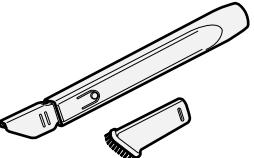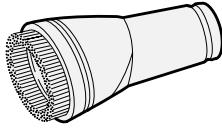ふとん用吸口(G-52)	はたき吸口(D-H3)	丸洗いフローリングヘッド(D-F3)
		
希望小売価格 1,785円(税抜 1,700円)	希望小売価格 3,990円(税抜 3,800円)	希望小売価格 5,250円(税抜 5,000円)
伸縮すき間用吸口(D-SH2)	棚用自在吸口(D-TJ2)	
		
希望小売価格 1,680円(税抜 1,600円)	希望小売価格 1,260円(税抜 1,200円)	

付属応用部品もお買い求めいただけます。

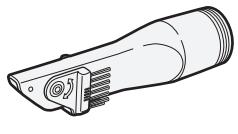クルッと切替えブラシ吸口	サッとハンドル	別売り部品接続用アタッチメント
		
サービスパーツ CV-PL8-009 クルッと切替えブラシ吸口 とご指定ください 希望小売価格 1,050円(税抜 1,000円)	サービスパーツ CV-SJ8-006 サッとハンドル SJ8 とご指定ください 希望小売価格 1,050円(税抜 1,000円)	サービスパーツ CV-SM10-033 アタッチメント(SM) とご指定ください 希望小売価格 315円(税抜 300円)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

# 仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	質 量	4.7kg(標準付属品を含む)
消費 電 力	1000W~約200W	本 体 寸 法	長さ288mm×幅256mm×高さ214mm
吸込仕事率	580W~約80W	標準付属品	ホース.....1本
運 転 音	63dB~約54dB		エアー ヘッド.....1個 延長管.....1本
集じん容積	1.5L	付属応用部品	サッパハンドル.....1個 クルッと切替えブラシ吸口.....1個
コードの長さ	5m		別売り部品接続用アタッチメント.....1個

抗 菌 効 果	部品名	抗菌の確認を行った 試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を 行っている部分の名称	試験結果 (抗菌活性値)
	抗菌防臭3層クリーン パックフィルター GP-75F	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙	5.6
	抗菌回転ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に塗布定着	刷毛	3.6
	抗菌加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	不織布	5.5

### お客様メモ

後日のために記入して  
おいてください。  
サービスを依頼される  
とき、お役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

平成 年 月 日

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03)3502-2111