








# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。  
価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成10年11月現在)

<p>●パックフィルター 抗菌防臭3層クリーンパックフィルター GP-75F(5枚入り) 標準価格 ¥700(税別)</p> 	<p>●はたき吸口 (D-H1) 標準価格 ¥3,800 (税別)</p> 	<p>●ふとん用吸口 (G-50) 標準価格 ¥1,500 (税別)</p> 	<p>●ロングホース (WX-4MH2) 標準価格 ¥5,500 (税別)</p> 
<p>日立製パックフィルター(紙袋)以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質など保証できませんのでご注意ください。</p>			
<p>●ミシン目 ●シールふた</p> 	<p>●棚用自在吸口(U37) サービスパーツCV-F170T-603とご指定ください。 標準価格 ¥900(税別)</p> 		<p>●サッとブラシ(U38) サービスパーツCV-W83-017とご指定ください。 標準価格 ¥1,300(税別)</p> 

●上記の標準価格は価格改正に伴い変更する場合があります。
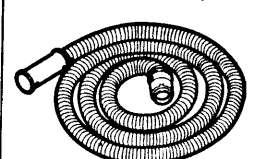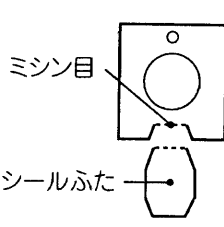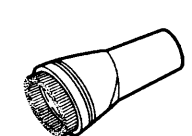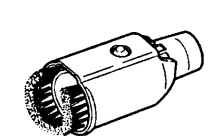
## 仕様

電源	100V 50-60Hz共用	寸法	長さ323mm×幅260mm×高さ230mm (本体のみ)
消費電力	1000W～約300W	質量	4.8kg(標準付属品を含む)
吸込仕事率	540W～約70W (ホース、延長管接続状態)	標準付属品	ホース……………1本
真空度	24940Pa		クルッとヘッド……………1個
風量	1.3m³/min		延長管……………1本
運転音	62dB～約55dB	付属応用部品	単3乾電池……………2個
集じん容積	2.0L		パックフィルターセット(5枚)……………1個
コードの長さ	5m		すき周用兼サッシ用吸口……………1個

<p>お客様メモ 後日のために記入しておいてください。 サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。</p>	購入店名	電話
	ご購入年月日	平成 年 月 日

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03)3502-2111

## 取扱説明書

# HITACHI

# 日立掃除機 CV-W5K



このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
クルッとヘッドは水洗いできますが、その他の部分は水洗いできません。  
この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。  
お読みになったあとは、保証書・ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

## もくじ

	ページ
安全上のご注意	2
各部のなまえと準備	4
操作のしかた	6
上手なお掃除のしかた	8
あとかたづけ	10
ゴミすてサインと保護装置について	11
光リモコンについて	11
ごみがたまったら	12
お手入れ	12
故障かなと思ったら	14
アフターサービスと保証について	15
別売り部品	16
仕様	16



# 安全上のご注意

必ずお守りください




●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★ここに示した注記事項は










表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

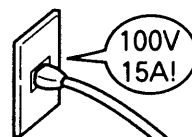
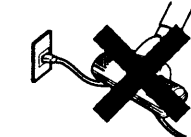






## 絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「強制」内容のものです。




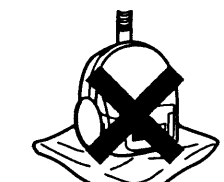

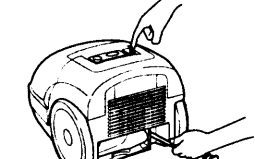





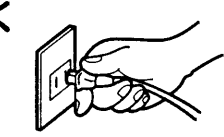

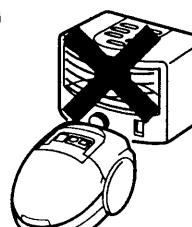


## 警告

<p> <b>絶対に分解したり修理・改造しない</b></p> <p>分解禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災・感電・けがの原因になります。</li> <li>● 修理は販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。</li> </ul>	<p> <b>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う</b></p> <p>100V 15A以上</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</li> </ul>
<p> <b>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く</b></p> <p>また、ぬれた手で抜き差ししない</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電やけがをすることがあります。</li> </ul>	<p> <b>クルッとヘッドの回転部分には触れない</b></p> <p>禁止</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 手などをけがすることがあります。</li> </ul>
<p> <b>灯油、ガソリン、可燃性ガス、たばこの吸い殻などを吸わせない</b></p> <p>禁止</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災や爆発の原因になります。</li> </ul>	<p> <b>水洗いや風呂場での使用は絶対にしない</b></p> <p>水ぬれ禁止</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電する場合があります。</li> <li>● クルッとヘッドは水洗いできます。</li> </ul>

## 警告

<p> <b>コードを回転部分に巻き込まない</b></p> <p>禁止</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● コードの損傷により感電することがあります。</li> </ul>	<p> <b>電源コードを傷つけない</b></p> <p>禁止</p> <p>（傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない）</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</li> </ul>
<p> <b>電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る</b></p> <p>清掃</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災の原因になります。</li> </ul>	<p> <b>傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない</b></p> <p>禁止</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電・ショート・発火の原因になります。</li> </ul>



## 注意

<p> <b>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く</b></p> <p>電源プラグ持ち</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電やショートして発火することがあります。</li> </ul>	<p> <b>排気口をふさがない</b></p> <p>禁止</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災の原因になります。</li> </ul>
<p> <b>コードを巻き取るときは電源プラグを持つ</b></p> <p>電源プラグ持ち</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグが当たってけがをすることがあります。</li> </ul>	<p> <b>吸込口をふさいで長時間運転しない</b></p> <p>禁止</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 過熱による本体の変形・発火の原因になります。</li> </ul>
<p> <b>引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない</b></p> <p>禁止</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 爆発や火災の原因になります。</li> </ul>	<p> <b>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く</b></p> <p>電源プラグ持ち</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</li> </ul>
<p> <b>火気に近づけない</b></p> <p>火気禁止</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体の変形によるショート・発火の原因になります。</li> </ul>	<p> <b>本体に乗らない</b></p> <p>禁止</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 転倒してけがをすることがあります。</li> </ul>

# 各部のなまえと準備

下図の部品があることを確認してください。

(☞のあとの数字は主な説明のあるページです)

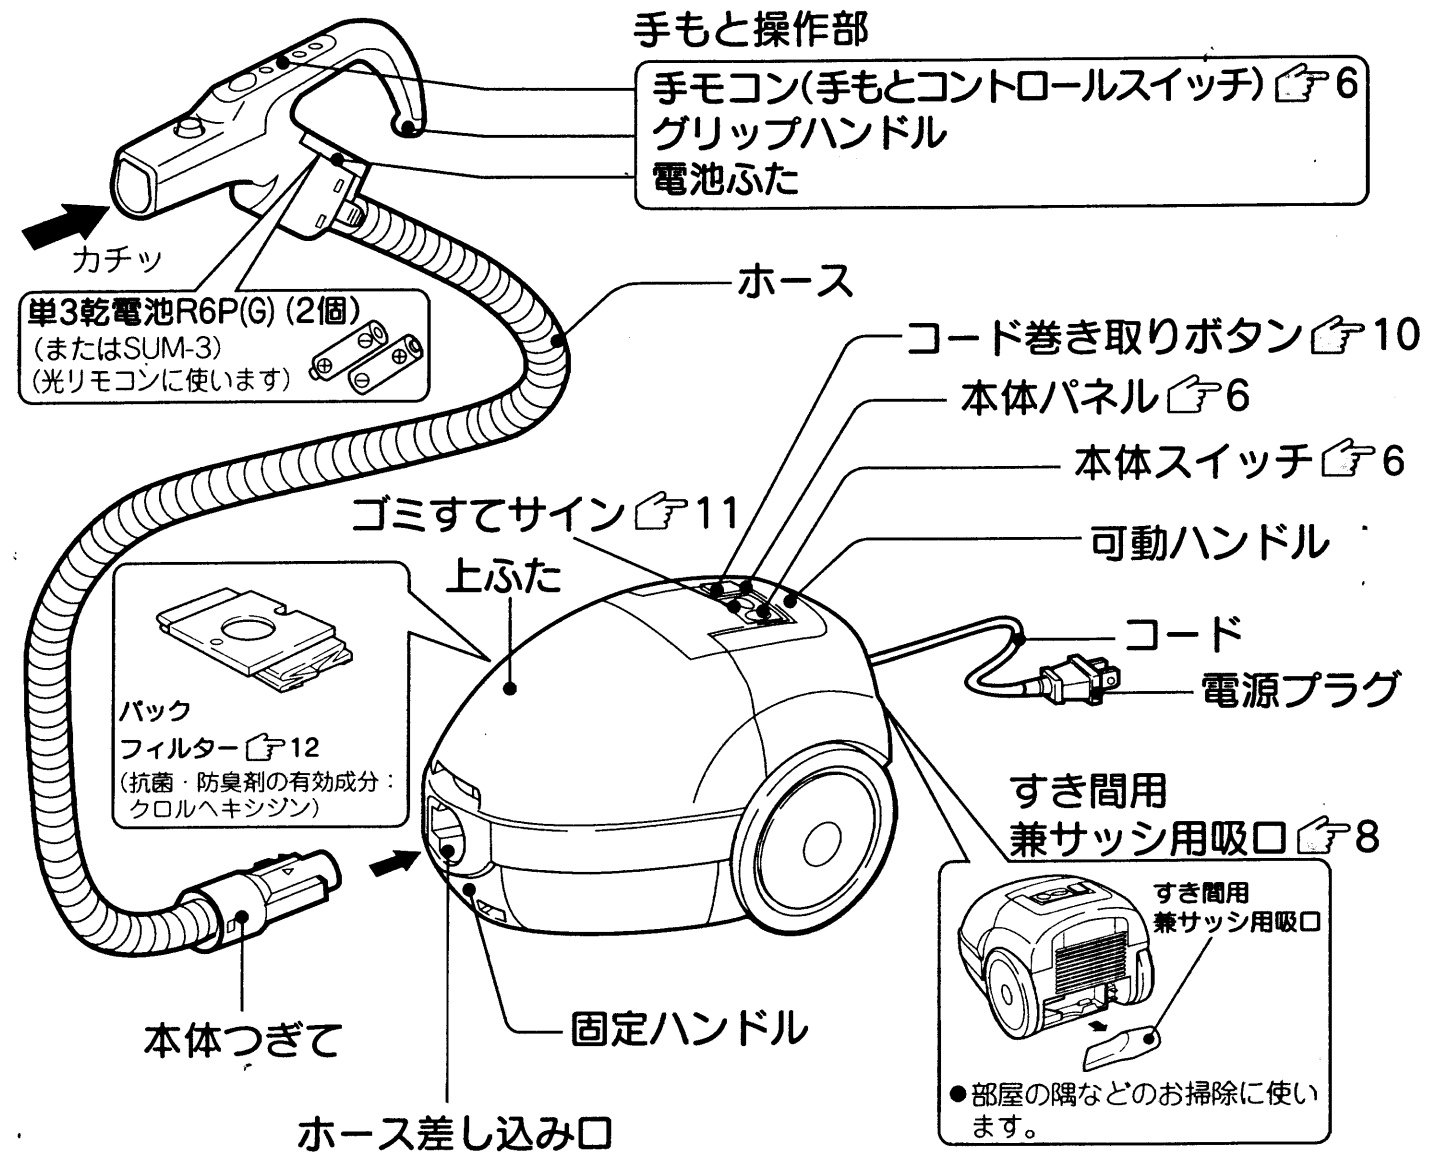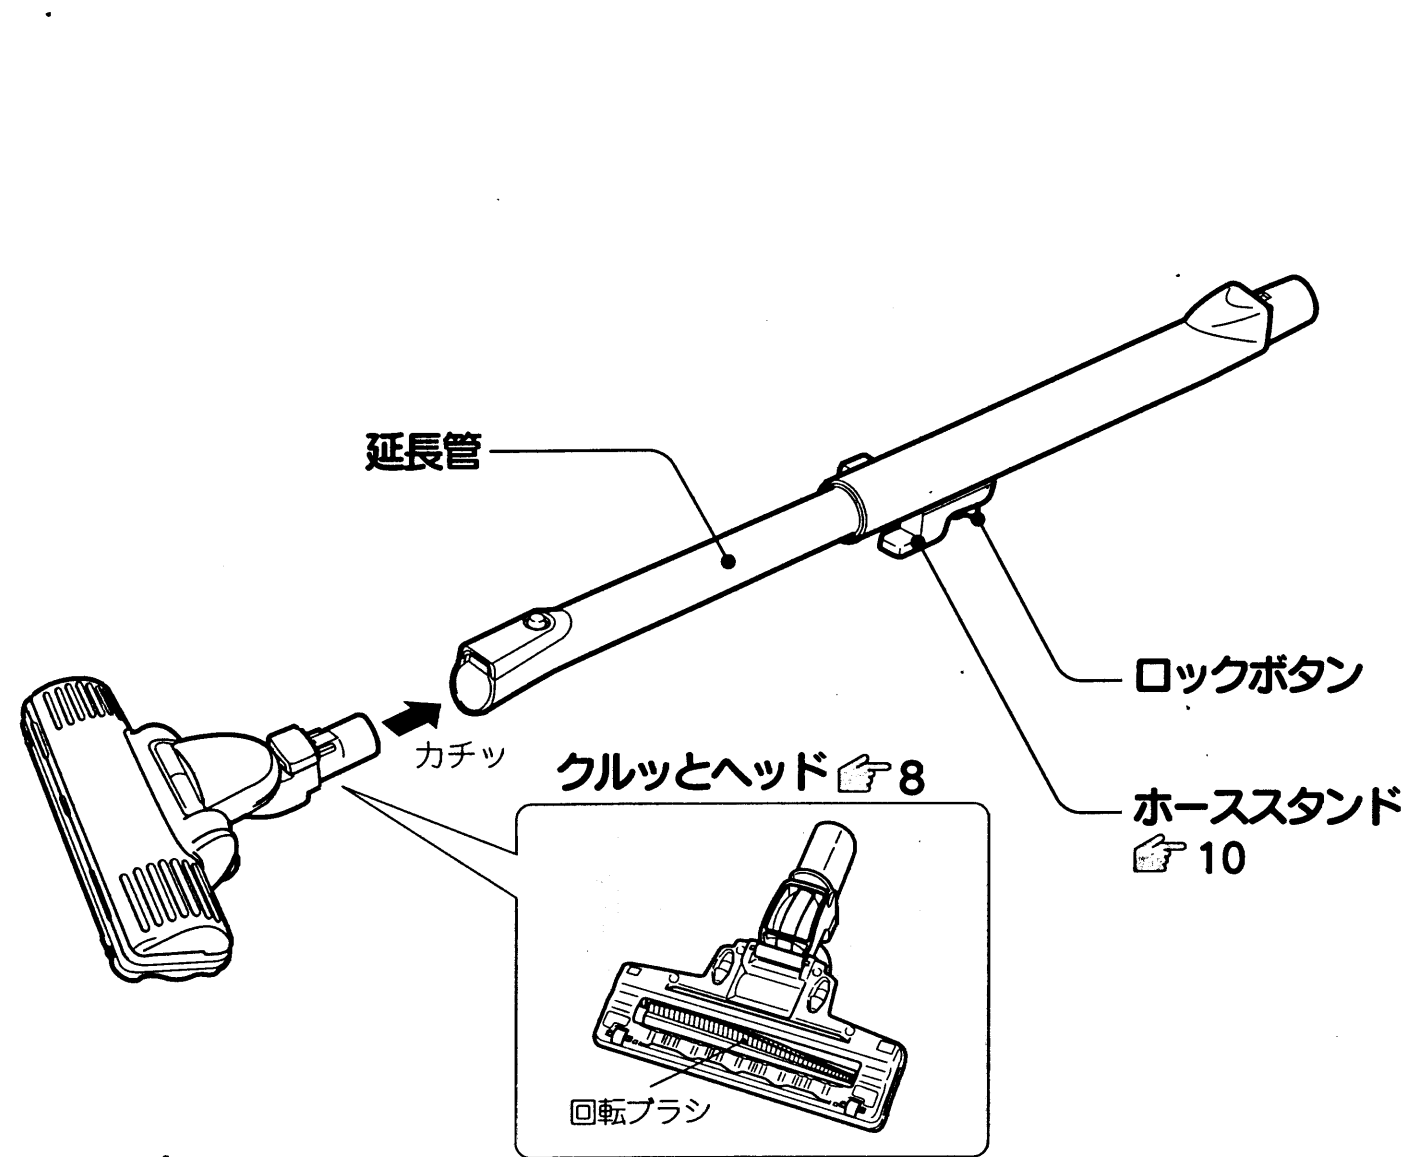


各部のなまえと準備

## 準備

### 1 単3乾電池を入れる。

- ① 電池ふたを押し、スライドさせて外す。
- ② 乾電池を入れる。(⊕⊖の表示どおりに入れます)
- ③ 電池ふたを取り付ける。

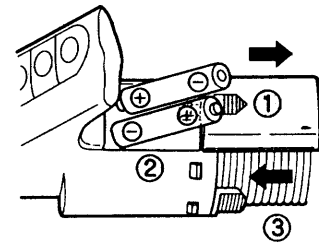


#### ご注意

乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよくお読みになり、次の点に注意してご使用ください。

- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。万一液漏れしたときは、よくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。

### 2 ホースを本体に取り付ける。

- ホース差し込み口とホース接続部を合わせて押し込む。

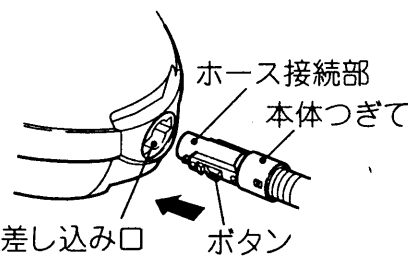


- 外すときはボタンを押しながら抜きます。


#### ご注意

- ホースを外したまま運転しないでください。モーター故障の原因になります。

### 3 ホース、延長管、クルッとヘッドをそれぞれつなぎ、延長管の長さを調整する。

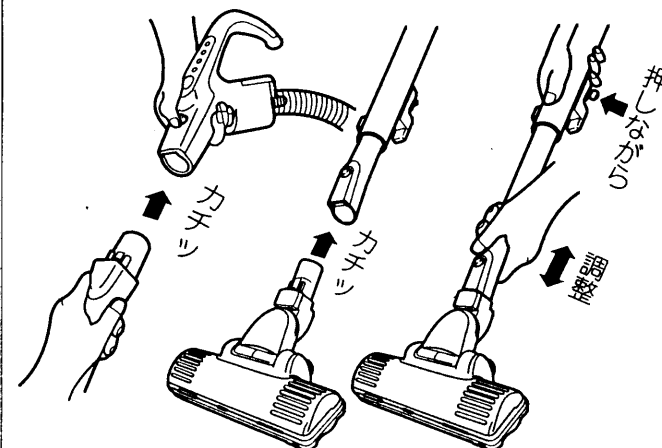

### 4 電源プラグをコンセントに差し込む。

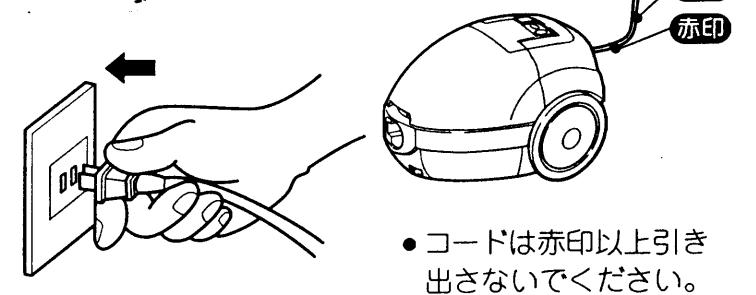

- コードは赤印以上引き出さないでください。

#### 注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

# 操作のしかた

## 手モコンについて ●本体スイッチでも強運転の操作ができます。

### バッテリーチェック

各操作スイッチを押すごとに、ランプが点滅します。点滅している間は光リモコンの使用が可能です。

- ランプの点滅が弱くなり、スイッチを押しても各運転の切り換えがしにくくなったら、乾電池を交換してください。☞ 4

### 光リモコン発光部


☞ 11

- 強スイッチ
- じゅうたんスイッチ
- ゆか・たたみスイッチ
- 切スイッチ

運転を止めるときに押します。

じゅうたん、ゆか・たたみ運転では、ファジィ制御により、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールします。

- 注意 ●手モコンに衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。

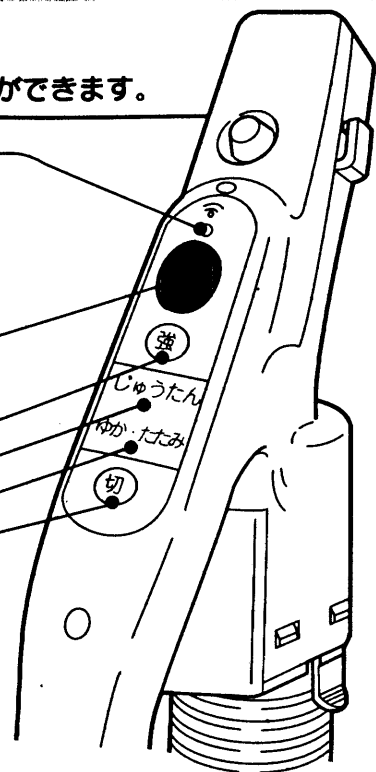

## 本体パネルについて

### ゴミすてサイン表示部

- ゴミすてサインが点滅したら、ごみを捨ててください。ごみの捨てかたは ☞ 12

### 運転表示部


運転中は赤く点灯します。

### 本体スイッチ

手モコンの電池が切れても、このスイッチで操作できます。

- スイッチは押すごとに、つぎの順序で切り換わります。  
「強」→「切」

### 光リモコン受光部

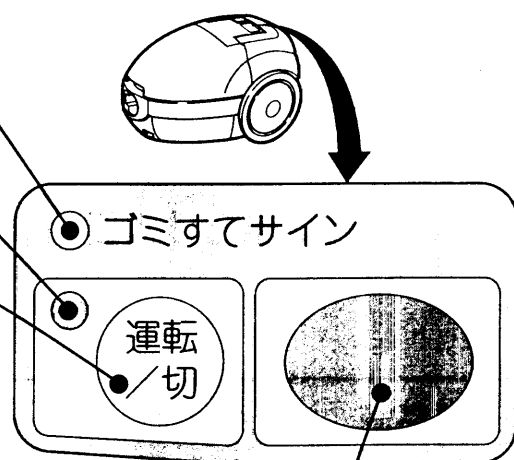

## 操作のしかた

ファジィ		強
じゅうたん	ゆか・たたみ	
じゅうたんのお掃除のときに。	ゆか・たたみのお掃除のときに。カーテンや薄い敷物など、弱い吸込力が必要なときに。	じゅうたんの念入りなお掃除やスピーディにさっとお掃除するときに。回転ブラシが回りにくいときに。
●ごみのたまり具合に応じて、吸込力と回転ブラシの回転を自動的にコントロールします。		

- 注意 ●ゆか面の種類によっては、操作が重くなる場合があります。このときは、ゆか・たたみに切り換えてください。

## お掃除のしかた

### じゅうたん

前後にクルッとヘッドを動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。

じゅうたんの毛がたくさん取れる場合初めてのお掃除でじゅうたんのあそび毛がたくさん取れるため、ご使用に伴い徐々に少なくなります。

### たたみ


たたみの目にそって。たたみの傷つき防止になります。

### ゆか

木の合わせ目にそって。ゆかの傷つき防止になります。




- 注意 ●ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、クルッとヘッドをゆかに強く押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
- 車輪が摩耗していると、ゆかを傷つける恐れがあります。摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

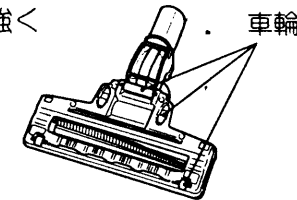


## クルッとヘッドの動きについて

### 通常のお掃除


### 壁際や狭いところのお掃除

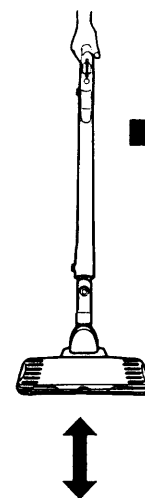

手もとをひねると、クルッとヘッドの向きが変わります。




●左右どちらの方向にも動かせます。



## お掃除のポイント

### 家具と家具のすき間

手もとのひねりでクルッとヘッドの向きを調節すると、狭い場所にも吸口が届きます。

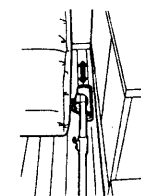


### お部屋の隅や壁際

壁際にクルッとヘッドの向きを合わせて、縦向きにお掃除すると便利です。




### テーブルの下

手もとのひねりでクルッとヘッドをコントロールすると家具などを移動しなくてもお掃除できます。

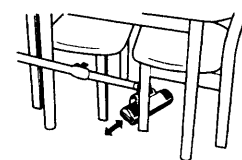

### ベッドの下など

床面より約11cm以上のすきまがあれば、延長管を覆かせると奥までお掃除できます。

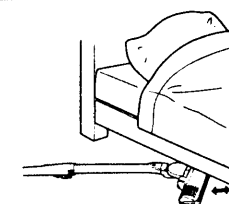


# 上手なお掃除のしかた

## すき間用兼サッシ用吸口(C120)

こんなところのお掃除に


- 階段の隅
- 押し入れの隅
- 家具の間
- ソファの隅
- ゆかの隅
- サッシの溝

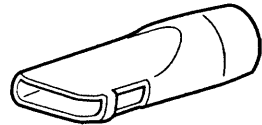

## クルッとヘッドの回転ブラシについて

クルッとヘッドを持ち上げたときは、静かにするため回転ブラシは止まります。  
(ゆっくり回る場合もあります)

- 回転ブラシはゆか・たたみ上でも回転します。

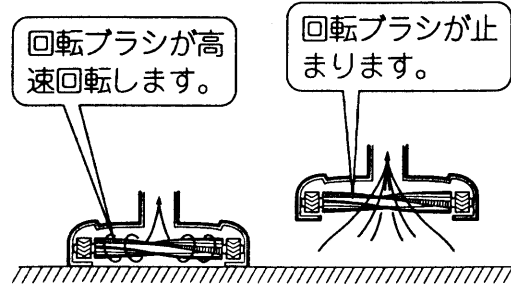

### ご注意

- じゅうたんの種類によっては、回転ブラシが回りにくくなることがあります。このときは、**(強)**に切り換えてください。たつまき施回流による巻き上げ力でごみを吸い込みます。
- 薄いカーペットなどが吸いついて、ごみが取れにくいときは、カーペットの隅を押さえ、吸いつかないようにしてお掃除してください。

## サッとブラシ(U38)


「じゅうたん」運転で

- 家具
- 棚
- 天井、壁
- ブラインド
- エアコン
- 照明器具
- ソファ

「ゆか・たたみ」運転で

- カーテン
- 薄い敷物

手もと側、吸口側のどちらでも接続できます。

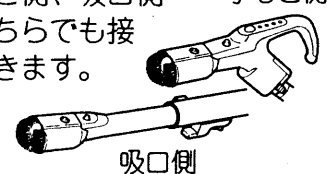

### ご注意


- ピアノなど特にやわらかい場所には押しつけないでください。傷つきを防ぐためです。

## あると便利な別売り部品 16

### ふとん用吸口(G-50)

手もと操作部に直接差し使うと便利です。


- ふとん
- シーツ
- 毛布
- ベッド

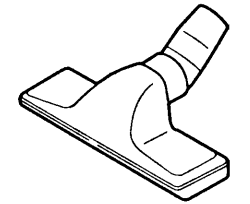

### ロングホース(WX-4MH2)


階段や高い所などのお掃除に(長さ: 4m)

- 階段
- 天井
- 高い所

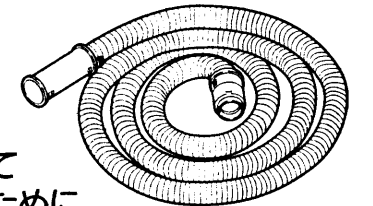

ホースを長くしてお使いいただくために

中間アダプター



### 階段など狭い場所では…

延長管を縮め本体を立てて使うと便利です。  
(本体スイッチをご利用ください) 16




- 本体の落下や、コードの傷つきにご注意ください。

### はたき吸口(D-H1)

はたき感覚でブラインド、障子、家具などのお掃除に

- ブラインド
- 棚
- 家具
- カーテン
- 薄い敷物
- 障子
- エアコン
- AV・OA機器

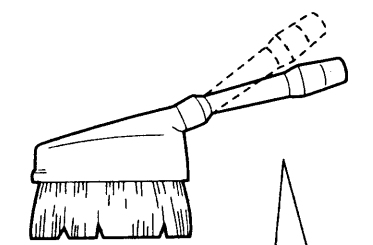


吸口の角度を変えられます。

## コードの巻き取り

電源プラグを持って、コード巻き取りボタンのマーク部(Ⓜ)を押しながら、コードを巻き取ってください。(跳ね上がりによるけが、家具への傷つきを防ぐためです)

### 注意


- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
  - 感電やショートして発火することがあります。
- コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ
  - 電源プラグが当たってけがをすることがあります。

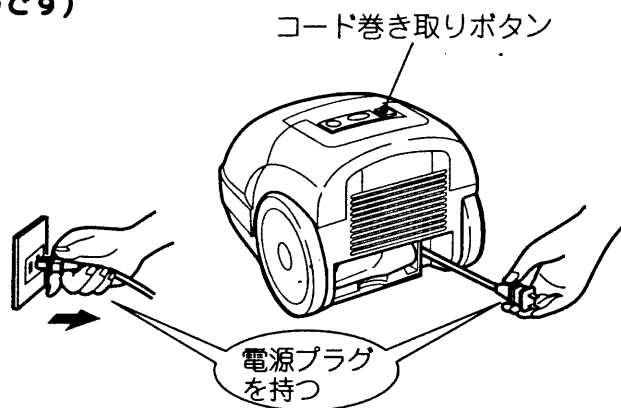

## スタンド収納

コンパクト収納をお勧めします。


### 簡単収納

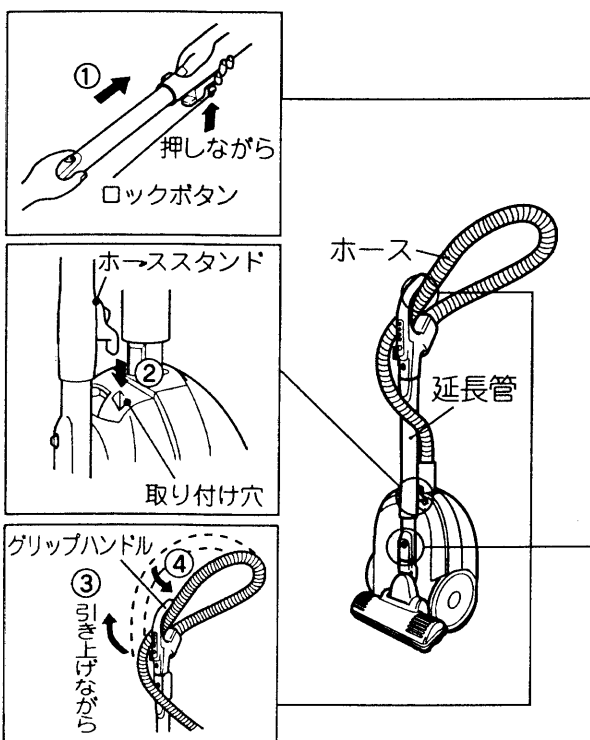

- ロックボタンを押しながら、延長管を縮める。
- 取り付け穴にホーススタンドを差し込む。
- ホースを延長管に巻きつける。
- ホースをグリップハンドル下へはめる。

### コンパクト収納

簡単収納から、さらにコンパクトに収納できます。

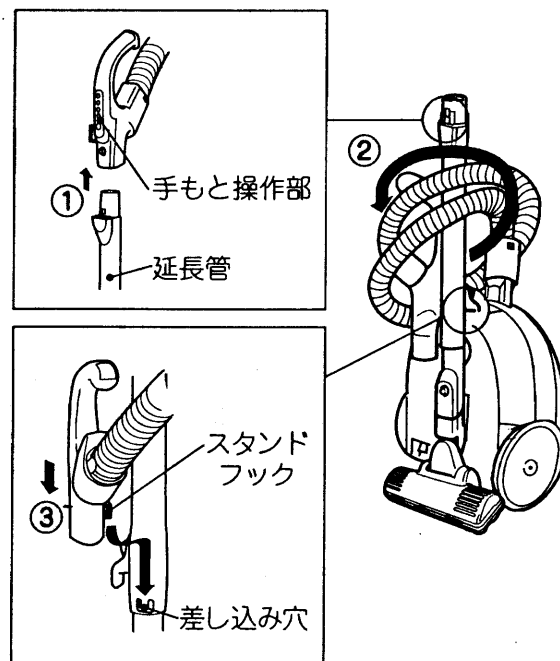

- 手もとと操作部を延長管から外す。
- 延長管にホースを2回巻きつける。
- 差し込み穴にスタンドフックを差し込む。

**注意** ● スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れた場合危険です)  
● 長期間使用しないときや、狭い所に収納するときは、コンパクト収納にしてください。  
● ストープの近くや高温になる場所での収納はしないでください。(ホースが変形する原因になります)

## ゴミすてサイン

### ゴミすてサインの確認のしかた

- クルッとヘッドをゆかから浮かせてランプ(赤色)が点滅する場合には、バックフィルターを交換してください。☞ 12
- すき間兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。吸口が付いていると、吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくゴミすてサインが点滅することがありますが、使用上支障はありません。
- 細かい砂ごみなどが多い場合  
バックフィルターがいっぱいにならなくても、ゴミすてサインが点滅することがあります。
- 綿ごみやじゅうたんのあそび毛などが多い場合  
バックフィルターがいっぱいになっても、ゴミすてサインが点滅しないことがあります。
- 定期的にバックフィルターを確認してください。

## 保護装置

ゴミすてサインのランプが点滅したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

### 〈処置のしかた〉


- 保護装置が働いたときは、
  - ① 電源プラグを抜く。
  - ② バックフィルターを交換する。☞ 12
  - ③ 約1時間待って使用する。

## 光リモコンについて

光リモコンの手もとと操作部には、発光部が2か所あり、光はそれぞれ図のように受光部に届きます。

次のような場合、光が届かず操作ができなくなることがあります。

- 発光部と受光部の間を手や体などでさえぎったとき。
- 押し入れ、狭い部屋などの掃除で、操作部を中に、本体を外に出して使用したとき。
- 天井の高い所などで使用したとき。
- 強い照明(特にインバータ照明、赤外線ランプなど)、または直射日光が掃除機に当たっているとき。

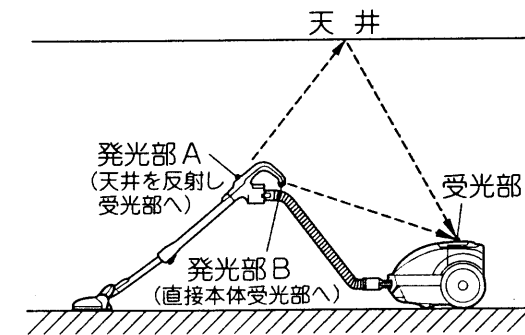

一度押して運転が切り換わらないときは、手もとと操作部の角度を変えて何度か押し直してください。

光が届かないような所で掃除する場合は、本体スイッチで操作してください。☞ 6

また発光部、受光部が汚れていたら、ふいてください。

### こんなときには


赤外線リモコン式の照明器具の中には、テレビなどの赤外線リモコンでもスイッチのON-OFFができるものが一部で発売されています。このような照明器具をご使用の場合、掃除機の光リモコン操作で照明が点灯や消灯することがあります。このときは、掃除機の本体スイッチで操作してください。☞ 6

# ごみがたまったら


パックフィルターの交換  
 ・パックフィルター(別売り部品 16)

## ごみの捨てかた


**1** 本体を立てて上ふたを開く。

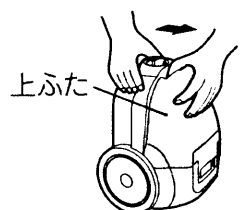

**2** パックフィルターをフックから取り外す。

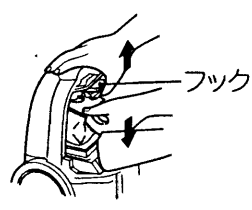


**3** パックフィルターを取り出して捨てる。

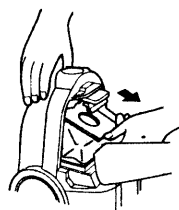


**ご注意** ・ごみがこぼれないよう、静かに取り出してください。

## 取り付けかた


**1** ボール紙の切り欠きをフック側にして、ガイド(A)とガイド(B)の間の溝にボール紙を確実に差し込む。

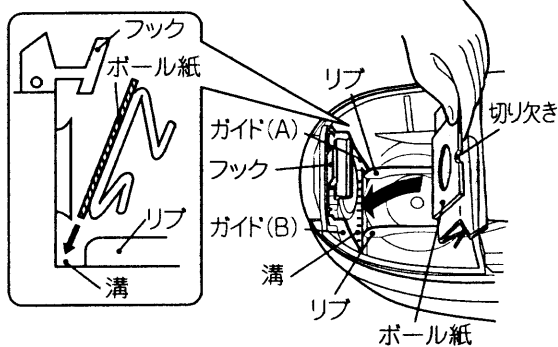

**2** ボール紙を矢印方向に押しつけ、フックのつめに確実にひっかける。

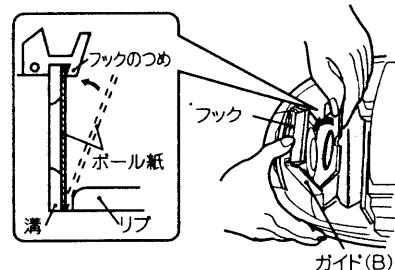

**3** 上ふたを閉める。

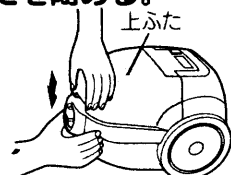

### ご注意

- ・パックフィルターを取り付けしないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。無理に押さえると、上ふたが破損する恐れがあります。
- ・破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。ごみがモーターに入り故障の原因になります。
- ・日立製パックフィルター(紙袋)以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質など保証できませんのでご注意ください。


# お手入れ

## 警告

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く  
 また、ぬれた手で抜き差ししない  
 ・感電やけがをすることがあります。

## フィルター


- ① フィルターを取り出す。
- ② フィルターを水で軽くもみ洗いし、たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる。
- ③ フィルターを元どおり本体に取り付ける。

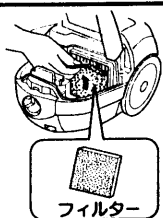

**ご注意** ・フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

## 本体・付属品

水または中性洗剤を含ませた、やわらかい布をよく絞ってからふく。

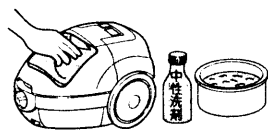

### ご注意

・ベンジン、シンナーなどは、変色、変形などの原因となりますので、使用しないでください。

# お手入れ(続き)

## 警告




クルツとヘッド以外の部分は絶対に水洗いしない  
 ・感電する場合があります。


## クルツとヘッド

必ず延長管からクルツとヘッドを取り外してから水洗いしてください。



**1** カバーを外し、回転ブラシを取り外す。

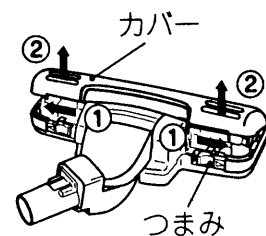

**2** 吸口本体、カバー、回転ブラシを水で洗う。

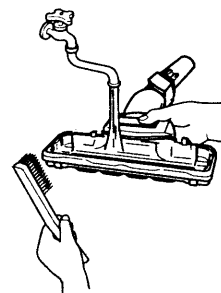


**3** 吸口本体、カバー、回転ブラシをよく振って水を切り、まわりについた水をふきとる。

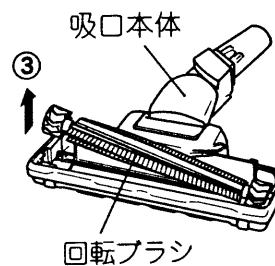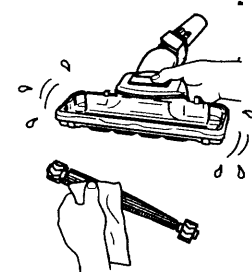


### ご注意

- ・洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
- ・毛のかたいブラシで洗わないでください。
- ・回転ブラシは乾いた布ではさむようにして、水気を切ります。

**4** 吸口本体、カバー、回転ブラシを陰干しにして、十分に乾燥させる。

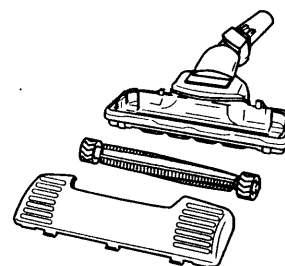

**5** 吸口本体、カバー、回転ブラシが十分に乾燥したのを確認してから、回転ブラシを取り付ける。

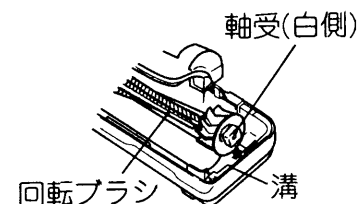


### ご注意


・ドライヤー、暖房器などで乾燥させないでください。

- ・軸受を左右の溝に入れます。(図のように右側の溝に軸受け(白側)を入れます)
- ・軸受に注油しないでください。

**6** カバーを取り付ける。

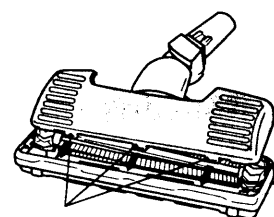

① つめ

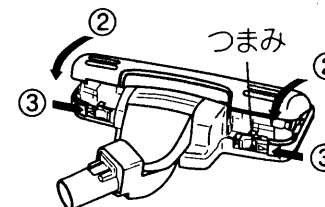

・つめを引っ掛け、つまみを矢印の方向へ固定します。

ごみがたまったら


お手入れ

こんなときは	調べるところ	直しかた
 <p>モーターが回らない</p>	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていませんか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	●保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグを抜いてパックフィルターを交換し、約1時間後にご使用ください。☞11
	●バッテリーチェックのランプ点滅が弱くなっていませんか。 ☞6	乾電池を交換してください。☞4 (付属の乾電池は、自己放電により寿命が短くなっている場合があります)
<p>クルッとヘッドの回転ブラシが回らない</p>	●回転ブラシ、軸受、空気取り入れ口にごみなどが絡みついていませんか。	「お手入れ」☞13をご覧になり、ごみなどを取り除いてください。
	●床面から浮いていませんか。	床面から離すとブラシは止まります。☞8
 <p>吸込力が弱い</p>	●パックフィルターが目詰まりしていませんか。	「ごみがたまったら」☞12をご覧になり、新しいものと交換してください。
	●フィルターが汚れていませんか。	「お手入れ」☞12をご覧になり、フィルターを水洗い、または新しいものと交換してください。
	●ホースやつぎてにごみが詰まっていますか。	ホースやつぎてのごみを取り除いてください。
	●クルッとヘッドにごみが詰まっていますか。	「お手入れ」☞13をご覧になり、ごみを取り除いてください。
<p>コードが全部入らない、または引き出せない</p>	●コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。コード巻き取りボタンを押しながら、コードを黄印まで引き出してよじれを直したあと、もう一度巻き込んでください。	
<p>排気や本体が暖くなる(特に夏場)</p>	●空気の流れてモーターを冷却しているため、暖くなるのは異常ではありません。	
<p>電源コード引き出し口などから風が出る</p>	●空気の流れて電気部品を冷却しているため、異常ではありません。	

## 万一ホースが破れた場合は ……

ホースの両端部が破れた場合は、次の手順で補修できます。

- つまみ(2か所)を押しながら、ホースを抜く。  
●本体つぎて側は、つまみ(2か所)を押しながらホースを抜いてください。
- 接続リングを矢印方向に回して、ホースから外す。
- ホースの破れたところをカッターなどで平らに切る。
- 外す手順と逆の手順で、ホースを取り付ける。

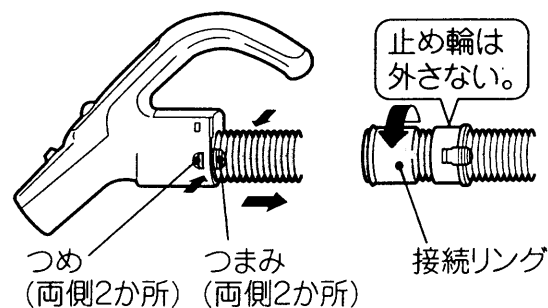


## 使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」☞14の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないで買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、買い上げの販売店か別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」のご相談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、付属品(ホース、延長管、クルッとヘッド)もごいっしょにお持ちください。

アフターサービスをお申しつけのときお知らせください。

- 1 形名—CV-W5K
- 2 症状—できるだけ詳しく

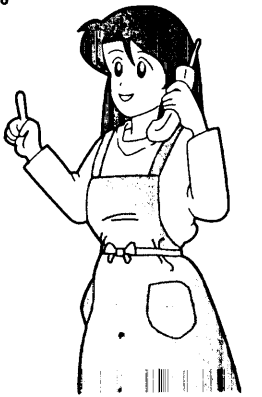

## 保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間は買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

## 転居される場合

- ご転居により、買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

## 部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。  
この期間は通商産業省の指導によるものです。  
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 愛情点検



## ★長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。