

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。
価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成12年1月現在)


- パックフィルター
抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター
GP-110F(5枚入り)
標準価格 ￥1,100(税別)



パックフィルターは機能部品です。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、パックフィルターに関する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。


- GP-75F(5枚入り)も使用できます。
標準価格 ￥700(税別)

- はたき吸口
(D-H1)
- ふとん用吸口
(G-50)

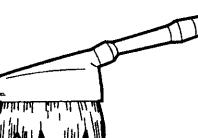

標準価格 ￥3,800
(税別)

- ロングホース
(WX-4MH2)

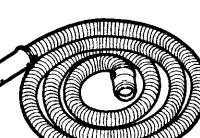


標準価格 ￥5,500
(税別)

- 棚用自在吸口(U37)



サービスパーツCV-F170T-
603とご指定ください。
標準価格 ￥900(税別)

- サッとブラシ(U39)

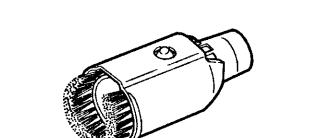

サービスパーツCV-WB7-016
とご指定ください。
標準価格 ￥1,300(税別)

•上記標準価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	寸 法	長さ295mm×幅264mm×高さ223mm (本体のみ)
消 費 電 力	1000W～約300W		
吸込仕事率	550W～約70W (ホース、延長管接続状態)	標準付属品	ホース.....1本 クルッとヘッド.....1個 延長管.....1本 単4乾電池.....2個
運 転 音	58dB～約52dB		
集じん容積	1.8L	付属応用部品	サッとハンドル.....1個 すき間用兼サッシ用吸口.....1個
質 量	4.6kg(標準付属品を含む)		

お客様メモ

後日のために記入して
おいてください。
サービスを依頼される
とき、お役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

平成 年 月 日


◎ 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12

電話 (03)3502-2111

取扱説明書

日立掃除機 CV-WB6

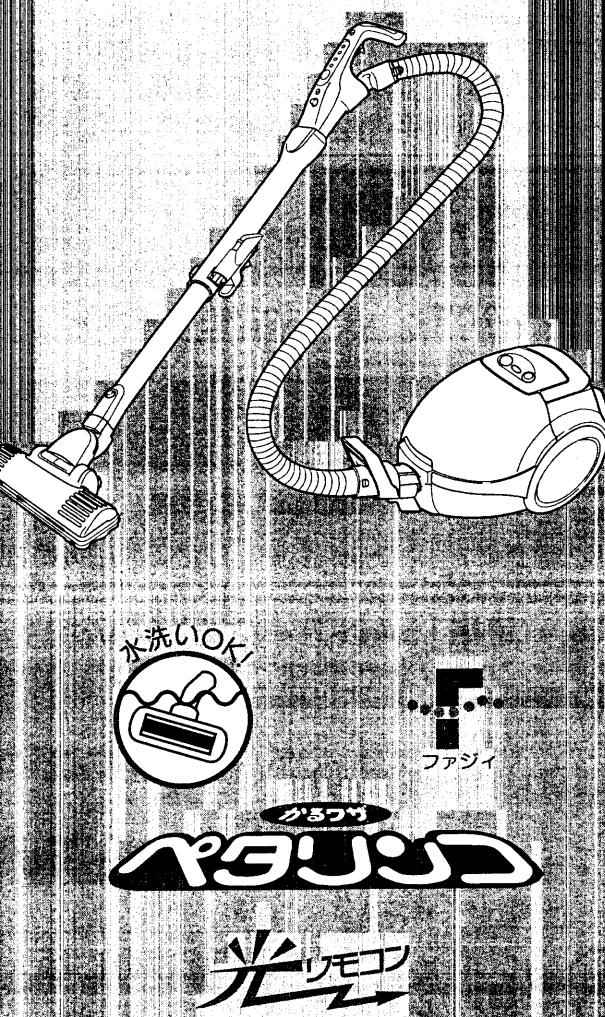

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

- この掃除機は家庭用です。
業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

•クルッとヘッドは水洗いできますが、
その他の部分は水洗いできません。
お読みになったあとは、保証書・ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

もくじ

ページ

安全上のご注意

2

各部のなまえと準備

4

操作のしかた

6

上手なお掃除のしかた

8

あとかたづけ

10

ゴミすてサインと保護装置について

11

光リモコンについて

11

ごみがたまつたら

12

お手入れ

13

故障かなと思ったら

14

アフターサービスと保証について

15

別売り部品

16

仕様


16

各部のなまえと準備

下図の部品があることを確認してください。

(のあとに数字があるページです)

すき間用兼サッシ用吸口 8

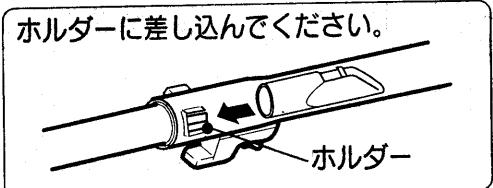


延長管

カチッ

ロックボタン

ホーススタンド 10

クルッとヘッド 7

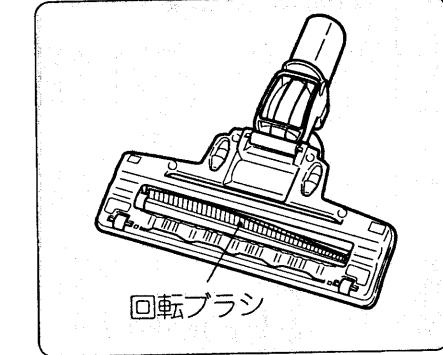

付属応用部品

すき間用兼サッシ用吸口(1個) 8 サッとハンドル(1個) 8




手もとレバー 8

単4乾電池R03(2個)

(またはUM-4)

(光リモコンに使います)



手もと操作部

電池ふた

グリップハンドル

手モコン(手もとコントロールスイッチ) 6

ホース

本体スイッチ 6

ゴミすてサイン 11

可動ハンドル

本体パネル 6


コード巻き取りボタン 10

コード

電源プラグ

ホース差し込み口


固定ハンドル

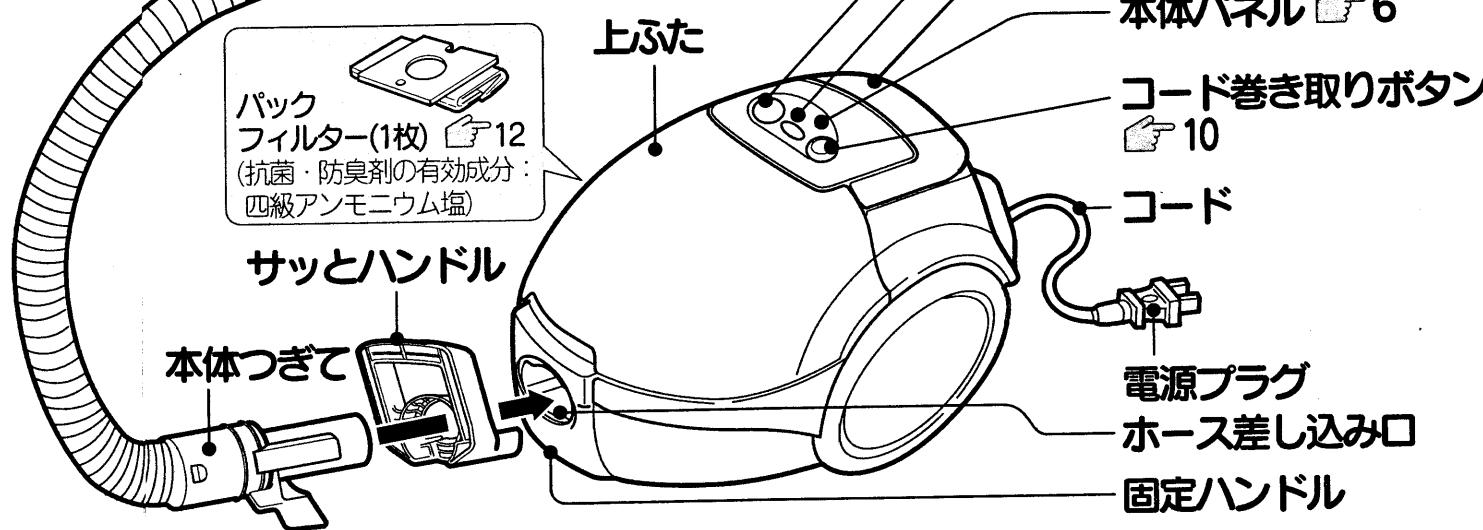

準備

1 単4乾電池を入れる

- ① クランプを矢印方向へ押しながら電池ふたを持ち上げる
- ② 乾電池を入れる (+ - の表示どおりに入れます)
- ③ つめを引っかけ、電池ふたを取り付ける

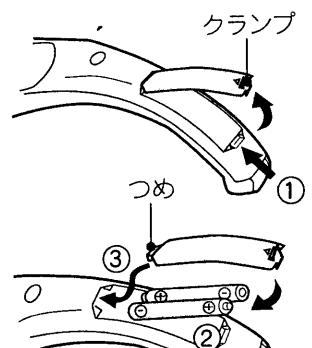

2 ホース、サッとハンドルを本体に取り付ける

- ① サッとハンドルを本体つぎてに取り付ける



- ② ホース差し込み口とホース接続部を合わせて押し込む



- 外すときはボタンを押しながら抜きます。

ご注意

乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。


乾電池の注意文をよくお読みになり、次の点に注意してご使用ください。

- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。万一液漏れたときは、よくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。


- ホースを外したまま運転しないでください。

モーター故障の原因になります。また、保護装置が働いて運転を停止することがあります。 11

3 ホース、延長管、クルッとヘッドをそれぞれつなぎ、延長管の長さをロックボタン、または吸口に足を添えて手もとレバーで調整する

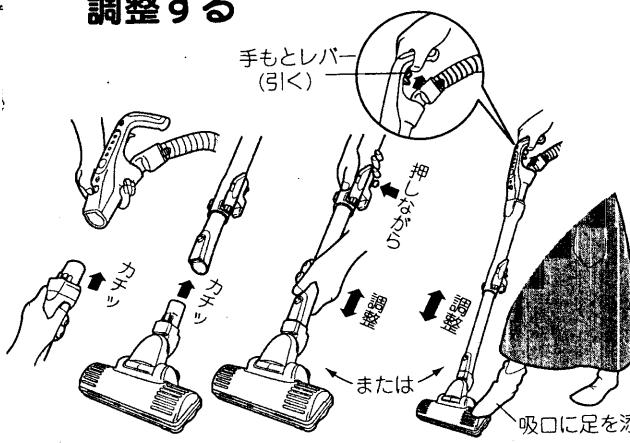

4 電源プラグをコンセントに差し込む

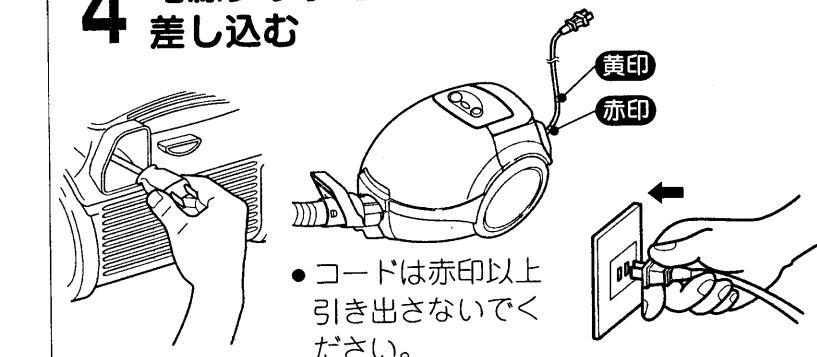

△ 注意

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

操作のしかた

手モコンについて

・本体スイッチでも同様に操作ができます。

バッテリーチェック

各操作スイッチを押すごとに、ランプが点滅します。
点滅している間は光リモコンの使用が可能です。

- ランプの点滅が弱くなり、スイッチを押しても各運転の切り換えがしにくくなったら、乾電池を交換してください。  4

光リモコン発光部



強スイッチ

じゅうたんスイッチ

ゆか・たたみスイッチ

切スイッチ

運転を止めるときに
押します。

ご注意 •手モコンに衝撃を与えたとき、水をかけたりしないでください。

本体パネルについて

運転表示部

運転中は赤く点灯します。

光リモコン受光部


ゴミすてサイン表示部

- ゴミすてサインが点滅したら、ごみを捨ててください。ごみの捨てかたは  12

本体スイッチ

手モコンの電池が切れても、このスイッチで操作できます。

- スイッチは押すごとに、つぎの順序で切り換わります。
「強」→「切」

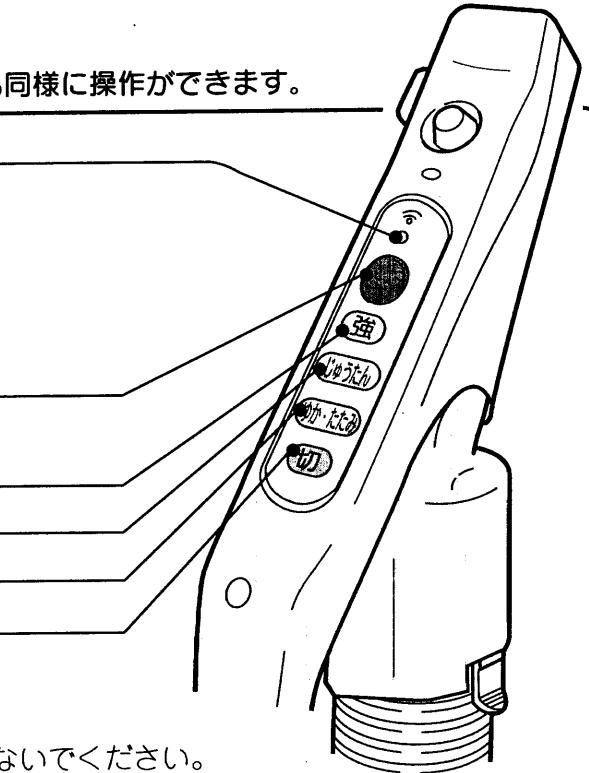

操作のしかた

ファジー

強

じゅうたん

ゆか・たたみ

じゅうたんのお掃除のときに。

ゆか・たたみのお掃除のときに。
カーテンや薄い敷物など、弱い吸込力が必要なときに。

- ごみのたまり具合に応じて、吸込力と回転ブラシの回転を自動的にコントロールします。

ご注意 •ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。このときは、**(ゆか・たたみ)**に切り換えてください。

お掃除のしかた

じゅうたん

前後にクルッとヘッドを動かしてお掃除します。
引くときにごみがよく取れます。




たたみ

たたみの目にそって。
たたみの傷つき防止になります。

ゆか


木の合わせ目にそって。
ゆかの傷つき防止になります。

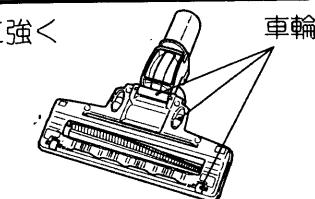



- ご注意**
- ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、クルッとヘッドをゆかに強く押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
 - 車輪が摩耗していると、ゆかを傷つける恐れがあります。
摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

クルッとヘッドの動きについて

通常のお掃除

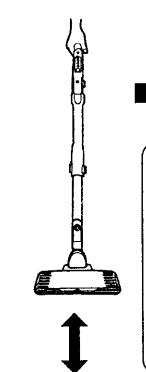

壁際や狭いところのお掃除

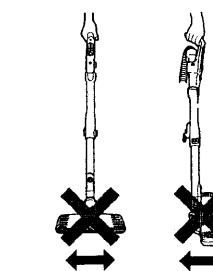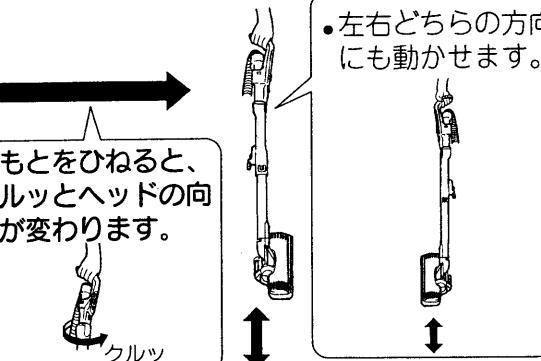


- ご注意** 矢印の向きに操作しないでください。ゆかを傷つける恐れがあります。

お掃除のポイント(クルッとヘッド)


ベットの下など

床面より約11cm以上のすきまがあれば、延長管を寝かせると奥までお掃除できます。

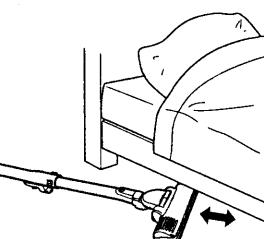

家具と家具のすき間

手もとのひねりでクルッとヘッドの向きを調節すると、狭い場所にも吸口が届きます。

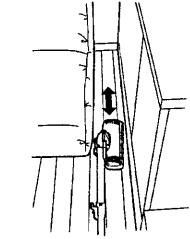


お部屋の隅や壁際

壁際にクルッとヘッドの向きを合わせて、縦向きにお掃除すると便利です。



テーブルの下

手もとのひねりでクルッとヘッドをコントロールすると家具などを移動しなくともお掃除できます。

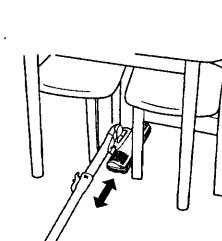

上手なお掃除のしかた

すき間用兼サッシ用吸口(C120)


こんなところのお掃除に

- 階段の隅
- 家具の間
- ゆかの隅
- 押し入れの隅
- ソファーの隅
- サッシの溝

クルッとヘッドの回転ブラシについて

クルッとヘッドを持ち上げたときは、静かにするため回転ブラシは止まります。
(ゆっくり回る場合もあります)

- 回転ブラシはゆか・たたみ上でも回転します。

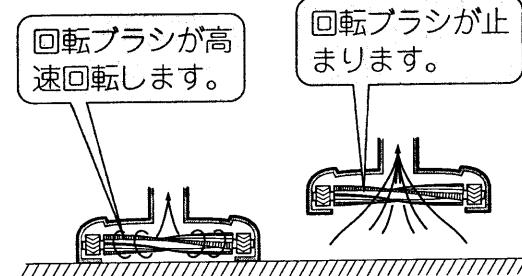


ご注意


- じゅうたんの種類によっては、回転ブラシが回りにくくなることがあります。このときは、**強**に切り換えてください。たつまき旋回流による巻き上げ力でごみを吸い込みます。
- 薄いカーペットなどが吸いついて、ごみが取れにくいときは、カーペットの隅を押さえ、吸いつかないようにしてお掃除してください。

階段など狭い場所では…

- 延長管を縮めて本体を立てて使うと便利です。
(本体スイッチをご利用ください) ↗6
- 本体を移動させるときは、サッとハンドルを使うと便利です。

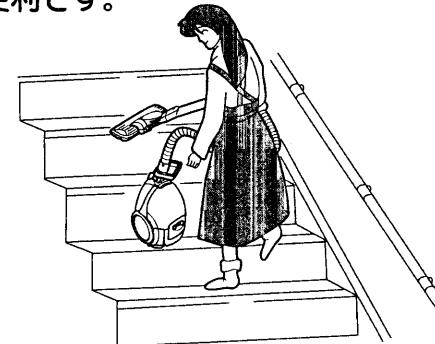

●本体の落下や、コードの傷つきにご注意ください。

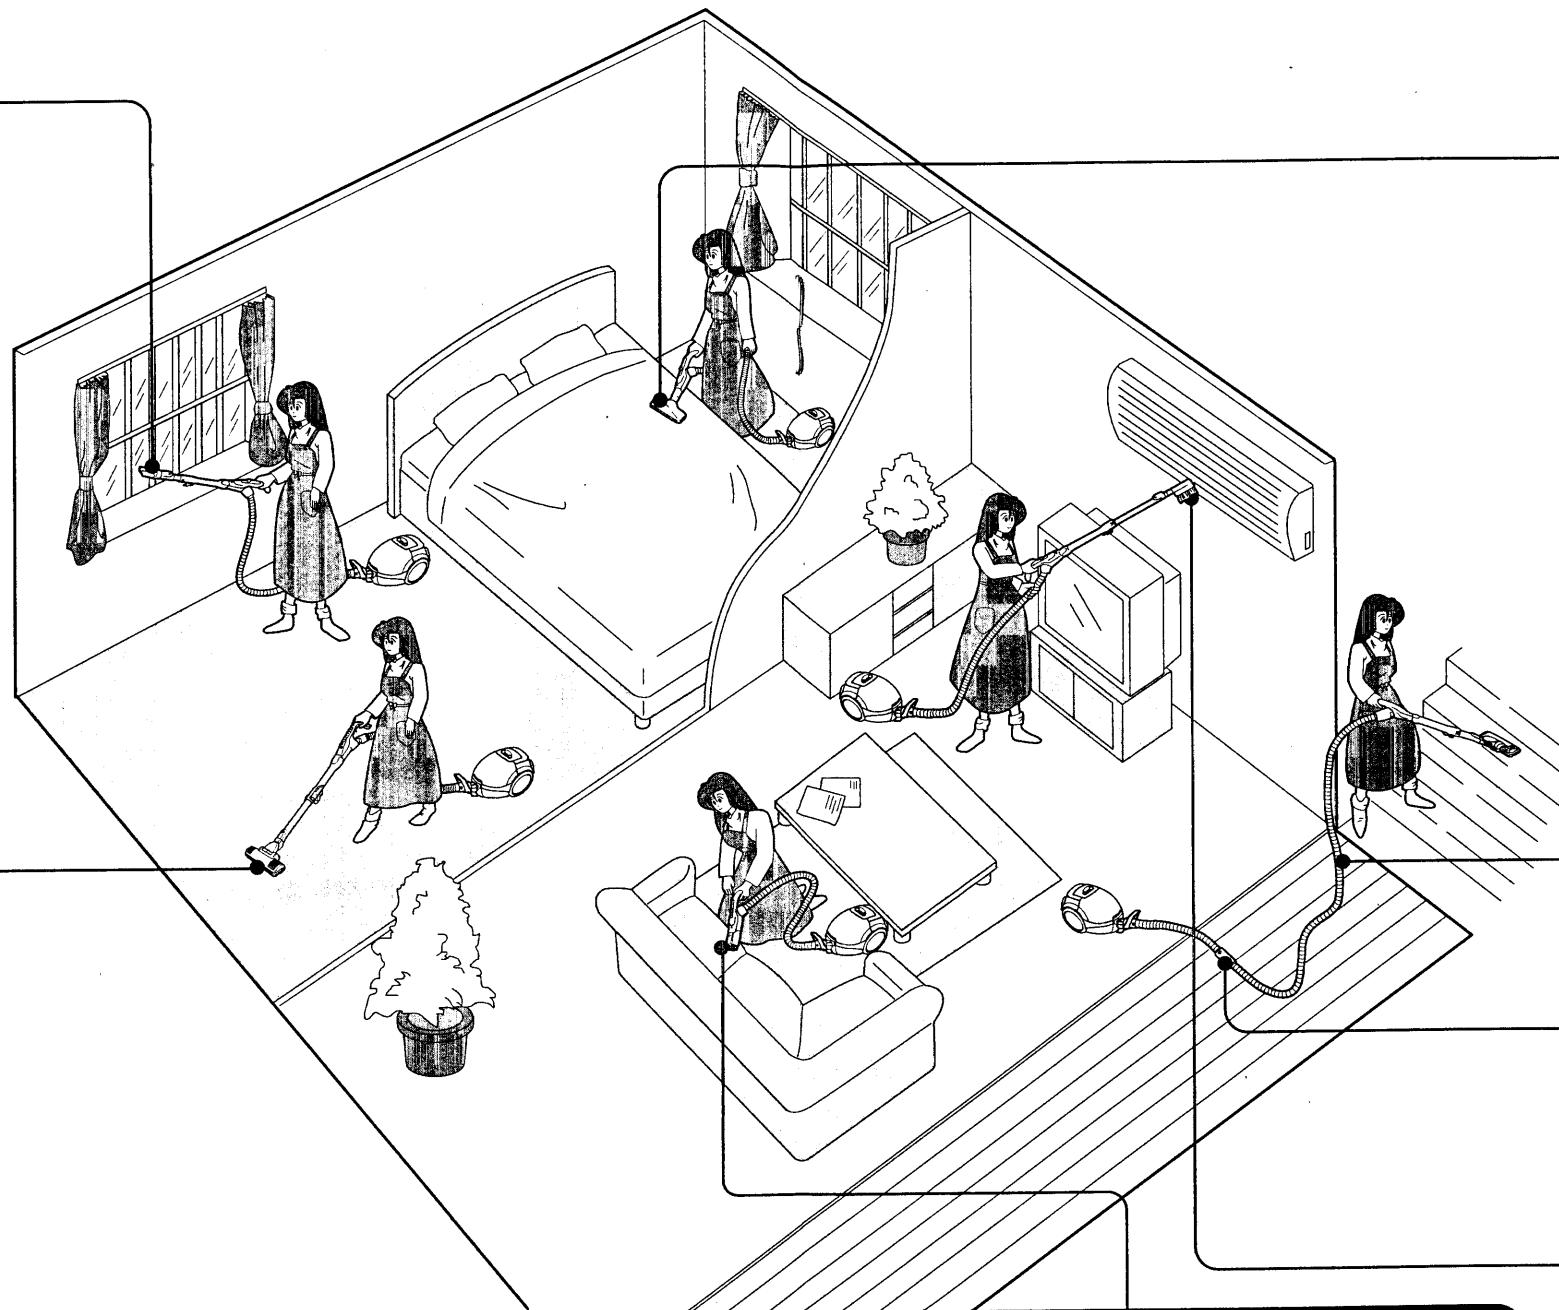


あると便利な別売り部品 ↗16

ふとん用吸口 (G-50)

手もと操作部に直接差して使うと便利です。


- ふとん
- シーツ
- 毛布
- ベッド

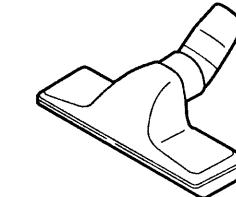


ロングホース (WX-4MH2)

階段や高い所などのお掃除に(長さ: 4m)

- 階段
- 天井
- 高い所

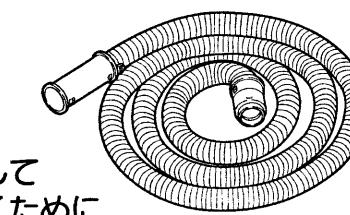


ホースを長くして
お使いいただくために



はたき吸口 (D-H1)

はたき感覚でブラインド、障子、家具などの
お掃除に

- ブラインド
- 棚
- 家具
- カーテン
- 薄い敷物
- 障子
- エアコン
- AV・OA機器

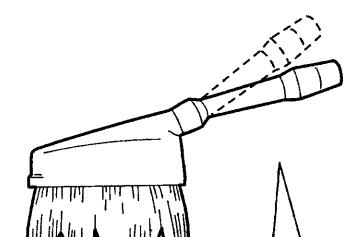


吸口の角度を
変えられます。

サッとブラシ (U39)

「じゅうたん」運転で

- 家具
- 棚
- 天井、壁
- ブラインド
- エアコン
- ソファー

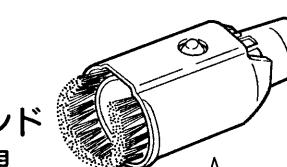

「ゆか・たたみ」
運転で

- カーテン
- 薄い敷物



ご注意

- ピアノなど特にやわらかい場所には
押しつけないでください。
傷つきを防ぐためです。


あとかたづけ

コードの巻き取り

電源プラグを持って、コード巻き取りボタンのマーク部(①)を押しながら、コードを巻き取つてください。(跳ね上がりによるけが、家具への傷つきを防ぐためです)

△注意


- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
 - 感電やショートして発火することがあります。
 - コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ
 - 電源プラグが当たってけがをすることがあります。

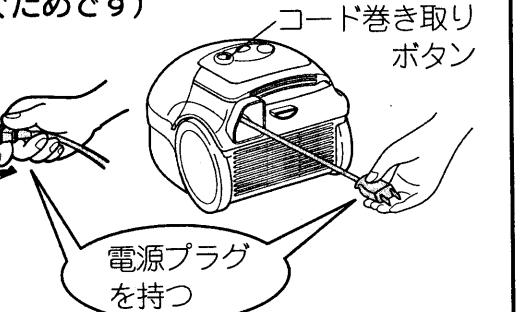

スタンド収納

・コンパクト収納をお勧めします。


簡単収納

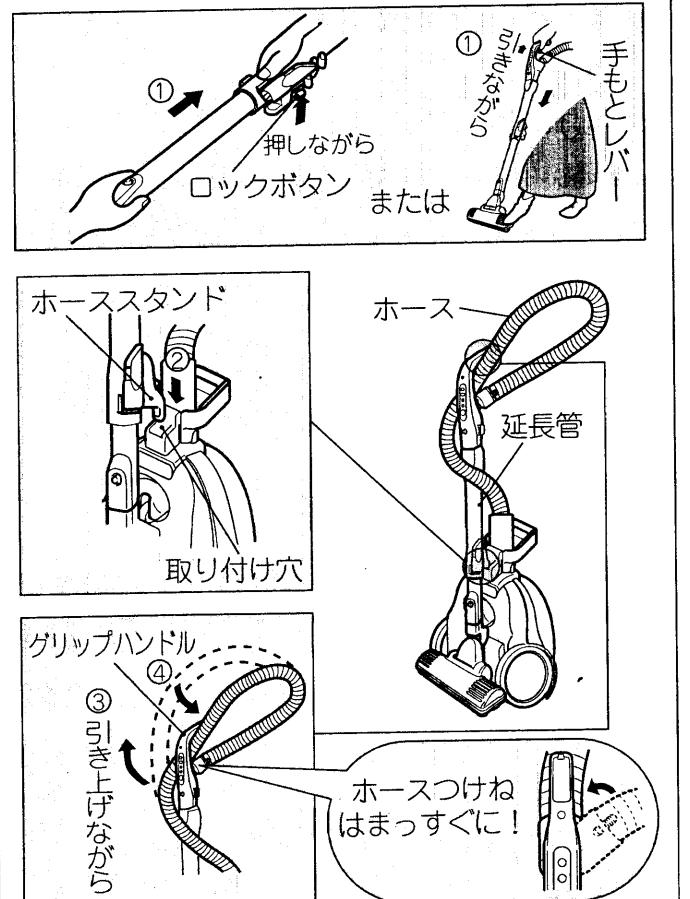

- ①ロックボタンを押しながらまたは、手もとレバーを引きながら、延長管を縮める
- ②取り付け穴にホーススタンドを差し込む
- ③ホースを延長管に巻きつける
- ④ホースをグリップハンドル下へはめる

コンパクト収納

簡単収納から、さらにコンパクトに収納できます。

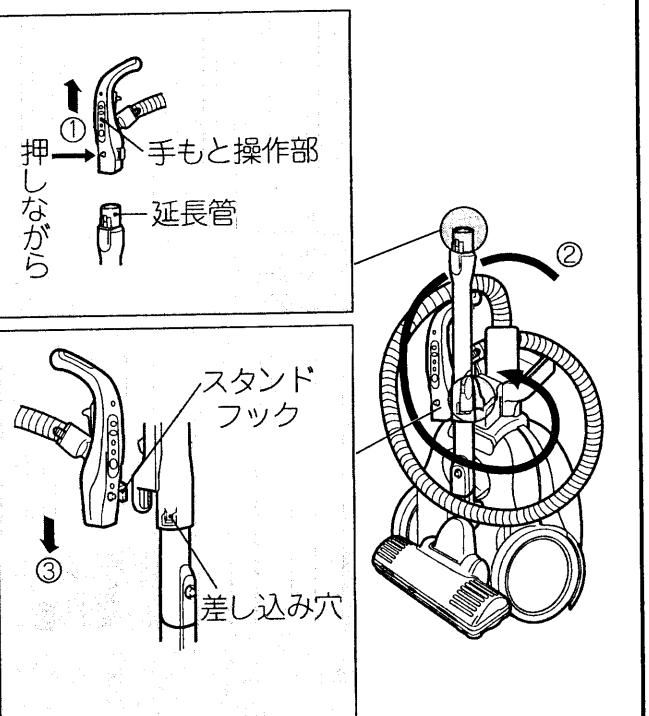

- ①手もと操作部を延長管から外す
- ②延長管にホースを巻き付ける
- ③差し込み穴にスタンドフックを差し込む

- ご注意**
- ・スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れた場合危険です)
 - ・長期間使用しないときや、狭い所に収納するときは、コンパクト収納にしてください。
 - ・ストーブの近くや高温になる場所での収納はしないでください。
(ホースが変形する原因になります)

ゴミすてサインと保護装置について

ゴミすてサイン

ゴミすてサインの確認のしかた

- ・クルッとヘッドをゆかから浮かせてランプ(赤色)が点滅する場合には、バックフィルターを交換してください。☞ 12
- ・すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。
吸口が付いていると、吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくゴミすてサインが点滅することがあります、使用上支障はありません。
- ・細かな砂ごみなどが多い場合
バックフィルターがいっぱいにならなくても、ゴミすてサインが点滅することがあります。
- ・綿ごみやじゅうたんのあそび毛などが多い場合
バックフィルターがいっぱいになっても、ゴミすてサインが点滅しないことがあります。
- ・定期的にバックフィルターを確認してください。

保護装置

ゴミすてサインのランプが点滅したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。


〈処置のしかた〉

- ・保護装置が働いたときは、
①電源プラグを抜く
- ②バックフィルターを交換する ☞ 12
- ③約1時間待って使用する

光リモコンについて

光リモコンの手もと操作部には、発光部が2か所あり、光はそれぞれ図のように受光部に届きます。
次のような場合、光が届かず操作ができなくなることがあります。

- ・発光部と受光部の間を手や体などでさえぎったとき。
- ・押し入れ、狭い部屋などの掃除で、操作部を中に、本体を外にして使用したとき。
- ・天井の高い所などで使用したとき。
- ・強い照明(特にインバータ照明、赤外線ランプなど)、または直射日光が掃除機に当たっているとき。

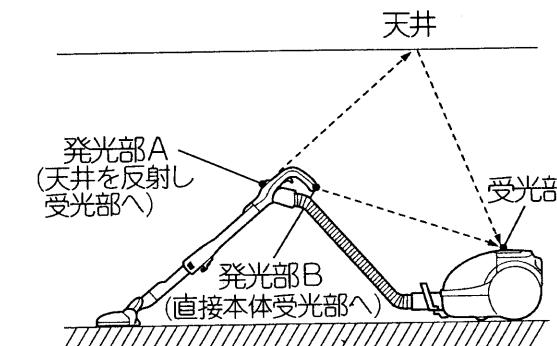

一度押して運転が切り換わらないときは、手もと操作部の角度を変えて何度も押し直してください。
光が届かないような所で掃除する場合は、本体スイッチで操作してください。☞ 6
また発光部、受光部が汚れていたら、ふいてください。

こんなときには

赤外線リモコン式の照明器具の中には、テレビなどの赤外線リモコンでもスイッチのON-OFFができるものが一部で発売されています。このような照明器具をご使用の場合、掃除機の光リモコン操作で照明が点灯や消灯することができます。このときは、掃除機の本体スイッチで操作してください。☞ 6

ごみがたまつたら


パックフィルターの交換

•パックフィルター(別売り部品 [16](#))

ごみの捨てかた

(最初に本体からホースを取り外してください)


- 1** 本体を立てて上ふたを開く

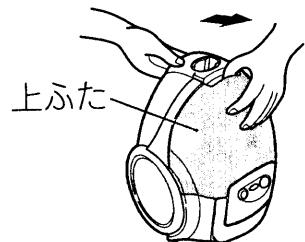


ご注意

- ごみがこぼれないよう、静かに取り出してください。(モーター部にごみが侵入し、故障の原因になります。)

- 2** パックフィルターをフックから取り外す

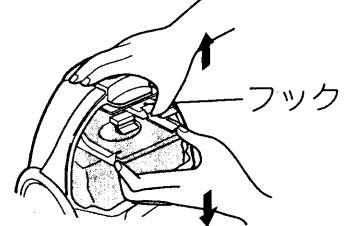


- 3** パックフィルターをガイドから引き出して捨てる

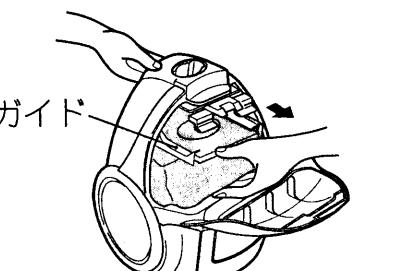


取り付けかた


- 1** ボール紙の切り欠きを上にして、ガイドの挿入溝にボール紙を合わせる

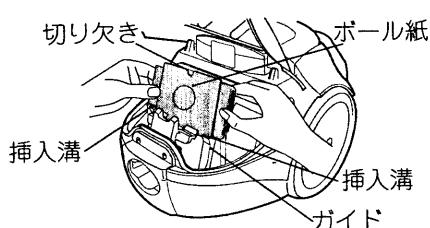


- 2** ボール紙をガイドの挿入溝に沿って矢印の方向に押し込む

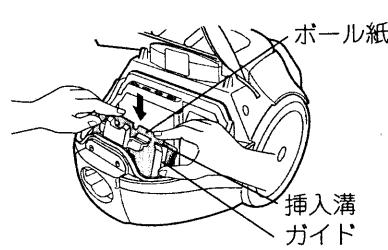


- 3** ボール紙を両手で押しつけ、フックのつめに確実にひっかける

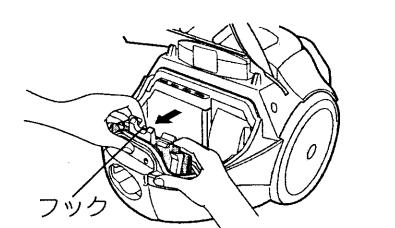

取り付け状態(ボール紙をフックの取り付け線に合わせる)

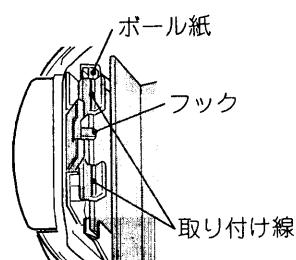

- 4** 上ふたを閉める

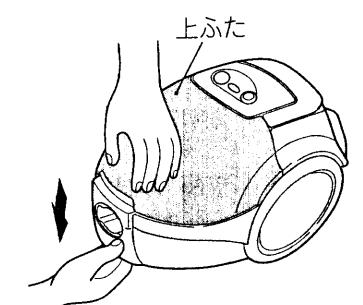

ご注意

- パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。無理に押さえると、上ふたが破損するおそれがあります。
- 破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。ごみがモーターに入り故障の原因になります。
- パックフィルターは機能部品です。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、パックフィルターに関する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。


お手入れ



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない
•感電やけがをすることがあります。

フィルター

- ① フィルターを取り出す
- ② フィルターを水で軽くもみ洗いし、たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる
- ③ パッキンをめくり上げ、フィルターを元どおり本体の取り付け枠内に取り付ける
- ④ パッキンの突起を取り付け枠内に差し込む

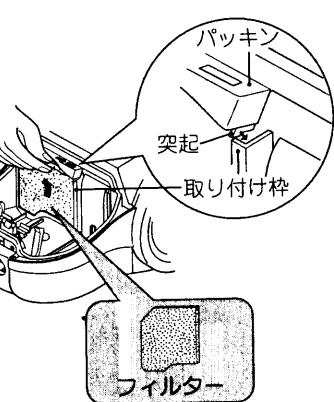


ご注意

- フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

本体・付属品

水または中性洗剤を含ませた、やわらかい布をよく絞ってからふく

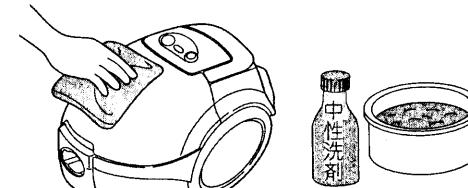

ご注意

- ベンジン、シンナーなどは、変色、変形などの原因となりますので、使用しないでください。


クルッとヘッド

必ず延長管からクルッとヘッドを取り外してから水洗いしてください。


警告

クルッとヘッド以外の部分は絶対に水洗いしない
•感電する場合があります。


- 1** カバーを取り外す

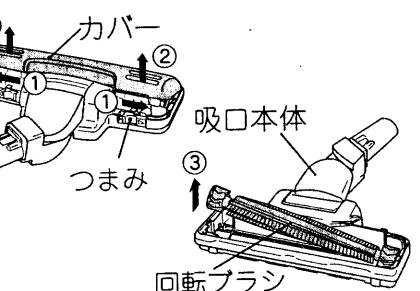

- 2** 吸口本体、カバー、回転ブラシを水で洗う

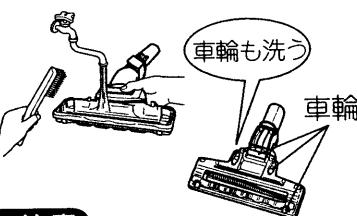


- 3** 吸口本体、カバー、回転ブラシをよく振って水を切り、まわりについた水をふきとる

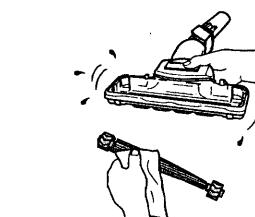

- ご注意
- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
 - 毛のかたいブラシで洗わないでください。

- 回転ブラシは乾いた布ではさむようにして、水気を切ります。


- 4** 吸口本体、カバー、回転ブラシを陰干しにして、十分に乾燥させる

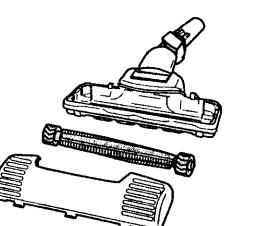

- 5** 吸口本体、カバー、回転ブラシが十分に乾燥したのを確認してから、回転ブラシを取り付け



- 6** カバーを取り付ける

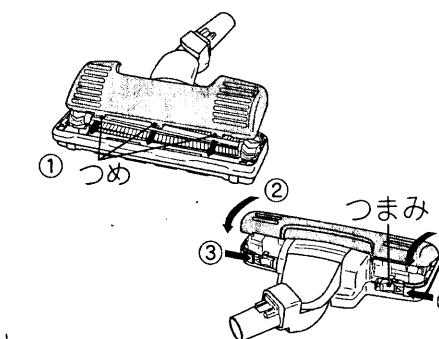










ご注意

- ドライヤー、暖房器などで乾燥させないでください。
- 軸受に注油しないでください。

- つめを引っ掛け、つまみを矢印の方向へ固定します。

故障かなと思ったら


アフターサービスと保証について

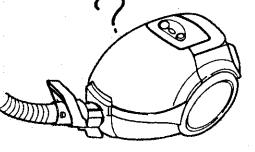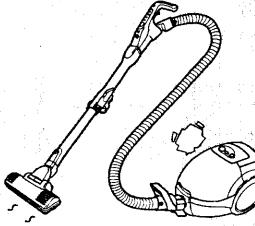こんなときは	調べるところ	直しかた
モーターが回らない 	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 保護装置が働いて運転が停止していませんか。 バッテリーチェックのランプ点滅が弱くなっていますか。 	<p>電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。</p> <p>電源プラグを抜いてパックフィルターを交換し、約1時間後にご使用ください。</p> <p>乾電池を交換してください。 (付属の乾電池は、自己放電により寿命が短くなっている場合があります)</p>
クルッとヘッドの回転ブラシが回らない	<ul style="list-style-type: none"> 回転ブラシ、軸受、空気取り入れ口にごみなどが絡みついていませんか。 床面から浮いていませんか。 	<p>「お手入れ」をご覧になり、ごみなどを取り除いてください。</p> <p>床面から離すとブラシは止まります。</p>
吸込力が弱い 	<ul style="list-style-type: none"> パックフィルターが目詰まりしていませんか。 フィルターが汚れていませんか。 ホースやつぎてにごみが詰まっていませんか。 クルッとヘッドにごみが詰まっていませんか。 	<p>「ごみがたまつたら」をご覧になり、新しいものと交換してください。</p> <p>「お手入れ」をご覧になり、フィルターを水洗い、または新しいものと交換してください。</p> <p>ホースやつぎてのごみを取り除いてください。</p> <p>「お手入れ」をご覧になり、ごみを取り除いてください。</p>
コードが全部入らない、または引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。コード巻き取りボタンを押しながら、コードを黄印まで引き出してよじれを直したあと、もう一度巻き込んでください。 	
排気や本体が暖かくなる(特に夏場)	<ul style="list-style-type: none"> 空気の流れでモーターを冷却しているため、暖かくなるのは異常ではありません。 	
電源コード引き出し口などから風が出る	<ul style="list-style-type: none"> 空気の流れで電気部品を冷却しているため、異常ではありません。 	

万一ホースが破れた場合は……

ホースの両端部が破れた場合は、次の手順で補修できます。

- つまみ(2か所)を押しながら、ホースを抜く
 - 本体つぎて側は、つめ(2か所)を押しながらホースを抜いてください。
- 接続リングを矢印方向に回して、ホースから外す
- ホースの破れたところをカッターなどで平らに切る
- 外す手順と逆の手順で、ホースを取り付ける

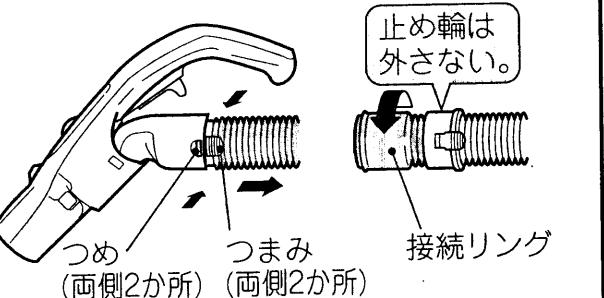

使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」14の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合は、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店か別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」のご相談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、付属品(ホース、延長管、クルッとヘッド)もごいっしょにお持ちください。

アフターサービスをお申しつけのときお知らせください。

1 形名—CV-WB6

2 症状—できるだけ詳しく



保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

転居される場合


- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

部品の保有期間にについて

この掃除機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため必要な部品です。

愛情点検

★長年ご使用の掃除機の点検を

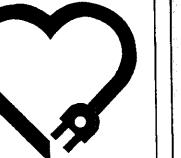

- | | |
|-----------------------|---|
| ご使用の際、このような症状はありませんか？ | <ul style="list-style-type: none"> スイッチを入れても時々運転しないことがある。 コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。 運転中に異常な音や振動がする。 本体が変形したり、異常に熱い。 焦げ臭い“におい”がする。 その他の異常があるとき。 |
|-----------------------|---|

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。