


別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。
価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成12年9月現在)


- パックフィルター
抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター
GP-110F(5枚入り)
標準価格 ¥1,100(税別)



パックフィルターは機能部品です。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、パックフィルターに関する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。


- GP-75F(5枚入り)も使用できます。

標準価格 ¥700(税別)

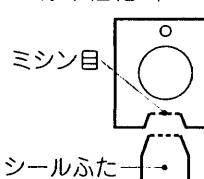

- GP-82F、GP-70F、GP-62Fの紙袋を使用する場合は、シールふたをミシン目の部分から切り取って使用してください。


- はたき吸口
(D-H1)

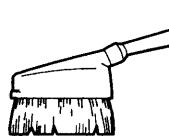

- ふとん用吸口
(G-50)



- ロングホース
(WX-4MH2)

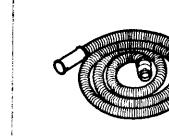


標準価格 ¥3,800
(税別)

標準価格 ¥1,500
(税別)

標準価格 ¥5,500
(税別)

- 棚用自在吸口(U37)



- 2層クリーンフィルター
(中間部)



サービスパーツCV-F170T-
603をご指定ください。
標準価格 ¥900(税別)

サービスパーツCV-WB10-007
をご指定ください。
標準価格 ¥400(税別)

• 上記標準価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	質 量	5.4kg(標準付属品を含む)
消費 電 力	1000W~約200W	標準付属品	ホース 1本 クルッとヘッド 1個 延長管 1本 単4乾電池 2個
吸込仕事率	570W~約50W (ホース、延長管接続状態)		丸洗いフローリングヘッド 1個 ワイドサッとハンドル 1個 サッとブラシ 1個 すき間用兼サッシ用吸口 1個
運 転 音	55dB~約42dB	付属応用部品	
集じん容積	1.5L		
寸 法	長さ350mm×幅244mm×高さ230mm (本体のみ)		

お客様メモ

後日のために記入してお
いてください。
サービスを依頼されると
き、お役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

平成 年 月 日

◎ 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12


電話 (03)3502-2111

3-J2204-2

20

取扱説明書

日立掃除機 CV-WD10

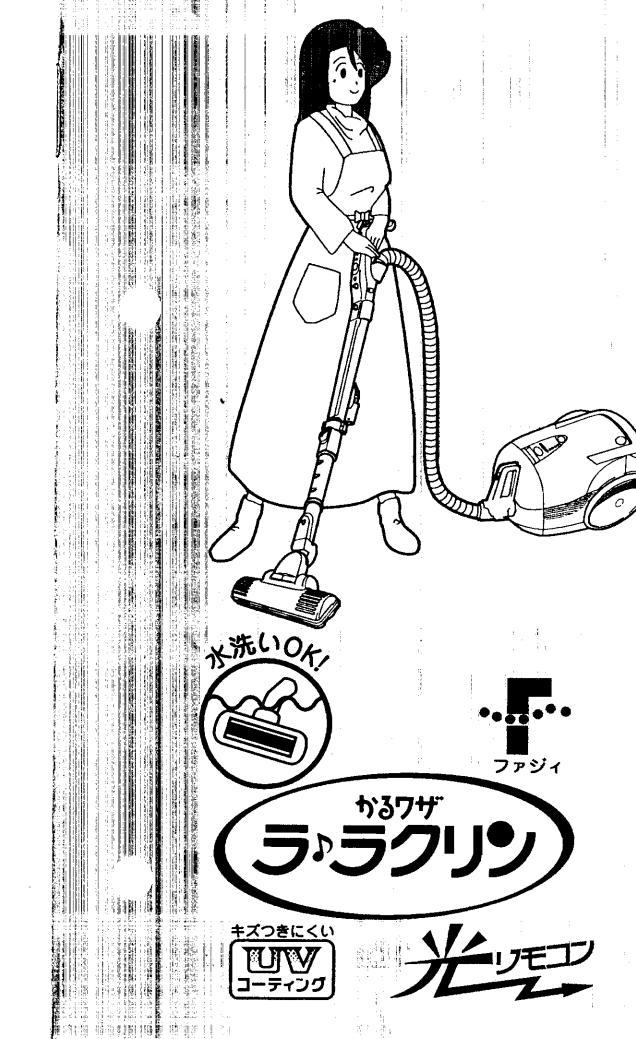

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

- **この掃除機は家庭用です。**
業務用や掃除以外の目的にはご使用に
ならないでください。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよく
お読みになり、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読み
ください。
- クルッとヘッド、丸洗いフローリング
ヘッドは水洗いできますが、その他の
部分は水洗いできません。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保
存してください。

もくじ

ページ

安全上のご注意

2

各部のなまえと準備

4

操作のしかた

6

上手なお掃除のしかた

8

あとかたづけ

12

持ち運び

13

光リモコンについて

13

ゴミすてサインと保護装置について

14

ごみがたまつたら

15

お手入れ

16

故障かなと思ったら

18

アフターサービスと保障について

19

別売り部品

20

仕様

20

安全上のご注意

必ずお守りください

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「強制」内容のものです。

警告


分解禁止

絶対に分解したり修理・改造しない

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理は販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

電源プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない



- 感電やけがをすることがあります。

ガソリン等の可燃性液体を吸わない

灯油、ガソリン、可燃性ガス、たばこの吸い殻などを吸わせない




- 火災や爆発の原因になります。

電源プラグを持つ

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う


100V
15A以上

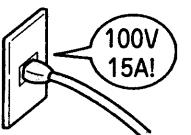

- 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源プラグを持つ

クルッとヘッドの回転部分には触れない

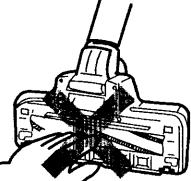

- 手などをけがすることがあります。

水ぬれ禁止

水洗いや風呂場での使用は絶対にしない



- 感電する場合があります。
- クルッとヘッドと丸洗いフローリングヘッドは水洗いできます。

警告

禁止

コードを回転部分に巻き込まない



- コードの損傷により感電することがあります。

禁止

電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない



- 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

清掃

電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る



- 火災の原因になります。

禁止

傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない



- 感電・ショート・発火の原因になります。

ご使用前に

注意

電源プラグを持つ


電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く



- 感電やショートして発火することがあります。

禁止


排気口をふさがない

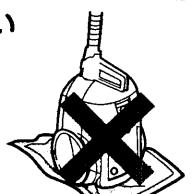

- 火災の原因になります。

電源プラグを持つ

コードを巻き取るときは電源プラグを持つ



- 電源プラグが当たってけがをすることがあります。

禁止

吸入口をふさいで長時間運転しない



- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

禁止


引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない



- 爆発や火災の原因になります。

禁止


吸入口をふさいで、スライドつまみを押したり手もとレバーを引かない

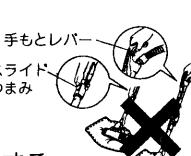

- 延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。

火気禁止

火気に近づけない

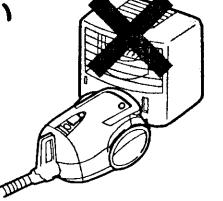

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。

禁止

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く



- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

禁止

スタンド収納状態で手もと操作部や延長管を持って本体を持ち上げない



- 延長管のフック部が外れ本体が落下し危険です。



禁止

本体に乗らない



- 転倒してけがをすることがあります。

各部のなまえと準備

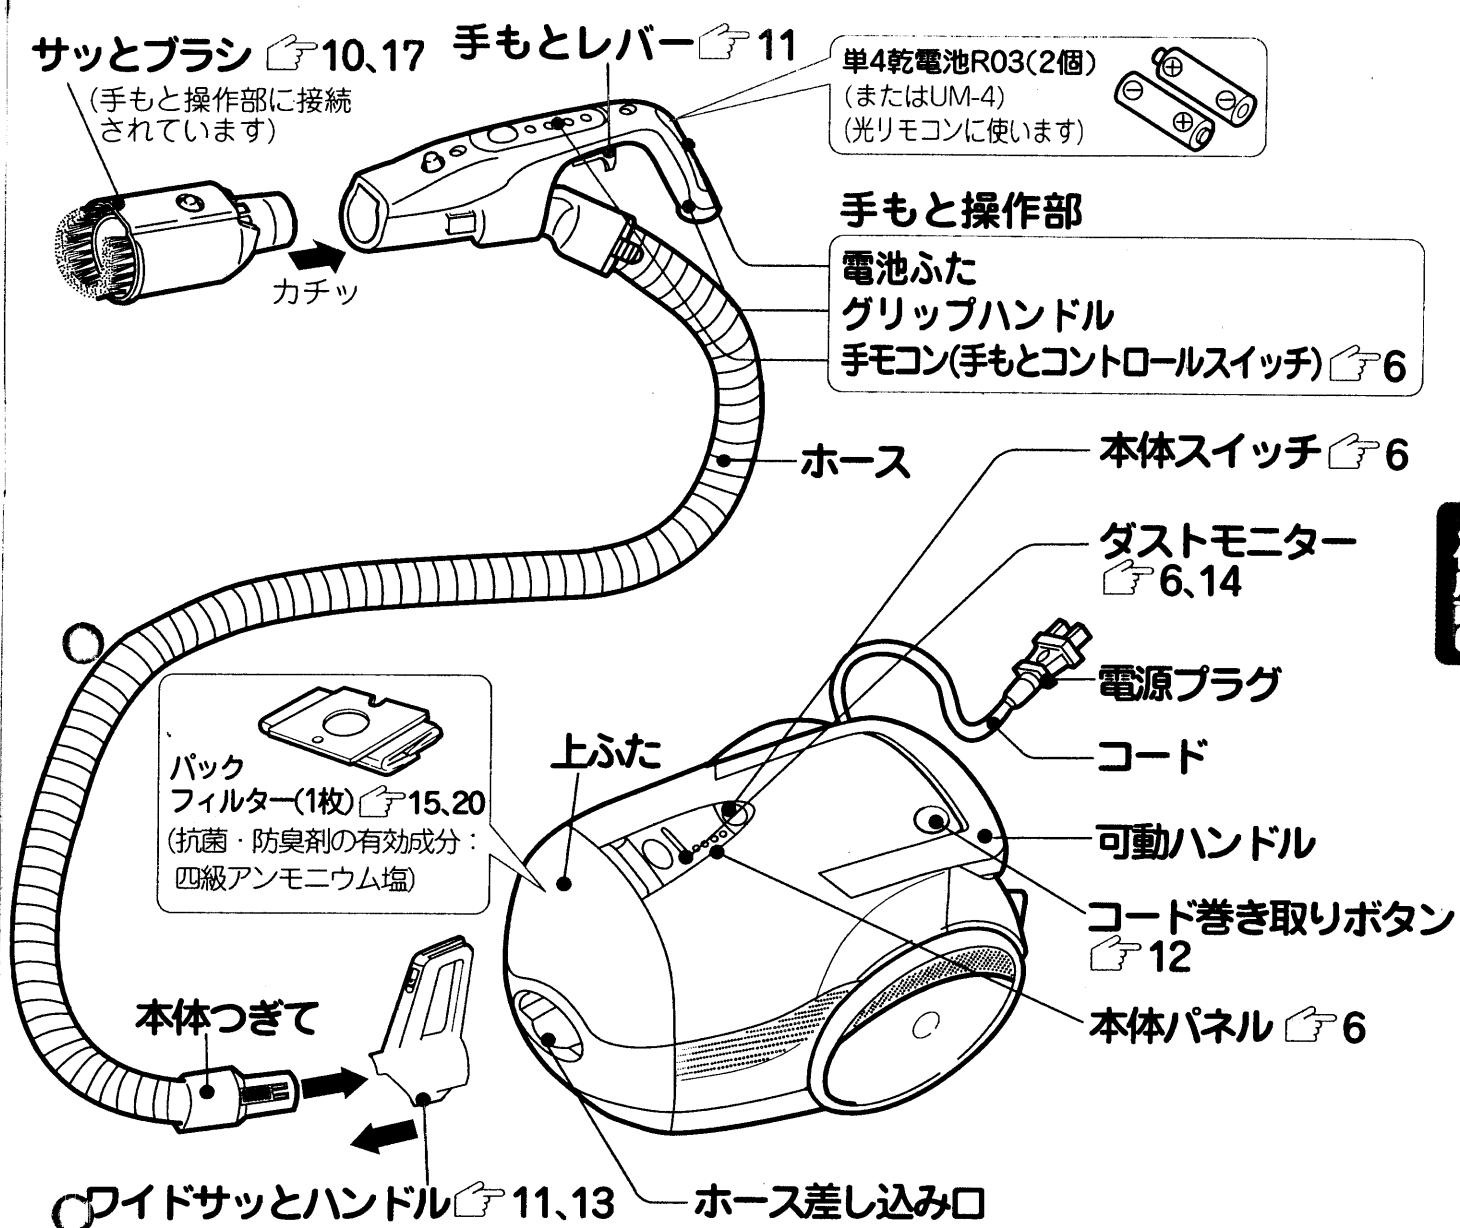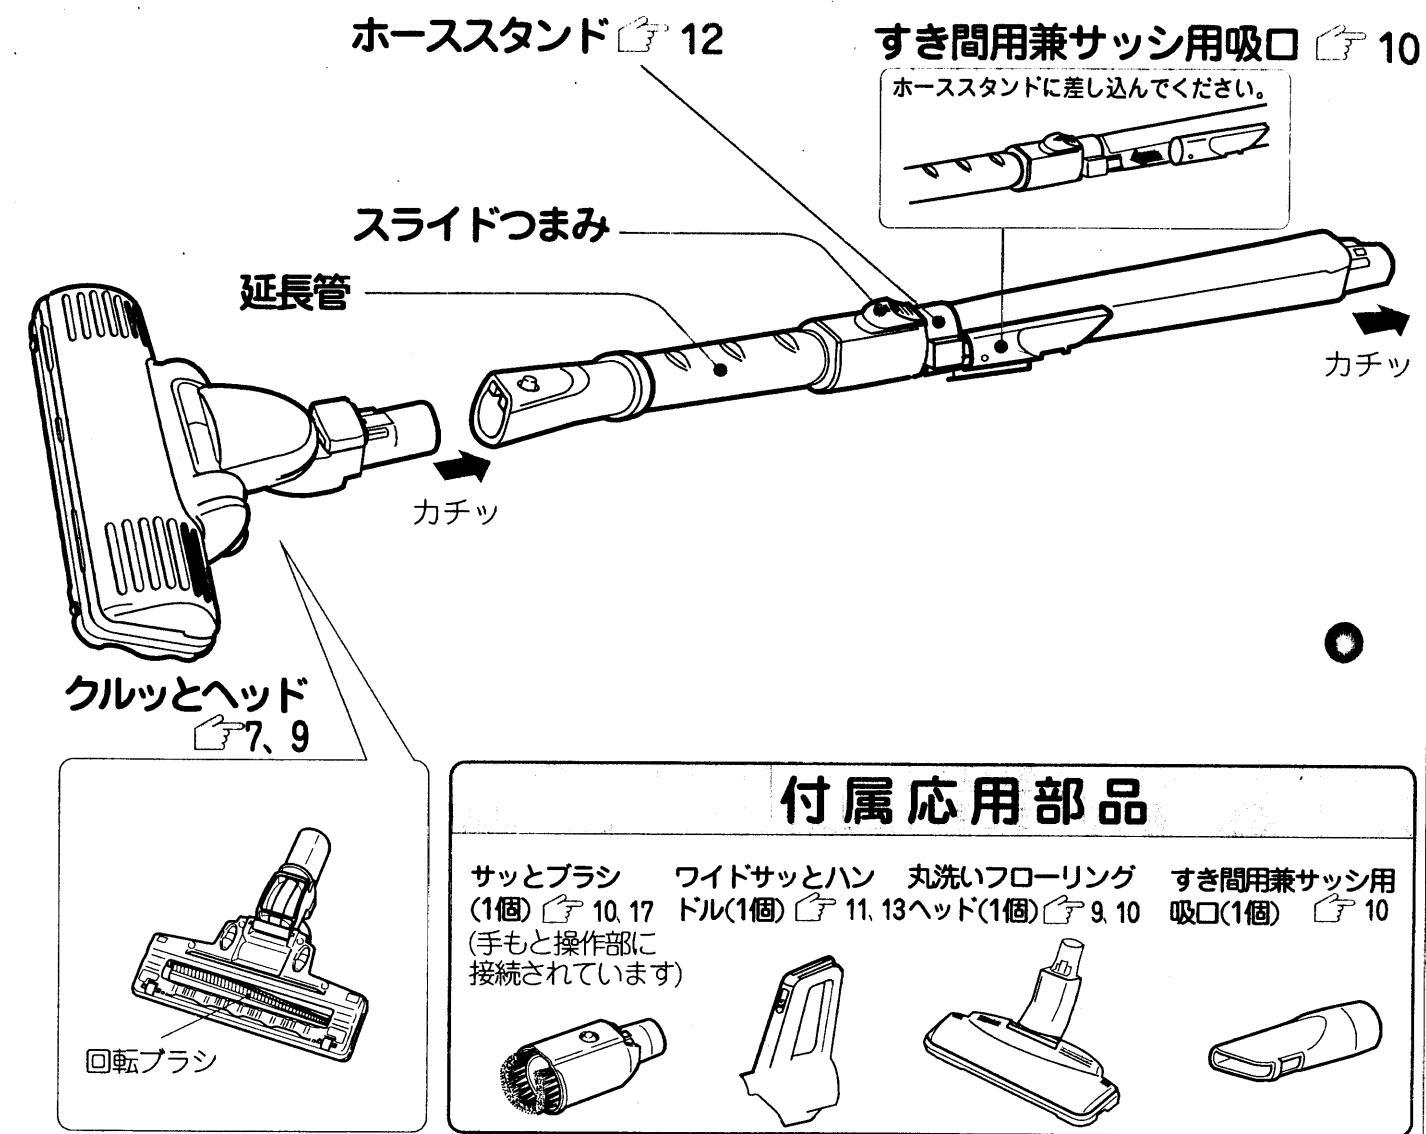

準備

1 単4乾電池を入れる


- ① クランプを矢印方向へ押しながら電池ふたを持ち上げる
- ② 乾電池を入れる(+)(-)の表示どおりに入れます
- ③ つめを引っかけ、電池ふたを取り付ける

ご注意

乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。

乾電池の注意文をよくお読みになり、次の点に注意してご使用ください。

- ・新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。万一液漏れしたときは、よくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。

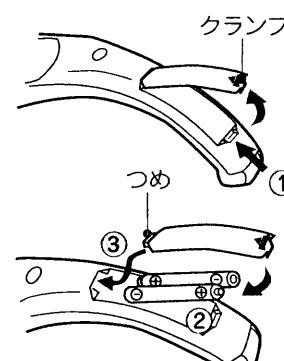

2 ホース、ワイドサッとハンドルを本体に取り付ける


- ① ワイドサッとハンドルを本体つぎてに奥までしっかりと取り付ける
ワイドサッとハンドル ボタン 本体つぎて
- ② ホース差し込み口とホース接続部を合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込む
ホース接続部 ボタン 本体つぎて
ホース差し込み口

ご注意


- ・外すときはボタンを押しながら抜きます。
- ・ホースを外したまま運転しないでください。モーター故障の原因になります。また保護装置が働いて運転を停止することがあります。

☞ 14

3 ホース、サッとブラシ、延長管、クルッとヘッドをそれぞれつなぎ、延長管の長さをスライドつまみ、または手もとレバーで調整する

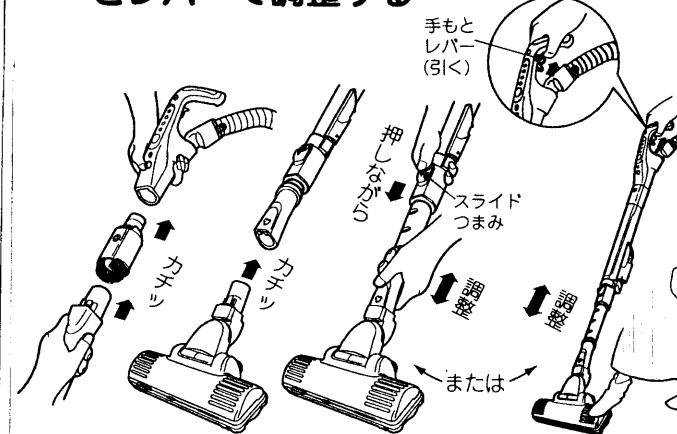

4 電源プラグをコンセントに差し込む

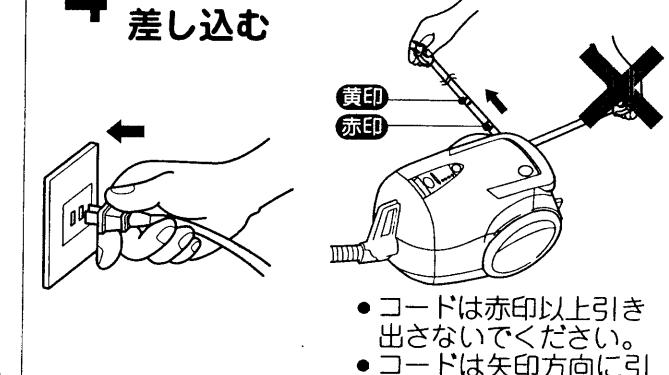

- ・コードは赤印以上引き出さないでください。
- ・コードは矢印方向に引き出してください。

△ 注意
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
・けがややけど、絶縁劣化による感電・漏火災の原因になります。

操作のしかた

手モコンについて

・本体スイッチでも同様に操作ができます。

バッテリーチェック

各操作スイッチを押すごとに、ランプが点滅します。
点滅している間は光リモコンの使用が可能です。

- ランプの点滅が弱くなり、スイッチを押しても各運転の切り換がしにくくなったら、乾電池を交換してください。 □ 4

光リモコン発光部

□ 13

強スイッチ

ナイトモードスイッチ

標準スイッチ

切スイッチ

運転を止めるとき
に押します。

ご注意 ●手モコンに衝撃を与えると、水をかけたりしないでください。

本体パネルについて

光リモコン受光部

ダストモニター

光の点灯で、ごみのたまり具合をお知らせします。 □ 14

ゴミすてサイン

- ゴミすてサイン「赤色」が点滅したら、ごみを捨ててください。ごみの捨てかたは □ 15

ダストモニター
少 ■ 多 ■

ゴミすてサイン

● 標準
○ ナイトモード
○ 強

電源

切換/切

表示部

運転状態を表示します。

- 運転内容に応じてランプが点灯します。
標準運転→「緑」
ナイトモード運転→「黄」
強運転→「赤」

本体スイッチ

手モコンの電池が切れても、このスイッチで操作できます。

- スイッチは押すごとに、つぎの順序で切り換わります。

「標準」→「ナイトモード」→「強」→「切」

運転スイッチについて

省エネファジー


標準

ふつうのお掃除のときに
●ゆかの種類、ごみのたまり具合を判断し、吸込力と回転ブラシの回転を自動的にコントロールします。




ナイトモード

夜、静かにお掃除したいときや、カーテンや薄い敷物など、弱い吸込力が必要なときに

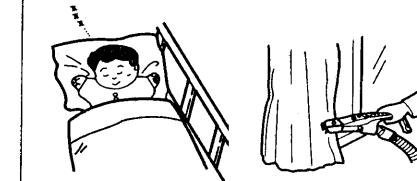

強


じゅうたんの念入りなお掃除やスピーディにさっとお掃除するときに
回転ブラシが回りにくいときに

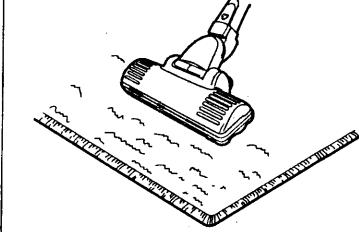



ご注意 ●ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。このときは、 □ 14 に切り換えてください。

クルッとヘッドの動きについて

通常のお掃除

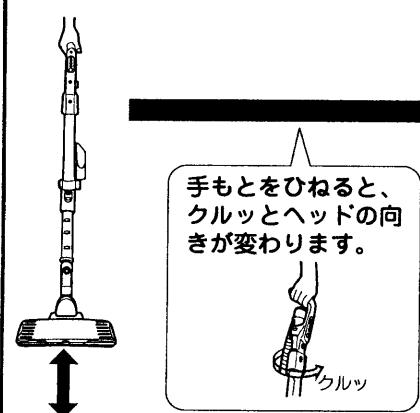

壁際や狭いところのお掃除

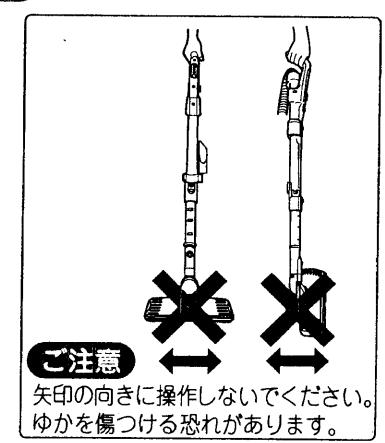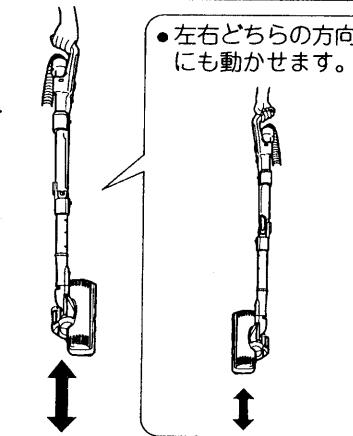

クルッとヘッドの回転ブラシについて


クルッとヘッドを持ち上げたときは、静かにするため回転ブラシは止まります。

(ゆっくり回る場合もあります)

- 回転ブラシはゆか・たたみ上でも回転します。

回転ブラシが高速回転します。

回転ブラシが止まります。

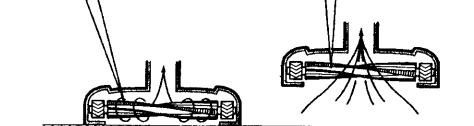


ご注意 ●じゅうたんの種類によっては、回転ブラシが回りにくくなることがあります。このときは、 □ 14 に切り換えてください。たつまき巡回による巻き上げ力でごみを吸い込みます。

- 薄いカーペットなどが吸いついて、ごみが取れにくいときは、カーペットの隅を押さえ、吸いつかないようにしてお掃除してください。

上手なお掃除のしかた

じゅうたんのお掃除

前後にクルッとヘッドを動かしてお掃除します。
引くときにごみがよく取れます。

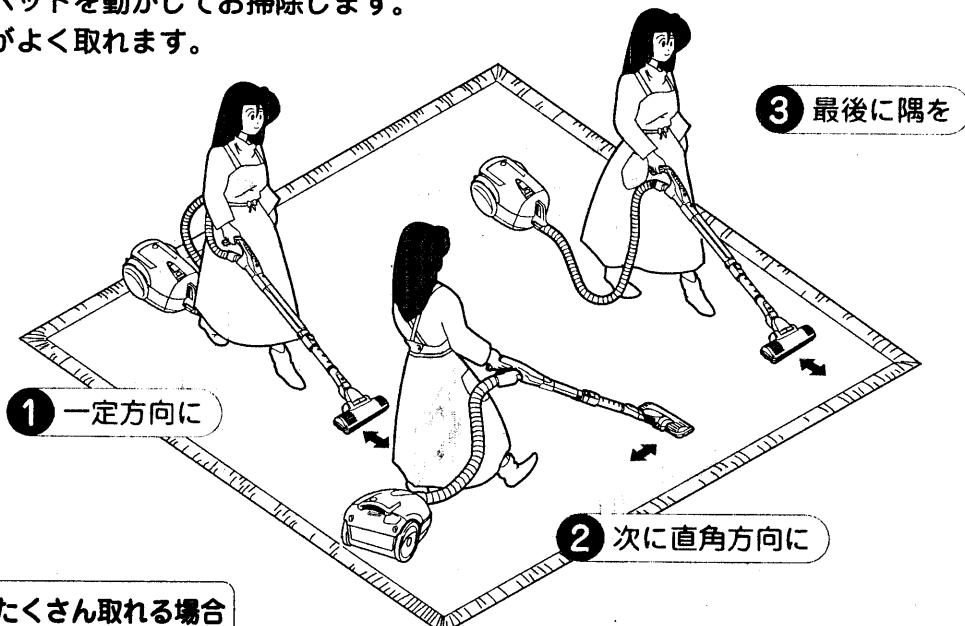


じゅうたんの毛がたくさん取れる場合
初めてのお掃除でじゅうたんのあそ
び毛がたくさん取れるため、ご使
用に伴い徐々に少なくなります。

ゆか、たたみのお掃除


ゆか
木の合せ目にそって。
ゆかの傷つき防止になります。



たたみ
たたみの目にそって。
たたみの傷つき防止になります。

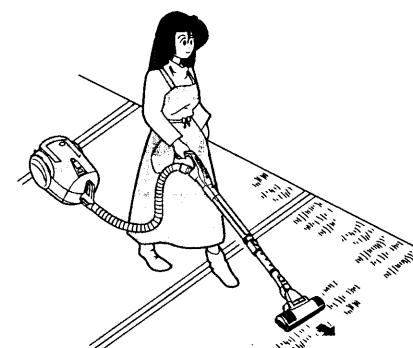


- ご注意**
- ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、クルッとヘッドをゆかに強く押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
丸洗いフローリングヘッドの使用を、お勧めします。
 - 車輪が摩耗していると、ゆかを傷つける恐れがあります。
摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

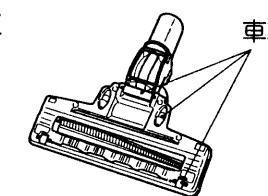

ゆか、たたみの手軽なお掃除

丸洗いフローリングヘッドをお使いください。
吸口の底にやわらかいハケを使っていますので、
フローリングなどのお掃除に適しています。

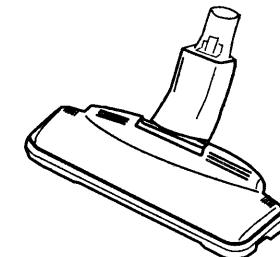

ご注意


- 丸洗いフローリングヘッドを使用する際は、標準またはナイトモードで運転してください。
- ハケに付着したごはん粒などは、取り除いてください。固まってしまうと床が傷つきます。

使いかた

お掃除のポイント(クルッとヘッド)


ベッドの下など

床面より約7cm以上のすきまがあれば、延長管を寝かせると奥までお掃除できます。

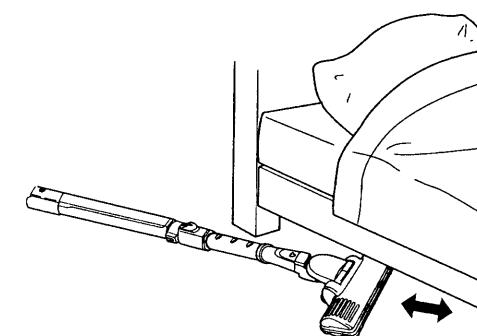


家具と家具のすき間

手もとのひねりでクルッとヘッドの向きを調節すると、狭い場所にも吸口が届きます。

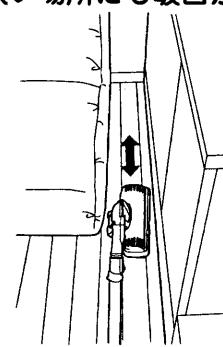


お部屋の隅や壁際

壁際にクルッとヘッドの向きを合わせて、縦向きにお掃除すると便利です。

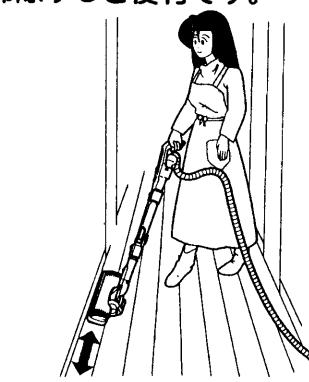

テーブルの下

手もとのひねりでクルッとヘッドをコントロールすると家具などを移動しなくともお掃除できます。

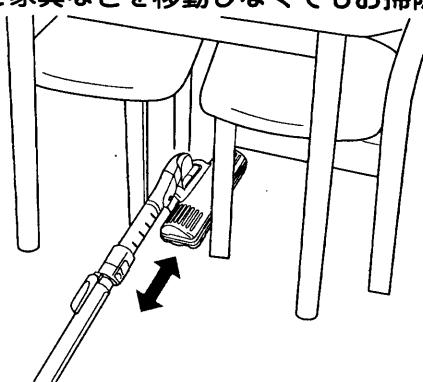


上手なお掃除のしかた(続き)

あると便利な別売り部品  20

すき間用兼サッシ用吸口(C120)

こんなところのお掃除に


- 階段の隅 ●押し入れの隅
- 家具の間 ●ソファーの隅
- ゆかの隅 ●サッシの溝

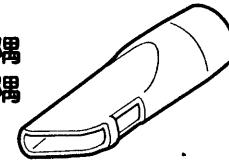

サッとブラシ(U39)

「標準」運転で

- 家具 ●棚
- 天井、壁 ●ブラインド
- エアコン ●照明器具
- ソファー

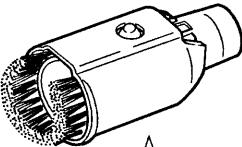

「ナイトモード」
運転で

- カーテン
- 薄い敷物



手もと側、吸口側
のどちらでも接続できます。



吸口側

ご注意 ●ピアノなど特にやわらかい場所には
押しつけないでください。
傷つきを防ぐためです。

丸洗いフローリングヘッド(D-F2)

「標準」「ナイトモード」運転で

- ゆか、たたみ、タイル
- 夜、静かにお掃除したいとき
(水洗いができます 16)



階段など狭い場所では…

延長管を縮めて本体を立てて使うと便利です。(本体スイッチをご利用ください) 6




●本体の落下や、コードの傷つきにご注意ください。

本体を移動させるときは、ワイドサッとハンドルを使うと便利です。




パイプを最適な長さに調整する際は、手もとレバーを引いて調整すると、とても便利です。

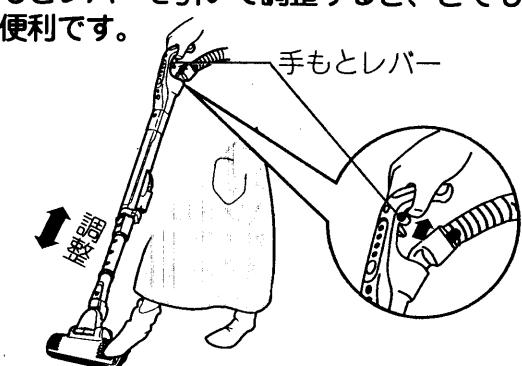

ふとん用吸口(G-50)

手もと操作部に直接差して使うと便利です。


- ふとん
- シーツ
- 毛布
- ベッド

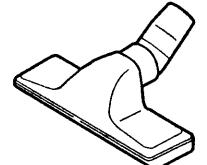

はたき吸口(D-H1)

はたき感覚でブラインド、障子、家具などのお掃除に

- ブラインド
- 棚
- 家具
- カーテン
- 薄い敷物
- 障子
- エアコン
- AV・OA機器

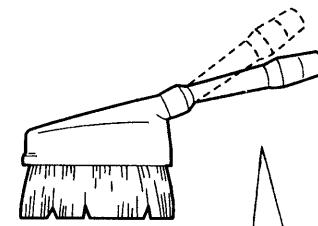


吸口の角度を
変えられます。

使いかた

ロングホース(WX-4MH2)


階段や高い所などのお掃除に(長さ: 4m)

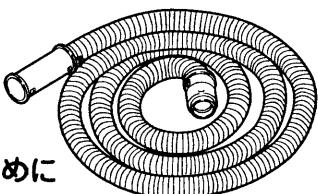

- 階段
- 天井
- 高い所

ホースを長くして
お使いいただくために

中間アダプター




あとかたづけ

コードの巻き取り

電源プラグを持って、コード巻き取りボタンのマーク部(●)を押しながら、コードを横方向から巻き取ってください。(跳ね上がりによるけが、家具への傷つきを防ぐためです)

注意


- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
 - 感電やショートして発火することがあります。
 - コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ
 - 電源プラグが当たってけがをすることがあります。
 - コードは横方向から巻きとる
 - コードがよじれる恐れがあります。

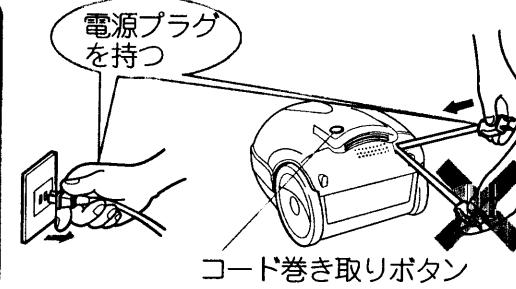

スタンド収納

コンパクト収納をお勧めします。


簡単収納

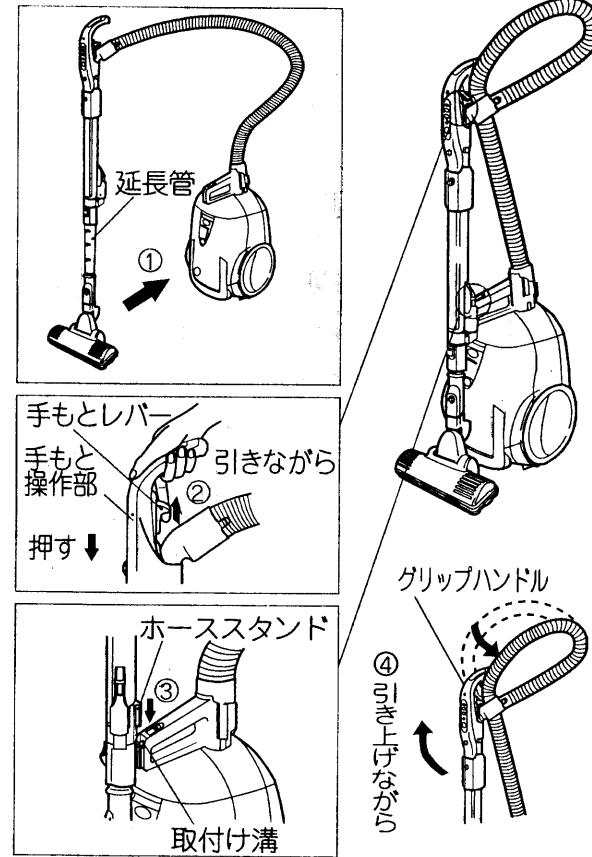


- 延長管を本体に近づける
- 手もとレバーを引きながら、手もと操作部を下方に押し、延長管を縮める
- 取り付け溝にホーススタンドを「カチッ」と音がするまで差し込む
- ホースをグリップハンドル下へはめる

コンパクト収納

簡単収納から、さらにコンパクトに収納できます。

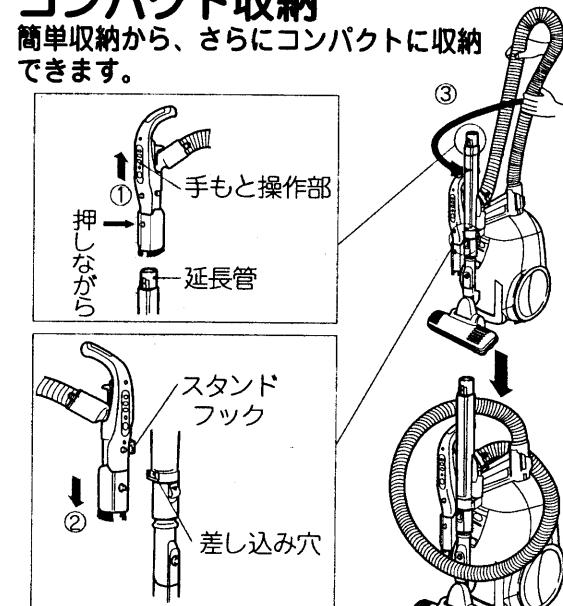

延長管の外しかた

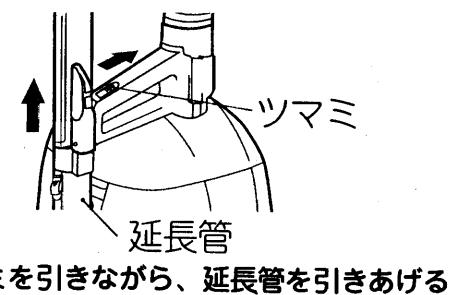

ツマミを引きながら、延長管を引きあげる


- 注意**
- 長期間使用しないときや、狭い所に収納するときは、コンパクト収納にしてください。
 - ストーブの近くや高温になる場所での収納はしないでください。
(ホースが変形する原因になります)

持ち運び

注意

- スタンド収納状態で手もと操作部や延長管を持つて本体を持ち上げない(延長管のフック部が外れ、本体が落なし危険です)

ワイドサッとハンドルを持ち、本体と操作部全体をバランスよく持ち運びます。

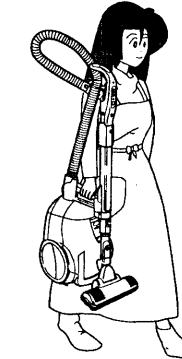

収納状態から、手もと操作部を握り、そのまま本体を引いてキャリングカートスタイルで移動します。



ご注意

- 段差やしきいでは、キャリングカートスタイルでの移動はしないでください。延長管が外れ、本体が倒れる恐れがあります。
- 手もと操作部を左右にひねらないでください。
- 本体を押して移動はしないでください。




光リモコンについて

光リモコンの手もと操作部には、発光部が2か所あり、光はそれぞれ図のように受光部に届きます。

次のような場合、光が届かず操作ができなくなることがあります。

- 発光部と受光部の間を手や体などでさえぎったとき。
- 押し入れ、狭い部屋などの掃除で、操作部を中に、本体を外に出して使用したとき。
- 天井の高い所などで使用したとき。
- 強い照明(特にインバータ照明、赤外線ランプなど)、または直射日光が掃除機に当たっているとき。

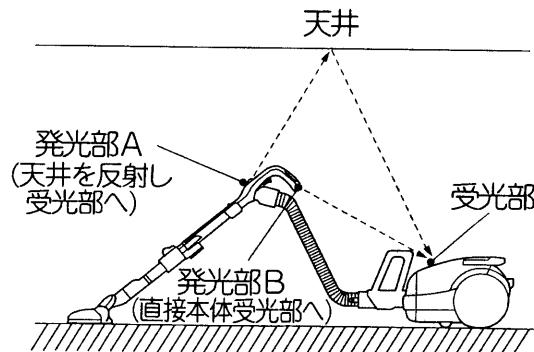

一度押して運転が切り換わらないときは、手もと操作部の角度を変えて何度か押し直してください。
光が届かないような所で掃除する場合は、本体スイッチで操作してください。☞6
また発光部、受光部が汚れていたら、ふいてください。

こんなときには

赤外線リモコン式の照明器具の中には、テレビなどの赤外線リモコンでもスイッチのON-OFFができるものが一部で発売されています。このような照明器具をご使用の場合、掃除機の光リモコン操作で照明が点灯や消灯することができます。このときは、掃除機の本体スイッチで操作してください。☞6

ゴミすてサインと保護装置について

ごみがたまつたら


パックフィルターの交換

・パックフィルター(別売り部品) 20

ゴミすてサインとダストモニター

ゴミすてサインとダストモニターの確認のしかた

- 掃除機を運転させた状態で、クルッとヘッドをゆかから浮かせて確認してください。
- すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。吸口が付いていると、吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくダストモニターが点灯したり、ゴミすてサインが点滅することがあります。

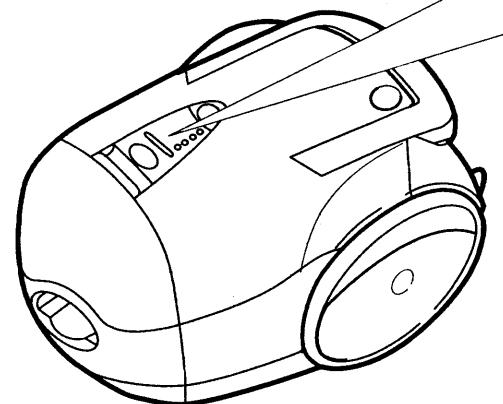



- ごみの種類(例えば綿ごみなど)によってはパックフィルターがいっぱいになってもゴミすてサインが点滅しないことがあります。
- このようなときはごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換してください。

保護装置

ゴミすてサインのランプが点滅したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することができます。


〈処置のしかた〉

- 保護装置が働いたときは、
 - 電源プラグを抜く
 - パックフィルターを交換する 15
 - 約1時間待って使用する

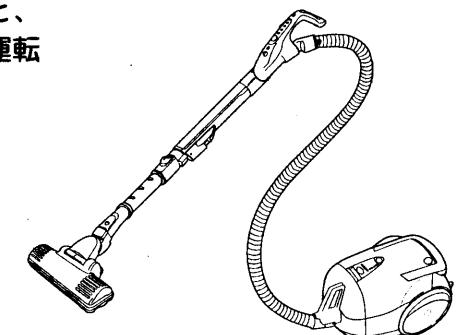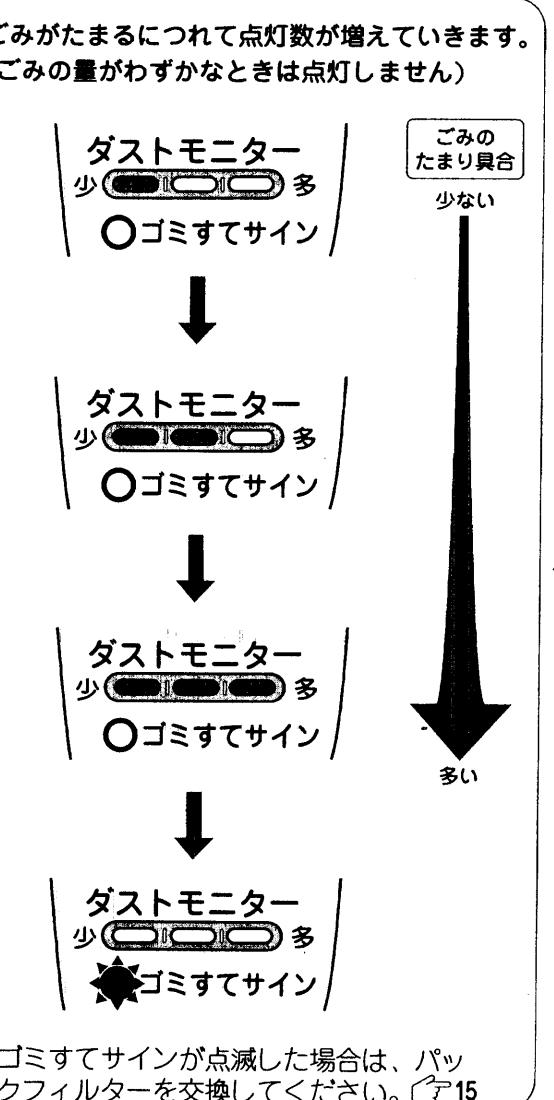


ごみの捨てかた 最初に本体からホースを取り外してください。

- 1 本体を押さえ、開閉ボタンを引きながら上ふたを開く

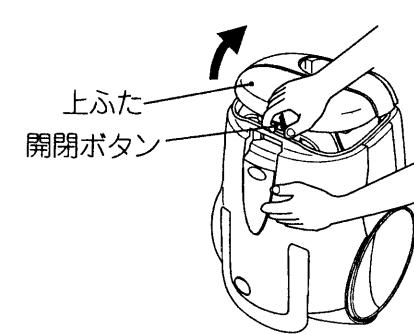


- 2 パックフィルターを取り出して捨てる

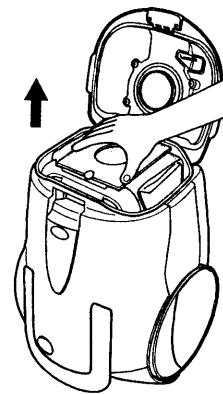


- ご注意 •ごみがこぼれないよう、ゆっくりと取り出してください。
(モーター部にごみが侵入し、故障の原因になります。)

パックフィルターの取り付けかた

- 1 ボール紙の穴を中ふたの取り付けピンにはめ込む

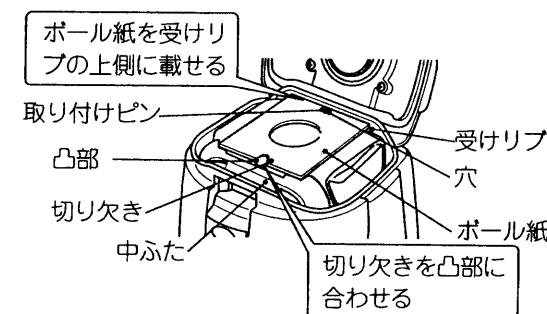

- 2 上ふたを閉める

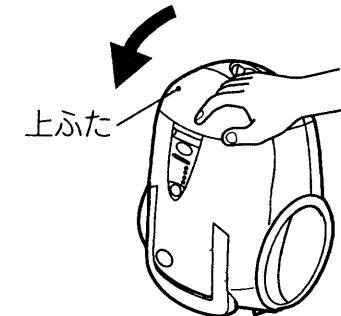

- ご注意 •パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。
無理に押さえると、上ふたが破損する恐れがあります。

- 破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。
ごみがモーターに入り故障の原因になります。
- パックフィルターは機能部品です。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、パックフィルターに関する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。

お手入れ

警 告




お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない
・感電やけがをすることがあります。

本体・付属品

水または中性洗剤を含ませた、やわらかい布をよく絞ってからふく

ご注意

- ・ベンジン、シンナーなどは、変色、変形などの原因となりますので、使用しないでください。

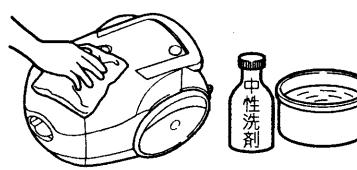


2層クリーンフィルター(中間部フィルター)


次のようなときは2層クリーンフィルター(中間部フィルター)を水洗いしてください。

- ・パックフィルターを交換しても吸込力が弱かったり、ゴミすてサインが点滅する場合。
- ・パックフィルターを交換しても保護装置が働き、本体が停止する場合。


1 本体からパックフィルターを外す

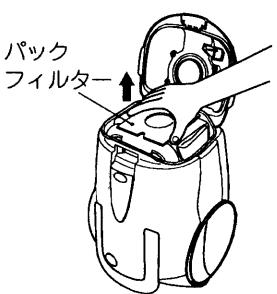

2 本体からフィルターわくを外す(つまみを持って引き出す)

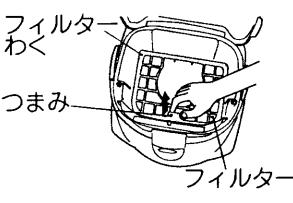

3 フィルターわくからフィルターを取り外し、水で軽くもみ洗いし、たいて水気を切り、十分に自然乾燥させる

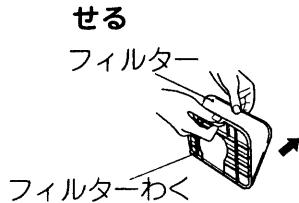

4 フィルターをフィルターわくにセットし、元どおり本体に取り付ける(フィルターわくを矢印方向に①、②、③の順に押し込む)



ご注意

- ・2層クリーンフィルター(中間部フィルター)は洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

丸洗いフローリングヘッド

必ず延長管から丸洗いフローリングヘッドを取り外してから水洗いしてください。

警 告

丸洗いフローリングヘッド以外の部分は絶対に水洗いしない

- ・感電する場合があります。


1 吸口本体、ハケを水で洗う



2 吸口本体をよく振って水を切り、まわりについた水をふきとる



3 吸口本体を裏返しにして置き、陰干しにして、十分に乾燥させる

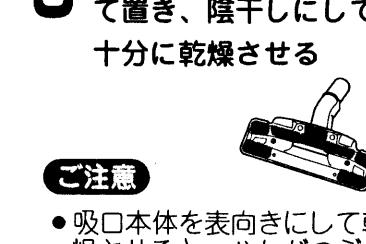

ご注意

- ・洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
- ・毛のかたいブラシで洗わないでください。

- ・ハケは乾いた布で、水気を吸いとります。


ご注意

- ・吸口本体を表向きにして乾燥させると、ハケがつぶれてしまいます。
- ・ドライヤー、暖房器などで乾燥させないでください。
- ・十分に乾燥したのを確認してから、ご使用してください。

お手入れ(続き)

クルッとヘッド

- ・回転ブラシ、ハケ、車輪、空気取入口にごみが付着していると、吸込力低下の原因になります。そのようなときは「すき間用兼サッシ用吸口」でごみを吸い取ってください。

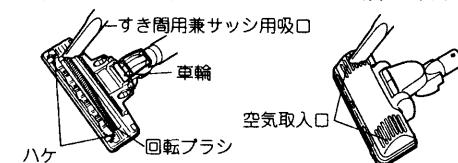

ご注意

- ・車輪が磨耗していると、ゆかを傷つけるおそれがあります。車輪が磨耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。




クルッとヘッド(水洗いのしかた)

必ず延長管からクルッとヘッドを取り外してから水洗いしてください。

警 告

クルッとヘッド以外の部分は絶対に水洗いしない
・感電する場合があります。


1 カバーを外し、回転ブラシを取り外す

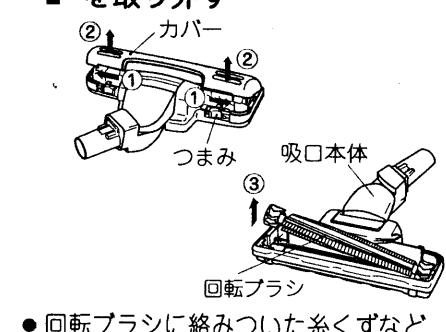


2 吸口本体、カバー、回転ブラシを水で洗う



3 吸口本体、カバー、回転ブラシをよく振って水を切り、まわりについた水をふきとる

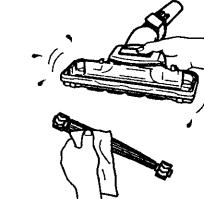


4 吸口本体、カバー、回転ブラシを陰干しにして、十分に乾燥させる

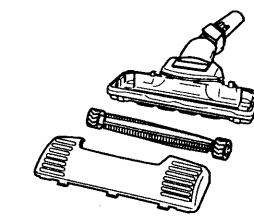

5 吸口本体、カバー、回転ブラシが十分に乾燥したのを確認してから、回転ブラシを取り付ける



6 カバーを取り付ける

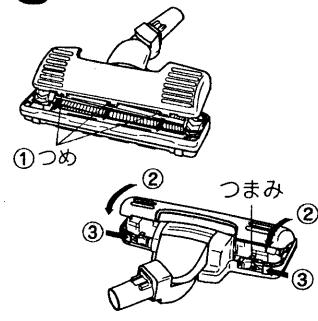

ご注意

- ・ドライヤー、暖房器などで乾燥させないでください。
- ・軸受を左右の溝に入れます。(図のように右側の溝に軸受(白側)を入れます)
- ・軸受に注油しないでください。

- ・つめを引っ掛け、つまみを矢印の方向へ固定します。

サッとブラシ(水洗いできません)

すき間用兼サッシ用吸口を用いて、サッとブラシについたごみを取り除く




故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた
モーターが回らない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 保護装置が働いて運転が停止しているませんか。 バッテリーチェックのランプ点滅が弱くなっていますか。 	<p>電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。</p> <p>電源プラグを抜いてパックフィルターを交換し、約1時間後にご使用ください。</p> <p>乾電池を交換してください。 (付属の乾電池は、自己放電により寿命が短くなっている場合があります)</p>
クルッとヘッドの回転ブラシが回らない	<ul style="list-style-type: none"> 回転ブラシ、軸受、空気取り入れ口にごみなどが絡みついていませんか。 床面から浮いていませんか。 	<p>「お手入れ」をご覧になり、ごみなどを取り除いてください。</p> <p>床面から離すとブラシは止まります。</p>
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> パックフィルターが詰まりしていますか。 中間部フィルターが汚れていますか。 ホースやつぎてにごみが詰まっていますか。 クルッとヘッドにごみが詰まっていますか。 	<p>「ごみがたまつたら」をご覧になり、新しいものと交換してください。</p> <p>「お手入れ」をご覧になり、中間部フィルターを水洗い、または新しいものと交換してください。</p> <p>ホースやつぎてのごみを取り除いてください。</p> <p>「お手入れ」をご覧になり、ごみを取り除いてください。</p>
サッとブラシのブラシが出ない	<ul style="list-style-type: none"> 内部にごみが詰まっていますか。 	<p>ごみを取り除いてください。ハケについているごみは掃除機で吸い取ってください。</p>
コードが全部入らない、または引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。コード巻き取りボタンを押しながら、コードを矢印方向に黄印まで引き出してよじれを直したあと、もう一度横方向から巻き取ってください。 	
排気や本体が暖かくなる(特に夏場)	<ul style="list-style-type: none"> 空気の流れでモーターを冷却しているため、暖かくなるのは異常ではありません。 	
電源コード引き出し口などから風が出る	<ul style="list-style-type: none"> 空気の流れで電気部品を冷却しているため異常ではありません。 	
シタカバーがはずれる	<ul style="list-style-type: none"> 下の図のように、シタカバーを閉じロックツマミをスライドさせ、ロックしてください。 <p>1. HEPAクリーンフィルター(赤色側を手前に向け)を本体に取り付ける 2. シタカバーを本体側に閉める 3. コインをロックツマミの下側の溝に入れ、ロックツマミを上側にスライドさせる(両側)</p>	

ホースの両端部が万一破れた場合は、次の手順で

1回は補修できます

- つまみ(2か所)を押しながら、ホースを抜く
・本体つぎて側は、つめ(2か所)を押しながらホースを抜いてください。
- 接続リングを矢印方向に回して、ホースから外す
- ホースの破れたところをカッターなどで平らに切る
- 外す手順と逆の手順で、ホースを取り付ける

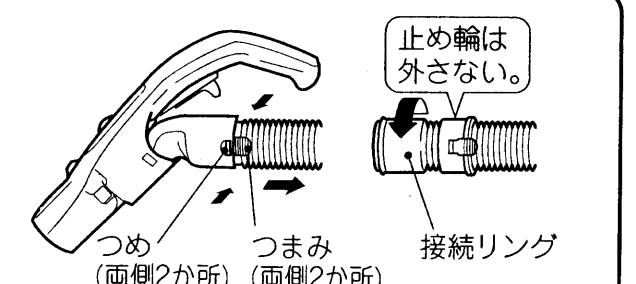

アフターサービスと保証について

使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」18の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店が一般のご相談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、付属品(ホース、延長管、クルッとヘッド)もごいっしょにお持ちください。

アフターサービスをお申しつけのときお知らせください。

1 形名—CV-WD10

2 症状—できるだけ詳しく



保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

転居される場合

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

部品の保有期間にについて

この掃除機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



★長年ご使用的掃除機の点検を

- | | |
|-----------------------|---|
| ご使用の際、このような症状はありませんか？ | <ul style="list-style-type: none"> スイッチを入れても時々運転しないことがある。 コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。 運転中に異常な音や振動がする。 本体が変形していたり、異常に熱い。 焦げ臭い“におい”がする。 その他の異常があるとき。 |
|-----------------------|---|

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

0120-3121-68

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

0120-3121-11

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

ご相談窓口の名称、所在地等は変更になりますのでご了承ください。