

フィルターのお手入れのしかた

●「本体のランプが赤点滅した」「吸込力が弱くなった」ときは、ダストケースの各フィルターに付着したごみを取り除いてください。


- 1 付属の抗菌お手入れブラシの柄の先端部を、ダストフィルターの白いひだ部分に押し当てながら、チリおとしガイドにそわせて左右に5往復程度動かす
(これによりダストフィルターが振動し、付着したチリがダストケース内に落ちます)



- 2 ごみを捨て、付属の抗菌お手入れブラシで、メッシュフィルターとダストフィルターに付着したごみを取り除く



- 3 内筒フィルターを取り外し、付着したごみを取り除く

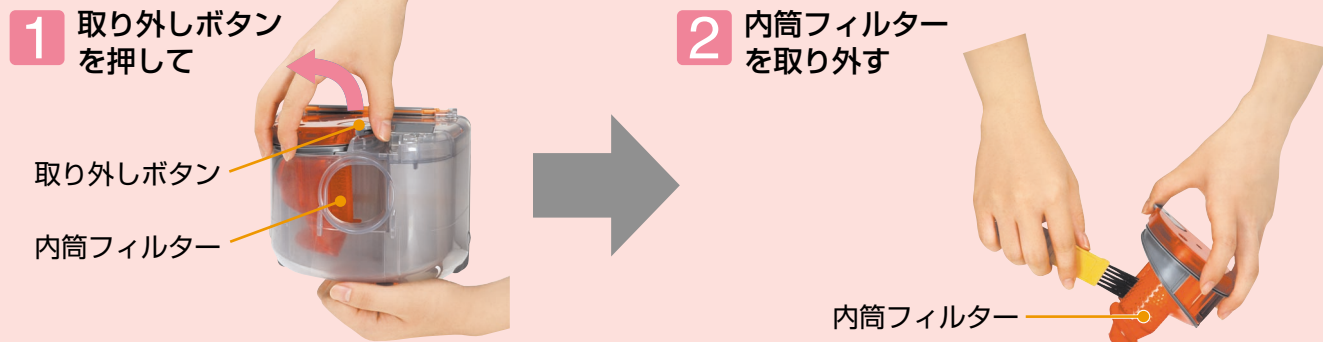

■「メッシュフィルター」「ダストフィルター」「内筒フィルター」「ダストケース」は水洗いができます。「ごみを取り除いても、吸込力が回復しない」「汚れが気になるとき」は、各フィルターを水洗いしてください。水洗い後は十分に自然乾燥させてください。乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。

カンタンお手入れガイド


詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

- サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがない」という特長を持っていますが、強い吸込力で掃除していただくため、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

メロディー(ブザー音)について


- 本体の状態をメロディーとブザー音でお知らせします。

電動スパイラル除じん機構が作動するとき

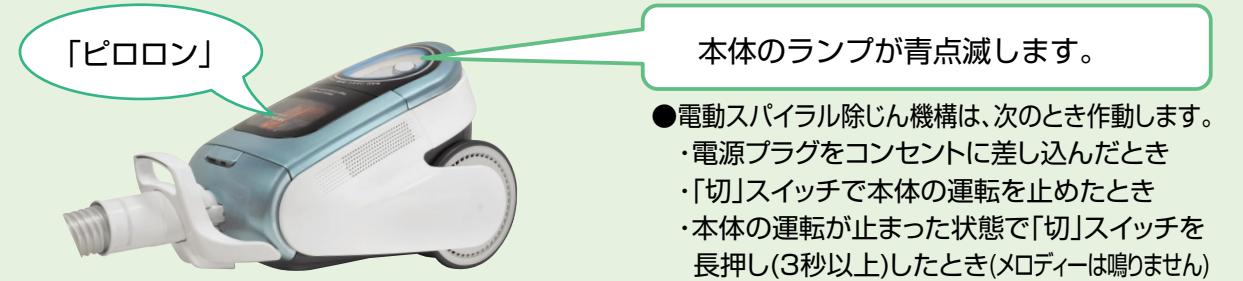


- 電動スパイラル除じん機構は、次のとき作動します。
 - ・電源プラグをコンセントに差し込んだとき
 - ・「切」スイッチで本体の運転を止めたとき
 - ・本体の運転が止まった状態で「切」スイッチを長押し(3秒以上)したとき(メロディーは鳴りません)

吸込力が弱くなっているとき

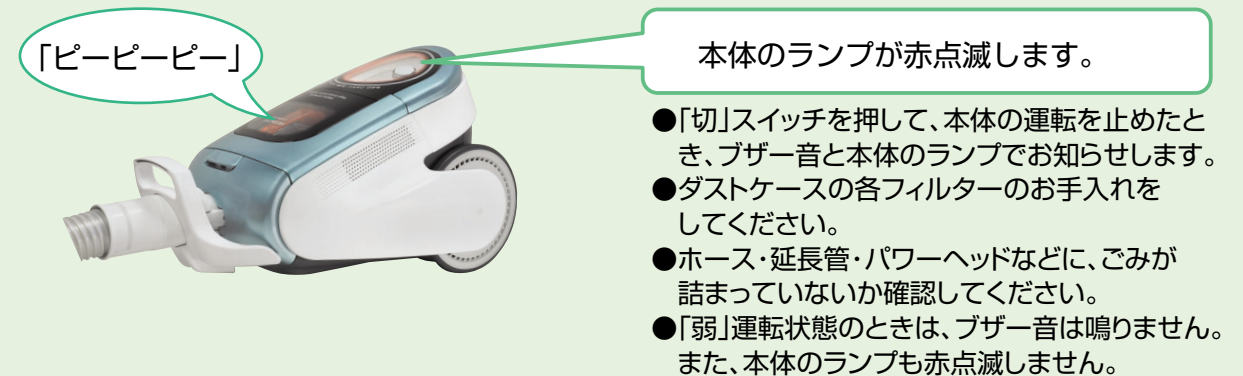

- 「切」スイッチを押して、本体の運転を止めたとき、ブザー音と本体のランプでお知らせします。
- ダストケースの各フィルターのお手入れをしてください。
- ホース・延長管・パワーヘッドなどに、ごみが詰まっていないか確認してください。
- 「弱」運転状態のときは、ブザー音は鳴りません。また、本体のランプも赤点滅しません。

上ふたが開いたまま、本体を運転させようとしたとき

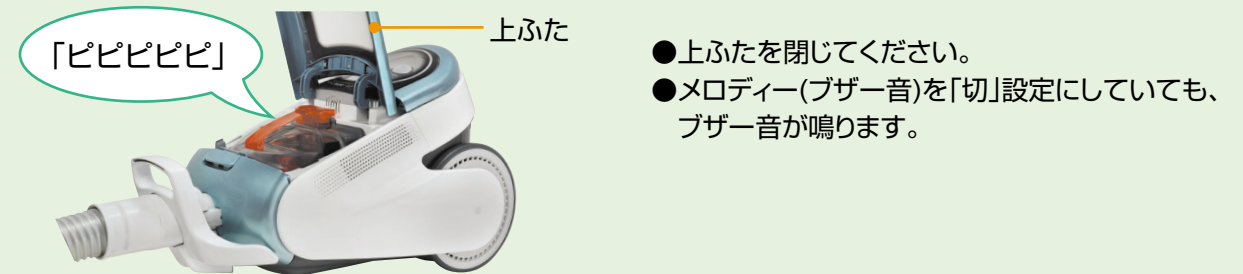

- 上ふたを閉じてください。
- メロディー(ブザー音)を「切」設定にしている場合、ブザー音が鳴ります。

メロディー(ブザー音)「切/入」を切り替えたとき



- 「パワーブラシ切/入」スイッチ長押し(5秒以上)するごとに、メロディー(ブザー音)「切」/「入」の設定が切り替わります。

ごみの捨てかた

●ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を目安に捨ててください。



1 ダストケースを本体から取り出す

1 ふたクランプを押す
(上ふたが開く)



お願い

●ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」を押したり、「集じん口」を下に向けしないでください。
ごみがこぼれる場合があります。

2 ダストケースを取り出す

① 本体の前側を手で押さえる

② まっすぐ上に強く引き上げる



2 ダストケースのごみを捨てる

1 ダストケースを大きめのごみ袋などに入れ、ごみ捨てボタンを押す



お願い

●ごみが出にくい場合は、ダストケースの側面をたたくなどして振動を加えてください。

2 付属の抗菌お手入れブラシで、メッシュフィルターに付着したごみを取り除く




⚠ 注意

けがのおそれあり

●ガラスの破片や虫ピンなど、鋭利なものを誤って吸い込んだときは、手を直接触れないでください。

3 ダストケースを本体に取り付ける

1 ダストケースを奥まで入れる

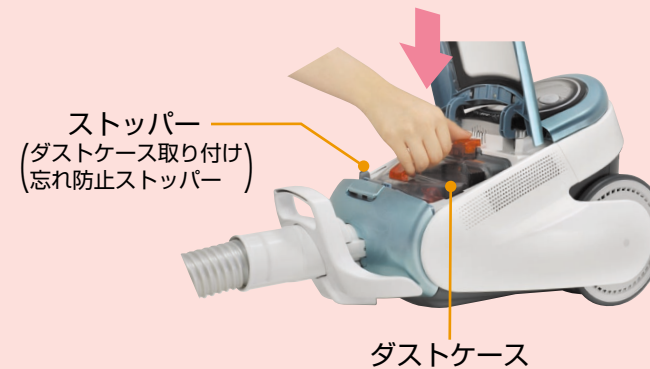

2 上ふたを閉める



お願い

●ダストケースが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音が発生することがあります。しっかり奥まで入れてください。
●ダストケースが取り付けられていない状態では、ストッパーの働きにより、上ふたが閉まりません。必ず、ダストケースを取り付けてから、上ふたを閉めてください。

●手もと操作部の「切」スイッチを押して本体の運転を止めたときに、ごみセンサーがダストケースのごみがいっぱいになったことを感知するとブザー音が鳴り、本体のランプが赤点灯します。このときは、ダストケースのごみを捨ててください。

●ごみがいっぱいになったことを、ブザー音と本体のランプでお知らせします。



●ダストケースを取り出し、ごみを捨ててください。

お願い

●ダストケースや内筒フィルターが汚れていると、ごみセンサーがごみのたまり具合を正しく感知できずに、ごみがいっぱいになっていなくても本体のランプが赤点灯することがあります。このようなときは、ダストケースや内筒フィルターを水洗いするなどして、汚れを落としてください。

