

# ティッシュペーパーを取り付ける場合

ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。

**1** ティッシュペーパーの端が、立体フィルターの端から1cm程度はみ出すようにのせるティッシュペーパー

**2** 立体フィルターの端をティッシュペーパーと一緒につまんで、ごみ捨てボタンのつめに引っ掛ける

●ティッシュペーパーでくるむようにして端をつまむ

**3** ティッシュペーパーの端をダストケースの端に合わせる

ティッシュペーパーにたるみができる

端を合わせる

●ティッシュペーパーを折りたたむ必要はありません。

**4** ティッシュペーパーの端に手を添えたまま、立体フィルターの奥まで押し込む

1 手を添えたまま 2 奥まで押し込む

●ティッシュペーパーを立体フィルターにそわせる

**5** ダストケースフタを閉める

ダストケースフタ

●ティッシュペーパーがダストケースからはみ出しても問題ありません。

●ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがあります。問題ありません。

●ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても問題ありません。

**お願い** ●立体フィルターにごみが付着した場合は、付属の抗菌お手入れブラシで取り除いてください。  
●ティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのものをご使用ください。  
●ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。

このようにごみ捨てができます

ティッシュペーパーに包まれたごみ

## 故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。

日立電気掃除機 ごみダッシュサイクロン方式 CV-SMシリーズ

# カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

## ダストケースの取り外しかた

サイクロン方式のクリーナーは、「紙パックがいらぬ」という特長を持っていますが、強い吸込力で掃除していただくためには、ダストケースのお手入れが必要です。

本体を横にして上ふたを開け、ダストケースを取り外す

**1** 本体の前側を手で押さえて

**2** まっすぐ上に強く引き上げる

フィルターお手入れボタン (押さないでください)

ストッパー (ダストケース取り付け忘れ防止ストッパー) **ダストケースを取り外すとき、押す必要はありません。**

集じん口 (下に向けしないでください)

ごみ捨てボタン (押さないでください)

ダストケース

**お願い** ●ダストケースを取り外すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押したり、「集じん口」を下に向けしないでください。ごみがこぼれる場合があります。

## ダストケースの構成

ごみ捨てボタン    ダストフィルター    フィルターお手入れボタン

立体フィルター

抗菌お手入れブラシ

ダストケースフタ

うしろ側

チリおとしガイド

前側



# ごみの捨てかた

お掃除が終わったら、「立体フィルター」と「ダストフィルター」のごみを捨ててください。

## ■立体フィルターのごみの捨てかた

**1** ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、ごみ捨てボタンを押す



ごみ捨てボタン  
ごみ袋  
ごみ

**2** 付属の抗菌お手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く




立体フィルター  
抗菌お手入れブラシ

●立体フィルターは、取り外してお手入れできます。

## ■ダストフィルターのごみの捨てかた

**1** 付属の抗菌お手入れブラシの柄の先端部を、ダストフィルターの白いひだ部分に押し当てながら、チリおとしガイドにそわせて左右に5往復程度動かす  
(これによりダストフィルターが振動し、付着したチリがダストケース内に落ちます。)

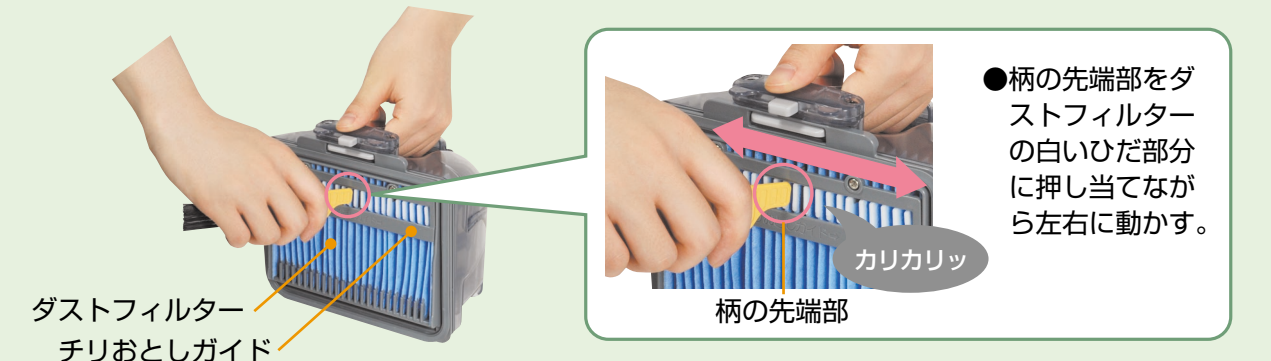

ダストフィルター  
チリおとしガイド

●柄の先端部をダストフィルターの白いひだ部分に押し当てながら左右に動かす。

カリカリッ  
柄の先端部

**2** ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、フィルターお手入れボタンを押す



フィルターお手入れボタン  
ごみ袋

●ダストフィルターを軽くたたいて、付着したごみを落としてください。

**3** 付属の抗菌お手入れブラシで、ダストフィルターに付着したごみを取り除く



抗菌お手入れブラシ  
ダストフィルター

●ひだを広げて奥にたまったごみを取り除いてください。

# 水洗いのしかた (ダストケースは丸洗いできます。)

ダストフィルターのごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが点灯した」ときは、各フィルターを水洗いしてください。

## ■立体フィルター

**取り外し**

**1** ダストケースフタ、ダストフィルターを開けて、立体フィルターのベースの「押す」刻印部を指で押す



ダストケースフタ  
ダストフィルター

押す 刻印部

**2** 立体フィルターの枠を持ち、ダストケースフタ側から引き出す



ダストケースフタ

**水洗い**

**1** 立体フィルターの内側、外側を水洗いする



**2** ダストケースの内側を水洗いする



**取り付け**

**1** 立体フィルターのベースをダストケースの溝に差し込む



ベース  
溝

**2** 立体フィルターのつめがダストケース内に収まるまで押し込む




つめ

## ■ダストフィルター

●ひだを広げて奥にたまったごみを水で流してください。


●取り外してお手入れすることもできます。

**1** 90度開いて



ダストフィルター

**2** 下方向に取り外す

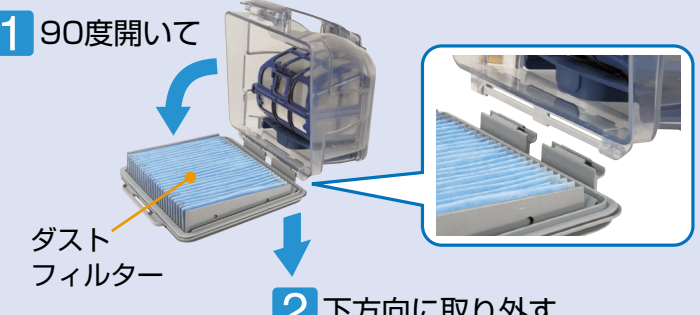

ダストフィルター

**お願い**

- 付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。
- 付属の「抗菌お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。
- 水洗い後は、自然乾燥させてから本体に取り付けてください。乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は環境や季節によって異なります。)