

ティッシュペーパーを取り付ける場合

ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。

1 ティッシュペーパーの端が、立体フィルターの端から1cm程度はみ出すようにのせる
ティッシュペーパー

2 立体フィルターの端をティッシュペーパーと一緒につまんで、ごみ捨てボタンのつめに引っ掛ける

●ティッシュペーパーでくるむようにして端をつまむ

3 ティッシュペーパーの端に手を添え、ダストケースの端に合わせる

ティッシュペーパーにたるみができる
端を合わせる

●ティッシュペーパーを折りたたむ必要はありません。

4 ティッシュペーパーの端に手を添えたまま、立体フィルターにそわせて奥まで押し込む

1 手を添えたまま 2 奥まで押し込む

●ティッシュペーパーを立体フィルターに合わせる

5 ダストケースフタを閉める

ダストケースフタ

●ティッシュペーパーはダストケースからはみ出したままで問題ありません。

●ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがあります。異常ではありません。

●ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

お願い ●立体フィルターにごみが付着した場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。
●ティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのものをご使用ください。
●ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。

このようにごみ捨てができます
ティッシュペーパーに包まれたごみ

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。

日立電気掃除機 ごみダッシュサイクロン方式 CV-SPシリーズ カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

ダストケースの取り外しかた

サイクロン方式のクリーナーは、「紙パックがいない」という特長を持っていますが、強い吸込力で掃除していただくためには、ダストケースのお手入れが必要です。

本体を横にして上ふたを開け、ダストケースを取り外す

1 本体の前側を手で押さえて

2 まっすぐ上に強く引き上げる

フィルターお手入れボタン (押さないでください)

集じん口 (下に向けないでください)

ごみ捨てボタン (押さないでください)

ダストケース

ストッパー (ダストケース取り付け忘れ防止ストッパー)
ダストケースを取り外すとき、押す必要はありません。

お願い ●ダストケースを取り外すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押したり、「集じん口」を下に向けないでください。ごみがこぼれる場合があります。

ダストケースの構成

ごみ捨てボタン

クリーンフィルター

フィルターお手入れボタン

立体フィルター

お手入れブラシ

ダストケースフタ

チリおとしガイド

前側


うしろ側

ごみの捨てかた

お掃除が終わったら、「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。


■立体フィルターのごみの捨てかた

1 ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、ごみ捨てボタンを押す

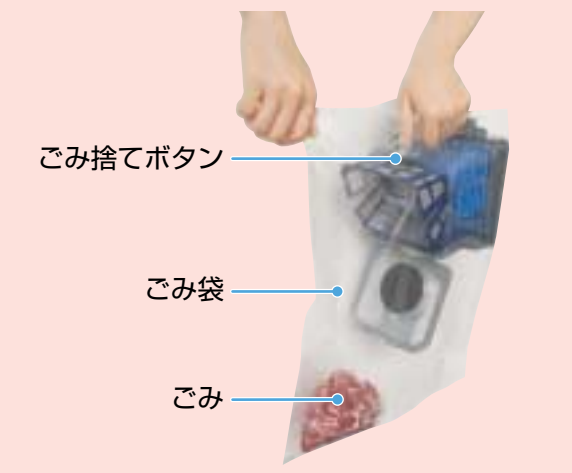

ごみ捨てボタン
ごみ袋
ごみ

2 付属のお手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く




立体フィルター
お手入れブラシ

●立体フィルターは、取り外してお手入れできます。

■クリーンフィルターのごみの捨てかた

1 付属のお手入れブラシの柄の先端部を、クリーンフィルターの白いひだ部分に押し当てながら、チリおとしガイドにそわせて左右に5往復程度動かす
(これによりクリーンフィルターが振動し、付着したチリがダストケース内に落ちます。)



クリーンフィルター
チリおとしガイド

●柄の先端部をクリーンフィルターの白いひだ部分に押し当てながら左右に動かす。
カリカリッ
柄の先端部

お願い ●柄の先端部を強く押し当てすぎるとクリーンフィルターが破れることがあります。軽く押し当ててください。

2 ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、フィルターお手入れボタンを押す



フィルターお手入れボタン
ごみ袋

●クリーンフィルターを軽くたたいて、付着したごみを落としてください。

3 付属のお手入れブラシで、クリーンフィルターに付着したごみを取り除く



お手入れブラシ
クリーンフィルター

●ひだを広げて奥にたまったごみを取り除いてください。

水洗いのしかた (ダストケースは丸洗いできます。)

- クリーンフィルターのごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが赤点灯した」ときは、各フィルターを水洗いしてください。
- 水洗い後は、自然乾燥させてから本体に取り付けてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

■立体フィルター

取り外し

1 ダストケースフタ、クリーンフィルターを開けて、立体フィルターの「押し」刻印部を指で押す



ダストケースフタ
クリーンフィルター

押し 刻印部

2 立体フィルターの枠を持ち、ダストケースフタ側から引き出す



ダストケースフタ

水洗い

1 立体フィルターの内側、外側を水洗いする



2 ダストケースの内側を水洗いする



取り付け

1 立体フィルターのベースをダストケースの溝に差し込む



ベース
溝


2 立体フィルターを元どおり取り付ける



ストッパー

■クリーンフィルター


●ひだを広げて奥にたまったごみを水で流してください。



クリーンフィルター

●取り外してお手入れすることもできます。

1 90度開いて

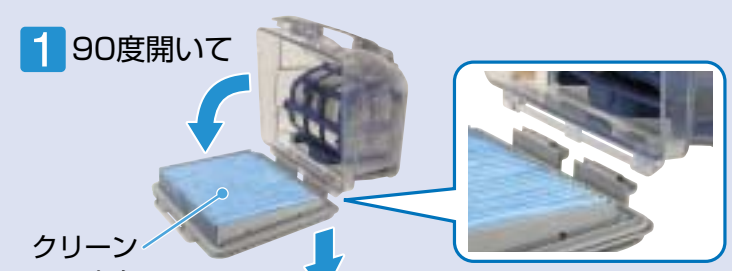

クリーンフィルター

2 下方向に取り外す

お願い ●付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。
●付属の「お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。