


③「スポンジフィルター」、「クリーンフィルター」を水洗いする


1

クリーンフィルターからスポンジフィルターを取り外す

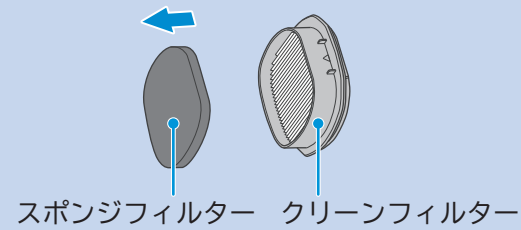


2

スポンジフィルターを水で軽く押し洗いする
水洗い後は水気を切り、約12時間自然乾燥させます。
(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

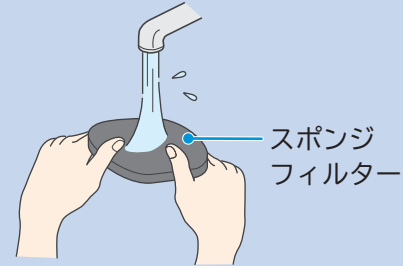

3

クリーンフィルターを付属のお手入れブラシで水洗いする
●クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを水で流してください。
●水洗い後は水気を切り、約24時間自然乾燥させます。
(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

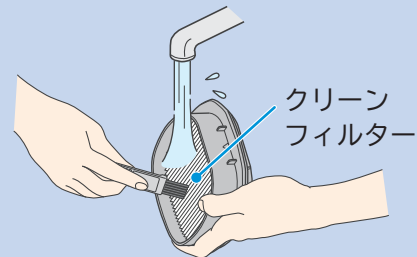

⚠ 注意


けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。
注意してお手入れしてください。

4

スポンジフィルターとクリーンフィルターをサイクロン室に取り付ける


- 1 スポンジフィルターをクリーンフィルターに取り付ける
- 2 サイクロン室とクリーンフィルターの△印を合わせて、しっかり奥まで押し込む

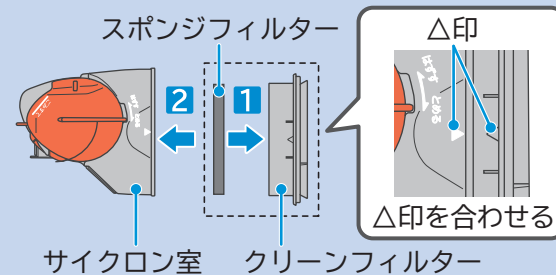

お願い クリーンフィルターを取り付ける際は、サイクロン室とクリーンフィルターの△印を合わせて、しっかり奥まで押し込んでください。

5

サイクロン室をダストケースに取り付ける
取り外した逆の手順で取り付けてください。

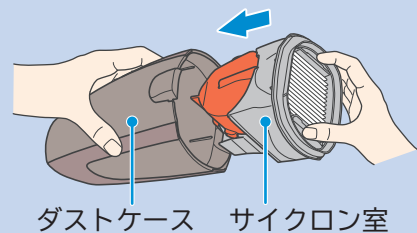

お困りのとき

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「お困りのとき」をもう一度ご確認ください。

日立 充電式 掃除機 スティックタイプ(コードレス式)


カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」
をご覧ください。


サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがない」という特長を持っていますが、強い吸込力で
お掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

「ダストケース」「サイクロン室」の構成

■ダストケース

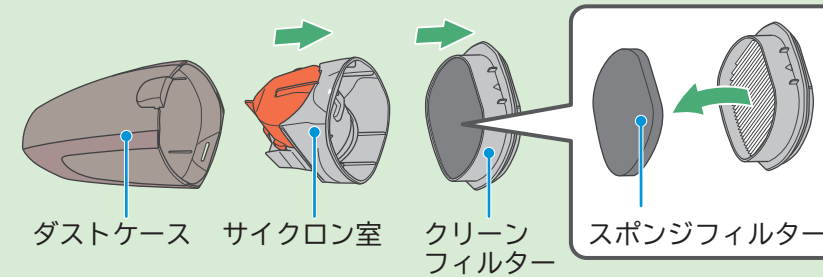

■サイクロン室

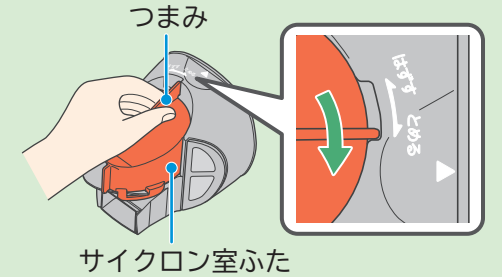


ごみすてラインの確認のしかた

お掃除が終わったら運転を止め、「ごみすてライン」を確認してください。

お願い 「ごみすてライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、ダストケースの吸込口からごみがこぼれます。
強い吸引力でお掃除していただくためにも、こまめなごみ捨てをおすすめします。

■ダストケース内のごみが「ごみすてライン」を超えていないか確認する


- お掃除が終わったら運転を止め、ダストケースの「ごみすてライン」を確認してください。
- ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。

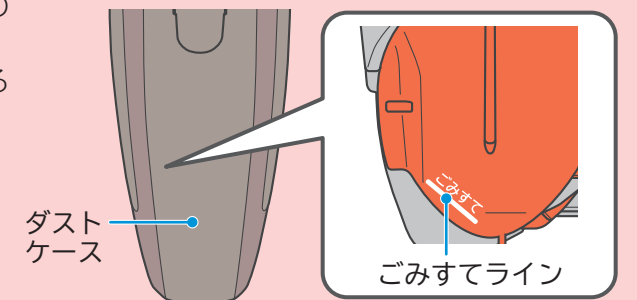

ダストケースの取り外しかた

1

ハンディクリーナー本体を取り外す
スティッククリーナー本体を
押さえながら、取り外しボタン
を押して取り外します。

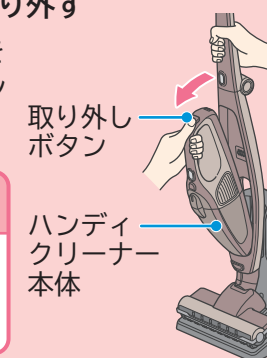


⚠ 注意

故障のおそれあり
運転中にハンディクリーナー
本体を着脱しないでください。

2

ダストケースとハンディハンドルを
持ち、ごみすてボタンを押しながら
取り外す

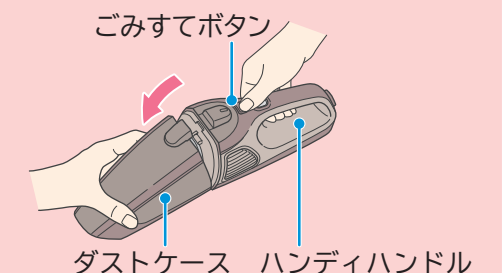

ごみの捨てかた


●ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。

1

サイクロン室を取り外す

つまみ(2か所)を持ち、サイクロン室をダストケースから取り外します。


お願い 取り外すときにごみがこぼれる場合があります。新聞紙などの上で取り外してください。

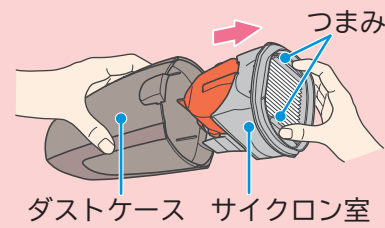

2


ごみを捨てる

ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、ごみを捨てます。

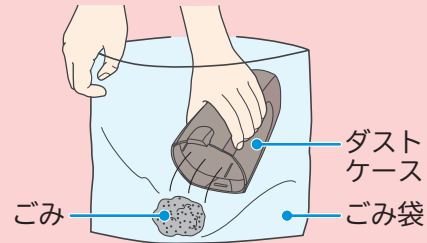

3


サイクロン室からスポンジフィルター・クリーンフィルターを取り外す

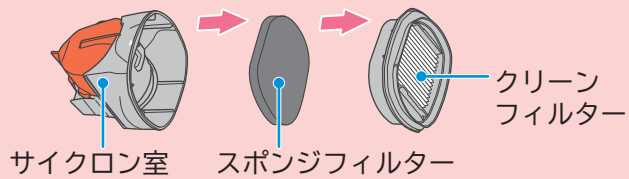


4

付着したごみを取り除く

1 スポンジフィルターを水で軽く押し洗います。水洗い後は水気を切り、約12時間自然乾燥させます。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

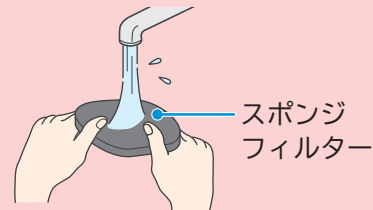

2 クリーンフィルターの表面に付着したごみを付属のお手入れブラシで取り除く

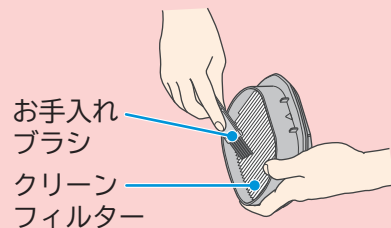


5

スポンジフィルターとクリーンフィルターをサイクロン室に取り付ける

1 スポンジフィルターをクリーンフィルターに取り付ける

2 サイクロン室とクリーンフィルターの△印を合わせて、しっかり奥まで押し込む

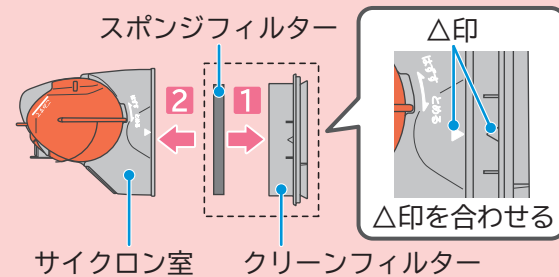


お願い クリーンフィルターを取り付ける際は、サイクロン室とクリーンフィルターの△印を合わせて、しっかり奥まで押し込んでください。

6

サイクロン室をダストケースへ取り付ける


取り外した逆の手順で取り付けてください。

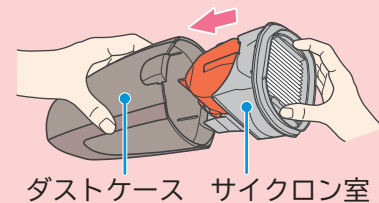

7

ダストケースをハンディハンドルに取り付ける

1 ハンディハンドルの突起をダストケースの穴にはめる

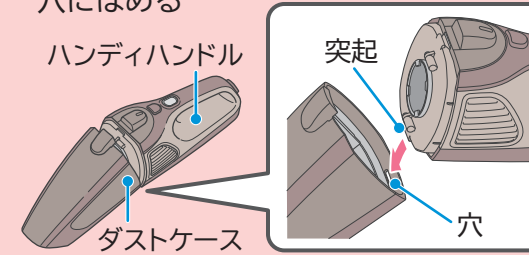

2 「カチッ」と音がするまで閉める



お手入れのしかた


サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいない」という特長を持っていますが、強い吸引力でお掃除していただくために、こまめなフィルターのお手入れをおすすめします。

お願い 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。

①「ダストケース」を水洗いする

1

サイクロン室をダストケースから取り外す

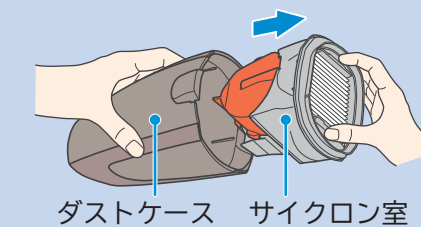

2

ダストケースを水洗いする


●ダストケースは十分に自然乾燥してください。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)
●取り外した逆の手順で取り付けてください。



②「サイクロン室」を水洗いする

1


サイクロン室からクリーンフィルターを取り外す

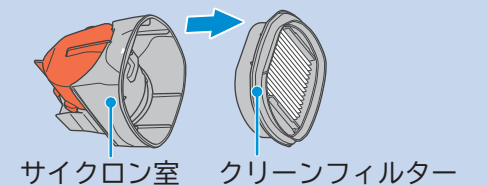


2

サイクロン室ふたを開け、サイクロン室・サイクロン室ふたを水洗いする

1 つまみを「はずす」に合わせ、サイクロン室ふたを開ける

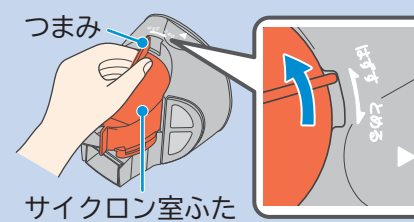

2 サイクロン室・サイクロン室ふたを水洗いする

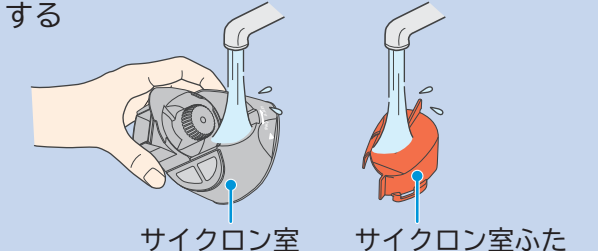

3

よく乾かしてからサイクロン室ふたを閉める

取り外した逆の手順で取り付けてください。

