# 取扱説明書

保証書付き 保証書は裏表紙に付いています。

# 日立 充電式 掃除機

型式

ピーブイ ビーシー

PV-BC500



このたびは日立充電式掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。


「安全上のご注意」→(**P.4~7**)をお読みいただき、正しくご使用ください。

# HITACHI Inspire the Next

## もくじ

ご使用の前に	
●各部のなまえと組み立てかた・・・・・・	2
●安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
●使用上のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
使いかた	
●充電のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
●運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
・スティッククリーナーとして使う・・・・	9
・ハンディクリーナーとして使う・・・・・	10
<b>●お掃除のしかた・・・・・・・・・・</b>	11
・スティッククリーナーとして使う ‥‥	11
・ハンディクリーナーとして使う ‥‥‥	12
お掃除が終わったら	
●ごみの捨てかた・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
・ごみすてラインの確認のしかた ・・・・・・	14
・ダストケースの取り外しかた ・・・・・・・	14
・ダストケースのごみの捨てかた ・・・・・・	15
・各フィルターのごみの捨てかた ・・・・・	16
・ダストケースの取り付けかた ・・・・・・・	17
●あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
・収納のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
●お手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
・本体・標準付属品・付属応用部品・・・・・	19
・フィルターカバー・各フィルター ・・・・	19
・パワーヘッド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
こんなときは	
●お困りのとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
●電池の交換と製品の廃棄のしかた・・	28
・電池の交換	28
・製品の廃棄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
●保証とアフターサービス・・・・・・・・	30
●別売り部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31

# 各部のなまえと組み立てかた

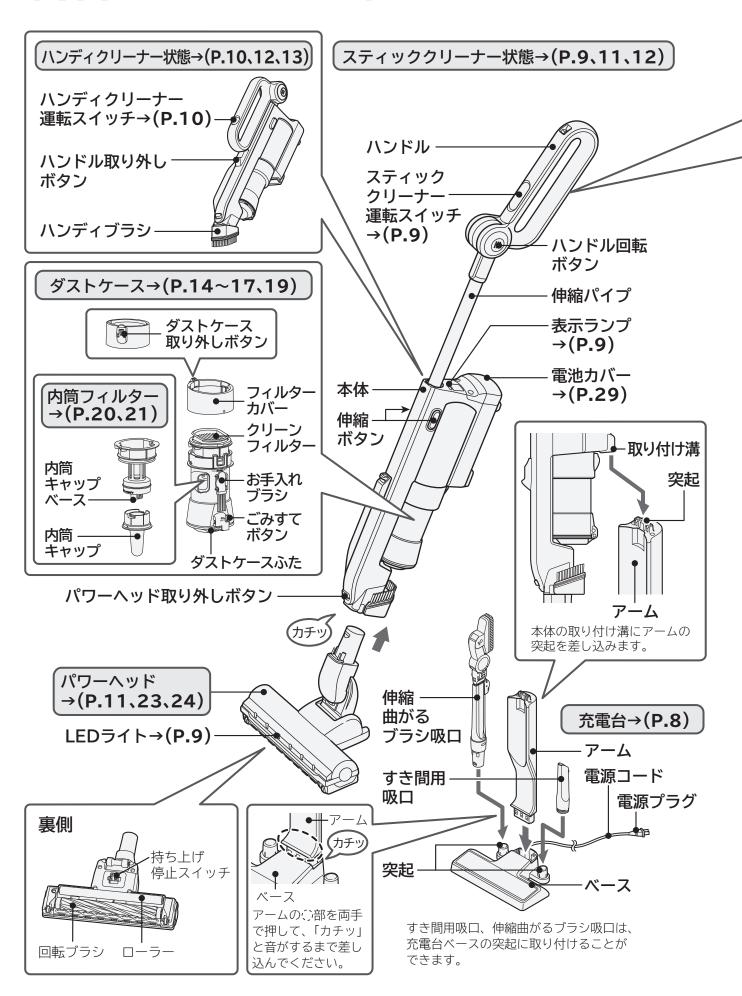

### ハンドル、伸縮パイプの操作方法

## ҈≜告

#### けがのおそれあり

伸縮ボタンを押すときは、本体とハンドルの間に手を置かないでください。 手をはさむことがあります。



#### けがのおそれあり



### (ハンドルを起こすとき


- 1 ハンドルを持ち、ハンドル取り外しボタンをスライド させ、ハンドルのロックを外す
- 2 ゆっくりと回転させ、ロックするまで起こす

### (伸縮パイプの操作方法)


- 11 ハンドルを持ち、伸縮ボタンを左右同時に押しながら、 伸縮パイプのロックを外す
- 2 伸縮ボタンが「カチッ」と音がするまで、伸縮パイプを伸ばす、または縮める パイプの長さは4段階に調節することができます。

### ハンドルを折り曲げるとき

- 1 ハンドルを持ち、ハンドル回転ボタンを押して、 ハンドルのロックを外す
- ゆっくりと回転させ、「カチッ」と音がするまで 折り曲げる

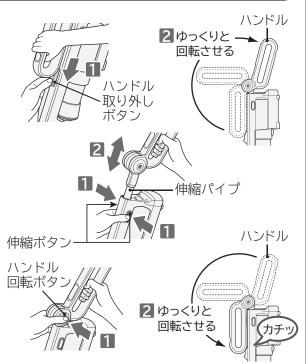

標準付属品		
パワーヘッド(1個)	充電	電台
(スマートヘッド D-DP5)	ベース(1個)	アーム(1個)

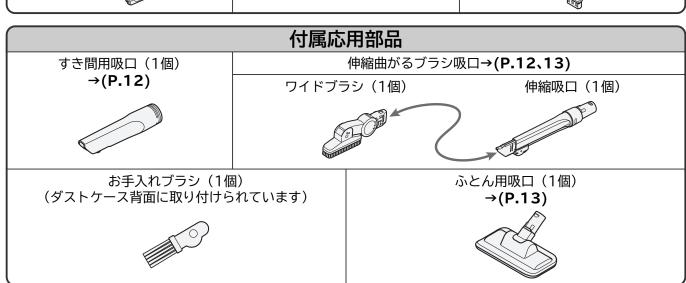

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

⚠危険

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

⚠警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

⚠注意

この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が 想定される」内容です。

### 絵表示の説明


「警告や注意を促す」内容のものです。

0

してはいけない「禁止」内容のものです。

0

必ず実行していただく「指示」内容のものです。

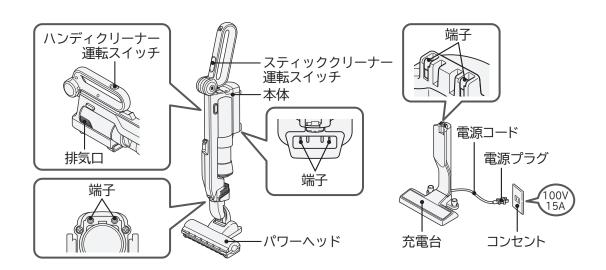

# 危険



●分解したり、修理・改造しない

漏液・発熱・発火・けがの原因となります。 修理は販売店またはご相談窓口にご相談ください。

●本体・充電台に水分や液体を付着させない 電池が破裂したり、製品が発火・故障する原因となります。

●本体・充電台の各端子間を金属などで接続しない 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。 故障や電池がショートし、漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

●火の中に投入したり、加熱しない 電池が破裂・発火する原因となります。

# 警告

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



- ●充電が完了しているのに、運転スイッチを押しても運転しない
- ●電源プラグや電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●運転中、時々止まる
- ●運転中、異常な音がする
- ●変形していたり、異常に熱い
- ●電源コードが破損していたり、異常に熱い
- ●こげくさい"におい"がする
- ●その他の異常がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

## コンセント・電源プラグ・電源コード・充電台



- ●交流100Vのコンセントを使う
- ●電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ●充電台のお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く



- ●電源コードを傷つけない
  - [傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない]
- ●傷んだ電源コード・電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
- ●電源コードを回転ブラシに巻き込まない
- ●ぬれた手で抜き差ししない、充電台や本体の端子に触れない
- ●付属の充電台と本体との組み合わせ以外での充電はしない
- ●付属の充電台でほかの充電式電池や、充電式ではない電池の充電はしない

火災・感電の原因となります。

### パワーヘッド(吸込口)



▶回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない けがの原因となります。特にお子さまにはご注意ください。

●パワーヘッドを引くときに、体の一部(足の上など) に乗り上げない

けがの原因となります。



回転ブラシ



### ハンドル・そのほか



- ▶ハンドルを折り曲げるときや伸ばすときは、ハンドルの回転部 付近を持たない
- ●伸縮ボタンを押すときは、本体とハンドルの間に手を置かない けがの原因となります。
- ●引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、 吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、 可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕
- ●先端が尖ったものを吸わせない(押しピン、針、つまようじ、ヘアピンなど)
- ●じゅうたん洗浄剤などの泡状のものを吸わせない
- ●水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く) 爆発・火災・感電・けがの原因となります。





# 安全上のご注意(続き)

# 注意

### コンセント・電源プラグ・電源コード



- ●電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く 電源コードを持って引き抜くと、電源コードが傷つき、ショート(短絡)して 感電・発火することがあります。
- ●電源コードを充電台に巻きつけて使用しない 電源コードが破損して感電・発火の原因となります。

## パワーヘッド(吸込口)



- ●吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体、パワーヘッドの変形・発火の原因となります。
- ●お手入れの際は、本体からパワーヘッドを取り外す けがの原因となります。
- ●ほかの製品に取り付けて使用しない 過熱による本体、パワーヘッドの変形・発火の原因となります。



電源プラグ

### 排気口



- ●排気口をふさがない
  - 過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- ●排気口から出る風を、長時間体に当てない 低温やけどをすることがあります。



### ハンドル・そのほか



- ●本体を持ち運ぶときは、ダストケースを持たない
  - 本体が落下してけがをしたり、床面を傷つけることがあります。
- ●火気に近づけない
  - 変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。 排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。
- ●本体を運転したまま自立させない
- ●本体を自立させたまま放置しない
- ●収納するときは伸縮パイプを縮め、充電台にセットする 倒れてけがをしたり、床面を傷つけることがあります。
- ●お手入れの際は、運転を止める けがの原因となります。
- **充電台にセットした状態のまま持ち運んだり、床面に置かない** 本体が落下してけがをしたり、床面を傷つけることがあります。
- ●ハンディブラシを使用せずに本体の先端で掃除をしない 床面を傷つけることがあります。

## 電池について(リチウムイオン電池)

# ⚠危険



- ●電池は、本機以外の機器に接続しない また、電池を分解・改造・はんだ付けしたり、単独で充電しない 修理技術者以外の人は電池の交換をしない
- ●金属端子部に触れたり、金属でショート(短絡)させない
- ●金属と一緒に持ち運んだり、保管しない [ネックレス、ヘアピン、コイン、鍵など]
- ●釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなど、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
- ●火気に近づけない
- ●直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所に置かない
- ●本機専用の電池以外使用しない
- ●電子レンジやオーブンに電池を入れない
- ●水につけたり、水をかけたりしない

漏液・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因となります。



●電池内の液体が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師に相談する

目に障害がおきる原因となります。

# ⚠警告



- ●落下などで電池が液漏れしたり、異臭、変色、変形、傷ついたときは使用しない 発熱・破裂・発煙・発火の原因となります。液が床に付着すると損害を与えることがあります。
- ●乳幼児の手の届くところに置かない 感電・けがの原因となります。



●電池内の液体が皮膚や衣類に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流したあと、直ちに医師に相談する

皮膚がかぶれる原因となります。

# **企注意**



●室温が5~35℃のところで充電する

正しく充電されず、充電時間が長くなることがあります。また、電池劣化の原因となります。

# 使用上のお願い


故障などを防ぐために、次のことをお守りください。 また、本文中の お願い 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- ●パワーヘッドを強くぶつけない 変形・破損の原因となります。
- ●次のようなものは吸わせない異臭や故障の原因となります。
  - ・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り)
  - ・多量の砂や粉 ・長いひも ・ガラス
- ●本体、吸口、充電台に乗らない 故障の原因となります。
- ●水洗いした部品は十分に自然乾燥させる 異臭や故障の原因となります。

# 充電のしかた

お買い上げ時は電池が十分に充電されていません。ご使用前に充電してからお使いください。 (充電時間は約3.5時間です)

### 充電台の電源プラグをコンセントに差し込む

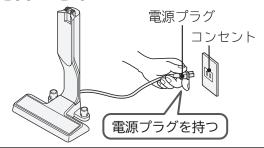

## ⚠ 注意


電源コードを持たずに、先端の電源プラグを 持って引き抜く

電源コードを持って引き抜くと、電源コード が傷つき、ショート(短絡)して感電・発火す ることがあります。

### 本体を充電台にセットする

お願い 本体にパワーヘッドを取り付けた状態で充電してください。

- ●伸縮パイプを縮めてください。→(P.3)
- ●本体の取り付け溝を充電台の突起に差し込みます。
- ●充電台に本体がセットされると、表示ランプが赤点灯します。
- ●充電が完了すると、表示ランプが消灯します。

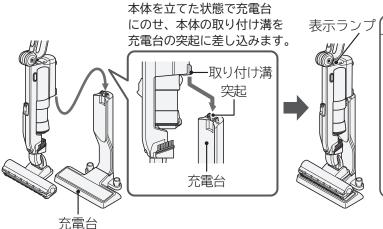

充電の状態を表示ランプでお知らせします。

表示	ランプ	充電状態
赤	点灯	充電中です。 周囲温度・使用時間などの ご使用の条件により、 電池の温度は変化します。 電池の温度が高い場合、 充電に適した温度になるまで 自動的に待機するため充電時間 が長くなることがあります。
	消灯	<b>充電完了(満充電)</b> 充電が完了すると消灯します。

表示ランプが赤点滅や赤 / 緑交互に点滅する ときは異常です。→(P.27)

- ●表示ランプが消えた状態で本体を充電台から外し、再び充電台にのせると、表示ランプが点灯しますが 異常ではありません。
- ●充電時間は約3.5時間ですが、ご使用方法により充電時間が異なる場合があります。
- ●充電中、本体や充電台が熱くなりますが、異常ではありません。
- ▶充電中に運転スイッチを押しても、本体は運転しません。

- お願い ●表示ランプが赤点灯しないときや、すぐに消灯するときは、本体を持ち上げて、充電台にセットし 直してください。
  - ●初めてお使いのときや長期間お使いにならなかったときは、運転時間が短くなったり、充電時間が 長くなることがあるため、使用前に充電してください。
  - ●ラジオの近くで充電すると雑音が入り、放送が聞きにくくなることがあります。 充電台とラジオを離れたコンセントに差し込み、2m以上離して充電してください。

### 電池を長持ちさせるために

- ●使用時間にかかわらず、掃除が終わった後は充電してください。
- ●1か月以上使わないときは、満充電にして保管し、1年に1回は充電してください。 (電池残量がない状態で保管すると、電池の性能低下や寿命低下の要因になります)
- ●掃除中に電池が切れて運転が停止したとき、再度運転スイッチを押すと少し運転することがありますが、 このような操作を繰り返さないでください。電池寿命が短くなります。
- 〕室温が5℃以上35℃以下の場所で充電してください。室温が低い場合や、直射日光が当たるなど、高温の場所 では正しく充電されない場合があります。(運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります)

# 運転のしかた

## スティッククリーナーとして使う

1

### 本体を充電台から取り外す

ハンドルを持ち、本体を上に引き上げます。




2

### 伸縮パイプを伸ばす→(P.3)

3

## スティッククリーナー運転スイッチを押す

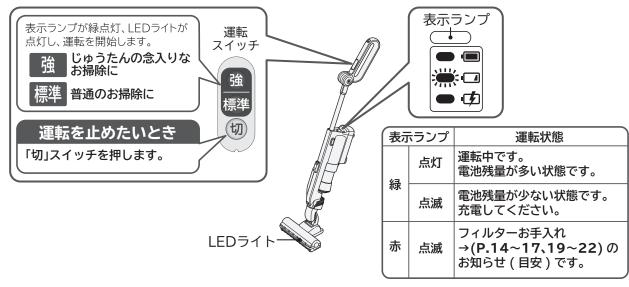

表示ランプが赤点滅した場合に、パワーヘッドのモーターの過熱を防ぐため、自動的に回転ブラシ・LEDライトを停止することがあります。

→(P.25,27)

⚠注意

#### けが・床面に傷をつけるおそれあり

- ●本体を運転したまま自立させないでください。
- ●本体を床面に強く押しつけないでください。 本体が変形したり、ダストケースが落下するおそれがあります。

### 運転中に本体の「表示ランプ」が赤点滅する、または運転が停止し、本体の「表示ランプ」 が赤点滅するときは

- ●ごみを捨て、ダストケース・各フィルターのお手入れをしてください。 **→(P.14~17)**
- ●各フィルターをお手入れしても、運転中に本体の「表示ランプ」が赤点滅するときは、各フィルターを 水洗いしてください。→(**P.19~22**)

# 運転のしかた(続き)

## ハンディクリーナーとして使う


本体を充電台から取り外し→(P.9)、ハンドルを折り曲げる→(P.3)

パワーヘッドを外す→(P.2)


パワーヘッドを床の上に置き、パワーヘッド取り外しボタンを押して、パワーヘッドを外します。

ハンディブラシを回転させる

ハンディブラシの側面を持って矢印の方向に回転させ、 先端に固定してください。

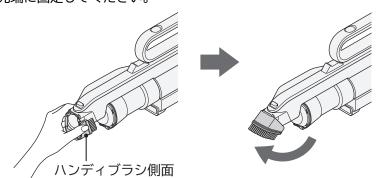

ハンディブラシが外れた場合 ハンディブラシの側面を持って、 本体の凸部とハンディブラシの 凹部をはめあわせてください。

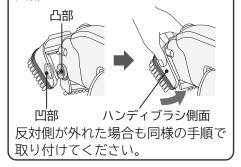

### けがをする・傷を付けるおそれあり

●ハンディブラシを固定するときは、手を挟まないように側面を持って回転させて

<u>/ 注意</u> ●ピアノなど特に傷つきやすい場所には押しつけないでください。

### 床面に傷を付けるおそれあり

ハンディブラシを使用せずに本体の先端で掃除をしないでください。

お願い ハンディブラシを強くぶつけないでください。 本体から外れる場合があります。

#### 4 ハンディクリーナー運転スイッチを押す

- ●表示ランプが緑点灯し、運転を開始します。
- ●運転スイッチを押すごとに、「強」→「標準」→「切」→「強」・・・の順に切り替わります。
- ●運転を止めたいときは、「切」に切り替えてください。 表示ランプが消灯し、運転が止まります。



# お掃除のしかた

## スティッククリーナーとして使う

### ■床面に合った使いかた

パワーヘッドを前後に動かしたり、床面に合った操作のしかたで、上手にお掃除ができます。

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。 初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

床面の傷つき防止のため、フローリングや畳の目にそって動かします。

フローリング・畳

- ●新しい畳をお掃除する場合、畳表面に磨かれた跡が生じることがあります。
- ●パワーヘッドを手前に引いたとき、床面にほこりが残る場合は、パワーヘッドを 一度持ち上げて吸い取ってください。

## ♠ 警告

#### けがのおそれあり


パワーヘッドを引くときに、体の一部(足の上など)に乗り上げない 回転ブラシに巻き込まれるおそれがあります。



## 床面に傷を付けるおそれあり

### 運転中はパワーヘッドを同じ位置に止めたままにしない パワーヘッドを床面に強く押しつけない

- ●特にひのきやクッションフロア※などの傷つきやすい床の場合、 床面に傷を付けることがあります。
  - ※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いた クッション性のある床材のことです。
- ●敷居の段差などにパワーヘッドを強く押しつけてご使用になると、 車輪などが磨耗し、床面に傷を付けることがあります。

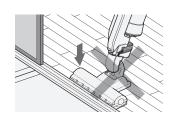

### ⚠ 注意

#### 床面に傷を付けるおそれあり

- ●車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの 原因となります。
  - 定期的なお手入れ(月1回程度)をしてください。→(P.23、24)
- ●ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーが磨耗しているときは、お早めに お買い上げの販売店にご相談ください。磨耗したままパワーヘッド をご使用になると、床面に傷を付けることがあります。

(ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーは同時交換をおすすめします) →(P.23,24)




回転ブラシ

(お願い) 床面の種類によっては、操作が重くなることがあります。 このようなときは、「標準」運転に切り替えてください。

### ■パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチ

パワーヘッドを床面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが作動して、回転ブラシの 回転が止まります。

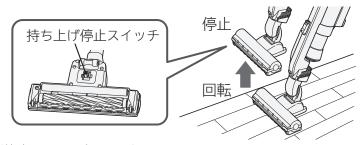

持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは→(P.23)

#### けがのおそれあり


パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない

回転ブラシが回転することがあります。特にお子さまにはご注意ください。

# お掃除のしかた(続き)

### ■クルッとヘッド

ハンドルをひねると、パワーヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズに お掃除できます。

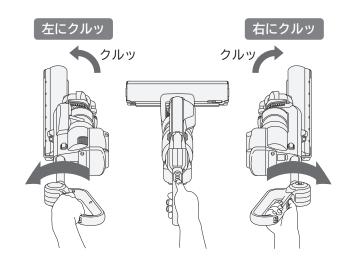

## 注意

#### 床面に傷を付けるおそれあり

ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーが磨耗している ときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談くだ さい。磨耗したままパワーヘッドをご使用になると、 床面に傷を付けることがあります。

(ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーは同時交換をおすすめします)→(P.30、31)


# ハンディクリーナーとして使う

### すき間用吸口を使う

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。

お部屋の隅のお掃除に

ソファーの隅などのお掃除に

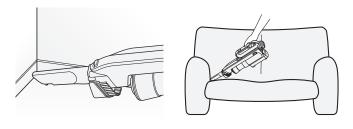


ハンディクリーナー本体の吸込口にねじ込んで ご使用ください。 \_



## 伸縮曲がるブラシ吸口を使う


家具の上やすき間の奥まで届く、先が細い伸縮自在の吸口です。

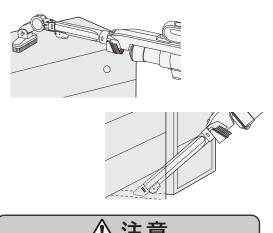


## 

### 傷を付けるおそれあり

ピアノなど特に傷つきやすい場所には押しつけないでください。

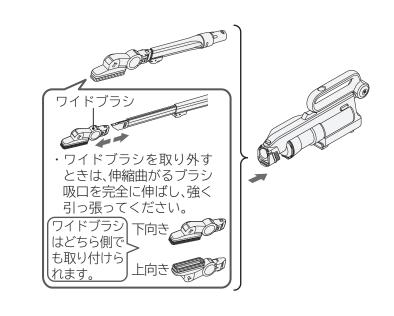


お掃除する場所に合わせ、様々な角度や長さに変えられます。

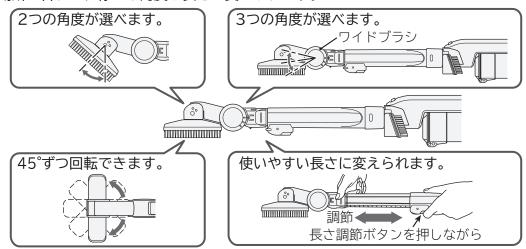

#### けがのおそれあり

- ●運転中に長さ調節ボタンを押さないでく ださい。伸縮曲がるブラシ吸口が急に縮 むことがあります。
- ●伸縮曲がるブラシ吸口を縮めるときは、 内パイプの凹凸部を持たないでください。 手を挟むことがあります。
- ●角度を変えるときは、回転部を持たない でください。手を挟むことがあります。
- ●ワイドブラシの吸込口に指を入れたまま回転させないで ください。指を挟むことがあります。





#### お願い

注意

●伸縮曲がるブラシ吸口をご使用の際は、次のこと にご注意ください。

無理な力を加えると破損するおそれがあります。

- ・床面の掃除に使用しないでください。
- ・落下させたり、Aの矢印の方向に無理な力を 加えないでください。
- ・長さを変えるときは、長さ調節ボタンを押し ながら伸縮させてください。
- ・差し込み側の角度を変えるときは、角度調節ボタンを押しながら角度を変えてください。
- ●伸縮曲がるブラシ吸口は水洗いができます。水洗い後は、十分に自然乾燥させてからご使用ください。 水を吸い込むと、故障するおそれがあります。
- ●ワイドブラシの先端や内側に綿ごみなどが詰まっている場合は、吸込力が低下しますので、ごみを取り 除いてください。



ふとんを傷めず、ダニのふんや死がい・ほこり・糸くず などを吸い取る吸口です。



# /\ 注意

### 床面に傷を付けるおそれあり

ふとん用吸口で床や畳、じゅうたん などをお掃除しないでください。

ふとん用吸口は水洗いができます。 (水洗い後はかげ干しにして、十分に自然乾燥 させてください)



お願い ふとん用吸口を強く押し付けないで ください。


変形・破損の原因となります。



# ごみの捨てかた

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、 強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れ をおすすめします。


- ●お掃除が終わったら、ごみが「ごみすてライン」 を超えていないか確認してください。
- ●ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を 超える前に捨ててください。「ごみすてライン」 を超えると、ごみが出にくい場合があります。

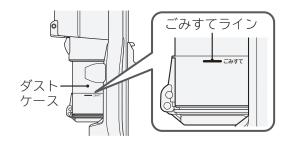

お願いごみ捨ての際に細かなほこりが舞い上がることがあります。 屋外など、換気のよい環境でごみ捨てをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い 込まないようにしてください。

## ごみすてラインの確認のしかた


### ダストケース内のごみが「ごみすてライン」を超えていないか確認する

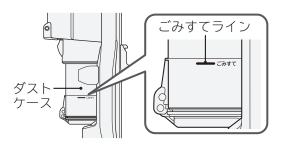


- ●ダストケースのごみ捨ての際は、「ダストケース」 と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。 →(P.15~17)
- ●内筒フィルターにごみが巻き付いて取れない場合 は、内筒フィルターを取り外してお手入れしてく ださい。**→(P.20、21)**

## ダストケースの取り外しかた

ダストケースを持ち、ダスト ケース取り外しボタンを引く

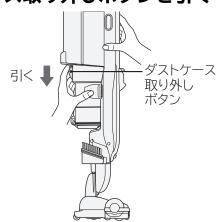

ダストケースを矢印方向に引き 出す

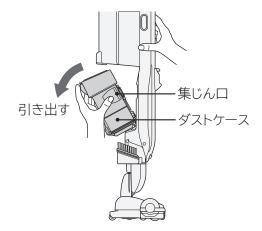


- お願い ●本体を寝かせた状態でダストケースを取り出さないでください。 ごみがこぼれる場合があります。
  - ●本体内にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてから元どおりダストケースを取り付けて ください。
  - ●ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を下に向けないでください。 ごみがこぼれる場合があります。

# ダストケースのごみの捨てかた

## 一 ごみを捨てる

ダストケースふたを下方に向けて、ごみすてボタンを押します。

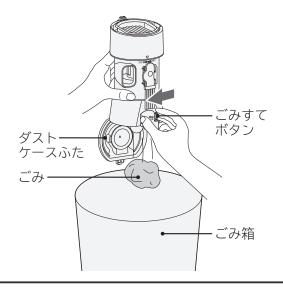


### お願い

ごみの種類やたまりかたによっては、ごみが出にくい場合があります。ダストケースの側面をたたくなどして振動を加えてください。

## 付着したごみを取り除く

1 ダストケース背面に取り付け られているお手入れブラシを 取り外す

2 お手入れブラシでごみ やほこりを取り除く

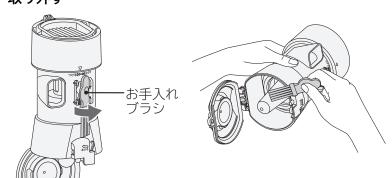


## **⚠注意**

### けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンなど鋭利 なものを誤って吸い込んでいる 場合があります。注意してお手 入れしてください。

## マ ダストケースふたを閉める

### 「カチッ」と音がするまで閉める

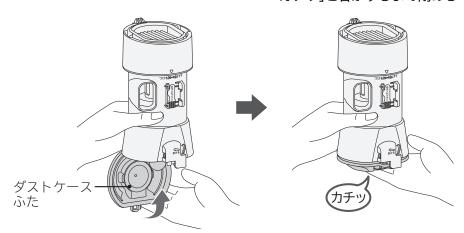

# ごみの捨てかた(続き)

## 各フィルターのごみの捨てかた

- フィルターカバーを取り外す
  - **1** フィルターカバーの▽マークを「はずす」の ○(合わせ)マーク方向に回す
- 2 フィルターカバーを真っすぐ上に 持ち上げる




(お願い) フィルターカバーを強く握らないでください。変形、破損の原因となります。

クリーンフィルターのごみを取り除く

- - 🚹 クリーンフィルターを取り外す 🛛 付着したごみをお手入れブラシで取り除く



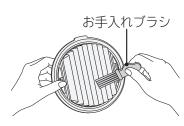

お願い

ごみを取り除くときは、 クリーンフィルターを 床面などでたたかない でください。

破損の原因となります。


- 内筒フィルターのごみを取り除く
  - 内筒フィルターを取り外す




つ 付着したごみをお手入れブラシで取り除く



- 1 内筒フィルター・クリーンフィルターを取り付ける
  - 1 内筒フィルターの突起をダストケースの 溝に合わせる

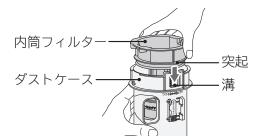


クリーンフィルターの突起をダストケース の溝に合わせる

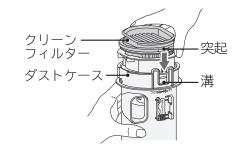

## フィルターカバーを取り付ける


- **1** フィルターカバーの▽マークを「はずす」の (合わせ)マークに合わせる
- フィルターカバーを押しながら「つける」 の () (合わせ)マーク方向に回す

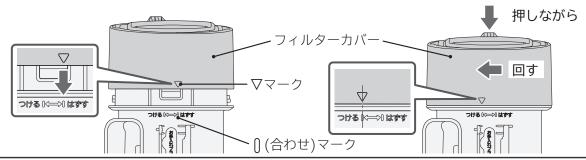


お願い 内筒フィルターとクリーンフィルターを一緒に押し込んでください。

### 6 お手入れブラシをダストケース背面に取り付ける

■ お手入れブラシをダストケースのつめに 引っ掛ける

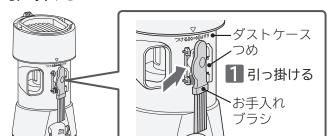

2 お手入れブラシのつまみをしっかり 取り付ける

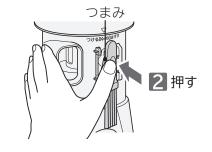


お願い お手入れブラシがダストケース背面にしっかり取り付けられていない状態でダストケースを 本体に取り付けて運転した場合、ダストケースからお手入れブラシが外れる場合があります。 お手入れブラシは、ダストケース背面に奥までしっかり取り付けてください。


## ダストケースの取り付けかた

### ダストケースを取り付ける

1 ダストケースの溝を、本体の突起に 引っ掛ける

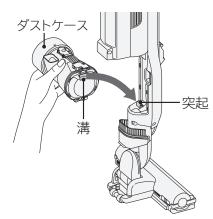

ダストケースを「カチッ」と音がするまで しっかり取り付ける

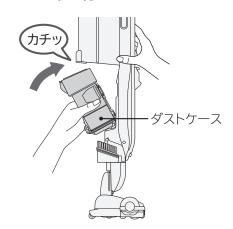


# あとかたづけ

## 収納のしかた

- ■本体の運転スイッチを押して、運転を止める →(P.9)
- 神縮ボタンを押しながら、伸縮パイプを縮める →(P.3)
- | 3|||本体の取り付け溝を、充電台の突起に差し込む →(P.8)

運転したまま充電台にセットすると、運転が止まり、 充電を開始します。


お願い 本体にパワーヘッドを取り付けた状態 で収納してください。

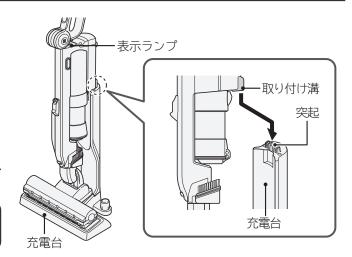

### さらにコンパクトに収納したいとき

- **1** ハンドルを持ち、ハンドル回転ボタンを押して、 ハンドルのロックを外す
- 2 ゆっくりと回転させ、「カチッ」と音がするまで 折り曲げる

# けがのおそれあり ハンドルを折曲げるときや伸ばすとき は、ハンドルの回転部付近を持たない でください。 ⚠警告 回転部

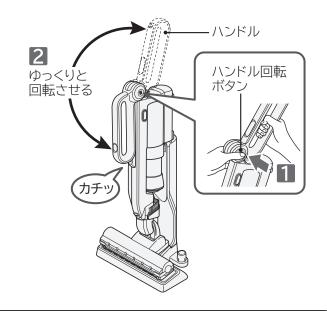

## ⚠注意

#### けが・床面に傷をつけるおそれあり

- ●充電台にセットした状態のままで持ち運んだり、床面に置くと、本体が外れることがあります。
  - ●本体を自立させたまま放置しないでください。

(お願い) ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。 故障の原因となります。

# お手入れのしかた

# 本体・標準付属品・付属応用部品

汚れが気になるときはお手入れしてください。 やわらかい布に水を含ませ、よく絞ってからふいてください。

### 爆発・火災・感雷・けがのおそれあり

- ●充電台のお手入れの際は、充電台の電源プラグを コンセントから抜いてください。
- ●引火性のもの、可燃物(シンナー、ベンジン)など を使用しないでください。

## 注意

#### けがのおそれあり

本体のお手入れの際は、運転を止めてください。



**お願い** アルコール、洗剤や化学ぞうきんなどを使用しないで ください。ひび割れや変色の原因となります。



# フィルターカバー・各フィルター

## 「表示ランプが赤点滅した」、「吸込力が弱くなった」とき

- ●ダストケース・各フィルターをお手入れ(水洗い)してください。
- ●強い吸込力でお掃除していただくため、こまめなお手入れをおすすめします。

各フィルターを水洗いしたときは、十分に自然乾燥させてください。 クリーンフィルターの乾燥には約24時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)



お願い お手入れの際に細かなほこりが舞い上がることがあります。

屋外など、換気のよい環境でごみ捨てをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを 吸い込まないようにしてください。


## フィルターカバー・クリーンフィルター

### お手入れブラシで水洗いする

フィルターカバーを取り外して水洗いして ください。→(P.16)



- ●クリーンフィルターを取り外して水洗いしてくだ さい。→(P.16)
- ●クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを 水で流してください。



## **/**| 注意

#### けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。 注意してお手入れしてください。

### 自然乾燥させる

クリーンフィルターの乾燥には約24時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)


## フィルターカバー・クリーンフィルターを取り付ける

取り外した逆の手順で取り付けてください。→(P.16、17)

# お手入れのしかた(続き)


### 内筒フィルター

内筒フィルターをまっすぐ上に引き上げる

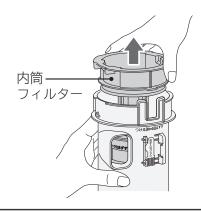

お願い引き上げるときにごみがこぼれる場合があります。新聞紙などの上で外してください。

内筒フィルター・ダストケースを水洗いする

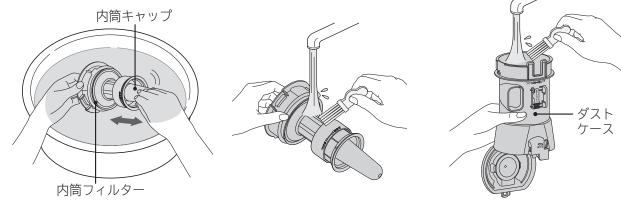


内筒キャップを矢印の方向に10回程度動かして水洗いしてください。

**お願い** 付着しているごみは軽く落としてから水洗いしてください。

### 内筒キャップを取り外してお手入れする場合


## ■取り外しかた

内筒キャップを回し、△マークを「はずす」 | 2| 内筒キャップを矢印方向に引き抜く の [] (合わせ)マークに合わせる

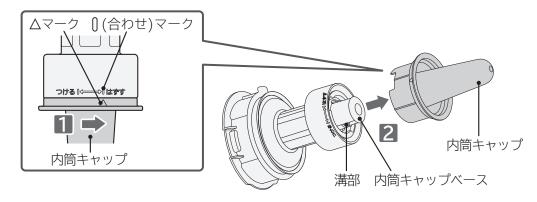

### ■取り付けかた


- 1 内筒キャップの△マークを「はずす」 の () (合わせ)マークに合わせる
- 内筒キャップを押しつけながら、「つける」 の [] (合わせ)マーク方向に「カチッ」と音が するまで回す

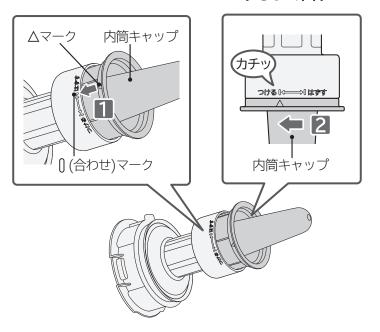

- お願い ●溝部にごみがたまっている場合は、ごみを水で流してください。
  - ●内筒キャップは取り付けて運転してください。 内筒キャップベース内にごみがたまり、故障の原因となります。

## よく乾かしてから、内筒フィルターを取り付ける


- 内筒フィルターの突起をダストケースの溝に合わせる
- 2 クリーンフィルター、フィルターカバーを取り付ける →(P.16、17)

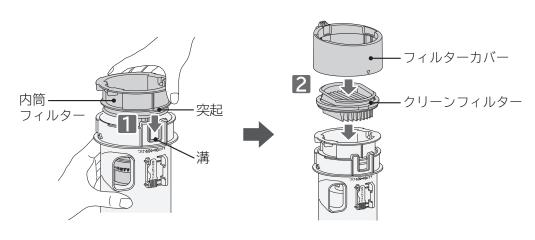

# お手入れのしかた(続き)

### ホゴフィルター

### 本体からホゴフィルターを取り外す

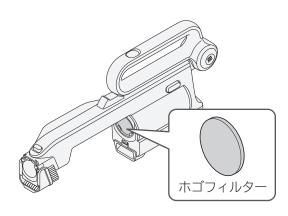

## 水で軽く押し洗いする

- ●たたいて水気を切り、約12時間自然乾燥させます。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)
- ●乾燥後に本体に取り付けます。



- お願い ●洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。 また、ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 性能の低下や破損・変形の原因となります。
  - ●付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
  - ●付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。 破損の原因となります。
  - ●各フィルターを水洗い後は十分に自然乾燥させてから取り付けてください。 ぬれたままでご使用になると、フィルターが早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因と なります。
  - ●ダストケースおよび各フィルターは、取り付けて運転してください。 モーター部にごみが侵入すると、本体内部のフィルターが目詰まりして、本体から異音が発生する ことがあります。
    - その場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.30)
  - ●各フィルターを水洗いしても吸込力が弱い場合は、クリーンフィルターなどの劣化が考えられます。 取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.30、31)

## パワーヘッド

- ●吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。
- ●定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。 持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、ローラー、ハケ、車輪、空気取り入れ口、回動部にごみが 付着していると、吸込力の低下や故障の原因となります。


## ҈ӏ注意

### けがのおそれあり

お手入れの際は、本体から取り外してください。


### 付着したごみを取り除く

付着したごみを、すき間用吸口を使って吸い取ってください。

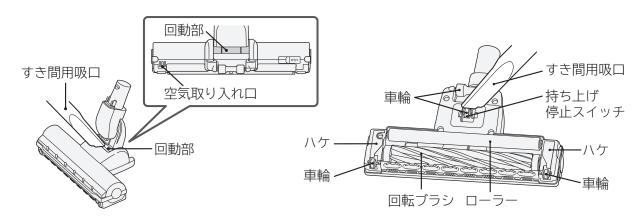

### 絡みついたごみを取り除く

絡みついたごみを、ピンセットなどで取り除いてください。

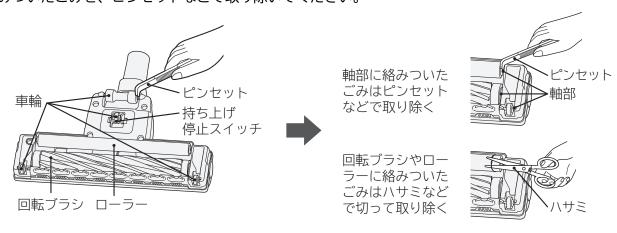

#### 床面に傷を付けるおそれあり

## 注意

- ●車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの原因となります。
- ●ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談 ください。磨耗したままパワーヘッドをご使用になると、床面に傷を付けることがあります。 (ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーは同時交換をおすすめします) → (P.30、31)

お願い 持ち上げ停止スイッチ、ローラーに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

# お手入れのしかた(続き)

### 回転ブラシをお手入れする

### ブラシホルダーを取り外す

| パワーヘッドを裏返してレバーを開く



ブラシホルダーを取り外す



## 回転ブラシ、ローラーを取り外し、ごみを取り除く



溝に絡みついたごみは ピンセットなどで取り除く



回転ブラシやローラーに 絡みついたごみはハサミ などで切って取り除く




### 回転ブラシ、ローラーを水洗いする場合

1 水洗いする



| 3|| 十分に自然乾燥させる




●洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形などの原因となります。


●水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。 乾燥には約24時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

## 回転ブラシ、ローラーを溝に合わせ、元どおり取り付ける

回転ブラシを溝に合わせ、元どおり 取り付ける

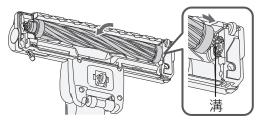

ローラーの短い軸を穴に合わせ、 元どおり取り付ける

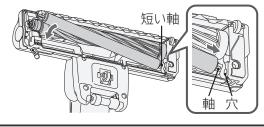


お願い

ますが、そのままご


使用いただけます。

ローラーの軸 は左右で長さ が異なります。 確認してから 取り付けてく ださい。

ブラシホルダーを取り付ける 4



ブラシホルダーを取り付ける













**お願い** ブラシホルダーを取り付ける際には、つめを先に引っ掛けてください。破損の原因となります。

# お困りのとき

修理を依頼される前に 次の点をもう一度お調べください

本体が運転しない、または運転中に止まる。パワーヘッドの回転ブラシが止まる

保護装置が作動している場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

### 本体が運転しない、または運転中に止まる

### パワーヘッドの回転ブラシが止まる



本体モーターおよび電池の過熱を防ぐため に、自動的に電力を抑える保護運転になる ことがあります。

さらにこの状態で運転を続けると、自動的 に運転を停止します。

表示ランプは「緑点灯」または「赤点滅」する

クリーンフィル ターのごみ詰 まり

吸込口をふさい だままの運転



回転ブラシに異物を挟み込んだ状態で運転 を続けると、モーターの過熱を防ぐために、 自動的に回転ブラシの回転を停止します。

表示ランプは「赤点滅」する

の運転

く クリーンフィ ルターの ごみ詰まり 吸込口をふさいだまま

表示ランプは 「緑点灯」する

異物の挟み 床やじゅう たんなどへ の押しつけ

## 本体の運転スイッチを押して、運転を止める

直しかた

ごみ捨て/ダスト ケース・各フィル ターのお手入れ をする

→(P.14~17,19~22)

吸込口をふさ いでいるもの を取り除く

回転ブラシに 挟み込んだ異 物を取り除く

→(P.23、24)

パワーヘッドを 床やじゅうたん に強く押しつけ ない

D 22 24)



約5分後~60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

# お困りのとき(続き)

# ■その他の症状

症 状	確認するところ	直しかた	ページ	
	電池の残量が少なくなっていませんか。	<b>充電台にセットして充電してください。</b>	P.8	
運転中に吸込力が 弱くなる 表示ランプは「緑点灯」	排気が異常に熱くなっていませんか。	運転スイッチを押して運転を止め、 本体が冷めてから、再び運転して ください。	P.9 P.10	
または「緑点滅」する	連続運転を行うと、本体モーターおよ	直射日光の当たる場所、炎天下の車内など温度が高い使用環境で「強」の 車続運転を行うと、本体モーターおよび電池の過熱を防ぐため、保護装置 が作動し、吸込力が弱くなる場合があります。		
	ダストケースのごみがいっぱいに なっていませんか。	   ダストケースのごみを捨ててください。 	P.14 P.15	
	各フィルターにごみが付着していま せんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)を してください。	P.16、17 P.19~P.22	
運転中に吸込力が   弱くなる、または   運転中に止まる   表示ランプは「赤点滅」   する	本体風路にごみが詰まっていませんか。	割りばしな どでごみを 取り除いて 本体風路 ください。 割りばし	_	
	パワーヘッドにごみが詰まっていま せんか。	ごみを取り除いてください。	P.23 P.24	
	細かい砂ごみ、土ぼこりなどを吸わ せていませんか。	ダストケースのごみを捨て、各フィルター のお手入れ(水洗い)をしてください。	P.14~P.17 P.19~P.22	
	電池の残量が少なくなっていませ んか。	充電台にセットして充電してくだ さい。	P.8	
	充電台にセットされていませんか。	充電台から取り外してください。	_	
運転しない、または   運転中に止まる	室温が低くなっていませんか。	室温0℃以上でご使用ください。	_	
	電池の温度が高くなったときは、電池 の過熱を防ぐため、本体が自動的に停 止することがあります。 表示ランプは「消灯」します。	本体が冷めてから、再び運転して ください。	P.25	
	長期間、充電台から外したまま本体 を放置していませんでしたか。	電池の容量が一時的に回復しにくく なっていることがあります。		
   充電しても運転時間   が短い	電池を十分に使い切らない状態で運 転を終了し、充電を繰り返していま せんか。	運転が止まるまで使用し、再度充電 完了まで充電する操作を2~3回繰り 返してください。	P.8	
	電池が消耗していませんか。	正しく充電しても運転時間が著しく 短い場合は、電池が消耗しています。 お買い上げの販売店へご相談ください。	P.30	
排気や本体があたた かくなる(運転中)	空気の流れでモーターを冷却しているためで、異常ではありません。		_	
本体や充電台があた たかくなる(充電中)	制御回路に電流が流れるためあたたか	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	_	
排気から異臭がする	各フィルターにごみが付着していま せんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)を してください。	P.19~ P.22	
排丸かり発旲かりる	水洗い後のフィルターの乾燥が不十 分ではありませんか。	水洗い後は、十分に自然乾燥させて ください。	P.19~ P.22	

症状	確認するところ	直しかた	ページ
	   電池の残量が少なくなっていませんか。	   充電台にセットして充電してください。	P.8
   パワーヘッドの回転   ブラシが止まる	本体にパワーヘッドが確実に取り付 けられていますか。	確実に取り付けてください。	P.2
または回転しにくい 表示ランプは「緑点灯」 または「緑点滅」する	パワーヘッドが床面から浮いていま せんか。	床面から浮かせると止まる構造に なっています。パワーヘッドを床面 につけてください。	P.11
ひたは、秋光版19の	回転ブラシ、持ち上げ停止スイッチな どにごみなどが付着していませんか。	ごみを取り除いてください。	P.23 P.24
パワーヘッドの回転ブラ シが止まり、LEDライト が消灯する 表示ランプは「赤点滅」する	パワーヘッドのモーターの過熱を防ぐため、自動的に回転ブラシを停止することがあります。	ダストケースのごみを捨て、各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。 吸込口をふさいでいるものを取り除いてください。	P.14~P.17 P.19~P.22 P.25
LEDライトが暗い	電池の残量が少なくなっていませんか。	充電台にセットして充電してください。	P.8
パワーヘッドから カラカラと音がする	持ち上げ停止スイッチの構造上、発生	Eする音です。異常ではありません。	_
	クリーンフィルター、ダストケース が確実に取り付けられていますか。	確実に取り付けてください。	P.16 P.17
ダストケース付近か ら異音が出る 	本体風路にごみが詰まっていません か。	割りばしな どでごみを 取り除いて ください。 本体風路 割りばし	_
	電池の温度が高くなったときは、電 池の過熱を防ぐため、本体が自動的 に停止することがあります。	本体が冷めてから、再び充電して ください。	P.25
	充電台の電源プラグがコンセントに しっかり差し込まれていますか。	しっかり差し込んでください。	P.8
本体を充電台にセットしても、表示ランプが	本体が充電台に確実にセットされて いますか。	確実にセットしてください。	P.8
赤点灯しない	充電が完了していませんか。 	充電が完了すると、表示ランプは   消灯します。	P.8
	充電台または本体の金属端子部が汚れていませんか。	乾いた布で端子の汚れを取り除いて  ください。	_
		態で放置しませんでしたか。放置してい ことがあり、電池の交換が必要な場合が お客様相談センターへご相談ください。	P.30
本体を充電台にセット すると、表示ランプが 赤点滅する	室温が5℃未満または35℃以上に なっていませんか。	室温が5~35℃のところで充電してく ださい。それでも表示ランプが赤点滅 する場合は、電池が消耗しています。 お買い上げの販売店へご相談ください。	P.7 P.30
本体を充電台にセット すると、表示ランプが 赤/緑交互に点滅する	   充電台の故障です。   充電台から本体を外して、お買い上げ	げの販売店へご相談ください。	P.30
充電時間が長い	充電台にセットしたとき、本体が熱 くなっていませんか。	保護装置が働いていたため、異常ではありません。 充電が完了すると、表示ランプが消 灯します。	P.8
	室温が5℃未満または35℃以上に なっていませんか。	室温が5~35℃のところで充電して ください。	P.7
確認してもまだ異	常がある場合	ご自分で修理をなさらないで、お買い  上げの販売店へご相談ください。	P.30

# 電池の交換と製品の廃棄のしかた

# ⚠危険



●電池は、本機以外の機器に接続しない また、電池を分解・改造・はんだ付けしたり、単独で充電しない 修理技術者以外の人は電池の交換をしない

漏液・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因となります。

- ●一度、電池の取り外しを試みた本体は使用しない(ねじの取り外しなどを行ったもの)
- ●本体を運転した状態では電池を取り外さない 発煙・発火・感電・けがの原因となります。

## 電池の交換

電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池を交換してください。電池の寿命などにより、製品を廃棄せず電池のみを交換する際は、お買い上げの販売店へご相談ください。→(P.30)

お客様のご要望により、部品交換いたします。部品代のほかに交換作業費がかかります。

## 製品の廃棄

電池を取り外しになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全上のご注意 (P.4~7)をよくお読みのうえ、製品を廃棄してください。

### 電池のリサイクル(製品を廃棄するとき)

この製品にはリチウムイオン電池が使用されています。 リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。



製品を廃棄するときは、以下の手順で電池を外し、リサイクル協力店へお持ちいただくか、 お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いいたします。 ※自治体により、回収のルールが異なります。

### 電池の取り外しかた(製品を廃棄するとき)

1

### 本体が完全に動かなくなるまで電池を使い切る

運転スイッチを押して、表示ランプが点灯しないことを確認してください。

⚠警告

感電・けがのおそれあり


電池を使い切っていないと、電池を取り出す際に、モーターが動くことがあります。

2

### 電池カバーを取り外す

1 ハンドルを折り曲げ →(P.3)、パワーヘッド を外す→(P.2) 2 電池カバーのねじ2本を、 プラスドライバーで外す 3 電池カバーを取り外す



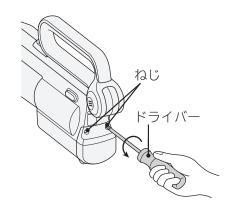




2 電池を取り外す


1 電池を引き出し、電池と本体をつないでいる赤色のリード線を、電池から約2cmの位置でニッパなどで切断し、ビニールテープを巻いて絶縁する

色のパルー

2 黒色のリード線を、電池から 約2cmの位置でニッパなど で切断し、ビニールテープを 巻いて絶縁する

3 コネクターのつめを強く 押しながら引き抜く

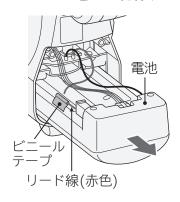

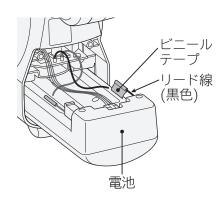



## <u>♪</u>警告

#### 火災・感電・けがのおそれあり

- ●電池を取り出すときは、運転スイッチを押さないでください。 モーターが動くおそれがあります。
- ●リード線を切断するときは、1本ずつ別々に切断してください。

# 保証とアフターサービス(ょくお読みください)

#### 保証書

●この商品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。 記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げ日から1年間です。

ただし、電池は消耗品ですので、保証期間内 でも「有料」とさせていただきます。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、修理させていただきます。 [持込修理対象商品]

保証期間が過ぎ ているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

### 修理を依頼されるときは(持込修理)

「お困りのとき」→(P.25~27)に従って調べていただき、 なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜 いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

●修理を依頼されるため、販売店にお持ちの際は、標準付属品 〔パワーヘッド、充電台(ベース、アーム)〕もご一緒に お持ちください。

お知らせいただきたい内容

1.型式: PV-BC500 2.症状: できるだけ詳しく

### 補修用性能部品の保有期間

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り 後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

ませんか?

### 長時間ご使用になるとき

- ●一日のご使用時間が極端に長い場合や、共同(寮など)で ご使用になる場合には、短期間で部品の交換(パワーヘッド や、リチウムイオン電池など)が必要になることがあります。 お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受け てご使用になることをおすすめします。
- ●このような場合は、保証期間中でも有料になることがあります。

#### ※この掃除機は家庭用です

### 転居されるとき

- ●ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービス を受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談く ださい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させて いただきます。
- ●電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の 交換は不要です。

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。

### 修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

技術料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。技術者の人件費、技 術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費 などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。そのほか修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

## 愛情点検



### 長年ご使用の掃除機の点検を!

- ●スイッチを入れても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、通電したり ご使用の際、 しなかったりする ●運転中、時々止まる このような
- ●運転中、異常な音がする 症状はあり
  - ●本体が変形したり、異常に熱い
  - ●電源コードが破損しているまたは異常に熱い ●こげくさい"におい"がする

  - ●その他の異常がある

ご使用 中 止

事故防止のため、 すぐに運転を止め、 充電台の電源プラ グを抜いて、販売 店へ点検・修理を 依頼してください。

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 ※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/q\_a/index.html

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

修理に関するご相談は エコーセンターへ

0120-3121-68 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日·祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

●付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

伸縮曲がるブラシ吸口(ワイドブラ	シ付き)	ワイドブ	ラシ	お手	入れブラシ		ホゴフィルター
サービスパーツ PV-BC500 伸縮曲がるブラシ吸口(D- とご指定ください 希望小売価格 5,000円(	SH7)	サービスパ PV-BC500 ワイドブラシ(SH7)と 希望小売価格 1,5	-041 ご指定ください	CV-: お手入れブラ	ビスパーツ S51R-001 シとご指定ください i格 400円(税別)		サービスパーツ PV-BC500-010 フィルターとご指定ください 型小売価格 300円(税別)
すき間用吸口	is	、とん用吸口	クリーンフ	フィルター	回転ブラシ	,	ローラー
	(				0)		
サービスパーツ	+	ナービスパーツ	サービス PV-BC5	スパーツ 00-017	サービスパーツ PV-BC500-03		サービスパーツ PV-BC500-035
PV-BC500-043 すき間用吸口とご指定ください		/-BC500-039 用吸口とご指定ください	Bフィルタ- とご指定		ロータリブラシクミ( とご指定くださ	,	フキローラー(DP5) とご指定ください
希望小売価格 300円(税別)	希望小	売価格 2,600円(税別)	希望小売価格 1	1,000円(税別)	希望小売価格 2,400円	(税別)	希望小売価格 1,200円(税別)

- ●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。
- ●電池は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

# 仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

品名			充電式掃除機		
型名			PV-BC500		
	定格電腦	Ξ	DC21.6V		
	公称容量	三 里	2,500mAh		
	集じん	容積	0.2L		
	使用電流	也	リチウムイオン電池 (セル数	(6本)	
本体	連続使用	用時間	強:約8分、標準:約30分	(満充電、電池初期、20℃時)	
	  寸法	スティッククリーナー	長さ230mm×幅280mm>	<高さ840~1,075mm	
	7/4	ハンディクリーナー	長さ540mm×幅90mm×7	高さ240mm	
	質量	スティッククリーナー	2.5kg		
	貝里 	ハンディクリーナー	2.0kg		
	入力		AC100V 50-60Hz 50VA	4	
	出力		DC24.6V 0.8A		
   充電台	充電時	間	約3.5時間(室温や使用時間などにより異なります)		
ル电口	コード	の長さ	1.2m		
	外形寸	去 去	長さ205mm×幅310mm×高さ470mm		
	質量		1.2kg		
収納時寸法			長さ220mm×幅310mm×高さ880mm		
収納時寸法(ハンドル折りたたみ時)			長さ280mm×幅310mm>	<高さ690mm	
標準付属品	品		パワーヘッド1個	充電台(ベース、アーム)・・各1個	
			すき間用吸口・・・・・1個	ふとん用吸口1個	
付属応用部	付属応用部品		伸縮吸口1個	お手入れブラシ・・・・・1個	
		ワイドブラシ1個			

### 日立充電式掃除機 保証書 持込修理

この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障 した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理 をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。

刑		※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
型式	PV-BC500	年 月 日	本体: 1年
※お客様	ご 住 所 お 名 前 電 話	( )	様
※販売店	ご 住 所 お 名 前 電 話	( )	様

※印欄に記入のない場合は無効となりますから、記入の有無をご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
- (口)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。
- (ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や 異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両(車載用を除く)、船舶への搭載》に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障および損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (チ)電池寿命による故障。
- 2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様のご負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には ご相談窓口→(**P.30**)にご相談ください。
- 5. 修理の際、弊社の品質基準の適合した再利用部品を使用することがあります。
- 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 7. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者 に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口→(P.30)にお問い合わ せください。
- ●お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検 活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「保証とアフターサー ビス」→(P.30)をご覧ください。

修理メモ

## **②**日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

3-P4047-2B G5(H)