

取扱説明書

保証書付き
保証書は裏表紙に付いています。

日立 充電式 掃除機

型式

ピーブイ ビーディー

PV-BD700



このたびは日立充電式掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は家庭用、屋内用です。業務用や掃除以外の目的、および屋外ではご使用にならないでください。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

「安全上のご注意」→(P.4~7)をお読みいただき、正しくご使用ください。



日立の家電品
お客様サポート

コードを読み取ると、ホームページから以下のサービスがご利用いただけます。

- ▶ 使いかた動画
- ▶ 家電品の登録^{※1}
- ▶ お知らせ
- ▶ 取扱説明書
- ▶ よくあるご質問
- ▶ お問い合わせ

(機種により対応していない項目もあります)

※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。(無料)
保証書または製品本体の銘板に記載されている製造番号を入力してください。製品本体のコードから登録することで製造番号の入力を省略できます。

- コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>
- ご利用の環境によっては、コードの読み取り、ページの表示ができない場合があります。
- ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

HITACHI
Inspire the Next

もくじ

ご使用の前に

各部のなまえと組み立てかた	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	7

使いかた

操作部と表示部	8
運転スイッチ／充電時の表示ランプ／ 運転時の表示ランプ	8
充電のしかた	9
運転のしかた	10
スティッククリーナーとして使う ハンディクリーナーとして使う	10
お掃除のしかた	11
スティッククリーナーとして使う ハンディクリーナーとして使う	11
	12

お掃除が終わったら


ごみの捨てかた	14
ごみすてラインの確認のしかた	14
ダストケースの取り外しかた	14
ダストケースのごみの捨てかた	15
各フィルターのごみの捨てかた	16
ダストケースの取り付けかた	17
あとかたづけ	18
収納のしかた	18
お手入れのしかた	18
本体・標準付属品・付属応用部品	18
水洗いできる部品	19
フィルターカバー・各フィルターのお手入れ	19
パワーヘッドのお手入れ	23

こんなときは


お困りのとき	25
電池の交換と製品の廃棄のしかた	28
電池の交換	28
製品の廃棄	28
保証とアフターサービス	30
別売り部品	31
仕様	31

各部のなまえと組み立てかた

ハンディクリーナー状態
→(P.10、12、13)

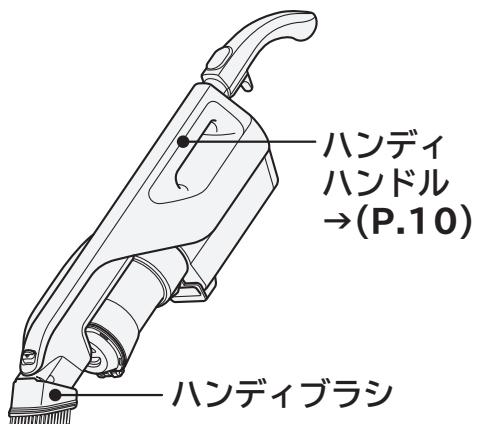

スティッククリーナー状態
→(P.10、11、12)

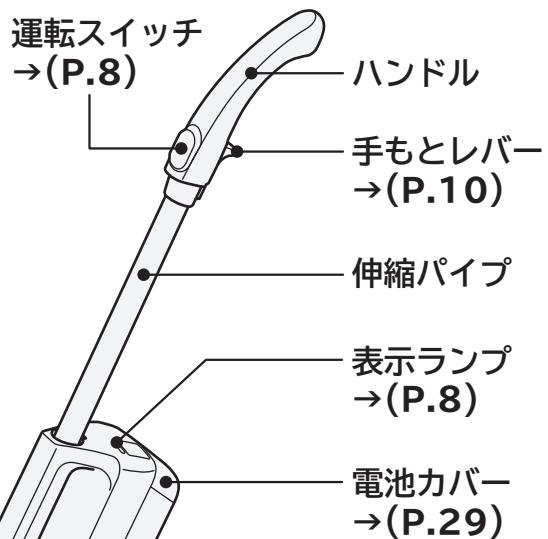


パワーヘッド
取り外しボタン

パワーヘッド
→(P.11、23、24)

LEDライト
→(P.8)

裏側

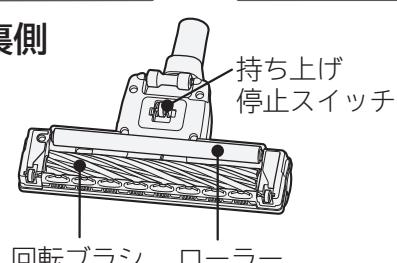

ダストケース→(P.14~17、19)

内筒フィルター
→(P.20、21)

内筒キャップ
ベース
内筒
キャップ

ダストケース
取り外しボタン


フィルター
カバー

クリーン
フィルター

スポンジ
フィルター

お手入れ
ブラシ
ごみすて
ボタン
ダストケースふた


充電台→(P.9)

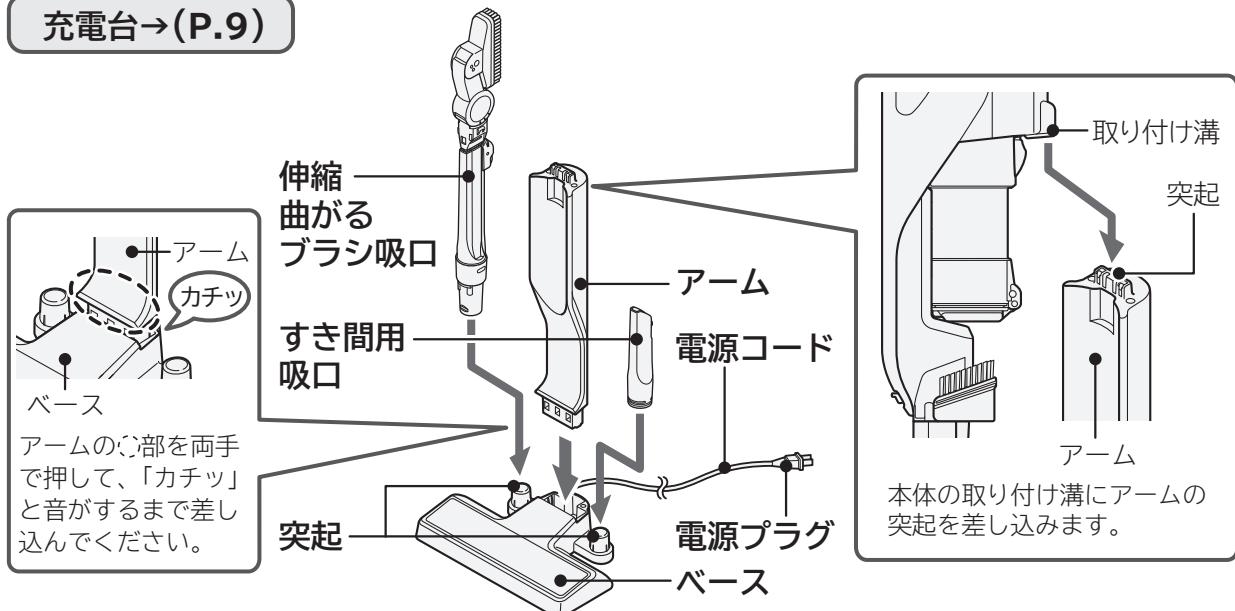

すき間用吸口、伸縮曲がるブラシ吸口は、充電台ベースの突起に取り付けることができます。


標準付属品

パワー・ヘッド (1個)
(スマート・ヘッド)

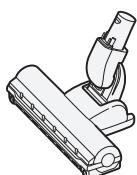

充電台

ベース (1個)
(PVC-01)




アーム (1個)



付属応用部品


お手入れブラシ (1個)




(ダストケース背面に)
取り付けられています

伸縮曲がるブラシ吸口→(P.12、13)


ワイドブラシ (1個)



伸縮吸口 (1個)



すき間用吸口 (1個)
→(P.12)



ふとん用吸口 (1個)
→(P.13)



標準付属品と付属応用部品は、個別にお買い求めいただけます。お買い上げの販売店にご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の説明




「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。

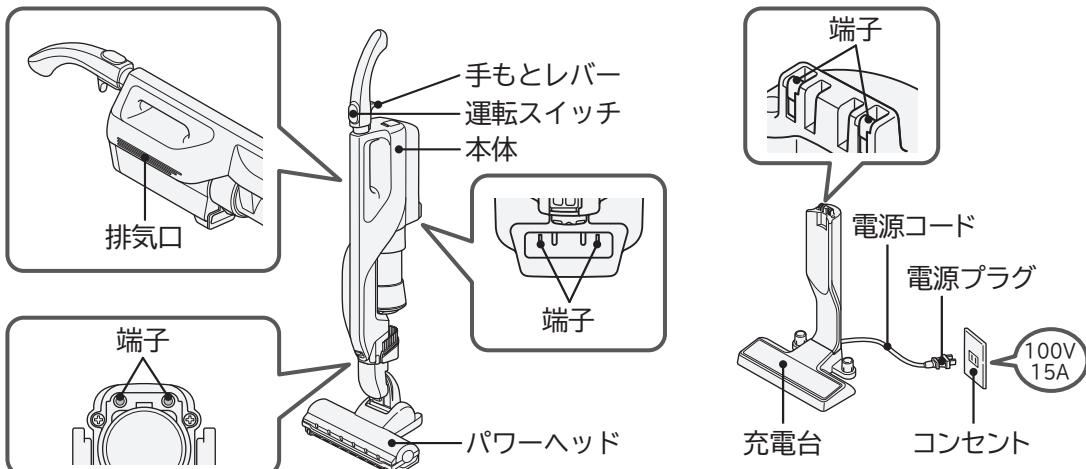

●分解したり、修理・改造しない

漏液・発熱・発火・けがの原因となります。

修理は販売店またはご相談窓口にご相談ください。

●本体・充電台に水分や液体を付着させない

電池が破裂したり、製品が発火・故障する原因となります。

●本体・充電台の各端子間を針金やピンなどの金属で接続しない

金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

故障や電池がショートし、漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

●火の中に投入したり、加熱しない

●火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所で充電・使用・放置しない

電池が漏液・発熱・破裂・発煙・発火する原因となります。

! 警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する



- 充電が完了しているのに、運転スイッチを押しても運転しない
- 電源プラグや電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体や充電台が変形していたり、異常に熱い
- 電源コードが破損していたり、異常に熱い
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常や故障がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐに本体は「切」スイッチを押し運転を止め、充電台は電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

コンセント・電源プラグ・電源コード・充電台



- 交流100Vのコンセントを使う

延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントを使用しない。

- 電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 充電台のお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く



- 電源コードを傷つけない

[傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない]

- 傷んだ電源コード・電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
- 電源コードをパワーヘッドの回転ブラシに巻き込まない
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない、充電台や本体の端子に触れない
- 付属の充電台と本体との組み合わせ以外での充電はしない
- 付属の充電台でほかの充電式電池や、充電式ではない電池の充電はしない

火災・感電の原因となります。

パワーヘッド(吸入口)



- 回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない
けがの原因となります。特に子さまにはご注意ください。




- パワーヘッドを引くときに、体の一部(足の上など)
に乗り上げない
けがの原因となります。

ハンドル・そのほか



- 手もとレバーを引くときは、本体とハンドルの間に手を置かない
- パワーヘッドを床面から浮かせた状態で手もとレバーを引かない
けがの原因となります。
- 引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、
吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、
鉄粉、洗剤、多量の小麦粉、可燃性ガス(スプレー)、たばこの
吸い殻など〕
- 先端が尖ったものを吸わせない(押しピン、針、つまようじ、ヘアピンなど)
- じゅうたん洗浄剤などの泡状のものを吸わせない
- 屋外で使用しない
- 水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)
- 湿気の多い場所では充電や保管をしない



爆発・火災・感電・けがの原因となります。


安全上のご注意(続き)

! 注意

コンセント・電源プラグ・電源コード



- 電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く
電源コードを持って引き抜くと、電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。
- 電源コードを充電台に巻きつけて使用しない
電源コードが破損して感電・発火の原因となります。
- 長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

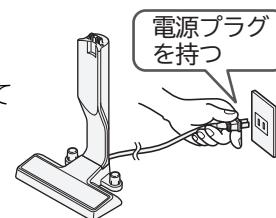

パワー ヘッド(吸入口)



- 吸入口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体、パワー ヘッドの変形・発火の原因となります。
- お手入れの際は、本体からパワー ヘッドを取り外す
けがの原因となります。
- ほかの製品に取り付けて使用しない
過熱による本体、パワー ヘッドの変形・発火の原因となります。
- パワー ヘッドが前方を向いている状態で左右に移動させない
- 砂・小石などの異物が付着したまま使用しない
床面を傷つけることがあります。



排気口



- 排気口をふさがない
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 排気口から出る風を、長時間体に当てるない
低温やけどをすることがあります。



ハンドル・そのほか



- 本体を持ち運ぶときは、ダストケースを持たない
本体が落下してけがをしたり、床面を傷つけることがあります。
- 火気に近づけない
変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。
排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。
- 本体を運転したまま自立させない
- 本体を自立させたまま放置しない
- 収納するときは伸縮パイプを縮め、充電台にセットする
倒れてけがをしたり、床面を傷つけることがあります。
- お手入れの際は、運転を止める
けがの原因となります。
- 充電台にセットした状態のまま持ち運んだり、床面に置かない
本体が落下してけがをしたり、床面を傷つけることがあります。
- ハンディブラシを使用せずに本体の先端で掃除をしない
床面を傷つけることがあります。
- 充電台の置き場所は、結露、湿気の多い場所には設置しない
床面が変色することがあります。

電池について(リチウムイオン電池)

!**危険**



- 電池は、本機以外の機器に接続しない
また、電池を分解・改造・はんだ付けしたり、単独で充電しない
修理技術者以外の人は電池の交換をしない
- 金属端子部に触れたり、針金やピンなどの金属で接続しない
- 金属と一緒に持ち運んだり、保管しない [ネックレス、ヘアピン、コイン、鍵など]
- 釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなど、強い衝撃を加えたり、投げつけたりしない
- 火気に近づけない
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所に置かない
- 本機専用の電池以外使用しない
- 電子レンジやオーブンに電池を入れない
- 水につけたり、水をかけたりしない
漏液・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因となります。



- 電池内の液体が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師に相談する
目に障害がおきる原因となります。

!**警告**



- 落下などで電池が液漏れしたり、異臭、変色、変形、傷つき、そのほか今までと異なることに気付いたときは使用しない
発熱・破裂・発煙・発火の原因となります。液が床に付着すると損害を与えることがあります。
- 電池は乳幼児の手の届くところに置かない
感電・けがの原因となります。



- 電池内の液体が皮膚や衣類に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流したあと、直ちに医師に相談する
皮膚がかぶれる原因となります。

!**注意**



- 室温が5~35°Cの所で充電する
室温が低い場合や直射日光が当たるなど高温の場所では、正しく充電されず、運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。また、電池劣化の原因となります。
- 所定の充電時間を大幅に越えて充電が完了しない場合は、電源プラグを抜く
- 湿気やほこりの少ない場所で保管する
発熱・破裂・発火の原因となります。

使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。


また、本文中の**お願い**事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 本体、パワーヘッド、充電台、付属応用部品を強くぶつけない
变形・破損の原因となります。
- 次のようなものは吸わせない
異臭や故障の原因となります。
・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り)
・多量の砂や粉 ・長いひも ・ガラス


- 本体、吸口、充電台に乗らない
故障の原因となります。
- 水洗いした部品は十分に自然乾燥させる
異臭や故障の原因となります。

操作部と表示部

運転スイッチ

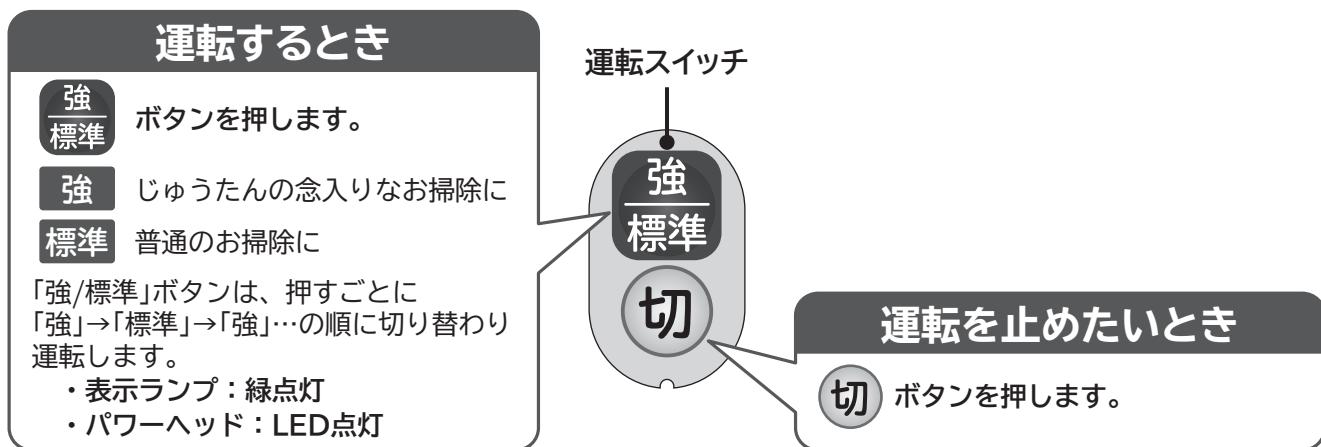

充電時の表示ランプ

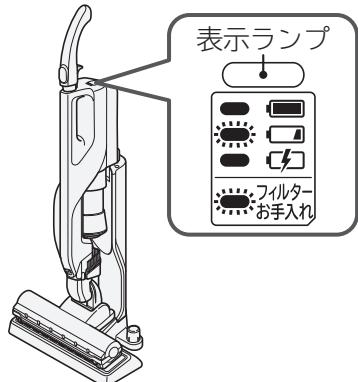


表示ランプ		充電状態
赤	点灯	充電中です。 周囲温度・使用時間などのご使用条件により、電池の温度は変化します。電池の温度が高い場合、充電に適した温度になるまで、自動的に待機するため、充電時間が長くなることがあります。
	消灯	充電完了(満充電) 充電が完了すると消灯します。

※表示ランプが消えた状態で本体を充電台から外し、再び充電台にのせると、表示ランプが点灯しますが、異常ではありません。

※充電時に表示ランプが赤点滅や赤/緑交互に点滅するときは異常です。
→(P.27)

運転時の表示ランプ

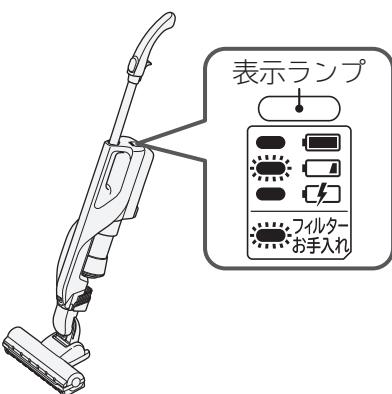

表示ランプ		運転状態
緑	点灯	運転中です。 電池残量が多い状態です。
	点滅	電池残量が少ない状態です。 充電してください。
赤	点滅	フィルターお手入れ→(P.14~17、19~22)のお知らせ(目安)です。

※表示ランプが赤点滅した場合は、パワーヘッドのモーターの過熱を防ぐため、自動的に回転ブラシ・LEDライトが停止することがあります。

→(P.25、27)

運転中に本体の「表示ランプ」が赤点滅する、または運転が停止し、本体の「表示ランプ」が赤点滅するときは


- ごみを捨て、ダストケース・各フィルターのごみを取り除いてください。→(P.14~17)
- 各フィルターのごみを取り除いても、運転中に本体の「表示ランプ」が赤点滅するときは、各フィルターを水洗いしてください。→(P.19~22)
- パワーヘッドの回転ブラシに異物を挟み込んでいることがあります。
異物を取り除いてください。→(P.23、24)

充電のしかた

ご使用前に充電してからお使いください。お買い上げ時は電池が十分に充電されていません。
充電時間は約3.5時間です。(周囲温度・使用時間などのご使用条件により、充電時間が異なる場合があります)

1

充電台の電源プラグをコンセントに差し込む

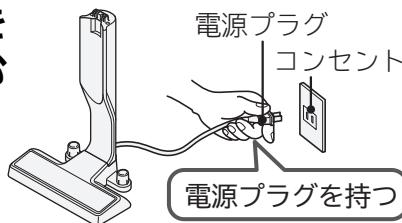

注意



電源コードを持たずに、先端の電源プラグを持って引き抜く
電源コードを持って引き抜くと、電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。

2

本体を充電台にセットする

お願い 本体にパワーヘッドを取り付けた状態で充電してください。

- 伸縮パイプを縮めてください。→(P.10)
- 本体の取り付け溝を充電台の突起に差し込みます。
- 充電台に本体がセットされると、表示ランプが赤点灯します。→(P.8)
- 充電が完了すると、表示ランプが消灯します。

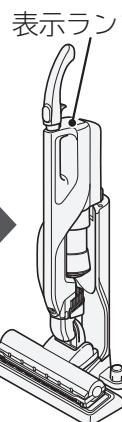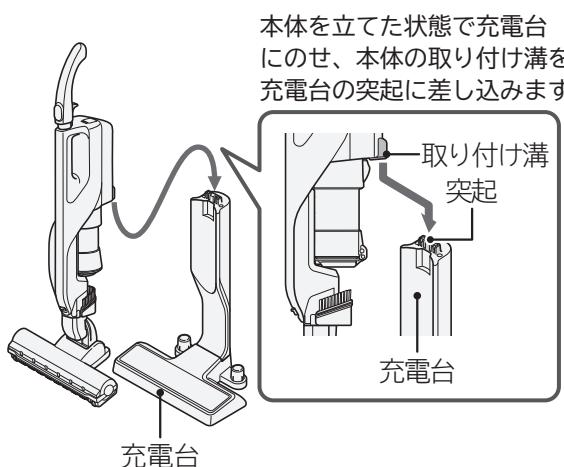

表示ランプ		充電の状態を表示ランプでお知らせします。
表示ランプ		充電状態
点灯		充電中です。 周囲温度・使用時間などのご使用の条件により、電池の温度は変化します。電池の温度が高い場合、充電に適した温度になるまで自動的に待機するため充電時間が長くなることがあります。
赤	消灯	充電完了(満充電) 充電が完了すると消灯します。

表示ランプが赤点滅や赤／緑交互に点滅するときは異常です。→(P.27)

- 長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体を、電源プラグがコンセントに差し込まれた充電台にセットして長期間(2か月以上)放置した場合、電池の残量が少なくなっていることがあります。ご使用前に一度本体を持ち上げて、充電台にセットし直して充電してください。また、電池の残量が少なくなっている場合は、定期的に自動で充電を行なうことがあります。(充電中は表示ランプが赤点灯します)
- 表示ランプが消灯(充電完了)しているときに、一度本体を充電台から外してすぐに充電台に戻すと、表示ランプが点灯(充電中)しますが、異常ではありません。
- 充電時間は約3.5時間ですが、周囲温度・使用時間などのご使用条件により、充電時間が異なる場合があります。
- 充電中、本体や充電台が熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電中に運転スイッチを押しても、本体は運転しません。

お願い

- 室温が5~35°Cの所で充電してください。室温が低い場合や直射日光が当たるなど高温の場所では、正しく充電されず運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。
- 表示ランプが赤点灯しないときや、すぐに消灯するときは、本体を持ち上げて、充電台にセットし直してください。
- 初めてお使いのときや長期間お使いにならなかったときは、運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。必ずご使用前に充電してください。
- ラジオの近くで充電すると雑音が入り、放送が聞きにくくなることがあります。充電台とラジオを離れたコンセントに差し込み、2m以上離して充電してください。

電池を長持ちさせるために

- 使用時間にかかわらず、掃除が終わった後は充電してください。
- 1か月以上使わないときは、満充電にして保管し、1年に1回は充電してください。
(電池残量がない状態で保管すると、電池の性能低下や寿命低下の要因になります)
- 掃除中に電池が切れて運転が停止したとき、再度運転スイッチを押すと少し運転することができます。このような操作を繰り返さないでください。電池寿命が短くなります。
- 室温が5°C以上35°C未満の場所で充電してください。室温が低い場合や、直射日光が当たるなど、高温の場所では正しく充電されない場合があります。(運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります)

運転のしかた

スティッククリーナーとして使う


1 本体を充電台から取り外す

ハンドルを持ち、本体を上に引き上げます。



2 伸縮パイプの長さを調節する

手もとレバーを引きながら「カチッ」と音がするまで、伸縮パイプを伸ばす、または縮めます。パイプの長さは4段階に調節することができます。

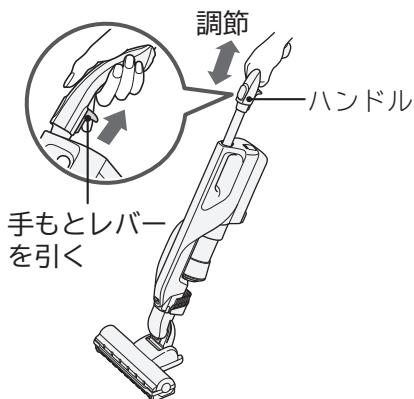

警告

けがのおそれあり

- 手もとレバーを引くときは、本体とハンドルの間に手を置かない
手をはさむおそれがあります。
- パワー・ヘッドを床面から浮かせた状態で手もとレバーを引かない
本体が急に伸びてけがをするおそれがあります。



3 運転するときは

強
標準 を押す



注意

けが・床面に傷を付けるおそれあり

- 本体を運転したまま自立させないでください。
- 本体を床面に強く押しつけないでください。
本体が変形したり、ダストケースが落下するおそれがあります。

4 止めたいときは

切 を押す




ハンディクリーナーとして使う

1 本体を充電台から取り外し、パワー・ヘッドを外す→(P.2)

パワー・ヘッドを取り外すときは、床の上に置き、パワー・ヘッド取り外しボタンを押して外します。


2 ハンディブラシを回転させる

ハンディブラシの側面を持って矢印の方向に回転させ、先端に固定してください。

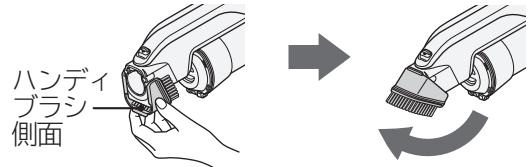

ハンディブラシが外れた場合

ハンディブラシの側面を持って、本体の凸部とハンディブラシの凹部をはめあわせてください。

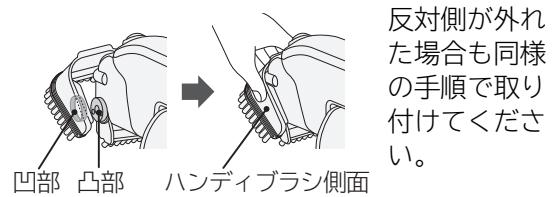

反対側が外れた場合も同様の手順で取り付けてください。

注意

けがをする・傷を付けるおそれあり

- ハンディブラシを固定するときは、手を挟まないように側面を持って回転させてください。
- ピアノなど特に傷つきやすい場所には押しつけないでください。

床面に傷を付けるおそれあり

ハンディブラシを使用せずに本体の先端で掃除をしないでください。

お願い ハンディブラシを強くぶつけないでください。
本体から外れる場合があります。

3 運転するときは

強
標準 を押す



4 止めたいときは

切 を押す



お掃除のしかた

スティッククリーナーとして使う

■床面に合った使いかた

パワー ヘッドを前後に動かしたり、床面に合った操作のしかたで、上手にお掃除ができます。

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。

初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

フローリング・畳

床面の傷つき防止のため、フローリングや畳の目にそって動かします。

●新しい畳をお掃除する場合、畳表面に磨かれた跡が付くことがあります。

●パワー ヘッドを手前に引いたとき、床面にほこりが残る場合は、パワー ヘッドを一度持ち上げてほこりの手前側から吸い取ってください。



けがのおそれあり

パワー ヘッドを引くときに、体の一部(足の上など)に乗り上げない
回転ブラシに巻き込まれるおそれがあります。





床面に傷を付けるおそれあり

運転中はパワー ヘッドを同じ位置に止めたままにしない
パワー ヘッドを床面に強く押しつけない

●特にひのきやクッションフロア※などの傷つきやすい床の場合、
床面に傷や色を付けることがあります。

※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いた
クッション性のある床材のことです。

●敷居の段差などにパワー ヘッドを強く押しつけてご使用になると、
車輪などが摩耗し、床面に傷を付けることがあります。

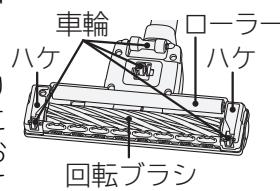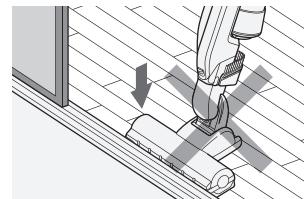


●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、操作が重くなることがあります。このようなときは、「標準」運転に切り替えるか、伸縮パイプの長さを調節し、本体を寝かせて操作してください。

●吸引力が弱くなると、パワー ヘッドの吸込口にほこりが残ることがあります。このようなときは、各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。→(P.18~22)

■パワー ヘッドの持ち上げ停止スイッチ

パワー ヘッドを床面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが作動して、回転ブラシの回転が止まります。

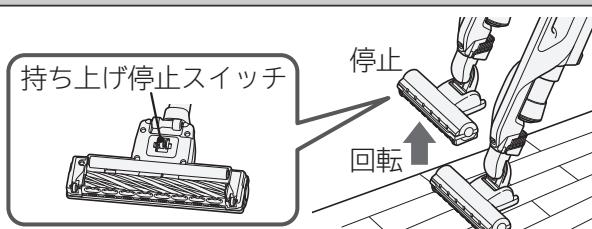

持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは→(P.23)



けがのおそれあり


パワー ヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない

回転ブラシが回転することがあります。特にお子さまにはご注意ください。

お掃除のしかた(続き)

■ クルッとヘッド

ハンドルをひねると、パワーヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除できます。

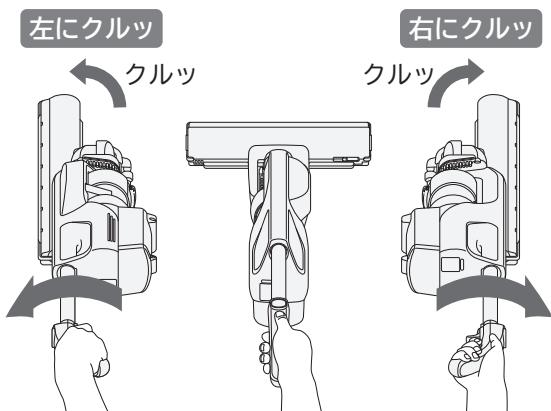


ハンディクリーナーとして使う

⚠ 警告

けがをする、傷を付けるおそれあり


- ハンディクリーナーとしてご使用になるときは、伸縮パイプを縮め、ハンディハンドルを持ってご使用ください。
- 吸い込み口側を上に向けてお掃除するときは、ハンディハンドルを持ち、本体下部を支えて、両手でご使用ください。

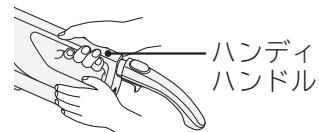


すき間用吸口を使う

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。


お部屋の隅のお掃除に

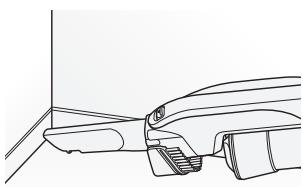

ソファーの隅などのお掃除に


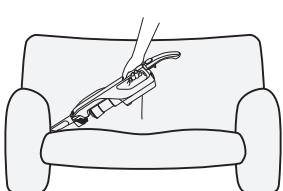


本体の吸込口にねじ込んでご使用ください。

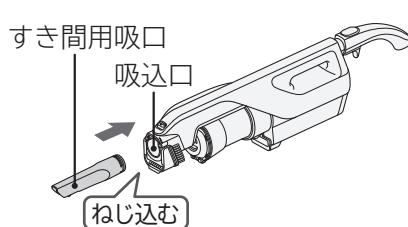

伸縮曲がるブラシ吸口を使う

家具の上やすき間の奥まで届く、先が細い伸縮自在の吸口です。

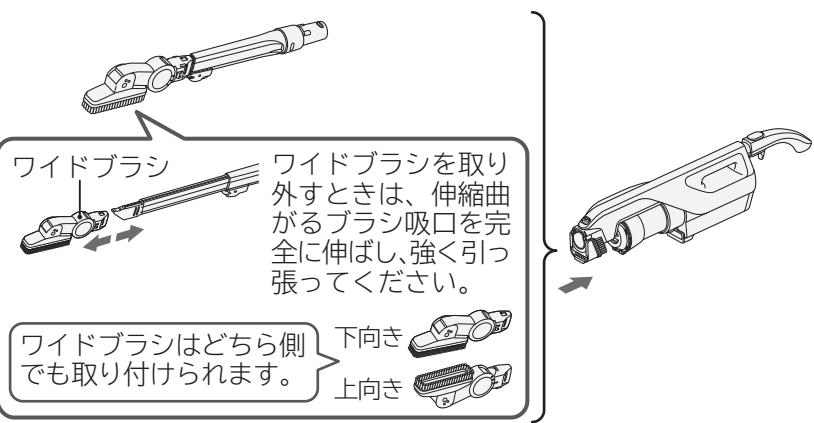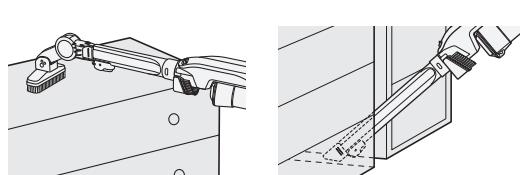


⚠ 注意

傷を付けるおそれあり

ピアノなど特に傷つきやすい場所には押しつけないでください。


お掃除する場所に合わせ、様々な角度や長さに変えられます。

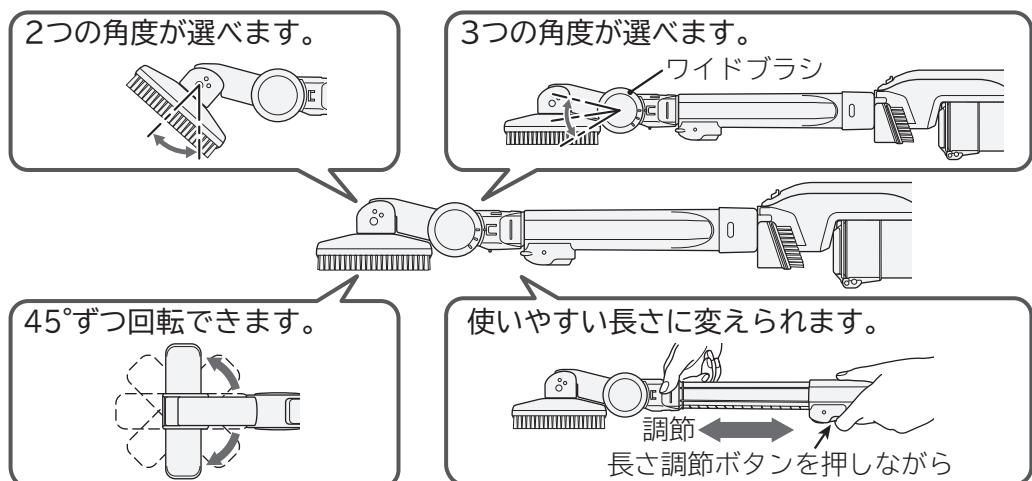

!**注意**


けがのおそれあり

- 運転中に長さ調節ボタンを押さないでください。伸縮曲がるブラシ吸口が急に縮むことがあります。
- 伸縮曲がるブラシ吸口を縮めるときは、内パイプの凹凸部を持たないでください。手をはさむおそれがあります。
- 角度を変えるときは、回転部を持たないでください。手をはさむおそれがあります。
- ワイドブラシの吸込口に指を入れたまま回転させないでください。指をはさむおそれがあります。

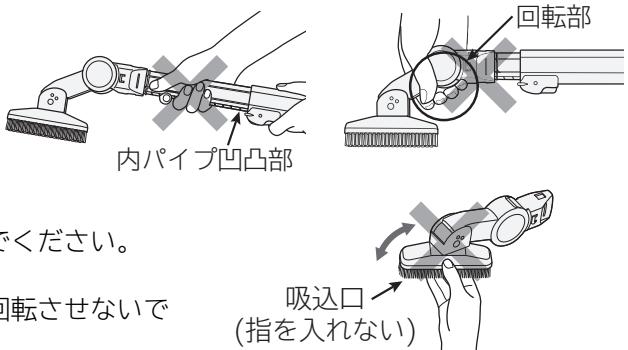


お願い

- 伸縮曲がるブラシ吸口をご使用の際は、次のことご注意ください。
無理な力を加えると破損するおそれがあります。
 - ・すき間や隅以外の床面には使用しないでください。
 - ・高所から落させたり、Aの矢印の方向に無理な力を加えないでください。
 - ・長さを変えるときは、長さ調節ボタンを押しながら伸縮させてください。
- 伸縮曲がるブラシ吸口は水洗いができます。水洗い後は、十分に自然乾燥させてからご使用ください。
水を吸い込むと、故障するおそれがあります。
- ワイドブラシの先端や内側に綿ごみなどが詰まっている場合は、吸込力が低下しますので、ごみを取り除いてください。

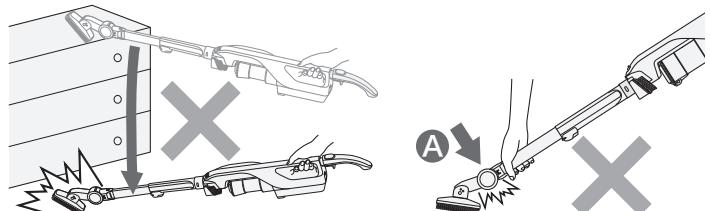

ふとん用吸口を使う

ふとんを傷めず、ダニのふんや死がい・ほこり・糸くずなどを吸い取る吸口です。

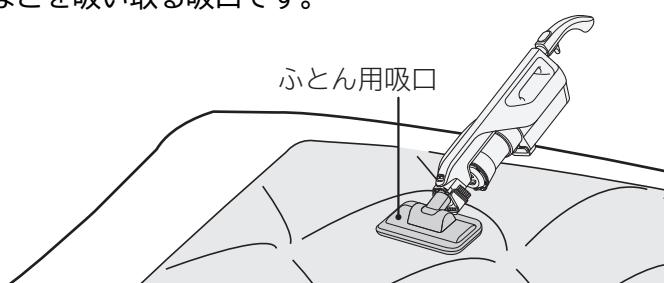

!**注意**

床面に傷を付けるおそれあり

ふとん用吸口で床や畳、じゅうたんなどをお掃除しないでください。

ふとん用吸口は水洗いができます。
(水洗い後は陰干しにして、十分に自然乾燥させてください)


お願ひ

ふとん用吸口を強く押し付けないでください。
変形・破損の原因となります。

ごみの捨てかた

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。


- ダストケースのごみは、「ごみすてライン」（目安）を超える前に捨ててください。「ごみすてライン」を超えると、ごみが出にくい場合があります。
- ごみの種類やたまりかたによっては、ごみが回転しない場合がありますが、異常ではありません。

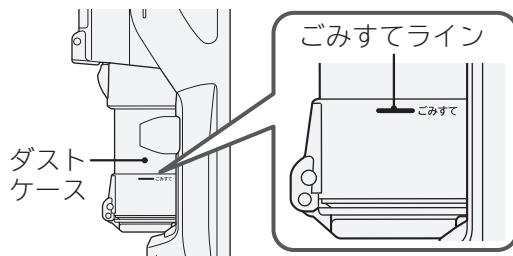

お願い ごみ捨ての際に細かなほこりが舞い上ることがあります。屋外など、換気のよい環境でごみ捨てをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようにしてください。

ごみすてラインの確認のしかた


ダストケース内のごみが「ごみすてライン」を超えていないか確認する

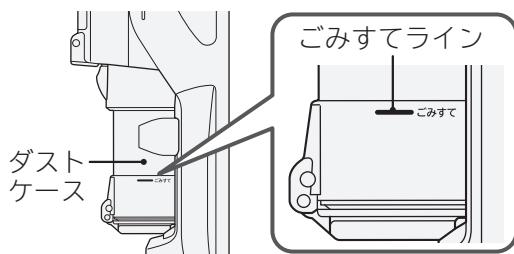


- ダストケースのごみ捨ての際は、「ダストケース」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。
→(P.15~17)
- 内筒フィルターにごみが巻き付いて取れない場合は、内筒フィルターを取り外してお手入れしてください。
→(P.20、21)

ダストケースの取り外しかた

1 ダストケースを持ち、ダストケース取り外しボタンを引きながら

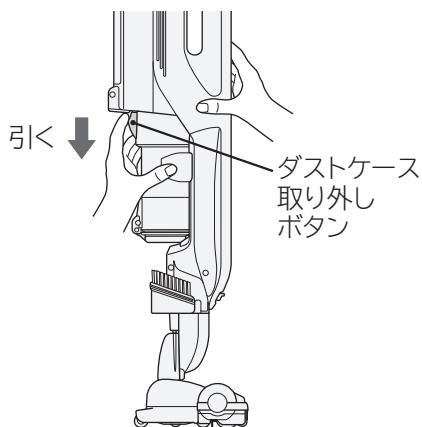

2 ダストケースを矢印方向に引き出す

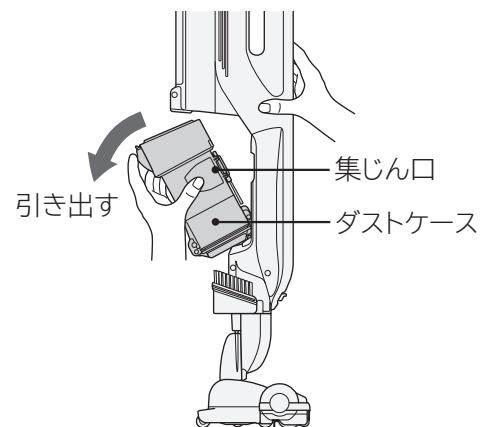

お願い ●本体を寝かせた状態でダストケースを取り出さないでください。ごみがこぼれる場合があります。


- 本体内にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてから元どおりダストケースを取り付けてください。
- ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を下に向けないでください。ごみがこぼれる場合があります。

ダストケースのごみの捨てかた

1

ごみを捨てる

ダストケースふたを下方に向けて、ごみすてボタンを押します。

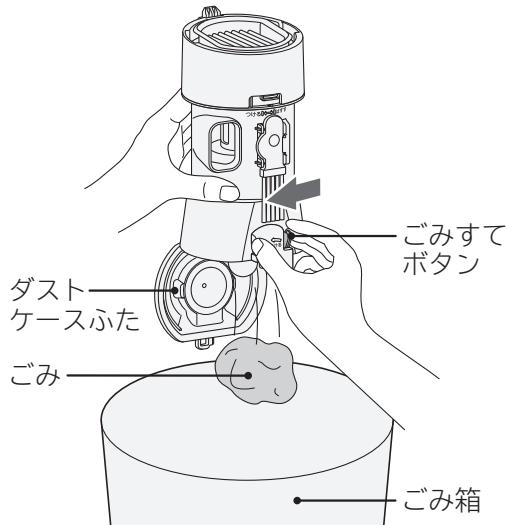


お願い

ごみの種類やたまりかたによっては、ごみが出にくい場合があります。ダストケースの側面をたたくなどして振動を加えてください。

2

付着したごみを取り除く

- 1 ダストケース背面に取り付けられているお手入れブラシを取り外す
- 2 お手入れブラシでごみやほこりを取り除く

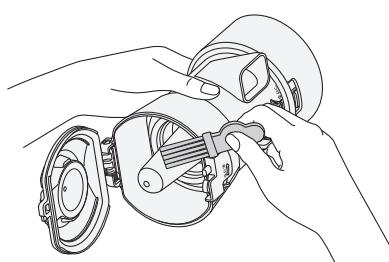

注意


けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

3

ダストケースふたを閉める

「カチッ」と音がするまで閉める

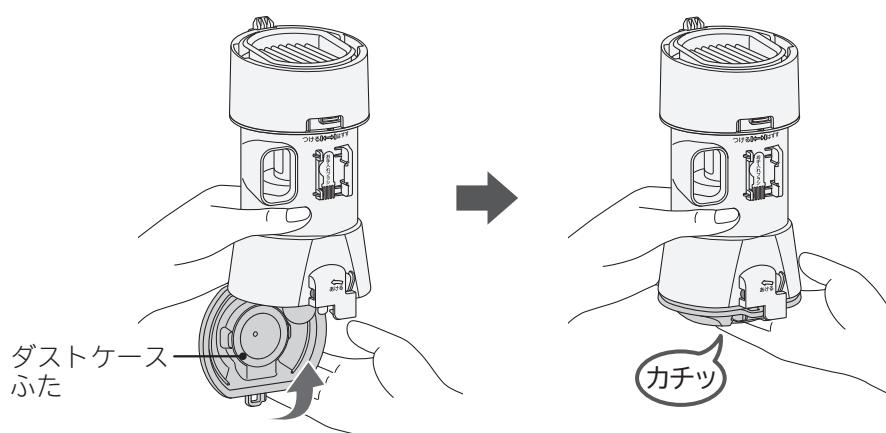


ごみの捨てかた(続き)


各フィルターのごみの捨てかた

1 フィルターカバーを取り外す

- 1 フィルターカバーの△マークを「はずす」の(合わせ)マーク方向に回す

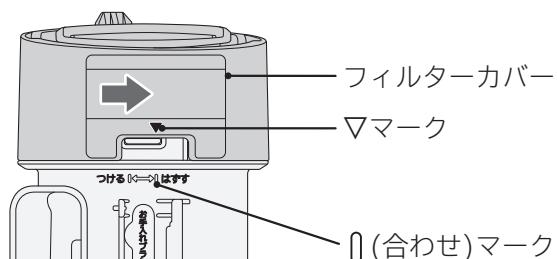


- 2 フィルターカバーを真っすぐ上に持ち上げる

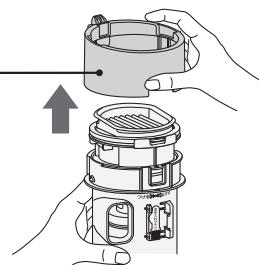


お願い フィルターカバーを強く握らないでください。変形、破損の原因となります。

2 クリーンフィルターのごみを取り除く

- 1 クリーンフィルターを取り外す

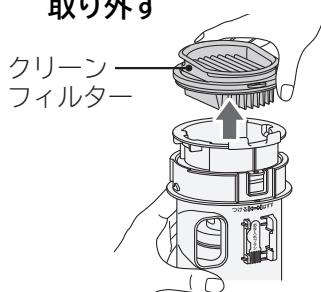

- 2 付着したごみをお手入れブラシで取り除く

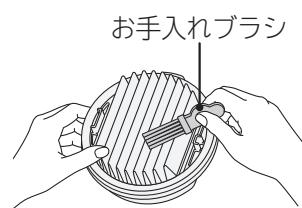


お願い

- ごみを取り除くときは、クリーンフィルターを床面などでたたかないでください。破損の原因となります。
- ごみ捨てやお手入れした場合は、スポンジフィルターを必ず取り付けてください。
- お手入れするときは付属のお手入れブラシを使用してください。


ごみを取り除いても汚れが気になるときは、お手入れ(水洗い)してください。→(P.19)

3 内筒フィルターのごみを取り除く

- 1 内筒フィルターを取り外す

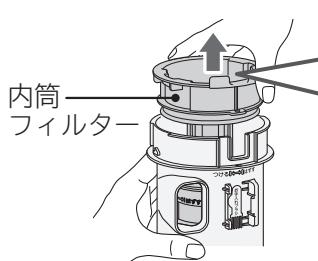


- 2 付着したごみをお手入れブラシで取り除く

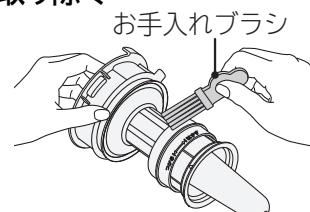


4 内筒フィルター・クリーンフィルターを取り付ける

- 1 内筒フィルターの△マークをダストケースの△マークに合わせる

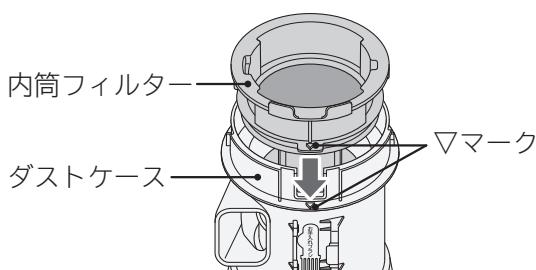


- 2 クリーンフィルターの△マークをダストケースの△マークに合わせる

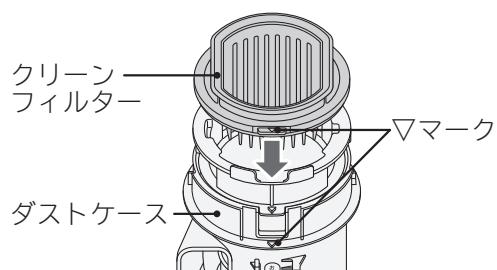


5

フィルターカバーを取り付ける

- 1** フィルターカバーの△マークを「はずす」の（合わせ）マークに合わせる

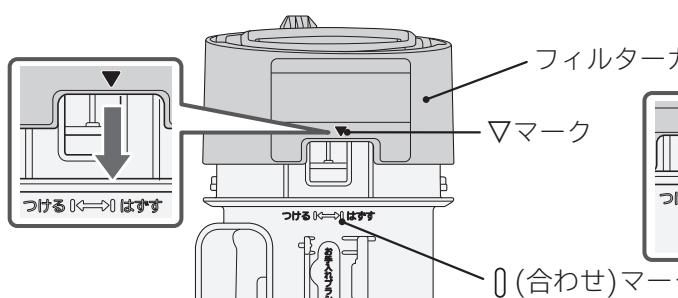

- 2** フィルターカバーを押しながら「つける」の（合わせ）マーク方向に回す

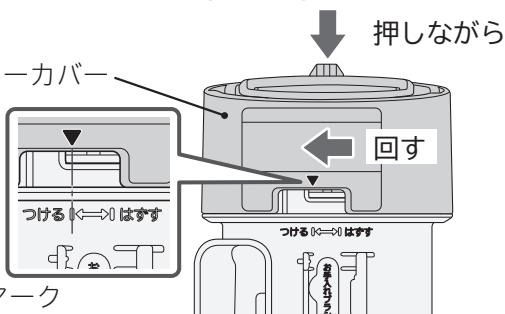


お願い 内筒フィルターとクリーンフィルターと一緒に押し込んでください。


6

お手入れブラシをダストケース背面に取り付ける

- 1** お手入れブラシをダストケースのつめに引っ掛ける

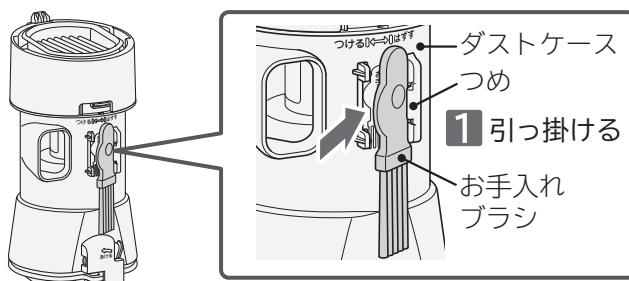

- 2** お手入れブラシのつまみを「カチッ」と音がするまでしっかり取り付ける

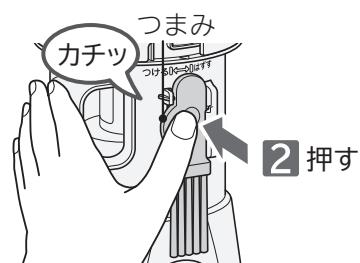


お願い お手入れブラシがダストケース背面にしっかり取り付けられていない状態でダストケースを本体に取り付けて運転した場合、ダストケースからお手入れブラシが外れる場合があります。お手入れブラシは、ダストケース背面に奥までしっかり取り付けてください。

ごみの捨てかた


ダストケースの取り付けかた

ダストケースを取り付ける

- 1** ダストケースの溝を、本体の突起に引っ掛ける

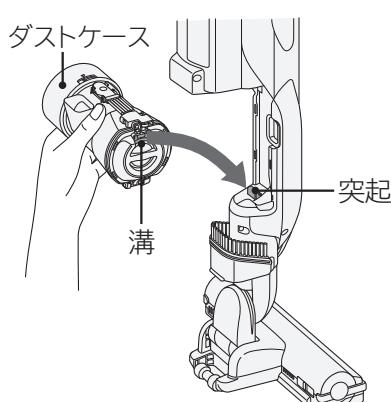

- 2** ダストケースを「カチッ」と音がするまでしっかり取り付ける

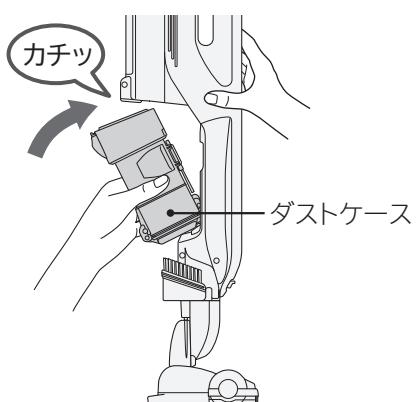

あとかたづけ

収納のしかた


1 本体の運転スイッチを押して、運転を止める
→(P.10)

2 手もとレバーを引きながら、伸縮パイプを
縮める →(P.10)

3 本体の取り付け溝を、充電台の突起に差し込む
→(P.9)


運転したまま充電台にセットすると、運転が止まり、
充電を開始します。

お願い 本体にパワーヘッドを取り付けた状態
で収納してください。

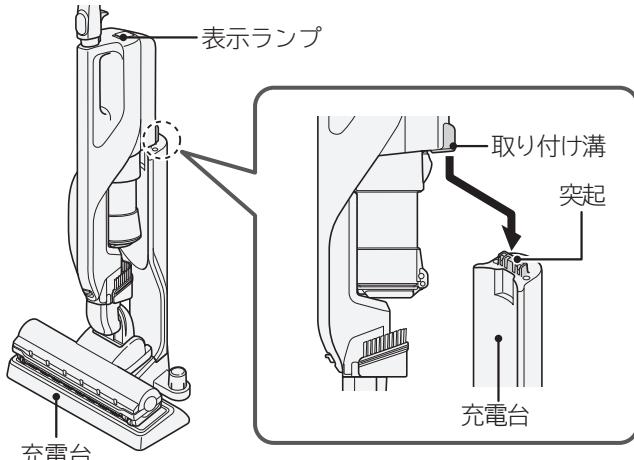

けがのおそれあり

手もとレバーを引くときは、本体とハンドルの間に
手を置かないでください。
手をはさむおそれがあります。

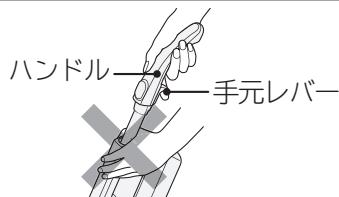

けが・床面に傷を付けるおそれあり

●充電台にセットした状態のままで持ち運んだり、床面に置くと、本体が外れることがあります。
●床の上を充電台にセットしたままで移動させないでください。
●本体を自立させたまま放置しないでください。

お手入れのしかた

強い吸込力でお掃除していただくため、こまめなお手入れをおすすめします。

本体・標準付属品・付属応用部品


汚れが気になるときはお手入れしてください。

やわらかい布に水を含ませ、よく絞ってからふいてください。



爆発・火災・感電・けがのおそれあり

●充電台のお手入れの際は、充電台の電源プラグを
コンセントから抜いてください。
●本体のお手入れの際は、充電台から本体を取り外
してください。
●引火性のもの、可燃物(シンナー、ベンジン)など
を使用しないでください。

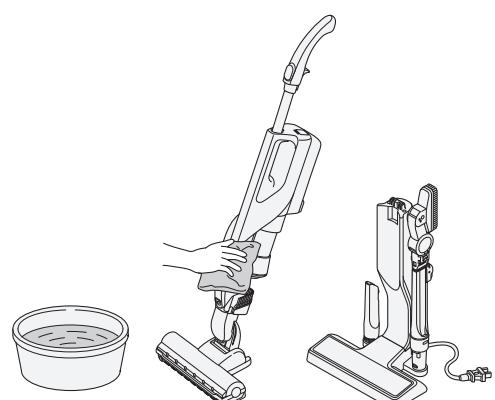

けがのおそれあり

本体のお手入れの際は、運転を止めてください。



アルコール、洗剤や化学ぞうきんなどを使用しないで
ください。ひび割れや変色の原因となります。

水洗いできる部品

フィルターカバー →(P.19)、クリーンフィルター →(P.19)、スポンジフィルター →(P.19)、内筒フィルター・ダストケース →(P.20)、ホゴフィルター →(P.22)、回転ブラシ・ローラー →(P.24)は水洗いができます。それ以外の付属品・部品は水洗いができません。

各フィルターを水洗いしたときは、十分に自然乾燥させてください。

クリーンフィルター、スポンジフィルターの乾燥には約24時間必要です。

(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

お願い お手入れの際に細かなほこりが舞い上がることがあります。屋外など、換気のよい環境でお手入れをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようにしてください。


フィルターカバー・各フィルターのお手入れ

「表示ランプが赤点滅した」、「吸込力が弱くなった」ときは、水洗いしてください。

フィルターカバー・クリーンフィルター・スポンジフィルター

1 お手入れブラシで水洗いする

フィルターカバーを取り外して水洗いしてください。→(P.16)

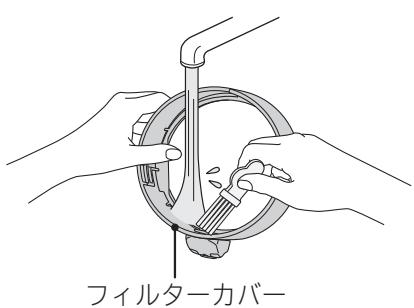


けがのおそれあり


ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

●クリーンフィルターを取り外して水洗いしてください。→(P.16)

●クリーンフィルターのひだの奥にたまたまごみを水で流してください。

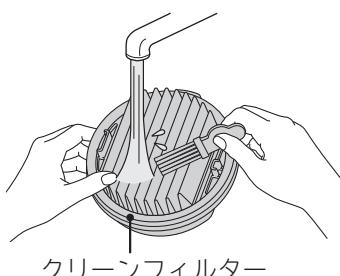

2 スポンジフィルターを水で軽く押し洗いする

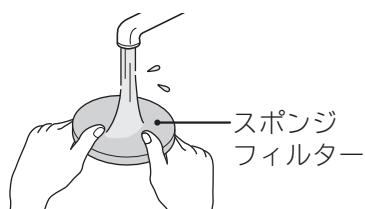

3 自然乾燥させる

クリーンフィルター、スポンジフィルターの乾燥には約24時間必要です。

(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)


4 フィルターカバー・クリーンフィルター・スポンジフィルターを取り付ける

取り外した逆の手順で取り付けてください。→(P.16、17)

お手入れのしかた(続き)


内筒フィルター

1 内筒フィルターをまっすぐ上に引き上げる

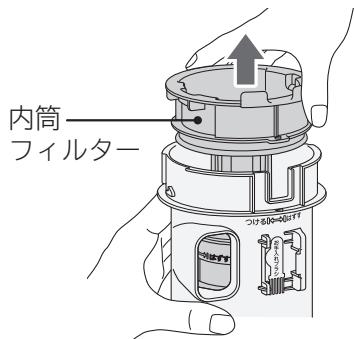

お願い 引き上げるときにごみがこぼれる場合があります。新聞紙などの上で外してください。

2 内筒フィルター・ダストケースを水洗いする

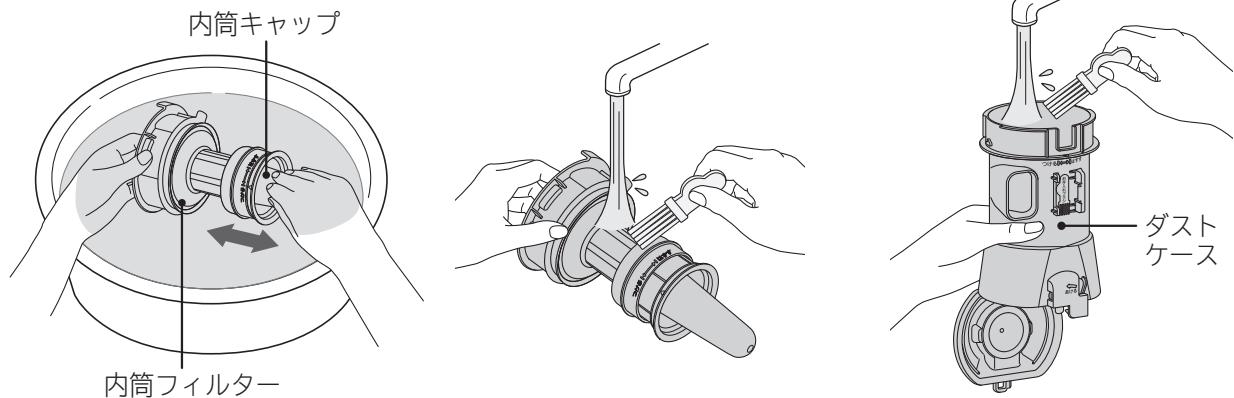

内筒キャップを矢印の方向に10回程度動かして水洗いしてください。


付着している汚れが落ちにくい場合は、内筒キャップを取り外して水洗いをしてください。

お願い 付着しているごみは軽く落としてから水洗いしてください。

内筒キャップを取り外してお手入れする場合

1 内筒キャップを回し、△マークを「はずす」の(合わせ)マークに合わせる

2 内筒キャップを矢印方向に取り外す

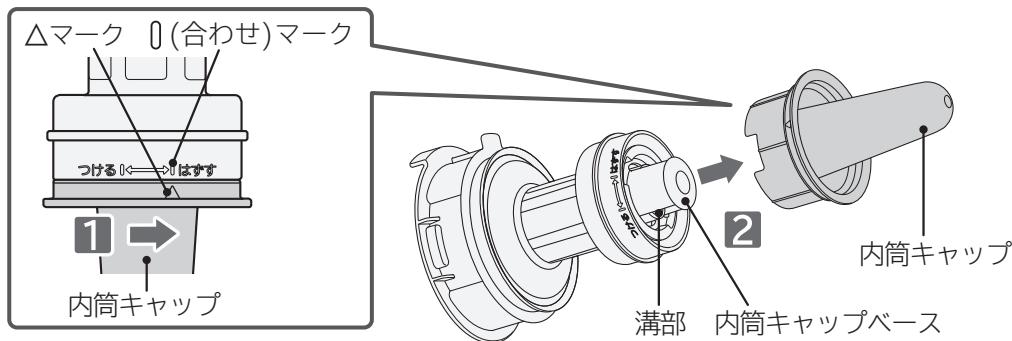


お願い 溝部にごみがたまっている場合は、水で流してください。

内筒キャップの取り付けかた

- 1** 内筒キャップの△マークを「はずす」の（合わせ）マークに合わせる


- 2** 内筒キャップを押しつけながら、「つける」の（合わせ）マーク方向に「カチッ」と音がするまで回す

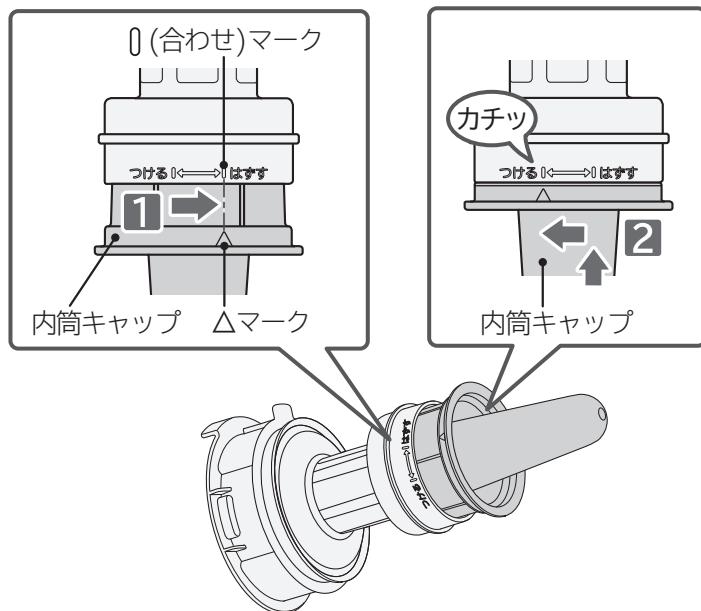

お願い 内筒キャップを取り付けて運転してください。
内筒キャップベース内にごみがたまり、故障の原因となります。

3 よく乾かしてから、内筒フィルターを取り付ける


- 1** スポンジフィルターを内筒フィルターに取り付ける
- 2** 内筒フィルターの▽マークをダストケースの▽マークに合わせる
- 3** クリーンフィルター、フィルターカバーを取り付ける →(P.16、17)

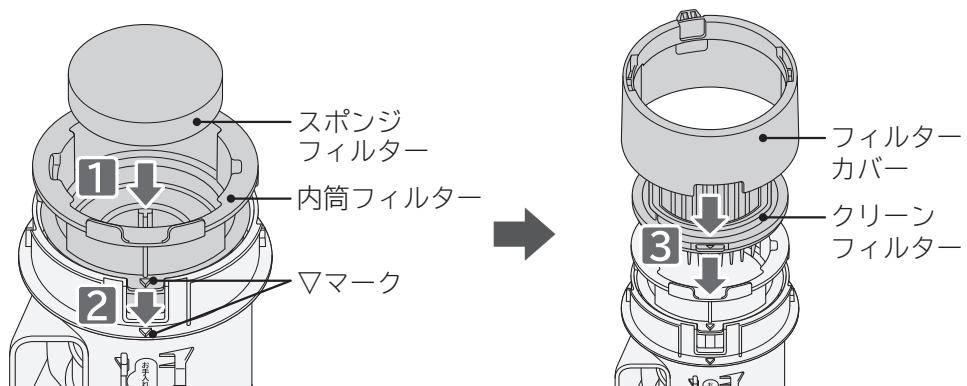

お手入れのしかた(続き)


ホゴフィルター

1 本体からホゴフィルターを取り外す

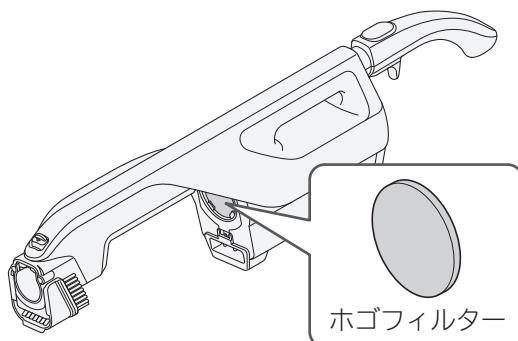

2 水で軽く押し洗いする

- たたいて水気を切り、約12時間自然乾燥させます。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)
- 乾燥後に本体に取り付けます。

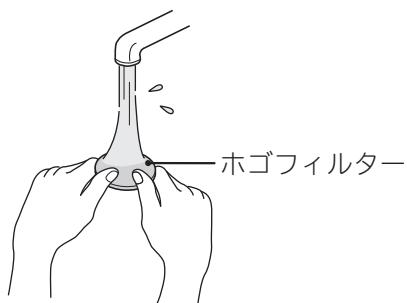

- お願い**
- 洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。
また、ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
性能の低下や破損・変形の原因となります。
 - 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
 - 付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。
破損の原因となります。
 - 各フィルターを水洗い後は十分に自然乾燥させてから取り付けてください。
ぬれたままでご使用になると、フィルターが早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因となります。
 - ダストケースおよび各フィルターは、取り付けて運転してください。
モーター部にごみが侵入すると、本体内部のフィルターが目詰まりして、本体から異音が発生することがあります。
その場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。→(P.30)
 - 各フィルターを水洗いしても吸込力が弱い場合は、クリーンフィルター、スポンジフィルター、
ホゴフィルターなどの劣化が考えられます。
取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。
→(P.30,31)

パワーHEADのお手入れ

- 吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。
- 定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。
持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、ローラー、ハケ、車輪、空気取り入れ口、回動部にごみが付着していると、吸込力の低下や故障の原因となります。


!**注意**

けがのおそれあり

お手入れの際は、本体から取り外してください。


付着したごみを取り除く

付着したごみを、すき間用吸口を使って吸い取ってください。

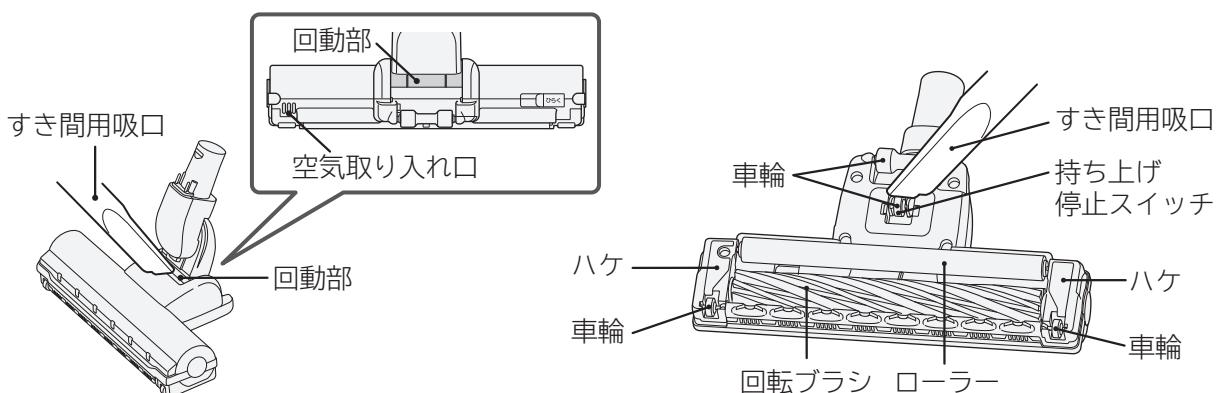

絡みついたごみを取り除く

絡みついたごみを、ピンセットなどで取り除いてください。

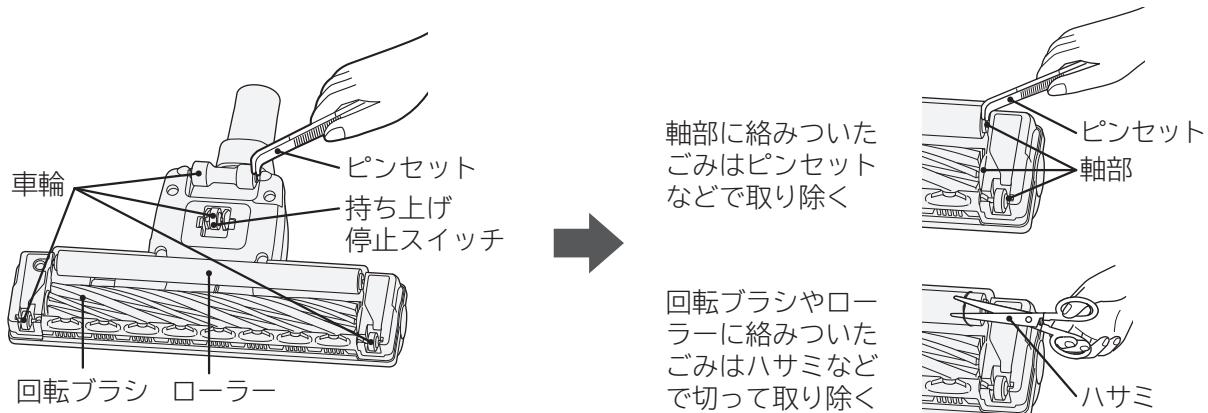

!**注意**

床面に傷を付けるおそれあり

- 車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。
- 長期間のご使用などで、「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」が摩耗することがあります。摩耗したままパワーHEADをご使用になると、床面に傷を付けることがあります。「ハケ、車輪」は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談のうえ、持ち込み修理にて「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」の同時交換をおすすめします。→(P.30)
「回転ブラシ、ローラー」は別売り部品としてご購入のうえ交換いただけます。→(P.31)

お願ひ 持ち上げ停止スイッチ、ローラーに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。


お手入れのしかた(続き)

回転ブラシをお手入れする


1

ブラシホルダーを取り外す

- 1 パワーヘッドを裏返してレバーを開く



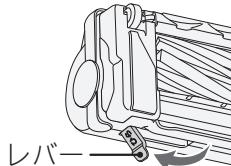


- 2 ブラシホルダーを取り外す

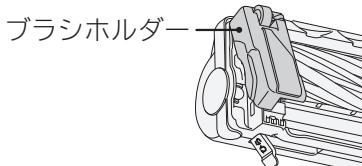


2

回転ブラシ、ローラーを取り外し、ごみを取り除く

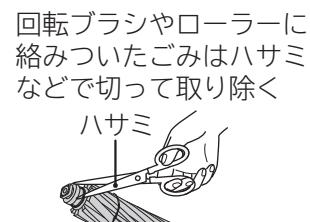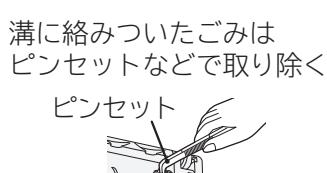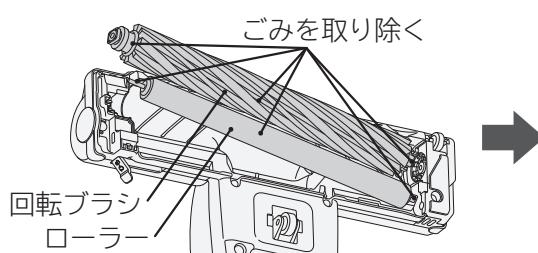


回転ブラシ、ローラーを水洗いする場合

- 1 水洗いする

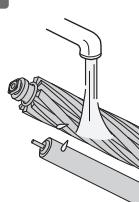


- 2 振って水気を切る

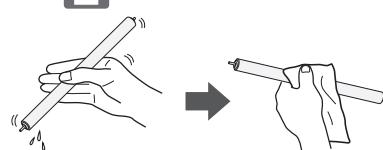

回転ブラシも同様に水気を切り、
乾いた布でふき取る

- 3 十分に自然乾燥させる

立てかけて、
陰干しにする

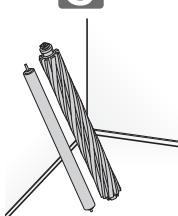


乾燥後、ローラーが
毛羽立つことがあります、そのままご
使用いただけます。

- お願い**
- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形などの原因となります。
 - 水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。
乾燥には約24時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)


3

回転ブラシ、ローラーを溝に合わせ、元どおり取り付ける

- 1 回転ブラシを溝に合わせ、元どおり
取り付ける

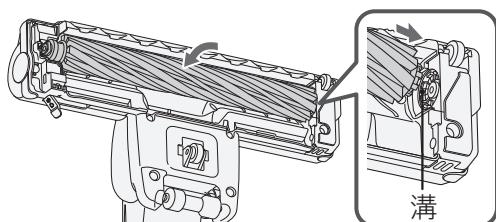

- 2 ローラーの短い軸(緑側)を穴に
合わせ、元どおり取り付ける

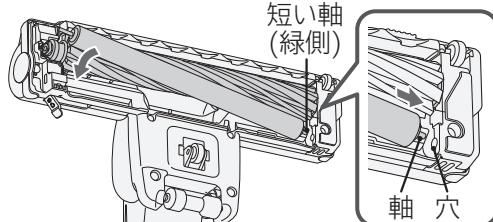


- お願い**

ローラーの軸
は左右で長さ
が異なります。
確認してから
取り付けてく
ださい。


4

ブラシホルダーを取り付ける


- 1 つめを引っ掛ける

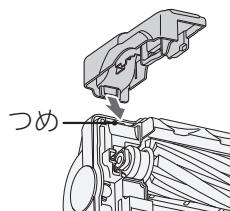

- 2 ブラシホルダーを取り付ける

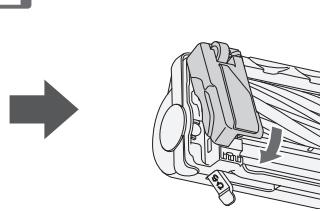

- 3 レバーを閉める

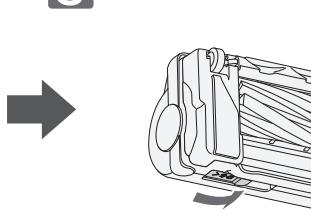

- お願い** ブラシホルダーを取り付ける際には、つめを先に引っ掛けてください。破損の原因となります。

お困りのとき

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください


本体が運転しない、または運転中に止まる。パワーHEADの回転ブラシが止まる

保護装置が作動している場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

本体が運転しない、または運転中に止まる

パワーHEADの回転ブラシが止まる

本体モーターおよび電池の過熱を防ぐために、自動的に電力を抑える保護運転になり、吸込力が弱くなる場合があります。

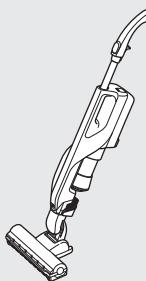

表示ランプは「赤点滅」している


クリーンフィルター、スポンジフィルターのごみ詰まり
→①へ

吸込口をふさいだままの運転
→②へ

表示ランプは「緑点灯」している

電池の温度が高い
本体モータの温度が高い
→③へ

回転ブラシに異物を挟み込んだ状態で運転を続けると、モーターの過熱を防ぐために、自動的に回転ブラシの回転を停止します。

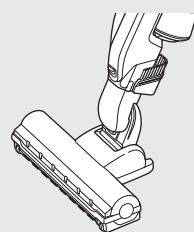

表示ランプは「赤点滅」している

クリーンフィルター、スポンジフィルターのごみ詰まり
→①へ

吸込口をふさいだままの運転
→②へ

表示ランプは「緑点灯」している

異物の挟み込み
床やじゅうたんなどへの押しつけ
→④へ

床やじゅうたんなどへの押しつけ
→⑤へ

さらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転を停止します。
※表示ランプは「消灯」します。



本体の切ボタンを押して、運転を止める

①

ごみ捨て/ダストケース・各フィルターのお手入れをする

→(P.14~17,19~22)

②

吸込口をふさいでいるものを取り除く

③

本体を冷ます

④

回転ブラシに挟み込んだ異物を取り除く

→(P.23,24)

⑤

パワーHEADを床やじゅうたんに強く押しつけない



約5分後～60分後に保護装置が解除され、
通常運転（表示ランプは「緑点灯」）でご使用いただけます。

保護装置と原因

直しかた

お手入れのしかた

お困りのとき

お困りのとき(続き)

■その他の症状

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
運転中に吸込力が弱くなる、または運転中に止まる 表示ランプは「緑点灯」または「緑点滅」する	電池の残量が少なくなっていますか。 排気が異常に熱くなっていますか。	充電台にセットして充電してください。 運転スイッチを押して運転を止め、本体が冷めてから、再び運転してください。	P.9 P.10
運転中に吸込力が弱くなる、または運転中に止まる 表示ランプは「赤点滅」する	直射日光の当たる場所、炎天下の車内など温度が高い使用環境で「強」の連続運転を行うと、本体モーターおよび電池の過熱を防ぐため、保護装置が作動し、吸込力が弱くなる場合があります。		P.25
運転しない、または運転中に止まる	ダストケースのごみがいっぱいになつていませんか。 各フィルターにごみが付着していませんか。 本体風路にごみが詰まっていますか。 パワーヘッドにごみが詰まっていますか。 細かい砂ごみ、土ぼこりなどを吸わせていませんか。	ダストケースのごみを捨ててください。 各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。 割りばしなどでごみを取り除いてください。 ごみを取り除いてください。 ダストケースのごみを捨て、各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。	P.14 P.15 P.16、P.17 P.19~P.22
充電しても運転時間が短い	電池の残量が少なくなっていますか。 充電台にセットされていますか。 電池の温度が高くなったときは、電池の過熱を防ぐため、本体が自動的に停止することがあります。 表示ランプは「消灯」します。	充電台にセットして充電してください。 充電台から取り外してください。 本体が冷めてから、再び運転してください。	P.9 — P.25
排気や本体があたたかくなる(運転中)	室温が5°C未満または35°C以上になつていませんか。	室温が5°C以上35°C未満のところで運転・充電してください。	P.9
本体や充電台があたたかくなる(充電中)	寒いところで運転していませんか。	室温が5°C以上35°C未満のところに本体をしばらく置き、再び運転してください。	—
排気から異臭がする	長期間、充電台から外したまま本体を放置していませんでしたか。	電池の容量が一時的に回復しにくくなっていますことがあります。 運転が止まるまで使用し、再度充電完了まで充電する操作を2~3回繰り返してください。	P.9
ダストケース付近から異音が出る	電池の寿命が低下していませんか。	正しく充電し、各フィルターのお手入れ(水洗い)をしても、運転時間が著しく短い場合は、電池の寿命が低下しています。お買い上げの販売店またはご相談窓口へご相談ください。	P.14~P.17 P.19~P.22 P.30
空気の流れでモーターを冷却しているため、異常ではありません。			—
制御回路に電流が流れるためあたたかくなりますが、異常ではありません。			—
各フィルターにごみが付着していませんか。 水洗い後のフィルターの乾燥が不十分ではありませんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。 水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。		P.19~P.22
クリーンフィルター、ダストケースが確実に取り付けられていますか。 本体風路にごみが詰まっていますか。	確実に取り付けてください。 割りばしなどでごみを取り除いてください。		P.16 P.17

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
ダストケースのごみが回転しない	ごみの種類やたまりかたによっては、ごみが回転しない場合がありますが、異常ではありません。		—
ダストケースを取り外した際、ごみが本体からこぼれる	ダストケースのごみが、ごみすてラインを超えていませんか。	ごみ捨てラインを超える前に捨ててください。	P.14 P.15
パワーヘッドの回転ブラシが止まる または回転しにくい 表示ランプは「緑点灯」 または「緑点滅」する	電池の残量が少なくなっていますか。 本体にパワーヘッドが確実に取り付けられていますか。 パワーヘッドが床面から浮いていませんか。 回転ブラシ、持ち上げ停止スイッチなどにごみなどが付着していませんか。	充電台にセットして充電してください。 確実に取り付けてください。 床面から浮かせると止まる構造になっています。パワーヘッドを床面につけてください。 ごみを取り除いてください。	P.9 P.2 P.11 P.23 P.24
パワーヘッドの回転ブラシが止まり、LEDライトが消灯する 表示ランプは「赤点滅」する	パワーヘッドのモーターの過熱を防ぐため、自動的に回転ブラシを停止することがあります。	ダストケースのごみを捨て、各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。吸入口をふさいでいるものを取り除いてください。	P.14~P.17 P.19~P.22 P.25
LEDライトが暗い	電池の残量が少なくなっていますか。	充電台にセットして充電してください。	P.9
パワーヘッドからカラカラと音がする	持ち上げ停止スイッチの構造上、発生する音です。異常ではありません。		—
本体を充電台にセットしても、表示ランプが赤点灯しない(消灯)	電池の温度が高くなったときは、保護装置が作動し、表示ランプが消灯することがあります。	異常ではありません。 電池の温度が下がると、表示ランプが赤点灯します。	P.25
	室温が5°C未満になっていますか。 電池の温度が低くなったりときは、保護装置が作動し、表示ランプが消灯することがあります。	室温が5°C以上のところで充電してください。	P.7
	充電台の電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	しっかりと差し込んでください。	P.9
	本体が充電台に確実にセットされていますか。	確実にセットしてください。	
	充電が完了していませんか。	充電が完了すると、表示ランプは消灯します。	
	充電台または本体の金属端子部が汚れていませんか。	乾いた布で端子の汚れを取り除いてください。	—
本体を充電台にセットすると、表示ランプが赤点滅する	長期間、充電せずに本体を運転しない状態で放置ませんでしたか。放置していたときは、電池の性能や寿命が低下することがあり、電池の交換が必要な場合があります。お買い上げの販売店またはご相談窓口へご相談ください。		P.30
	室温が5°C未満または35°C以上になっていますか。	室温が5°C以上35°C未満のところで充電してください。それでも表示ランプが赤点滅する場合は、電池の寿命が低下しています。お買い上げの販売店またはご相談窓口へご相談ください。	P.7 P.30
本体を充電台にセットすると、表示ランプが赤/緑交互に点滅する	充電台の故障です。 充電台から本体を外して、お買い上げの販売店またはご相談窓口へご相談ください。		P.30
充電時間が長い	充電台にセットしたとき、本体が熱くなっていますか。	保護装置が働いていたため、異常ではありません。 充電が完了すると、表示ランプが消灯します。	P.9
	室温が5°C未満または35°C以上になっていますか。	室温が5°C以上35°C未満のところで充電してください。	P.7
確認してもまだ異常がある場合		ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店またはご相談窓口へご相談ください。	P.30

電池の交換と製品の廃棄のしかた

!危険



- 電池は、本機以外の機器に接続しない
また、電池を分解・改造・はんだ付けしたり、単独で充電しない
修理技術者以外の人は電池の交換をしない
漏液・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因となります。
- 一度、電池の取り外しを試みた本体は使用しない(ねじの取り外しなどを行ったもの)
- 本体を運転した状態では電池を取り外さない
発煙・発火・感電・けがの原因となります。

電池の交換

電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池を交換してください。電池の寿命などにより、製品を廃棄せず電池のみを交換する際は、お買い上げの販売店またはご相談窓口へご相談ください。[→\(P.30\)](#)
お客様のご要望により、部品交換いたします。部品代のほかに交換作業費がかかります。

電池の交換目安は、繰り返し充放電約1,100回です。

- 繰り返し充放電の当社基準による試験の場合。
- 電池の寿命は周囲の温度、使用頻度など、お使いの環境・条件によって異なります。

製品の廃棄

電池を取り外しになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全上のご注意([P.4~7](#))をよくお読みのうえ、製品を廃棄してください。

電池のリサイクル(製品を廃棄するとき)

この製品にはリチウムイオン電池が使用されています。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。



製品を廃棄するときは、以下の手順で電池を外し、お買い上げの販売店、またはリサイクル協力店へお持ちいただくか、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力ををお願いいたします。※自治体により、回収のルールが異なります。

電池の取り外しかた(製品を廃棄するとき)

電池を取り外すときは、右記の物を準備し、手順に従い正しく作業してください。

【準備するもの】
プラスドライバー、ニッパ
ビニールテープ

1

本体が完全に動かなくなるまで電池を使い切る

運転スイッチを押して、表示ランプが点灯しないことを確認してください。



感電・けがのおそれあり

電池を使い切っていないと、電池を取り出す際に、モーターが動くことがあります。


2

手もとレバーを引きながら伸縮パイプを縮め→(P.10)、ダストケース→(P.14)、パワーHEADを外す→(P.2)


3

本体力バー、電池カバーを取り外す


- 1** 本体力バーのねじ1本を
プラスドライバーで外す

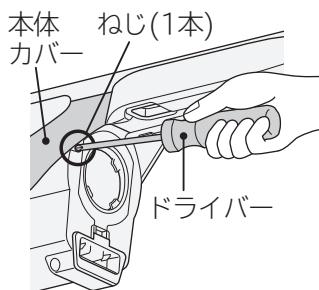


- 2** 本体力バーのA部を矢印
の方向に下から押し上げ、
つめ3か所を外す

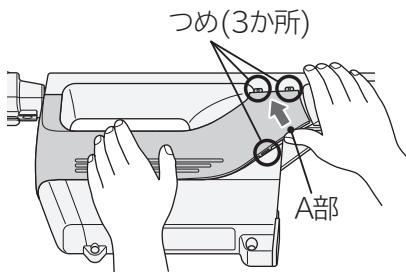


- 3** 本体力バーのA部を矢印
の方向に押し上げ、
つめ1か所を外す

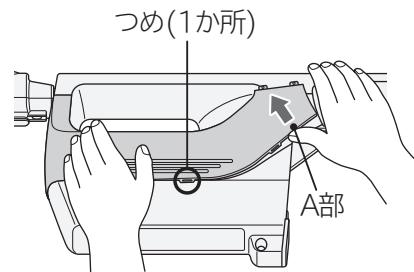

- 4** 本体力バーを上に持ち上げ、
つめ3か所を外し、矢印の
方向にスライドさせて取り
外す

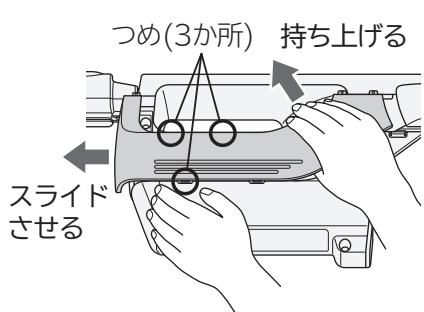

- 5** 電池カバーのねじ2本を
プラスドライバーで外す

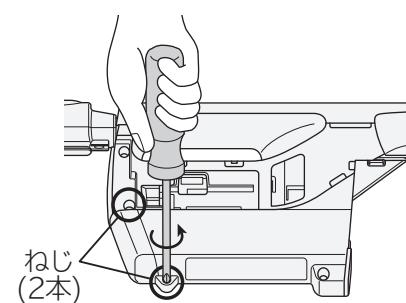


- 6** ハンディハンドルを持って、
電池カバーを矢印の方向へ
取り外す



4

電池を取り外す


- 1** 電池を取り出し、電池と
本体をつないでいる赤色
のリード線を、電池から
約2cmの位置でニッパなど
で切断し、ビニールテープを
巻いて絶縁する

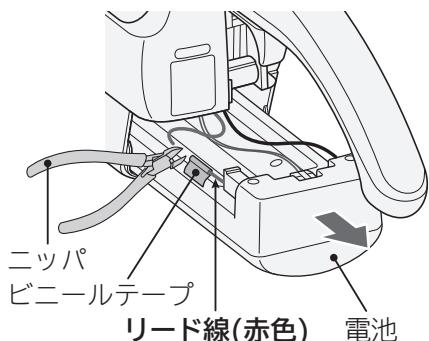

- 2** 黒色のリード線を、電池から
約2cmの位置でニッパなど
で切断し、ビニールテープを
巻いて絶縁する



- 3** コネクターのつめを強く
押しながら引き抜く

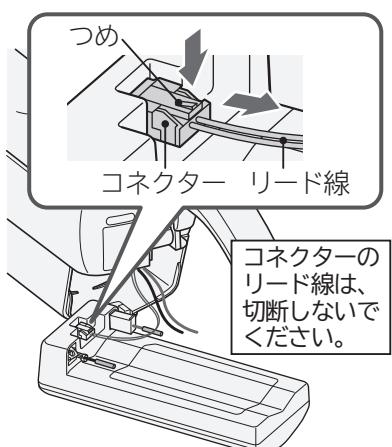

火災・感電・けがのおそれあり

- 電池を取り出すときは、運転スイッチを押さないでください。
モーターが動くことがあります。
- リード線を切断するときは、1本ずつ別々に切断してください。

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

保証書

●この商品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げ日から1年間です。 ただし、電池やフィルター・ブラシなどは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。 [持込修理対象商品]
保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときは（持込修理）

「お困りのとき」→(P.25~27)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

●修理を依頼されるため、販売店にお持ちの際は、標準付属品〔パワーヘッド、充電台(ベース、アーム)〕もご一緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容

1.型式:PV-BD700 2.症状:できるだけ詳しく

補修用性能部品の保有期間

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。
- 商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。

長年ご使用の掃除機の点検を！

愛情点検



ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- 電源コードが破損しているまたは異常に熱い
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

ご使用
中 止

事故防止のため、
すぐに運転を止め、
充電台の電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を
依頼してください。

この製品の使い方・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください

なお、転居されたり、いただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。

https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/q_a/index.html

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11

携帯電話・PHSから 050-3155-1111 (有料)

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68

携帯電話・PHSから 0570-0031-68 (有料)

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)

●「持込修理」については、上記窓口より各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。

●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または下記の「パーティショップ」へご依頼ください。
日立の家電消耗品・部品直販「パーティショップ」 <https://parts.hitachi-cm.com/pshop/>

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

- 付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

伸縮曲がるブラシ吸口(ワイドブラシ付き)	ワイドブラシ	お手入れブラシ	ホゴフィルター	スポンジフィルター
サービスパート PV-BC500-040 伸縮曲がるブラシ吸口 (D-SH7)とご指定ください 希望小売価格 5,000円(税別)	サービスパート PV-BC500-041 ワイドブラシ(SH7) とご指定ください 希望小売価格 1,500円(税別)	サービスパート CV-S51R-001 お手入れブラシ とご指定ください 希望小売価格 400円(税別)	サービスパート PV-BC500-010 ホゴフィルター とご指定ください 希望小売価格 300円(税別)	サービスパート PV-BC500-045 スポンジフィルター とご指定ください 希望小売価格 300円(税別)
すき間用吸口	ふとん用吸口	クリーンフィルター	回転ブラシ	ローラー
サービスパート PV-BC500-043 すき間用吸口と ご指定ください 希望小売価格 300円(税別)	サービスパート PV-BC500-039 ふとん用吸口と ご指定ください 希望小売価格 2,600円(税別)	サービスパート PV-BC500-017 Bフィルター(BC500) とご指定ください 希望小売価格 1,000円(税別)	サービスパート PV-BD700-020 ロータリブラシクミ(DP7) とご指定ください 希望小売価格 2,400円(税別)	サービスパート PV-BD700-021 フキローラー(DP7) とご指定ください 希望小売価格 1,200円(税別)

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

●電池やフィルター・ブラシなどは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

品名	充電式掃除機	
型名	PV-BD700	
本体	定格電圧	DC21.6V
	公称容量	2,500mAh
	集じん容積	0.2L
	使用電池	リチウムイオン電池(セル数6本)
	連続使用時間	強：約8分、標準：約30分(満充電、電池初期、20℃時)
	寸法	ステッククリーナー 長さ230mm×幅280mm×高さ785~1,015mm ハンディクリーナー 長さ670mm×幅90mm×高さ160mm
	質量	ステッククリーナー 2.3kg ハンディクリーナー 1.8kg
	入力	AC100V 50-60Hz 50VA
充電台	出力	DC24.6V 0.8A
	充電時間	約3.5時間(室温や使用時間などにより異なります)
	コードの長さ	1.2m
	外形寸法	長さ205mm×幅310mm×高さ470mm
	質量	1.2kg
	収納時寸法	長さ220mm×幅310mm×高さ825mm
標準付属品		パワー ヘッド.....1個 充電台(ベース、アーム).....各1個
付属応用部品		すき間用吸口.....1個 ふとん用吸口.....1個 お手入れブラシ.....1個 伸縮吸口.....1個 ワイドブラシ.....1個

日立充電式掃除機 保証書

持込修理

この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。

形名	PV-BD700	※お買上げ日	保証期間
		年月日	本体：1年
※お客様	ご住所 お名前 電話	_____ 様 ()	
※販売店	ご住所 お名前 電話	_____ 様 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから、記入の有無をご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。
(二) 一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用された場合の故障および損傷。
(ホ) 業務用に使用されて生じた故障および損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(チ) 電池寿命による故障。
2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様のご負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合にはご相談窓口→(P.30)にご相談ください。
5. 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはご相談窓口→(P.30)にお問い合わせください。

●お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「保証とアフターサービス」→(P.30)をご覧ください。

修理メモ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111