


ごみ捨てがラクになる便利な裏技

ごみ収集ボックスにティッシュを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になるためおすすめします。

ティッシュの取り付けかた

- ティッシュの種類や取り付け状態によっては、ティッシュが破れることがあります。異常ではありません。
- ごみ捨て時にティッシュが破れていても異常ではありません。
- ティッシュは市販されているものを使用することができます。
- ごみ捨て時の細かなほこりの舞い上がりが少なくなります。


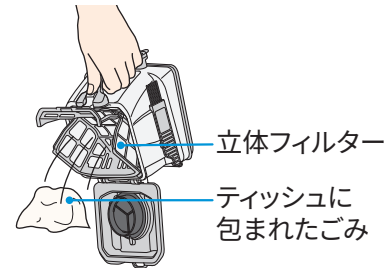


ティッシュの取り付けかたの動画はこちら▼




- お願い**
- ティッシュは、一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
 - ぬれたティッシュは使用しないでください。
 - 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。

- 1** 1 ごみ捨てボタンを押し、ごみ収集ボックスふたを開ける **2** ティッシュの端を、立体フィルターと一緒に、ごみ収集ボックスのつめに固定する

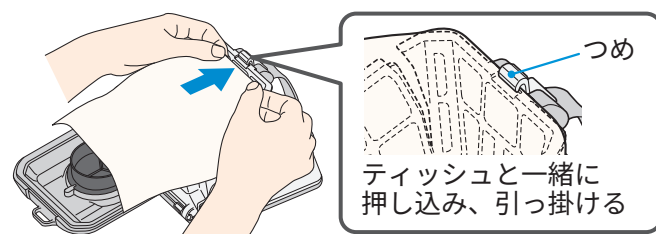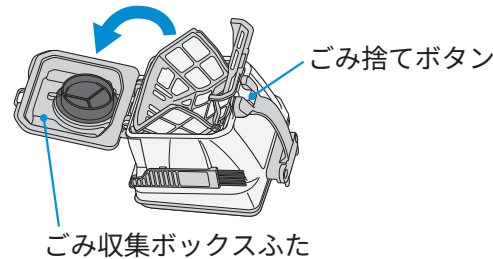


- 2** 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュを奥まで押し込む

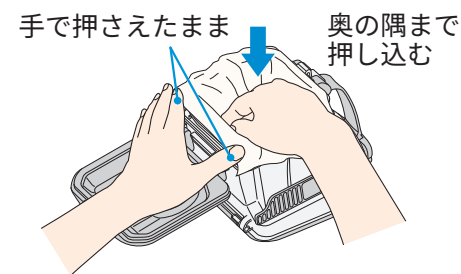


ティッシュを取り付けた図

- 3** ごみ収集ボックスふたを閉める

ごみ収集ボックスふたの「押す」刻印部を2か所同時に押す

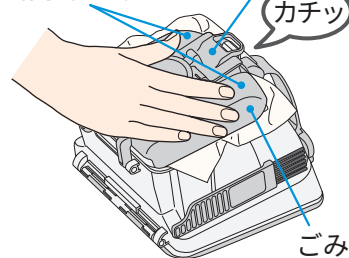

完成図

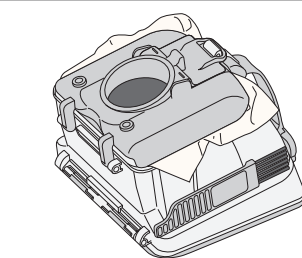

- ティッシュはごみ収集ボックスからはみ出したままで問題ありません。
- ごみ捨てボタンロックを押してごみ収集ボックスふたを閉めようとしても閉まりません。
- ティッシュを使用した場合、自動ごみ収集ドックのお手入れランプが点滅するまでの期間が短くなります。



AA0004752-AA

日立 充電式掃除機 スティックタイプ(自動ごみ収集ドック付き)


カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくお使いください。


本体の「フィルターお手入れ」表示ランプが赤点滅していたら

- 1** 本体を自動ごみ収集ドックにセットしてごみを吸引してください。それでもなお「フィルターお手入れ」表示ランプが赤点滅していたらダストケースのごみを捨て、各フィルターをお手入れしてください。


お手入れブラシはごみ収集ボックスに取り付けられています

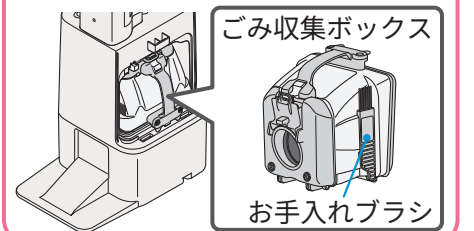

- 2** ダストケースのごみの捨てかた(手動)
フィルターケースの▼マークをダストケースの△マークの方向に回しフィルターケースをまっすぐ持ち上げる

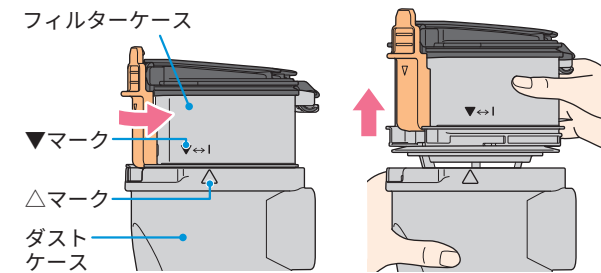

- 3** ごみを捨てる
内筒フィルターについたごみ(ペットの毛やほこりなど)を取り除く

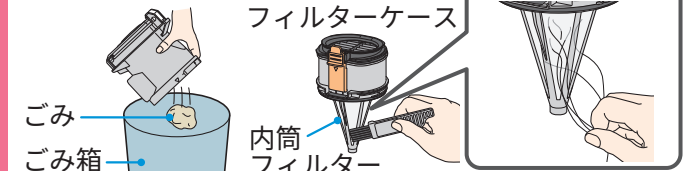


お願い ペットの毛や細かいほこりがフィルターの目に入り込んでいるときはお手入れブラシや指でやさしく取り除いてください。


お手入れのしかた

- 1** クリーンフィルターを開ける

- 1** ダストケースを置く

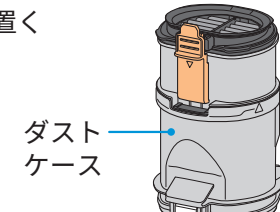


- 2** クリーンフィルターを開ける

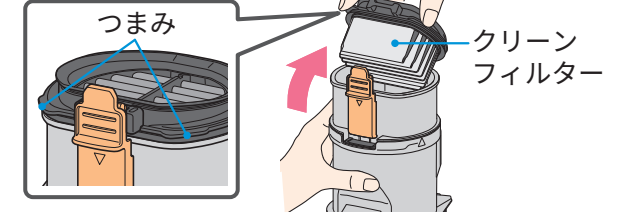

- 2** クリーンフィルターのごみを取り除く

- 1** クリーンフィルターを取り外す

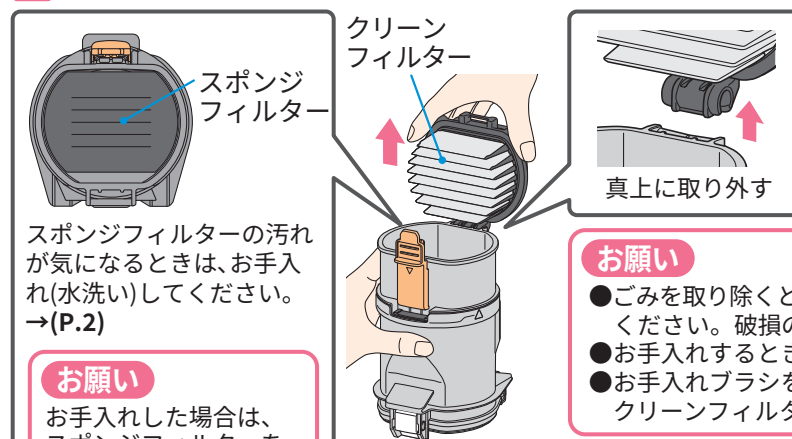

お願い
お手入れした場合は、スポンジフィルターを必ず取り付けてください。

- 2** 付着しているごみをクリーンフィルターのひだに沿ってお手入れブラシで取り除く

お願い

- ごみを取り除くときは、クリーンフィルターを床面などでたたかないでください。破損の原因となります。
- お手入れするときは付属のお手入れブラシを使用してください。
- お手入れブラシを強く押し付けてこすらないでください。クリーンフィルターが破れるおそれがあります。

ごみを取り除いても汚れが気になるとき、または吸込力が弱いときは、お手入れ(水洗い)してください。→(P.2)

お願い
ダストケースの底ふたからごみが出ていたら、底ふたを開けてごみを取り除いてから底ふたを押しつけて閉めてください。


- 1** 引き上げながら **2** 開く 髪の毛などを取り除く **3** 底ふたを押して閉める

お手入れのしかた(水洗い)

1

クリーンフィルターを水洗いする

- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
- クリーンフィルターを取り外して水洗いしてください。→(P.1)
- クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを水で流してください。
- お手入れブラシは図のように、クリーンフィルターのひだに沿って動かしてください。

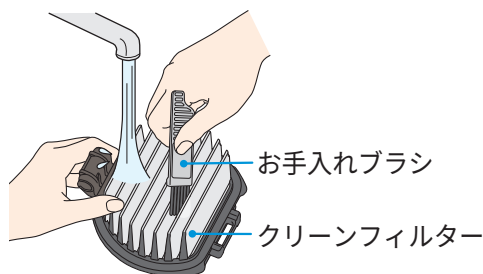

注意

けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。


お願い

- お手入れするときは付属のお手入れブラシを使用してください。
- お手入れブラシを強く押し付けてこすらないでください。クリーンフィルターが破れるおそれがあります。

2

スポンジフィルターを水でもみ洗いする

- スポンジフィルターに細かなほこりがたまりますが、自動ごみ収集運転でクリーンフィルターにたまったほこりを落としているためであり、異常ではありません。
- スポンジフィルターにためたごみは、軽く落としてから両面とも水でもみ洗いしてください。
- スポンジフィルターはスリットが入っているため、強く引っ張ると破れるおそれがあります。

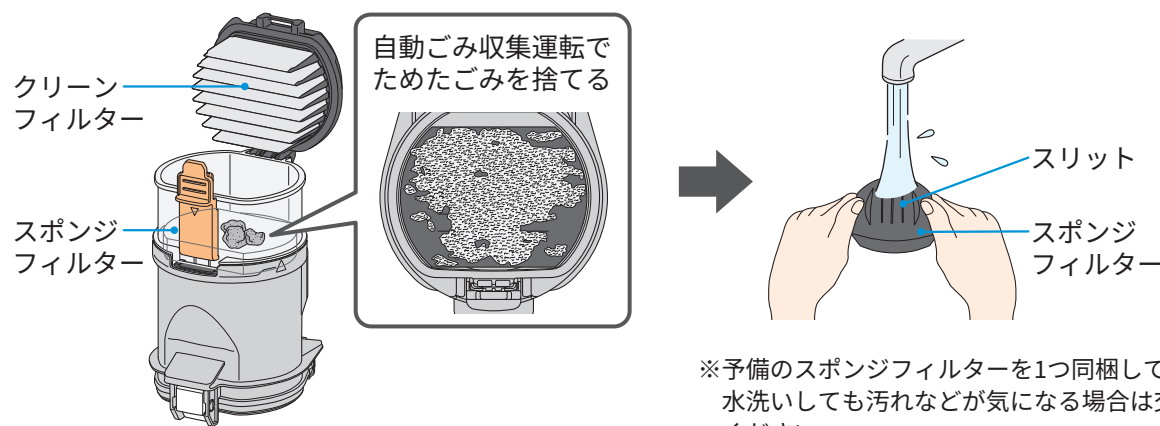

※予備のスポンジフィルターを1つ同梱しています。水洗いしても汚れなどが気になる場合は交換してください。

3


自然乾燥させる

- 陰干しにして十分に自然乾燥させてください。約24時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)
- ヘアドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や破損・変形の原因になります。

4

クリーンフィルターを取り付ける


取り外した逆の手順で取り付けます。

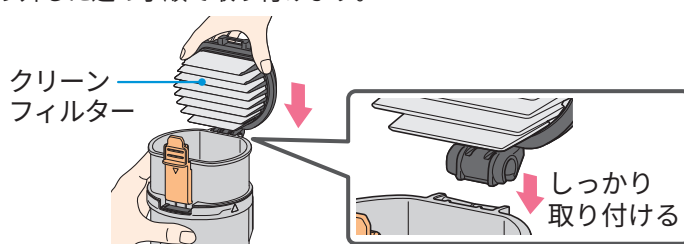

5

クリーンフィルターを閉める


クリーンフィルターを「カチッ」と音がするまで閉めます。

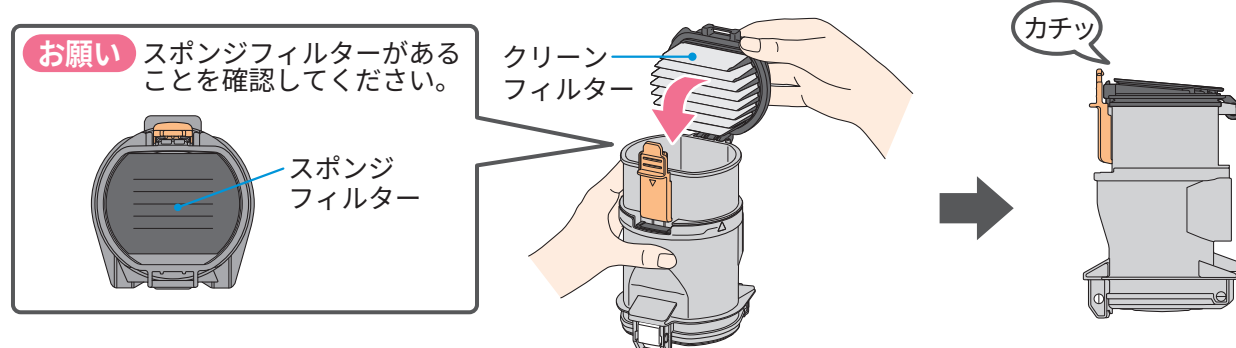

自動ごみ収集ドックの「お手入れ」表示ランプが赤点滅していたら、「立体フィルター」と「ボックス用クリーンフィルター」のお手入れをしてください。ごみ収集ボックスの取り出しかた

1


ベースふたを開いて外す

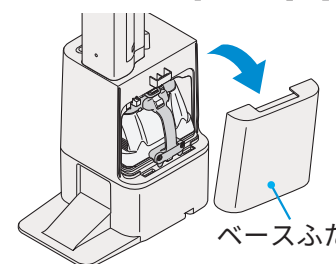

2

ごみ収集ボックスを取り出す

- 1 ごみ収集用ベースを手で押さえる
 - 2 手前に引き抜く
- ※ボタンは何も押さないでください

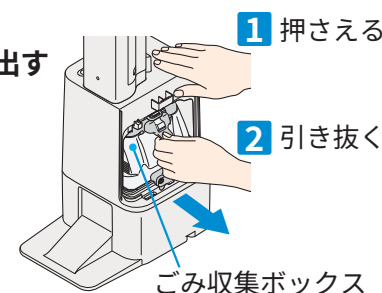


ごみ収集ボックスのごみの捨てかた

1

ごみ収集ボックスふたを下方に向けてごみ捨てボタンを押し、ごみ収集ボックスふたを開ける




ごみの種類やたまり方によってはごみが舞い上がる場合がありますので、舞い上がりが気になる方は、ごみ収集ボックスを大きめのゴミ袋に入れて捨ててください。

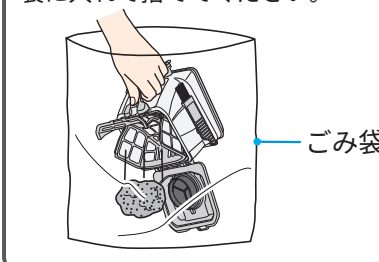

2


お手入れブラシで立体フィルターの目詰まりを取り除きごみ収集ボックスふたを閉める

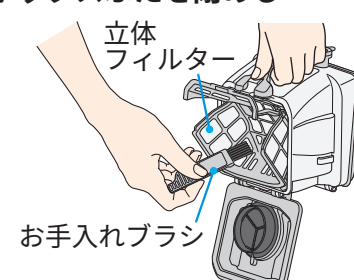

ボックス用クリーンフィルターのお手入れのしかた


1

ごみ収集ボックスを大きめの袋に入れ、ボックス用クリーンフィルターを下方に向けてフィルターお手入れボタンを押し、ごみを捨てる

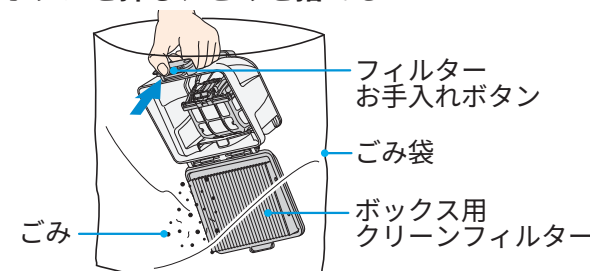

2


ボックス用クリーンフィルターを取り外す
ボックス用クリーンフィルターをごみ袋に入れ、新聞紙などを厚めに敷いた床などで、軽く5回程度たたいて奥にたまったごみを取り除く

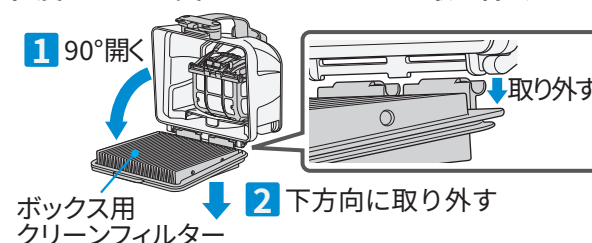

3

付着したごみを取り除き、水洗いする

- 1 お手入れブラシでボックス用クリーンフィルターの表面に付着したごみを取り除く
- 2 ひだの奥にたまったごみを水で流す

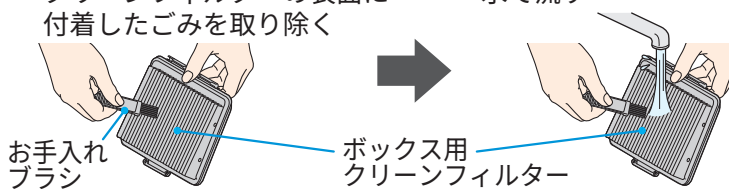

4

自然乾燥させる

- 陰干しにして十分に自然乾燥させてください。約24時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)
- ヘアドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や破損・変形の原因になります。

5

ボックス用クリーンフィルターを取り付けてふたを閉める

取り外した逆の手順で取り付けます。

- 1 「カチッ」と音がするまで閉める
- 2 ごみ収集ボックス側面にお手入れブラシを取り付ける



お願い

お手入れブラシは、ごみ収集ボックス側面に奥までしっかり取り付けてください。