

取扱説明書

保証書付き
保証書は裏表紙に付いています。

日立 充電式 掃除機 型式

ピーブイ ビーエイチ エスエム

PV-BH900SM



パワーブーストサイクロン
日立 コードレス スティッククリーナー

このたびは日立充電式掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は家庭用、屋内用です。業務用や掃除以外の目的、および屋外ではご使用にならないでください。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

「安全上のご注意」→ (P.4 ~ 8) をお読みいただき、正しくご使用ください。

日立家電メンバーズクラブの My家電への製品登録をおすすめします。

ご登録いただきますと、以下のさまざまなサービスがご利用いただけます。

※読み取れない場合 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- パーツショップ送料特典
- お知らせ



登録は
こちら

- ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。
- 「使いかた動画」のホームページ掲載は、予告なく中止することがあります。

詳しくは、日立家電メンバーズクラブのホームページをご覧ください。

HITACHI

Inspire the Next

もくじ

ご使用前に

各部のなまえと組み立てかた	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	8

使いかた

操作部と表示部	8
運転スイッチ	8
充電時の表示ランプ/運転時の表示ランプ	9
充電のしかた	10
充電台の組み合わせ	11
運転のしかた	12
運転中の機能	13
「自動」ボタンによる自動運転	13
「標準▶強▶ターボ」ボタンによるお好み運転	13
保管のしかた	13
各付属品の組み合わせ	14
お掃除のしかた	14
パワーヘッド	14
ハンディブラシ/布用ブラッシングヘッド	16
伸縮すき間用吸口	17
ほうきブラシ	18
ARおそうじのしかた	19

お掃除が終わったら

ごみの捨てかた	23
ごみすてラインの確認のしかた	23
ダストケースのごみの捨てかた	24
各フィルターのごみの捨てかた	26
ダストケースの取り付けかた	28
あとかたづけ	28
お手入れのしかた	29
本体・標準付属品・付属応用部品	29
水洗いできる部品	29
布用ブラッシングヘッドのお手入れ	30
各フィルターのお手入れ(水洗い)	32
お手入れのしかた(パワーヘッド)	34

お困りのとき・仕様・その他

お困りのとき	36
電池の交換と製品の廃棄のしかた	39
電池の交換	39
製品の廃棄	40
保証とアフターサービス	41
別売り部品	42
仕様	43



2-N1478-K A

各部のなまえと組み立てかた

ハンディクリーナー状態

電池
→(P.7、8、39、40)

「カチッ」と音がするまで、
矢印の方向に押し込み
ます。

スマホホルダー
→(P.21~23)

矢印の方向から
ハンディブラシ
に取り付けます。




ハンディブラシ
→(P.16)

延長パイプ

裏側

回転ブラシ

持ち上げ
停止スイッチ

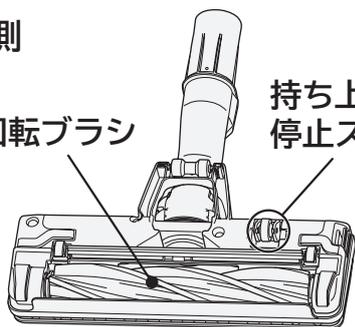


LEDライト

パワーヘッド→(P.14、15)

スティッククリーナー状態

排気方向切替シャッター

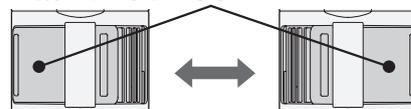

排気方向切替シャッターを左右に切り
替え、排気の向きを変えられます。

電池取り外し
ボタン

ハンドル

運転スイッチ
→(P.8)


表示ランプ
→(P.9)

本体

取り外しボタン

パワーヘッド、延長パイ
プを外すときは、取り外
しボタンを押しながら抜
いてください。

本体に直接充電する場合

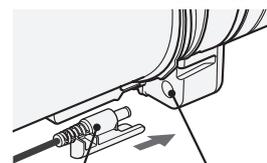

コネクター 充電端子

ダストケース→(P.23~28)


ご使用前にクリーンフィルターとスポンジフィルター
が取り付けられていることを確認してください。



ダストケース
取り外しボタン



クリーン
フィルター

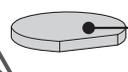


スポンジ
フィルター

内筒フィルター
→(P.27)



内筒先端部

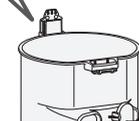

お手入れ
ブラシ


ごみ捨て
ボタン

ダストケースふた

- パワーヘッドを振ると、構造上、カラカラと音がしますが、異常ではありません。
- 延長パイプの黒い部分の一部に材料の繊維が筋状に見えることがありますが、異常ではありません。
- パワーヘッド、延長パイプの取り付けの際、「カチッ」と音がしないことがありますが、異常ではありません。
- パワーヘッドの回転ブラシの毛が一部ほつれることがあります。→(P.34)
- 製品の一部に材料の粒子が見えることがありますが、異常ではありません。




充電台→(P.10~13,21,28)

ACアダプターのコネクターを本体に直接差し込んでも充電できます。→(P.10)
 付属応用部品のほうきブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、
 スマホホルダーは充電台ベースのくぼみに取り付けることができます。→(P.28)



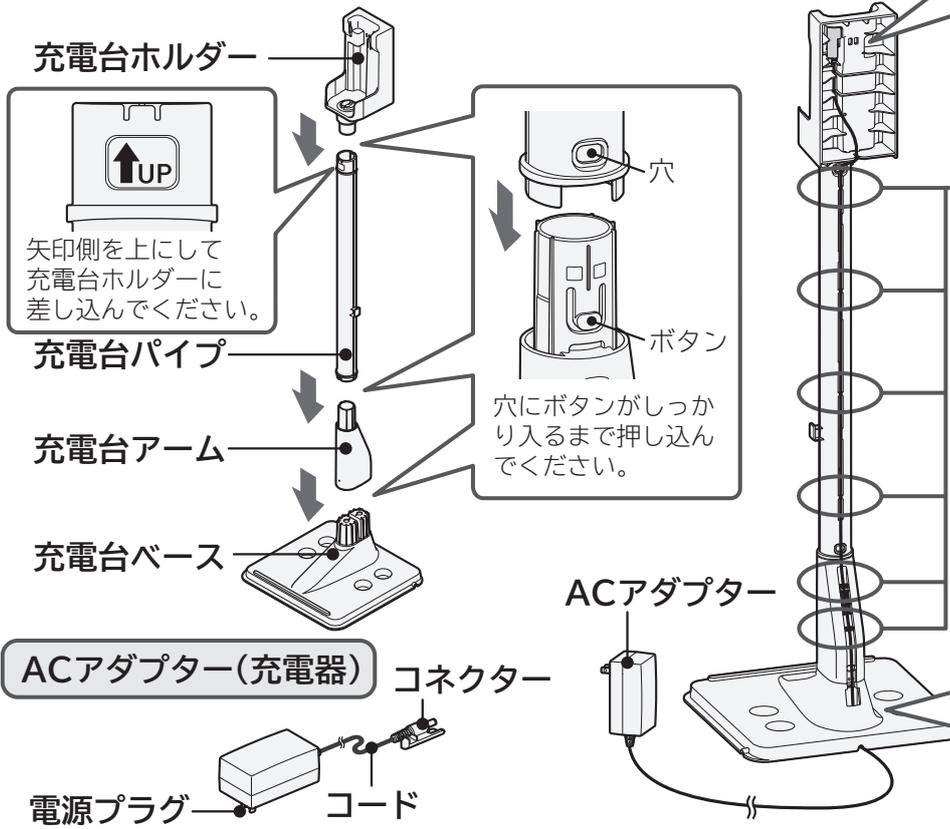


警告
 コードの上に充電台ベースが乗らないように配線してください。

標準付属品

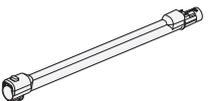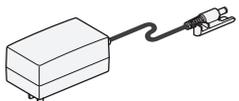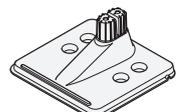パワーヘッド(1個) (パワフルスマートヘッド plus D-DP36) →(P.14,15) 	延長パイプ (PVP-04)(1本) 	ACアダプター (PVA-06)(1個) 	充電台 充電台ホルダー(1個) 	充電台パイプ(1本) 
			充電台アーム(1個) 	充電台ベース(1個) 

付属応用部品

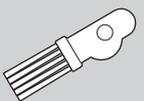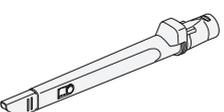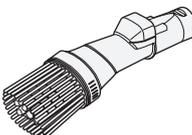お手入れブラシ(1個)  <p>(ダストケース背面に取り付けられています)</p>	ハンディブラシ(1個) →(P.16) 	スマホホルダー(1個) →(P.21~23) 	二次元コードシール (1シート)→(P.21) 
布用ブラッシングヘッド(G-FT04)(1個)→(P.16,17) 	伸縮すき間用吸口(D-SH10)(1個)→(P.17) 	ほうきブラシ(1個) →(P.18) 	スマートホース(1本) →(P.14) LEDライト 

標準付属品と付属応用部品は同梱されていますが、個別にお買い求めいただくこともできます。
 お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.41~43)

安全上のご注意



必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかねますのでご了承ください。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の説明	
	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

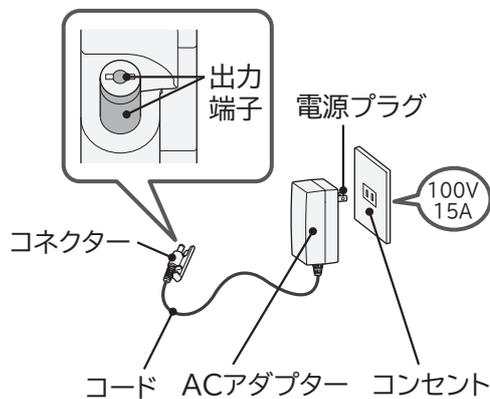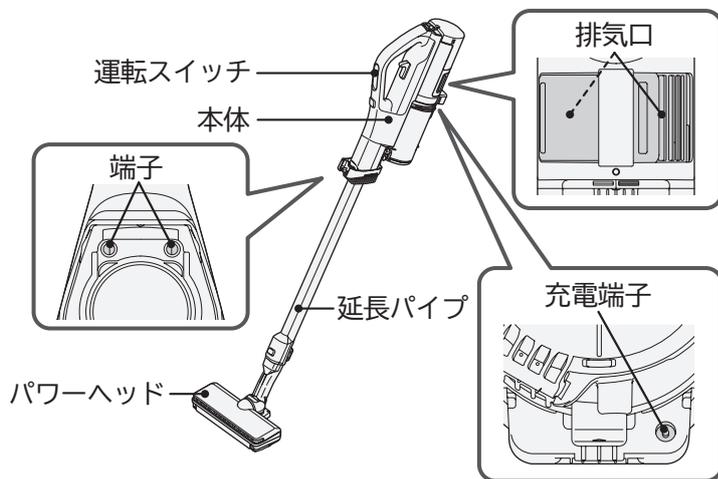

危険



- 分解したり、修理・改造しない**
漏液・発熱・発火・けがの原因となります。修理は販売店またはご相談窓口にご相談ください。
- 本体・ACアダプターに水分や液体を付着させない**
電池の破裂、製品の発火・故障、感電の原因となります。
- 本体に水や湿ったものを吸わせない**
製品の発火・故障、感電の原因となります。
- 本体・延長パイプ・スマートホース・ACアダプターの各端子間を針金やピンなどの金属で接続しない**
金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。故障やショート(短絡)などによる、漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。本製品はショート(短絡)などへの保護装置を備えており、保護装置が作動した場合は解除することができませんので、廃棄または販売店へ点検・修理を依頼してください。→(P.41)
- 火の中に投入したり、加熱しない**
- 火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所で充電・使用・放置しない**
電池の漏液・発熱・破裂・発煙・発火、本体の変形・故障の原因となります。

警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する



- 充電が完了しているのに、運転スイッチを押しても運転しない
- ACアダプターやコード、コネクターを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体やACアダプターが変形していたり、異常に熱い
- コードが破損していたり、異常に熱いコードは交換ができません。ACアダプターごと廃棄してください。
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常や故障がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐに本体の「切」ボタンを押し運転を止め、ACアダプターをコンセントから抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。→(P.41)

コンセント・電源プラグ・コード・ACアダプター



- コードを傷つけない
〔傷つけ・加工・無理な曲げ・束ね・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない〕
- 傷んだコード・電源プラグまたはコネクター、ゆるんだコンセントは使用しない
- コードをパワーヘッドの回転ブラシに巻き込まない
- めれた手でACアダプターを抜き差ししない
- ACアダプターの出力端子や本体の充電端子などに触れない
- 日立純正の本機専用のアダプター以外使用しない
- 付属のACアダプター(PVA-06)でほかの掃除機や製品を充電しない
- 付属のACアダプター(PVA-06)でほかの充電式電池や、充電式ではない電池の充電はしない
火災・感電の原因となります。



- 交流100Vのコンセントを使う
延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントを使用しない。
- 電源プラグに付着しているほこりなどは定期的に乾いたやわらかい布でふき取る
- ACアダプターの電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 充電台のお手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜く
火災・感電の原因となります。

パワーヘッド(吸込口)



- 回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない
けがの原因となります。特にお子さまにはご注意ください。
- パワーヘッドを引くときに、体の一部(足の上など)に乗り上げない
けがの原因となります。



そのほか



- 引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、鉄粉、洗剤、多量的小麦粉、可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕
- 先端が尖ったものを吸わせない(押しピン、針、つまようじ、ヘアピンなど)
- じゅうたん洗浄剤などの泡状のものを吸わせない
- 屋外で使用しない
- 水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)
- 湿気の多い場所では充電や保管をしない
爆発・火災・感電・けがの原因となります。
- 本体を壁などに立てかけない
転倒による本体の破損・床面の傷つき・けがの原因となります。



安全上のご注意(続き)

⚠ 注意


コンセント・ACアダプター・コード



- コードを充電台に巻きつけて使用しない
コードが破損して感電・発火の原因となります。




- ACアダプターをコンセントから抜くときは、コードを持たずにACアダプターを持って引き抜く
- ACアダプターのコネクターを本体から抜くときは、コードを持たずにコネクターを持って引き抜く
コードを持って引き抜くと、コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。
- 長期間使わないときは、ACアダプターをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

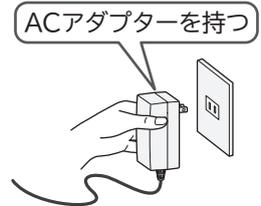

パワーヘッド(吸込口)・スマートホース・延長パイプ



- 吸込口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体、パワーヘッドの変形・発火の原因となります。
- ほかの製品に取り付けて使用したり、ほかの製品のパワーヘッドを取り付けて使用しない
過熱によるパワーヘッドの変形・発火の原因となります。
- スマートホースや延長パイプの先端で掃除をしたり、本体、スマートホース、延長パイプの接点にピンなどを入れない
ショート(短絡)して感電・発火・故障したり、床面の傷つきの原因となります。
- 砂・小石などの異物が付着したまま使用しない
床面、布面を傷つけることがあります。
- ふとんの中に入れてそのまま運転しない
過熱による変形・発火の原因となります。
- お手入れの際は、本体からパワーヘッドを取り外す
けがの原因となります。

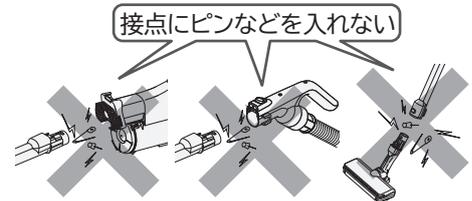

そのほか



- 本体を持ち運ぶときは、ダストケースを持たない
本体が落下してけがをしたり、床面を傷つけることがあります。
- 火気に近づけない
変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。
排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。
- 充電台にセットした状態で持ち運ばない
本体が落下してけがをしたり、床面を傷つけることがあります。
- ハンディブラシを使用せずに本体の先端で掃除をしない
ショート(短絡)して感電・発火・故障したり、床面の傷つきの原因となります。
- 充電台の置き場所は、結露、湿気の多い場所には設置しない
床面が変色することがあります。
- 本体、パワーヘッド、延長パイプ、ACアダプター、充電台、付属応用部品を高所から落とさない
けがをしたり、床面を傷つけたり、破損の原因となります。
- 充電台は、不安定な場所に設置しない
転倒による本体の破損・床面の傷つき・けがの原因となります。
- LEDライトを直視しない
目を痛めることがあります。
- 本体が床に触れたまま移動させない
床面を傷つけることがあります。

そのほか



- お手入れの際は、**運転を止める** けがの原因となります。
- 本機は製品の安全な使用方法と危険性を理解している方の指示監督のもとで使用する 感電・けがの原因となります。特にお子さまにご注意ください。

排気口



- 排気口をふさがない 過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 排気口から出る風を、長時間体に当てない 低温やけどをすることがあります。



電池について(リチウムイオン電池)

⚠ 危険



- 電池は、本機以外の機器に接続しない
また、電池を分解・改造・はんだ付けしたり、単独で充電しない
- 金属端子部に触れたり、針金やピンなどの金属で接続しない
- 金属と一緒に持ち運んだり、保管しない [ネックレス、ヘアピン、コイン、鍵など]
- 釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなど、強い衝撃を加えたり、投げつけたりしない
- 火気に近づけない
- 火やヒーターのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所に置かない
- 日立純正の本機専用電池以外使用しない
- 電子レンジやオーブンに電池を入れない
- 水(液体)につけたり、かけたりしない
漏液・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因となります。



- 電池内の液体が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師に相談する
目に障害がおきる原因となります。

⚠ 警告



- 落下などで電池が液漏れしたり、異臭、変色、変形、傷つき、そのほか今までと異なることに気付いたときは使用しない
発熱・破裂・発煙・発火の原因となります。電池内の液体が床に付着すると損害を与えることがあります。
- 電池は乳幼児の手の届くところに置かない
感電・けがの原因となります。
- 電池が液漏れしている場合、素手では触れない
皮膚がかぶれる原因となります。
- ぬれた手で電池を触らない
発熱・発火・感電の原因となります。
- 電池を外した状態で本体を充電しない
故障・感電の原因となります。



- 電池内の液体が皮膚や衣類に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流したあと、直ちに医師に相談する
皮膚がかぶれる原因となります。

安全上のご注意(続き)

⚠ 注意



- 室温が5℃以上35℃未満の所で充電する
室温が低い場合や直射日光が当たるなどの高温の場所では、十分に充電されず運転時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。また、電池劣化の原因となります。
- 所定の充電時間を大幅に越えても充電が完了しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜く→(P.39)
- 充電中や運転中は、電池に長時間触れない
低温やけどの原因となります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管する
発熱・破裂・発煙・発火の原因となります。

使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをご守りください。

また、本文中の **お願い** 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 本体、ダストケース、パワーヘッド、延長パイプ、ACアダプター、充電台、付属応用部品を強くぶつけない
変形・破損の原因となります。
- 次のようなものは吸わせない
異臭や故障の原因となります。
・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り)
・多量の砂や粉 ・長いひも ・ガラス
- 本体、パワーヘッド、充電台、延長パイプ、ACアダプター、付属応用部品に乘らない
破損や故障の原因となります。
- 水洗いした部品は、陰干しにして十分に自然乾燥させる
異臭や故障の原因となります。
- 運転中や充電中は電池を取り外さない
故障・感電の原因となります。

操作部と表示部

運転スイッチ

自動で運転したいとき

自動 ボタンを押すと自動運転になります。センサーが床面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「標準」「強」運転を切り替えます。→(P.13)

運転を止めたいとき

切 ボタンを押します。

運転スイッチ



お好みで運転したいとき

標準→**強**→**ターボ** ボタンを押すごとに運転状態が「標準」→「強」→「ターボ」→「標準」・・・の順に切り替わります。
→(P.13)


標準 普通のお掃除に

強 じゅうたんの念入りなお掃除に

ターボ 特に気になる場所のお掃除に

※運転中はパワーヘッド、スマートホースのLEDライトが点灯します。
→(P.2、3)

充電時の表示ランプ

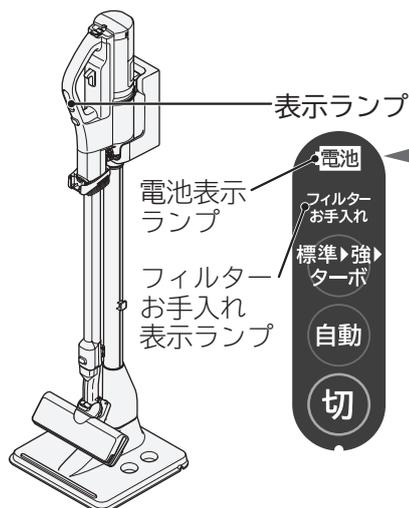

表示ランプのサイン		充電状態
電池	赤色点灯	充電中です。 充電時間は約2時間ですが、充電前の運転動作や周囲温度などにより、電池の温度が高くなる場合があります。その場合、充電に適した温度に下がるまで自動的に待機するため、充電時間が長くなる場合があります。
	消灯	充電完了(満充電) 充電が完了すると消灯します。

こんなときは

電池	赤色早点滅 (1秒間に約2回点灯)	ACアダプターまたは室温の確認が必要です。→(P.39)
電池 + フィルターお手入れ	同時に赤色早点滅 (1秒間に約2回点灯)	充電できない状態のため、点検が必要です。→(P.39)

※電池表示ランプが消えた状態で本体を充電台(コネクタ)から外し、再び充電台(コネクタ)にセットすると、電池表示ランプが点灯しますが、異常ではありません。



警告

- ACアダプターの出力端子や本体の充電端子などに触れない感電、けがの原因となります。
- 電池を取り外した状態で充電しない故障・感電の原因となります。

お願い

充電中は、電池を本体から取り外さないでください。誤って取り外してしまうと、電池表示ランプとフィルターお手入れ表示ランプが同時に早点滅(1秒間に約2回点灯)します。そのときは、一度本体を充電台(コネクタ)から外してから電池を確実に取り付け、再び充電台にセットするか、コネクタを本体に差し込んでください。

運転時の表示ランプ



表示ランプのサイン		運転状態
電池	消灯	運転中です。 電池残量が多い状態です。
	赤色点滅 (1秒間に約1回点灯)	充電してください。 電池残量が少ない状態です。 表示ランプのサインは運転が止まっても、約45秒間継続して点滅します。

こんなときは

電池	赤色遅点滅 (4秒間に約1回点灯)	保護運転中です。→(P.36) 本体モーターおよび電池の過熱を防ぐための保護運転となっており、吸込力が弱くなる場合があります。
フィルターお手入れ	赤色点滅 (1秒間に約1回点灯)	運転しない。→(P.37) 本体モーター、電池の温度が高すぎるまたは電池の温度が低すぎる状態です。
電池 + フィルターお手入れ	同時に赤色早点滅 (1秒間に約2回点灯)	充電してください。→(P.26、27)のお知らせ(目安)です。
電池 + フィルターお手入れ	同時に赤色早点滅 (1秒間に約2回点灯)	充電してください。→(P.39)

※使用環境によって早めに点滅する場合があります。



注意

フィルターお手入れ表示ランプが点滅した場合は、運転開始と運転停止を繰り返さない故障の原因となります。

運転中に本体のフィルターお手入れ表示ランプが点滅したり、自動的にパワーヘッドが停止(LEDライトも消灯)するときはお手入れが必要です。

- ごみを捨て、ダストケース・各フィルターのごみを取り除いてください。→(P.2、23~28)
- 各フィルターのごみを取り除いても、運転中に本体のフィルターお手入れ表示ランプが点滅するときは、各フィルターを水洗いしてください。→(P.32、33)
- パワーヘッドにごみが詰まっていることがあります。ごみを取り除いてください。→(P.34、35)

充電のしかた

お願い 充電する際は、電池を取り外さずに充電してください。


ご使用前に必ず電池を取り付け→(P.2)、充電してください。お買い上げ時は電池が十分に充電されていません。充電時間は約2時間です。(充電前の運動作や周囲温度などのご使用条件により、充電時間が異なる場合があります)

充電台に本体をセットして充電する場合


ACアダプターのコネクターを本体に直接差しして充電する場合

1

ACアダプターをコンセントに差し込む 〔充電台の組み立てかた→(P.3)〕

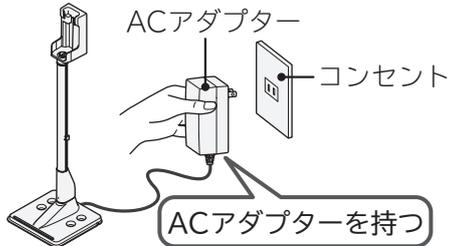

ACアダプターをコンセントに差し込む

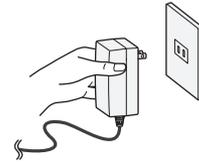

警告

付属されているACアダプター(PVA-06)以外は使用しない
感電・けが・故障の原因となります。

対応ACアダプターの型式は、本体貼付ラベルにも記載されています。


2

本体を充電台にセットする

お願い

本体を充電台にセットし、充電する場合は、ダストケースを本体に取り付けてください。

- 本体の取り付け溝を充電台の突起に差し込みます。
- ACアダプターのコネクターが取り付けられた充電台に本体をセットし、電池表示ランプが点灯したことを確認します。
- 充電が完了すると、電池表示ランプが消灯しますが本体を充電台から取り外す必要はありません。

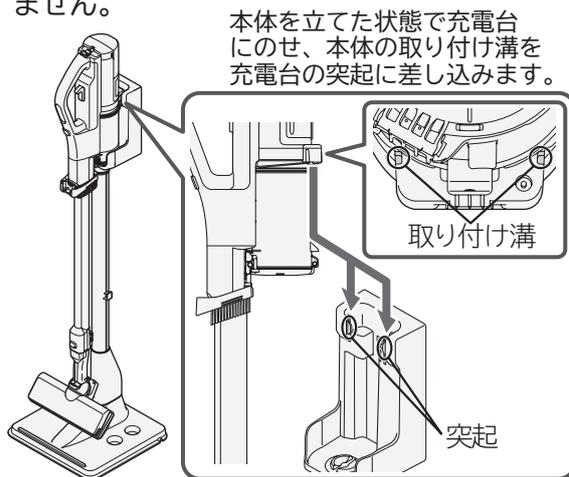


ACアダプターのコネクターを本体の充電端子に差し込む

注意

傷を付けるおそれあり

- コネクターを本体に差し込み、充電する場合は、本体を床などの平らな場所に置いてください。
- 本体を床などの平らな場所に置いたまま引きずらないでください。

- コネクターを本体に差し込むと、電池表示ランプが点灯します。
- 充電が完了すると、電池表示ランプが消灯しますがコネクターを本体から取り外す必要はありません。

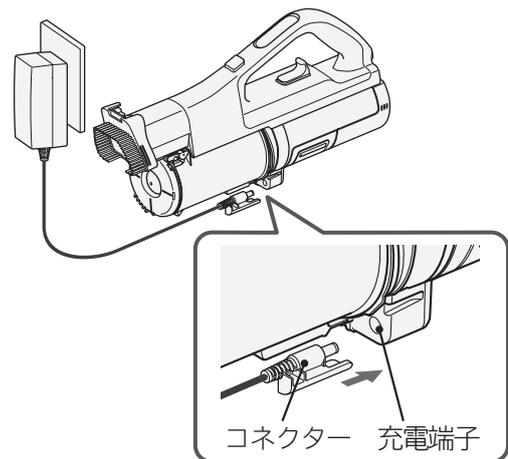

初めてお使いのときや数日間お使いにならなかったときは

- 運転時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。
- 使用前に再度コネクターを差し込んで充電することをおすすめします。

- 再度ご使用の際は、電池残量が少なくなっている場合があるため、ご使用前にもう一度充電し直してください。
- 電池表示ランプが消灯(充電完了)しているときに、一度本体を充電台(コネクター)から外してすぐに充電し直すと、電池表示ランプが点灯(充電中)しますが、異常ではありません。
- 充電中、本体やACアダプターがあたたくくなりますが、異常ではありません。
- コネクターを差し込んでいるときは、本体は運転しません。

お願い


- 室温が5℃以上35℃未満の所で充電してください。室温が低い場合や直射日光が当たるなどの高温の場所では、十分に充電されず運転時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。また、3時間以上高温または低温の場所で充電すると、電池表示ランプが早点滅(1秒間に約2回点灯)します。その場合、室温が5℃以上35℃未満の所で充電し直してください。
- 電池表示ランプが点灯しないときや、すぐに消灯するときは、充電台(コネクター)から本体を外して、本体に差し込み直してください。
- ラジオの近くで充電すると雑音が入り、放送が聞きにくくなる場合があります。充電する際はACアダプターをラジオから2m以上離れているコンセントに差し込んでください。
- ARおそうじにてスマホホルダーとスマートフォンを取り付けていた場合、スマホホルダーとスマートフォンを外してから充電台にセットしてください。→(P.23)

電池を長持ちさせるために


- 使用時間にかかわらず、掃除が終わった後は充電してください。
- 1か月以上使わないときは、満充電にしてから、本体から電源を取り外して保管し、1年に1回は充電してください。(電池残量がない状態で保管すると、電池の性能低下や寿命低下の要因になります)
- 掃除中に電池が切れて運転が停止したとき、再度運転スイッチを押すと少し運転することがありますが、このような操作を繰り返さないでください。電池寿命が短くなります。
- 正しく充電しても、寒いところまたは暑いところで運転した場合、電池の特性上、運転時間が短くなったり、強運転できないことがあります。そのような場合は、標準運転でのご使用をおすすめします。それでも運転できない場合は、常温(15~25℃目安)のところにしばらく置き(30分以上)、再び運転してください。
- 電池は消耗品です。繰り返し使用することで使用時間が徐々に短くなります。その場合は電池を交換してください。(有料)→(P.39)

充電台の組み合わせ


充電台の取り外しかた

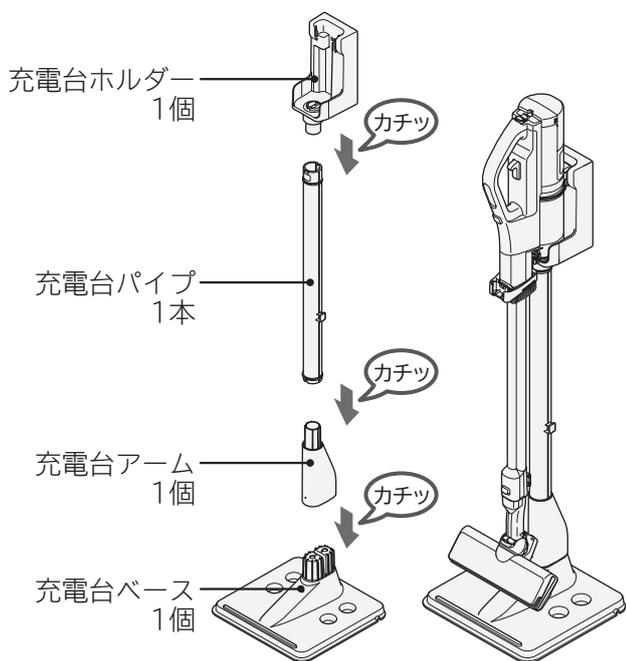

1 ACアダプターをコンセントから抜く

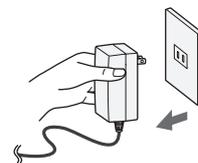

2 コード、コネクターを取り外してから、充電台ホルダー・充電台パイプ・充電台アームを取り外す

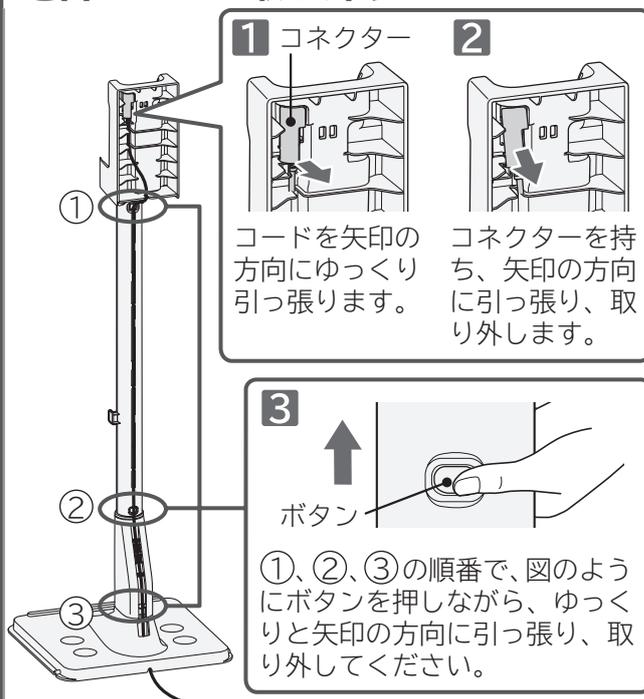

注意

ハンディクリーナー状態でセットしない
充電台から本体が外れ、けがや床面に傷を付けるおそれがあります。


運転のしかた

充電台に本体をセットしている場合

1

本体を充電台から取り外す

ハンドルを持ち、本体を上引き上げます。

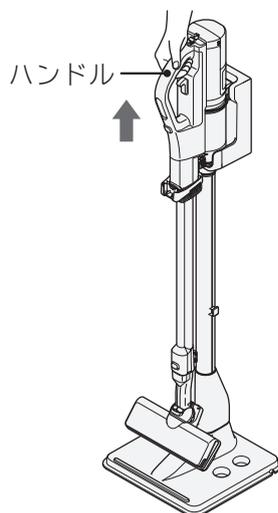


ACアダプターのコネクタを本体に直接差している場合

ACアダプターのコネクタを本体から取り外す

コネクタを持ち、矢印の方向にまっすぐ引き抜きます。

※コネクタを差し込んでいるときは、本体は運転しません。

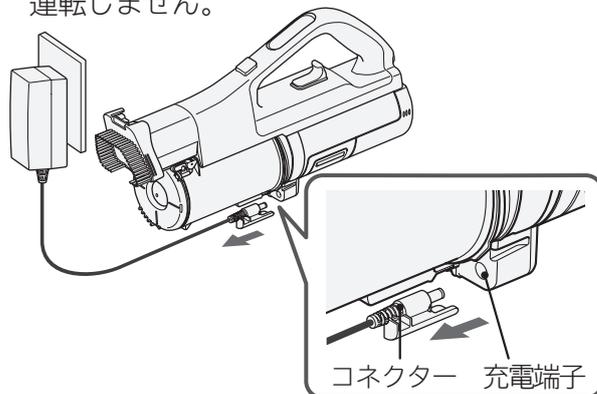


⚠ 注意

コードを持たずに、コネクタを持って引き抜く
コードを持って引き抜くと、コードが傷つき、
ショート(短絡)して感電・発火することがあります。

2

付属品を取り付ける→(P.14)

付属品を交換するときは、取り外しボタンを押して矢印の方向に引っ張り、取り外します。
ごみ捨てレバーを引くとごみがとび出す場合があるため、引かないでください。

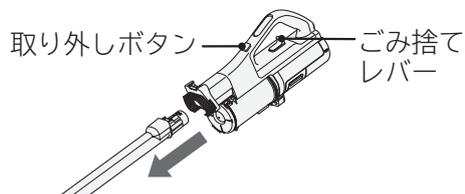


3

運転するときは **自動** または **標準→強** **ターボ** を押す

連続使用時間は、
「ターボ」：約6分
「強」：約15分
「自動」：約15分～約40分
「標準」(パワーヘッド有)：約40分
「標準」(パワーヘッド無)：約60分 となります。

※正しく充電しても、寒いところまたは暑いところで運転した場合、電池の特性上、運転時間が短くなったり、ターボ運転や強運転ができないことがあります。

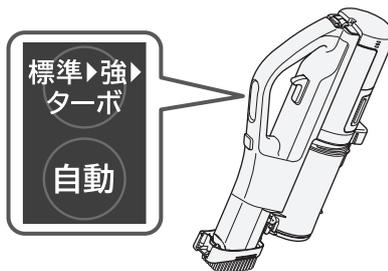

⚠ 注意

けが・床面に傷を付けるおそれあり

本体を床面に強く押し付けたり、ぶつけないでください。
本体が変形したり、ダストケースが落下するおそれがあります。


お願い

運転中に電池を本体から外さないでください。
故障の原因となります。

4

運転を止めたいときは

切 を押す

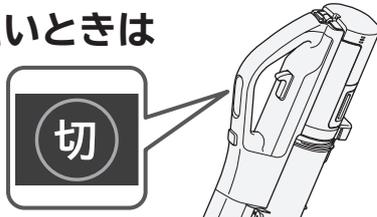

5


ご使用後は充電する →(P.10)

運転中の機能

「自動」ボタンによる自動運転

センサーが床面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「標準」「強」運転に切り替えます。パワーヘッドを前後に操作すると、床面に適した自動運転を行います。

- ※パワーヘッドを取り外した状態で「自動」ボタンを押したときは、「標準」運転を保ちます。
- ※スマートホースを使用時は、「標準」運転に切り替わりやすくなります。

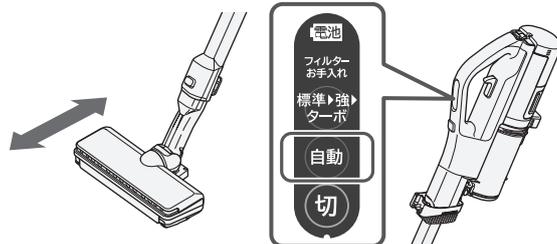

お知らせ

センサーは、次のようなことを感知して自動で運転を切り替えます。

- 床面の凹凸や傷み具合
- パワーヘッドの操作速度および方向転換
- じゅうたんの毛の向きや倒れ具合
- パワーヘッドの床面への押し付け具合


このため、同じような床面をお掃除していても、運転が切り替わって吸込力が強くなったり弱くなったりします。運転がうまく切り替わらない場合は、一度「切」ボタンを押し、再度「自動」ボタンを押してお試しください。

お願い

- 床面の種類やパワーヘッドの操作のしかた、周囲の温度や湿度によって、運転が切り替わりにくい場合があります。その場合は、「標準」▶「強」▶「ターボ」ボタンを押し、「標準」「強」「ターボ」運転に切り替えて運転してください。

→(P.8)


- パワーヘッドのハケ、車輪、回転ブラシが摩耗していると、センサーが床面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを正しく感知できないことがあります。「ハケ、車輪」は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、持ち込み修理にて「ハケ、車輪、回転ブラシ」の同時交換をおすすめします。→(P.41)「回転ブラシ」は別売り部品としてご購入のうえ交換いただけます。→(P.42、43)

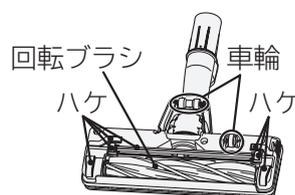

「標準」▶「強」▶「ターボ」ボタンによるお好み運転

お好みに合わせて「標準」「強」「ターボ」を切り替えます。ボタンを押すごとに「標準」→「強」→「ターボ」→「標準」・・・の順に切り替わります。電池の残量や電池の温度によっては、運転開始直後や運転切り替え直後は吸込力が安定するまで、数秒かかる場合がありますが、異常ではありません。


	こんなお掃除に
標準	普通のお掃除に
強	じゅうたんの念入りなお掃除に
ターボ	特に気になる場所のお掃除に

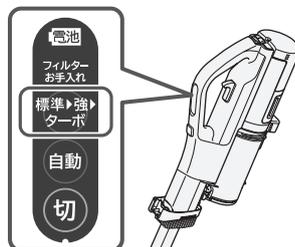

床面の種類やパワーヘッドの操作のしかたによって、自動運転がうまく作動しないときにもお使いください。

保管のしかた

充電台には転倒防止のため、ひもなどで固定するための四角い穴が2か所あります。小さなお子様がいるご家庭では、充電台の四角い穴にひもなどを通し、市販の吊り金具などに掛けてください。

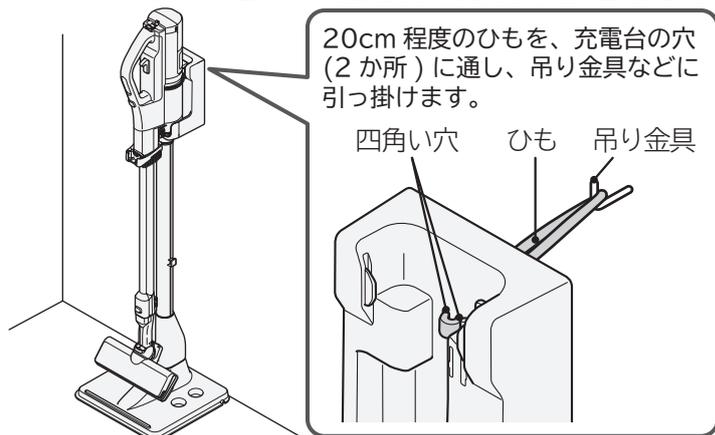


⚠ 注意

転倒のおそれあり

吊り金具は充電台の穴より高い位置に設置してください。
ひもが吊り金具から抜けて充電台が転倒するおそれがあります。

各付属品の組み合わせ

付属品は本体、延長パイプ、スマートホースにも取り付けられます。

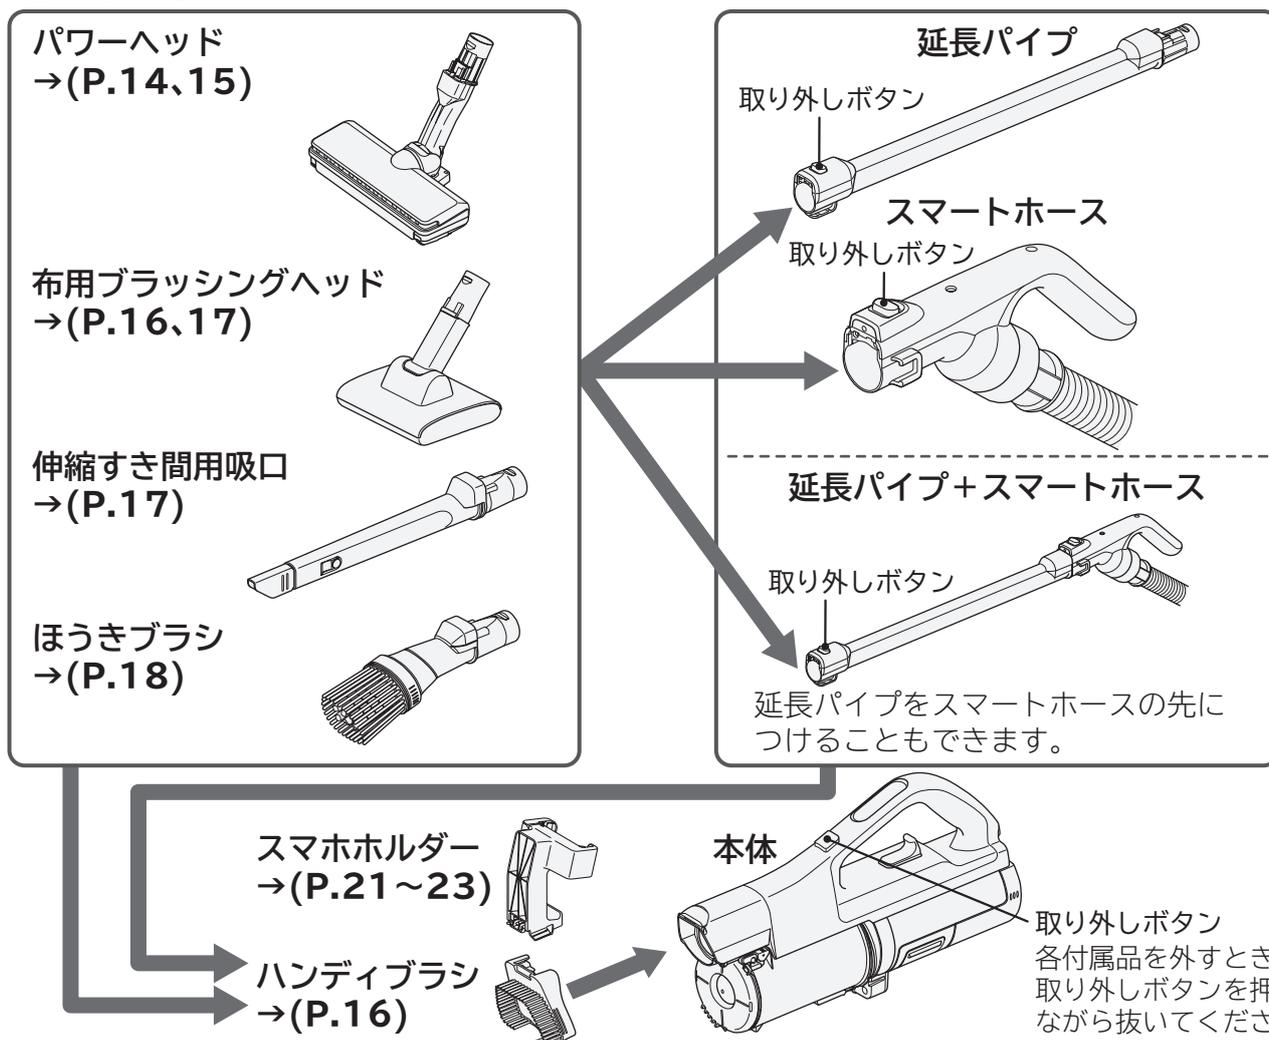

お願い パワーヘッドを本体に取り付けた状態で長時間保管するときは、ハンディブラシを取り外してください。


お掃除のしかた



注意

床面に傷を付けるおそれあり

本体やダストケースなどの突起が床面に当たった状態で移動させると、床面に傷を付けることがあります。

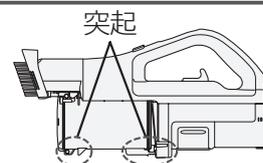

パワーヘッド

■床面に合った使いかた

パワーヘッドを前後に動かしたり、床面に合った操作のしかたで、上手にお掃除ができます。本体または延長パイプに取り付けてご使用ください。

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

フローリング・畳

床面の傷つき防止のため、フローリングや畳の目にそって動かします。
●新しい畳をお掃除する場合、畳表面に磨かれた跡が付くことがあります。
●パワーヘッドを手前に引いたとき、床面にほこりが残る場合は、パワーヘッドを一度持ち上げてほこりの手前側から吸い取ってください。

警告**けがのおそれあり**



パワーヘッドを引くときに、体の一部(足の上など)に乗り上げない
回転ブラシに巻き込まれるおそれがあります。

**注意****床面に傷を付けるおそれあり**

運転中はパワーヘッドを同じ位置に止めたままにしない

パワーヘッドを床面に強く押しつけない

- 特にひのきやクッションフロア※などの傷つきやすい床の場合、床面に傷や色を付けることがありますのでご使用をお控えください。
※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション性のある床材のことです。
- 敷居の段差などにパワーヘッドを強く押しつけてご使用になると、車輪などが摩耗し、床面に傷を付けることがあります。
- 車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。
定期的なお手入れ(月1回程度)をしてください。→(P.34、35)
- 長期間のご使用などで、「ハケ、車輪、回転ブラシ」が摩耗することがあります。摩耗したままパワーヘッドをご使用になると、床面に傷を付けることがあります。「ハケ、車輪」は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談のうえ、持ち込み修理にて「ハケ、車輪、回転ブラシ」の同時交換をおすすめします。→(P.41)「回転ブラシ」は別売り部品としてご購入のうえ交換いただけます。→(P.42、43)

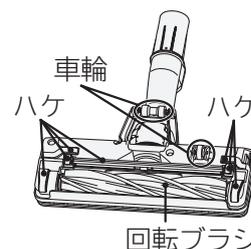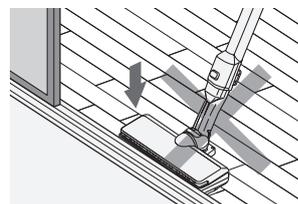**お願い**

- 毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、操作が重くなる場合があります。このようなときは、「標準」運転に切り替えてください。
- 吸込力が弱くなると、パワーヘッドの吸込口にほこりが残ることがあります。このようなときは、各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。→(P.32、33)
- 床面にパワーヘッドの跡が残る場合がありますので、強く押し当てないでください。パワーヘッドの跡がついた場合は、その場所でのご使用をお控えいただき、やわらかい布などで取り除いてください。

■パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチ

パワーヘッドを床面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが作動して、回転ブラシの回転が止まります。



持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは→(P.34)

警告**けがのおそれあり**


パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない
回転ブラシが回転することがあります。
特にお子さまにはご注意ください。

■クルッとヘッド

- ハンドルをひねると、パワーヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除できます。
- パワーヘッドの向きが変わるときにカチカチ音がある場合がありますが、異常ではありません。パワーヘッドの構造上発生する音です。

左にクルッ

右にクルッ

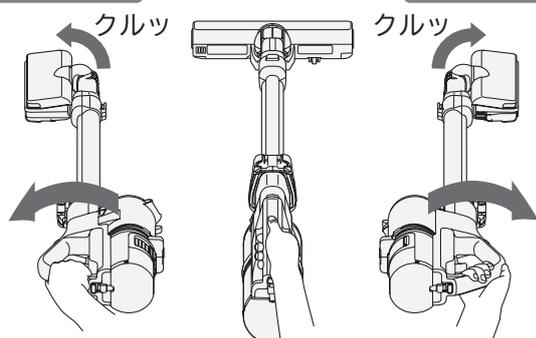**注意****破損のおそれあり**

- パワーヘッドを壁や角などに強くぶつけないでください。
- パワーヘッドが左右に向いている状態で、床面に強く押しつけないでください。


お掃除のしかた(続き)

ハンディブラシ


ハンディブラシとスマホホルダーは組み立てた状態で梱包されています。
スマホホルダーを取り外してからハンディブラシを本体に取り付けてください。→(P.23)
ハンディブラシを本体に取り付けたまま、各付属品を付けることができます。

取り付けかた

- 1 本体の両側のリブにハンディブラシの両側の突起が引っ掛かるように上から合わせる

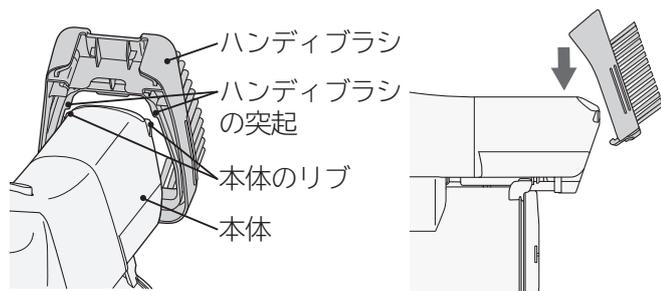


- 2 矢印の方向に「カチッ」と音がするまで取り付ける

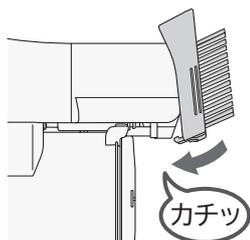


外しかた

- 1 ハンディブラシを図のように持つ

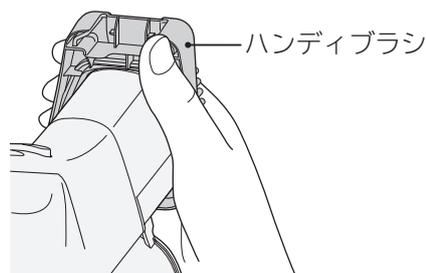

- 2 矢印の方向に回しながらA部を矢印の方向に押し出して取り外す

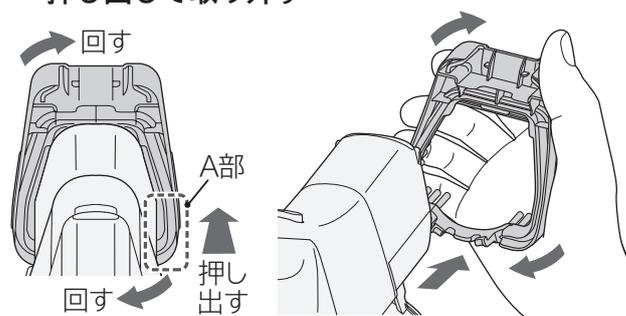

⚠ 注意

感電・発火・故障・傷を付けるおそれあり



- ハンディブラシを使用せずに、本体の先端でお掃除しないでください。
- ピアノなど特に傷つきやすい場所には使用しないでください。

🙏 お願い

- 無理な力を加えると破損するおそれがあります。ハンディブラシを床面に強く押し当てると、破損・亀裂・床面の傷つきのおそれがあります。
- ハンディブラシは水洗いができます。水洗い後は、陰干しにして十分に自然乾燥させてからご使用ください。ぬれたままご使用になると、故障の原因となります。

布用ブラッシングヘッド

ふとんを傷めず、ダニのふんや死がい・ほこり・糸くず・ペットの毛などを吸い取る吸口です。
布用ブラッシングヘッドは水洗いができます。
(水洗い後は風通しの良い場所で陰干しにして、十分に自然乾燥させてください)→(P.30、31)
本体または延長パイプに取り付けてご使用ください。

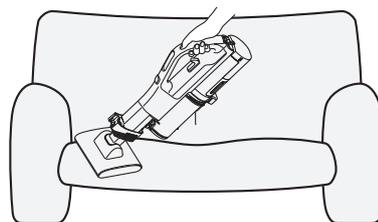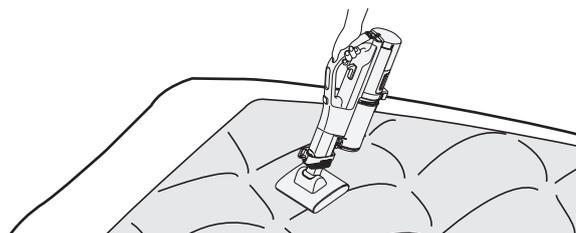


掃除する場所によっては、操作が重くなることがあります。
このようなときは、「標準」運転に切り替えてください。


⚠ 注意

傷を付けるおそれあり

- ふとん、マットレス、ベッドカバー、まくら、座布団、布製のソファなどにご使用ください。
- 木製の家具や床、ツヤのある面、皮革、畳など傷つきやすい場所には使用しないでください。
- 長期間のご使用などで、「かきとりブラシ」が摩耗することがあります。摩耗したまま布用ブラッシングヘッドをご使用になると、布面に傷を付けることがあります。
- 操作する角度によっては、ダストケースの突起が布面に当たることがありますので、注意して操作してください。

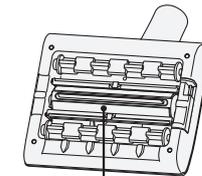

かきとりブラシ

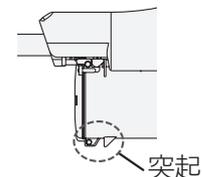

突起

けがのおそれあり



直接ペットの体に使用しないでください。

お願い

- 布面を平らにして、強く押しつけないようにお掃除してください。たるんだ状態で掃除すると、布地を巻き込み、布地を傷める原因となります。
- かきとりブラシにごみが付着している場合は、運転しながらごみのない場所で数回前後に操作してください。それでも取れない場合は、お手入れをしてください。→(P.30、31)


伸縮すき間用吸口

狭いすき間や隅のお掃除に便利です。

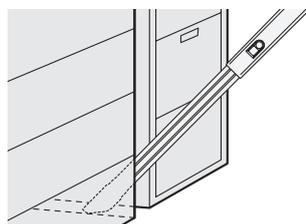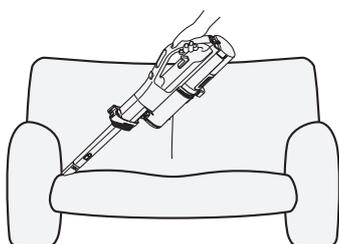

吸口の長さが変わります。

伸ばす場合は、「カチッ」と音がするまでしっかり伸ばしてください。縮める場合は、ロックボタンを押しながら縮めてください。

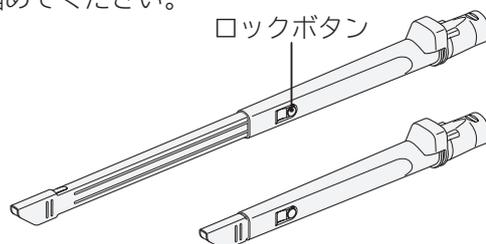

ロックボタン


⚠ 注意

傷を付けるおそれあり

ピアノなど特に傷つきやすい場所には使用しないでください。

けがのおそれあり


- 運転中にロックボタンを押したり、床や壁に強く押し付けしないでください。伸縮すき間用吸口が急に縮むことがあります。
- 伸縮すき間用吸口を縮めるときは、伸縮部を持たないでください。手を挟むおそれがあります。

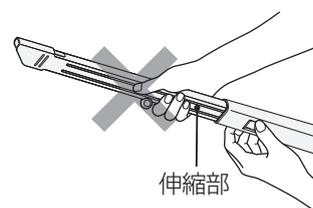

伸縮部

お願い


- 無理な力を加えると破損するおそれがあります。高所などから落下させないでください。
- 伸縮すき間用吸口は水洗いができます。水洗い後は、陰干しにして十分に自然乾燥させてからご使用ください。ぬれたままご使用になると、故障の原因となります。
- 伸縮すき間用吸口の先端や内側、スライド部に綿ごみが詰まっている場合は、ごみを取り除いてください。
- 先端を強くぶつけないでください。ロックが外れる場合があります。

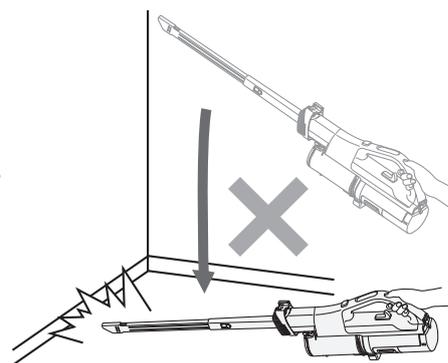

お掃除のしかた(続き)

ほうきブラシ

ほうきのようなブラシと細いチューブの組み合わせで、サッシの溝などのお掃除に便利です。お掃除する場所に合わせ、角度を変えられます。

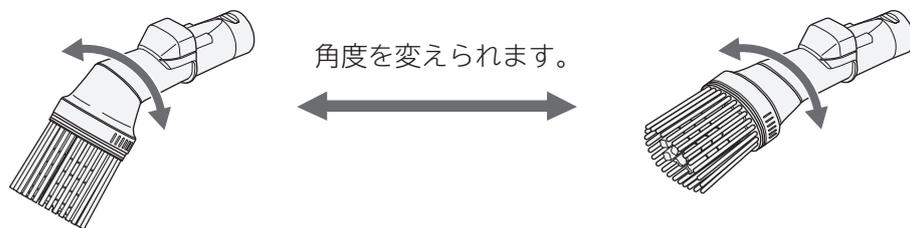


⚠ 注意

傷を付けるおそれあり

ピアノなど特に傷つきやすい場所には押し付けしないでください。

お願い

- 無理な力を加えると破損するおそれがあります。
 - ・落下させたり、**A**の矢印の方向に無理な力を加えないでください。
 - ・チューブを床面に強く押し当てると亀裂・破損のおそれがあります。
 - ・角度を変えるときは、凹凸部を持ちながら回転させてください。
- 床面にチューブの跡が残る場合がありますので、強く押し当てないでください。チューブの跡が付いた場合は、その場所でのご使用をお控えいただき、やわらかい布などで取り除いてください。
- ほうきブラシは水洗いができます。水洗い後は陰干しにして、十分に自然乾燥させてからご使用ください。ぬれたままご使用になると、異臭や故障の原因となります。
- チューブの先端や内側に綿ごみなどが詰まっている場合は、吸込力が低下しますので、ごみをピンセットなどで取り除いてください。

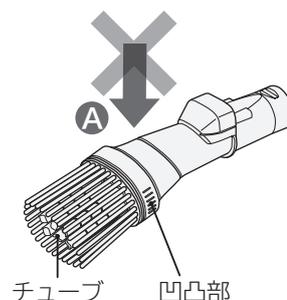


ブラシ部がベース部から外れた場合(ブラシ部の取り付けかた)

1 ブラシ部の凹凸部を持って、ブラシ部の溝とベース部の突起の位置を合わせる

2 しっかりはまるまで押し込む

3 ブラシ部を図の状態になるまで回転させる

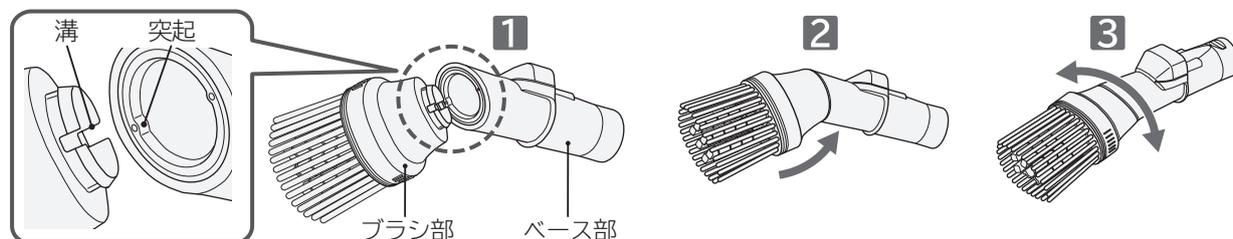

ARおそうじのしかた

お持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロードし、スマートフォンを本体に取り付けて掃除することで、ARを利用して掃除した場所を可視化することができます。

※AR:「Augmented Reality」(日本語では拡張現実)の略称で、現実空間上にデジタルの情報を合成することです。

対応機種

- AndroidまたはiOS(iPhone)のスマートフォンを使用してください。
タブレット端末は動作保証の対象外です。
- 対応スマートフォン寸法は以下の通りです。(保護ケースなどのアクセサリを含む)
ひとつでも当てはまらない場合は装着できません。
 - ・全長: 130~180mm
 - ・幅: 60~90mm
 - ・厚さ: 6.5~15mm
 - ・質量: 300g以下
- 対応OSのバージョンや推奨機種、専用アプリの使いかたについては下記のサイト
または右記の二次元コードからご確認ください。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/app/clean/series02/>



アプリ機能

- 本書で記載している画面、イラストは説明用のものであり、実際と異なる場合があります。
- 本サービスや機能は専用アプリのバージョンアップにより内容が変更されることがあります。
また、予告なくサービスを停止する場合があります。
- 専用アプリの利用規約とプライバシーポリシーに同意のうえ、お使いください。
- 専用アプリは、すべてのスマートフォンで動作保証をするものではありません。
機種によっては動作が不安定になったり、うまく動作しない場合があります。

商標

この取扱説明書に記載されている他の会社名、製品名およびサービス名などはそれぞれ各社の商標または登録商標です。また、本文中では「™」「®」マークは記載していません。

- Google Play、Android は、Google LLC. の商標です。
- iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- iOSは、Apple Inc.のOS名称です。
iOSの商標は、Cisco Systems Inc.のライセンスに基づき使用されています。
- App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

専用アプリのダウンロード

1 「ARおそうじ」をスマートフォンにダウンロードする

スマートフォンの操作

- 1 アプリのダウンロードサービスを開く

Androidの場合

「Google Play」を開く

iPhoneの場合

「App Store」を開く

- 2 「ARおそうじ」を検索する

- 3 画面に従ってダウンロードする

専用アプリ「ARおそうじ」は無料です。

ホームページからも専用アプリ「ARおそうじ」をダウンロードできます。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/app/clean/series02/>



ARおそうじのしかた(続き)

専用アプリのダウンロード(続き)

2 「ARおそうじ」を開いて、利用規約*をよく読み、ご了解いただける場合は同意して設定を続ける

スマートフォン(「ARおそうじ」)の操作

スマートフォンの操作や設定画面は機種やOSによって異なります。


※「ARおそうじ」を初めて起動すると、利用規約が表示されます。



- 全てのスマートフォンで動作を保証するものではありません。機種によっては、動作が不安定になることや、うまく動作しない場合があります。
- 専用アプリの利用規約に同意のうえ、進んでください。
- 専用アプリは無料ですが、ダウンロードの際には通信費がかかります。通信費用は利用されたスマートフォンの契約者のご負担となります。専用アプリのダウンロード方法については、お手持ちのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- 専用アプリのサービス内容・画面デザイン・機能などは予告なく変更することがあります。また、提供サービスは、予告なく終了することがあります。
- ARおそうじを中断する際は、専用アプリを終了するか電源ボタンを押してスリープにしてください。
- 専用アプリ操作時に、カメラのアクセス許可を求められた場合、許可を選択してください。

専用アプリの見かた

画面の案内に従って操作してください。

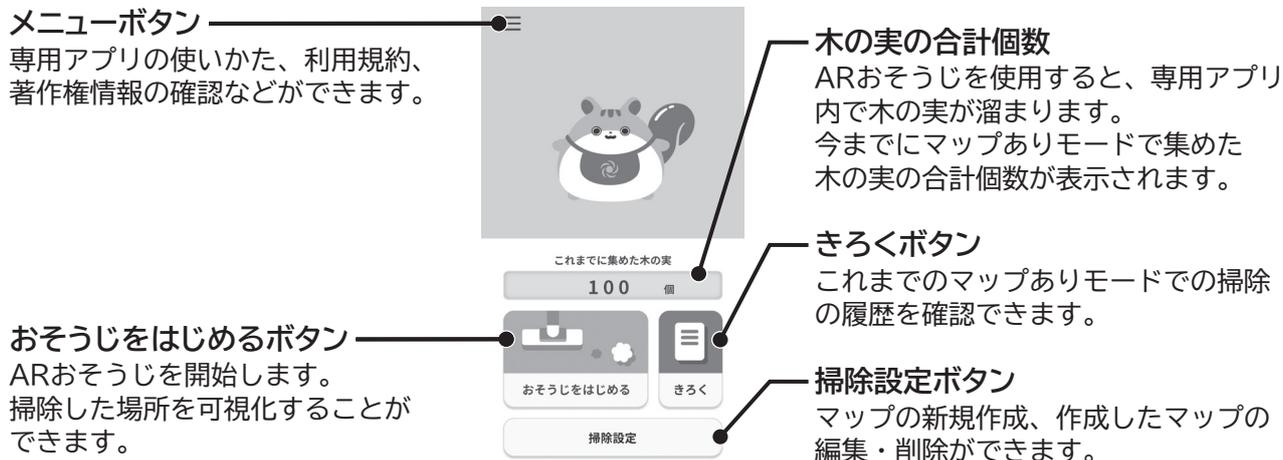

警告

けが・破損・床面に傷を付けるおそれあり


- ARおそうじ中はスマートフォンの画面を注視しないようにしてください。
- 必ず周囲の安全を確かめた上でARおそうじを使用してください。

注意

けが・破損・床面に傷を付けるおそれあり

- スマートフォンを取り付けた状態でタッチ操作を行う際は、強く押さないでください。スマートフォンが落下してけがをしたり、スマートフォンが破損したり、床面を傷つけたりすることがあります。
- 持ち運ぶときは、スマホホルダー、スマートフォンを持たないでください。
- 掃除中にスマートフォンを取り付けたまま床に置いたり壁に立てかけたりしないでください。転倒による本体やスマートフォンの故障・破損の原因となります。
- ARおそうじを中断する際は、本体からスマートフォンとスマホホルダーを外してください。
- 本体やスマートフォンを家具などに強くぶつけないでください。


■掃除中のアプリ画面(例)

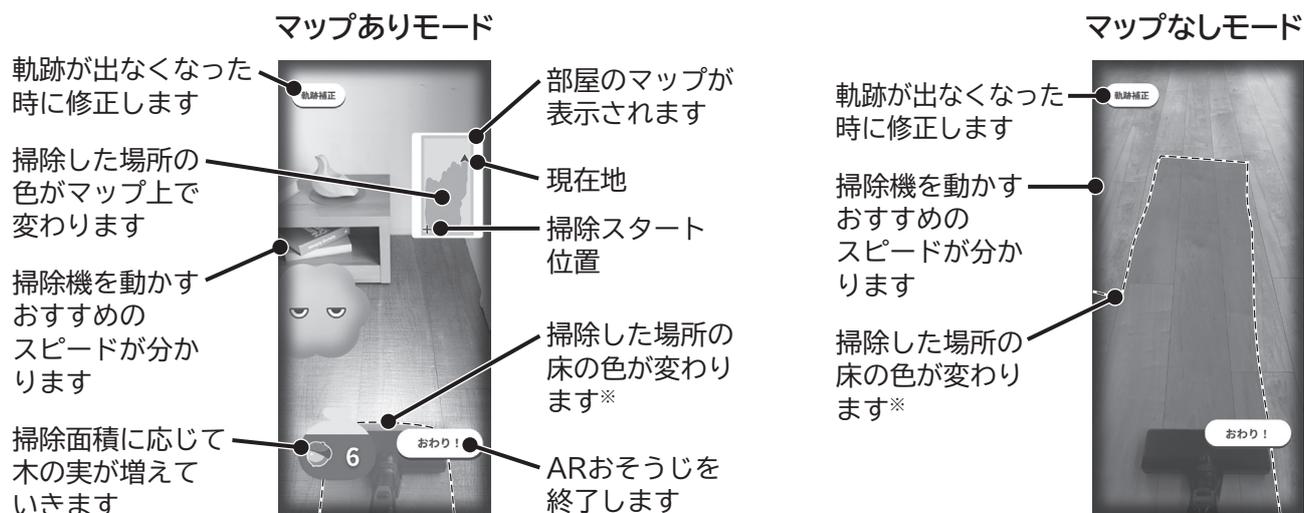

※ パワーヘッドを床面から浮かしたり、本体を寝かせたりすると床の色が変わらないことがあります。
 ※ 掃除機の動かし方によっては、これまでに掃除した軌跡の表示がずれることがあります。

マップを作成するための設定

マップを作成するために二次元コードシールを貼り付けてください。
 二次元コードシールを汚してしまった、または紛失してしまった場合→(P.42)

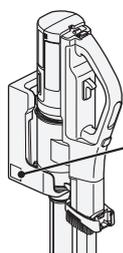

二次元コードシールは充電台の図の位置に、角を合わせるように貼り付けてください。(反対側でも可)
 二次元コードシールはハンディブラシ、スマホホルダーと同梱されています。→(P.3)

AR おそうじはこんな場所ではできません

- 階段や別のフロア
検知した1つの床面のみにしか軌跡を表示できません。
- 暗い場所
ARおそうじは、カメラで読み込んだ床面の画像を用いており、暗い場所では正常に作動しない可能性があります。

スマートフォンの着脱のしかた

この取扱説明書に記載されていない使いかたはしないでください。記載内容を守らずにスマートフォンを取り付けたことによる危害や損害、スマートフォンの破損や故障、データの消失などについては、負担を負いかねますのでご了承ください。

⚠ 注意

けが・破損・床面に傷を付けるおそれあり

- スマートフォンが落下しないよう、注意して着脱してください。
- 必ずスマートフォンとスマホホルダーを組み合わせた状態でハンディブラシに着脱してください。スマホホルダーを本体に取り付けたままスマートフォンのみ着脱すると、スマホホルダー、スマートフォンの破損の原因となります。

ARおそうじのしかた(続き)



スマートフォンの着脱のしかた(続き)

スマートフォンの取り付けかた

1 延長パイプ→(P.14)、パワーヘッド→(P.14)、ハンディブラシ→(P.16)を本体に取り付ける

お願い

ARおそうじはスティッククリーナー状態で使用してください。ハンディクリーナー状態ではARおそうじは使用できません。→(P.2)

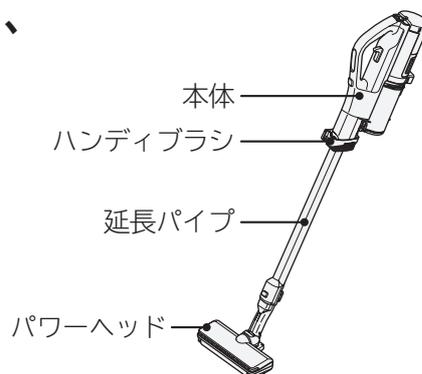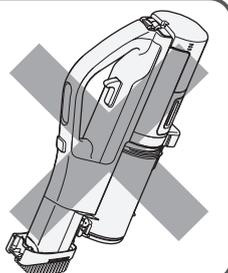


2 お持ちのスマートフォンをスマホホルダーに取り付ける

- 1 スマートフォンの右側面をスマホホルダーの右のアームに押し当てながら広げる
- 2 下面がスマホホルダーにあたるようにはめ込む

お願い

保護ケースなどのスマートフォンアクセサリによっては、スマートフォンの側面のボタンを押してしまう場合があります。支障がでる場合は、スマートフォンアクセサリを取り外してください。

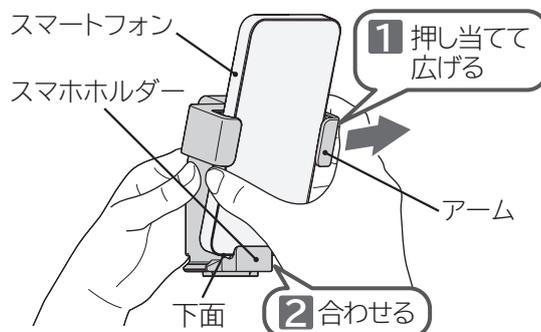


⚠️ 注意

けが・破損・床面に傷を付けるおそれあり



- 対応のスマートフォン以外は取り付けないでください。お持ちのスマートフォンが対応しているか確認してから取り付けてください。→(P.19)
- 保護ケースなどのスマートフォンアクセサリを装着している場合、種類によっては不安定になり落下の恐れがあります。ぐらつく場合はスマートフォンアクセサリを取り外してください。
- 押し当てて広げる際、スマホホルダーのスライド部に手などを押し付けないでください。手を挟むことがあります。

スライド部

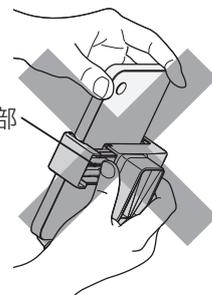

3 スマートフォンとスマホホルダーをハンディブラシに取り付ける


- 1 スマホホルダーの凸部とハンディブラシの凹部を合わせて奥までしっかり押し込む
- 2 スマホホルダーを矢印の方向に引いて、スマホホルダー下部にあるつめがハンディブラシに確実に引っ掛かっているかを確認する

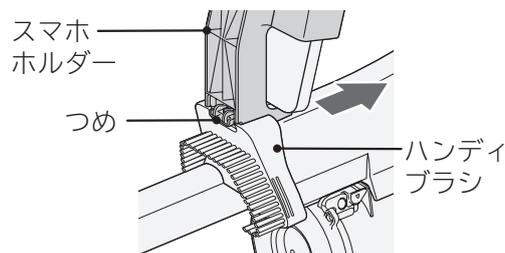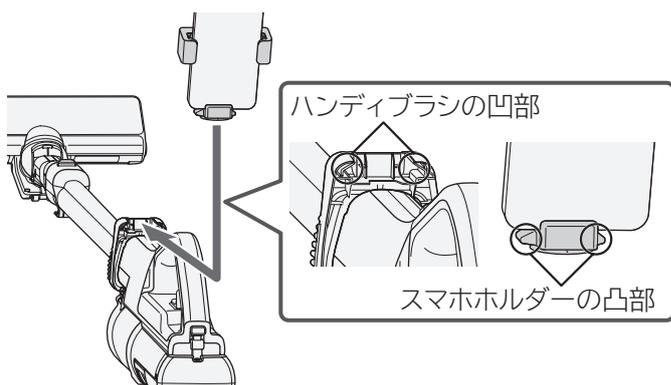


スマートフォンの取り外しかた

1 スマートフォンとスマホホルダーをハンディブラシから取り外す

1 本体を床に置き、スマホホルダー下部にあるつめを矢印の方向に押す

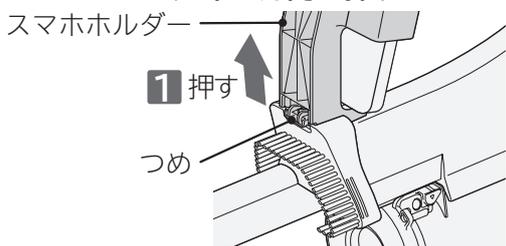

2 つめを押しながらスマホホルダーを矢印の方向に取り外す

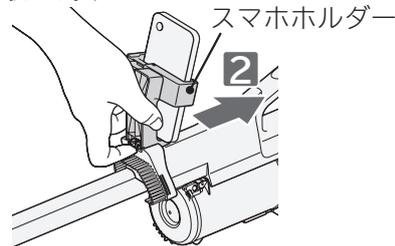

注意

けが・破損・床面に傷を付けるおそれあり

本体が倒れないよう支えながら取り外してください。転倒による本体やスマホホルダー、スマートフォンの故障・破損の原因となります。

2 スマートフォンをスマホホルダーから取り外す

取り付けた逆の手順で取り外します。

スマホホルダーは充電台ベースのくぼみに取り付けることができます。→(P.28)

注意

けが・破損・床面に傷を付けるおそれあり

- スマホホルダー、スマートフォンを本体に取り付けたまま充電台にセットしないでください。転倒による本体やスマホホルダー、スマートフォンの故障・破損の原因となります。スマホホルダー、スマートフォンは専用アプリ使用時以外は本体から取り外してください。
- スマホホルダーのスライド部に手などを押し付けしないでください。手を挟むことがあります。




ごみの捨てかた

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。


- ダストケースのごみは、「ごみすてライン」(目安)を超える前に捨ててください。「ごみすてライン」を超えると、ごみが出にくい場合があります。
- ごみの種類によっては、ごみが回転しない場合や偏ってたまる場合がありますが、異常ではありません。

お願い ごみ捨ての際に細かなほこりが舞い上がることがあります。屋外など、換気のよい環境でごみ捨てをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようにしてください。

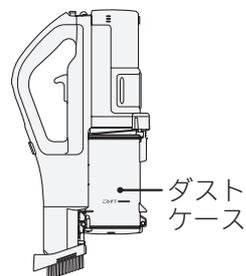

ごみすてラインの確認のしかた

ダストケース内のごみが「ごみすてライン」を超えていないか確認する

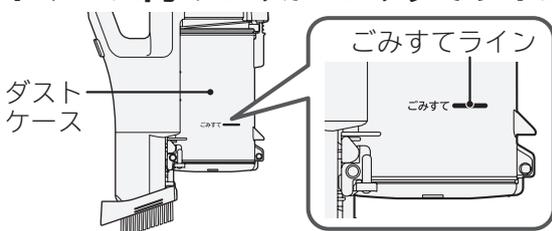


- ごみ捨ての際は、ダストケースとクリーンフィルターに付いたごみも捨ててください。→(P.24~26)
- 内筒フィルターにごみが巻き付いて取れない場合は、内筒フィルターを取り外してお手入れしてください。→(P.27)

ごみの捨てかた(続き)

ダストケースのごみの捨てかた [本体装着時]


- 1** ダストケースをごみ箱に向け、
本体を傾ける

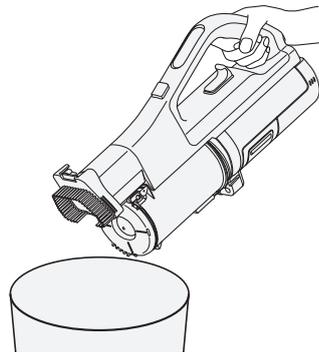


- 2** ごみを捨てる
ごみ捨てレバーを引きます。
または、ごみ捨てボタンを矢印の方向
に押します。

お願い

- ごみの種類やたまりかたによっては、ごみが出にくい場合があります。ダストケースの側面をたたくなどして振動を加えるか、内筒フィルターを外してごみを出してください。→(P.27)
- ダストケースふたを開けた状態で本体を強く振らないでください。破損するおそれがあります。

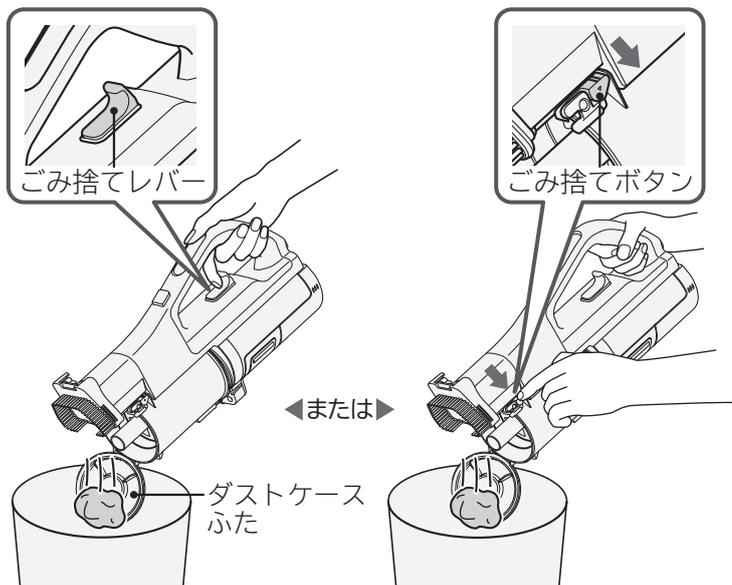

- 3** 付着しているごみを取り除く
やわらかい布などでごみや
ほこりを取り除きます。

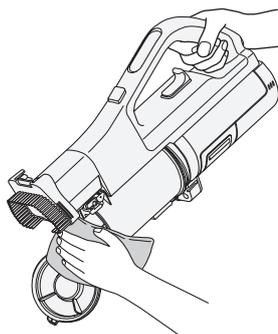


⚠ 注意

けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

- 4** ダストケースふたを閉める

「カチッ」と音がするまで閉めます。

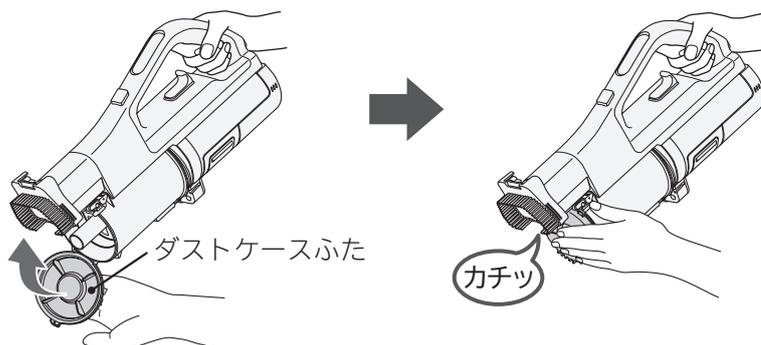


お願い


強い吸込力でお掃除していただくために、こまめにフィルターのお手入れをしてください。
→(P.26、27、32、33)

ダストケースのごみの捨てかた [取り外し時]

1 ダストケースを持ち、ダストケース取り外しボタンを引く

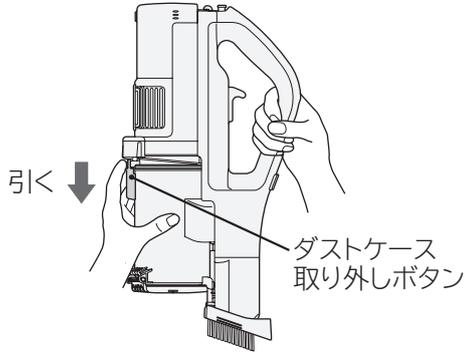


2 ダストケースを矢印方向に引き出す

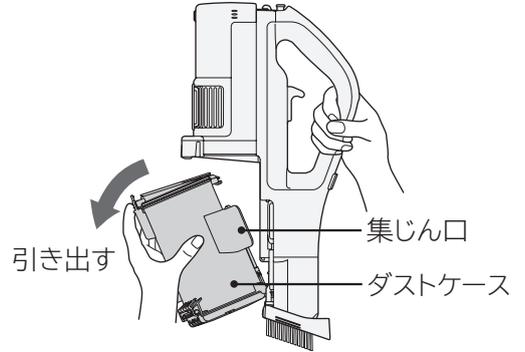

- お願い**
- 本体を寝かせた状態でダストケースを取り出さないでください。ごみがこぼれる場合があります。
 - 本体にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてから元どおりダストケースを取り付けてください。
 - ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を下に向けしないでください。ごみがこぼれる場合があります。

3 ダストケースふたを開け、ごみを捨てる

ダストケースふたを下方に向けて、ごみ捨てボタンを押します。

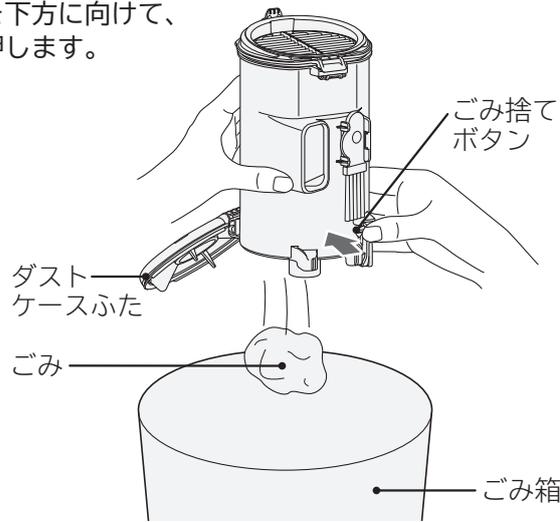


お願い


- ごみの種類やたまりかたによっては、ごみが出にくい場合があります。ダストケースの側面をたたくなどして振動を加えるか、内筒フィルターを外してごみを出してください。→(P.27)
- ダストケースふたを開けた状態でダストケースを強く振らないでください。破損するおそれがあります。

4 付着しているごみを取り除く

1 ダストケース背面に取り付けられているお手入れブラシを取り外す

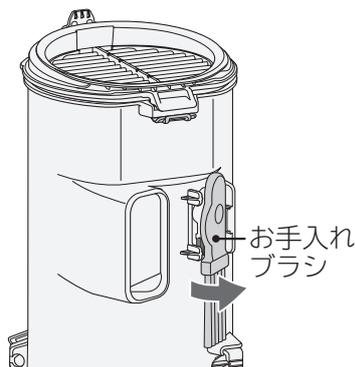

2 お手入れブラシでごみやほこりを取り除く

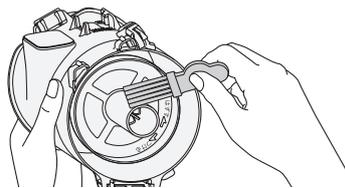


⚠ 注意

けがのおそれあり
ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

5 ダストケースふたを閉める

「カチッ」と音がするまで閉めます。

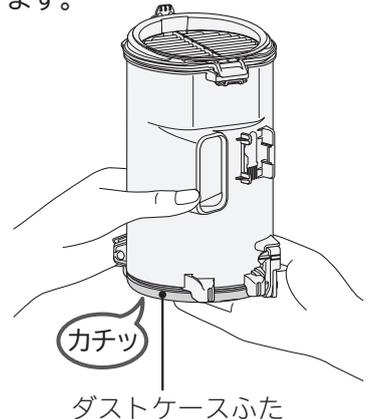


ごみの捨てかた(続き)

各フィルターのごみの捨てかた


クリーンフィルター

1 クリーンフィルターを開ける

1 ダストケースを置く

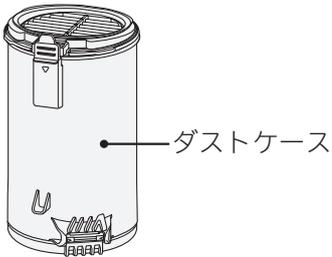


2 ダストケース下部をおさえながら、クリーンフィルターのつまみを上に持ち上げて、矢印の方向に開ける

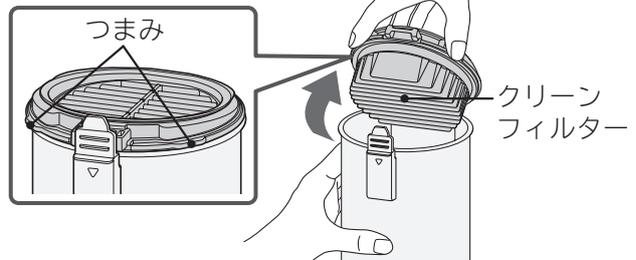

2 クリーンフィルターのごみを取り除く

1 クリーンフィルターを取り外す

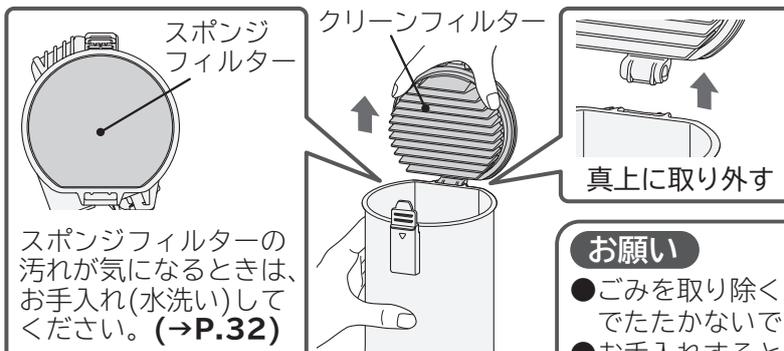


スポンジフィルターの汚れが気になるときは、お手入れ(水洗い)してください。(→P.32)

お願い

お手入れした場合は、スポンジフィルターを必ず取り付けてください。

2 付着しているごみをクリーンフィルターのひだに沿ってお手入れブラシで取り除く

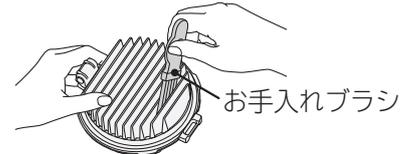


お願い

- ごみを取り除くときは、クリーンフィルターを床面などでたたかないでください。破損の原因となります。
- お手入れするときは付属のお手入れブラシを使用してください。
- お手入れブラシを強く押し付けてこすらないでください。クリーンフィルターが破れるおそれがあります。

ごみを取り除いても汚れが気になるとき、または吸込力が弱いときは、お手入れ(水洗い)してください。(→P.32)


3 クリーンフィルターを取り付ける

取り外した逆の手順で取り付けます。

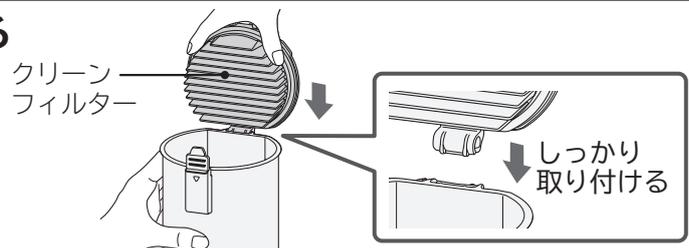

4 クリーンフィルターを閉める

クリーンフィルターを「カチッ」と音がするまで閉めます。


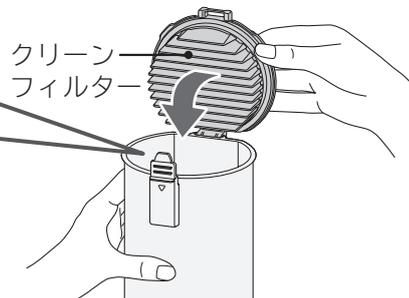


カチッ

内筒フィルター

1 ダストケースふたを開け→(P.25)、内筒フィルターを取り外す

- 1 内筒フィルターを「はずす」の方向に止まるまで回す
- 2 内筒フィルターをまっすぐ引き抜く

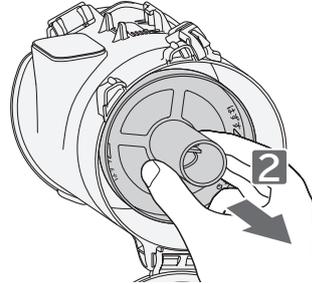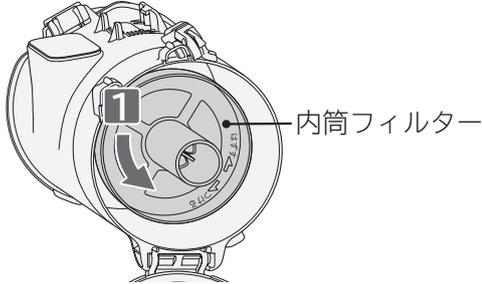


お願い

引き抜くときにごみがかぼれる場合があります。新聞紙などの上で外してください。



2 内筒フィルターのごみを取り除く

内筒フィルターに絡みついたごみは、お手入れブラシで矢印の方向にずらすと、楽に取り除くことができます。

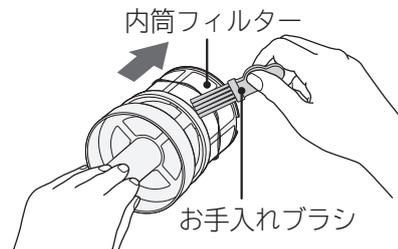

3 内筒フィルターを取り付け、ダストケースふたを閉める→(P.25)


- 1 ダストケースの中央部に内筒フィルターを合わせる
- 2 内筒フィルターを押し込みながら「つける」の方向に「カチッ」と音がするまで回す

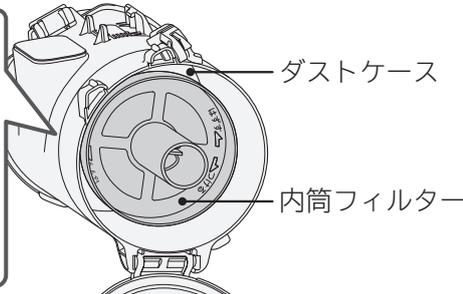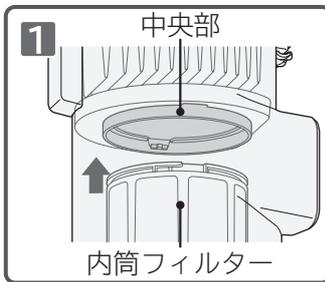

お願い 内筒フィルターはしっかり取り付けてください。ごみ捨ての際に内筒フィルターが落下したり、しっかり取り付けていない状態で本体を運転した場合、内筒フィルター付近から異音が発生することがあります。

4 お手入れブラシをダストケース背面に取り付ける

- 1 お手入れブラシをダストケースのつめに引っ掛ける
- 2 お手入れブラシのつまみを「カチッ」と音がするまでしっかり取り付ける

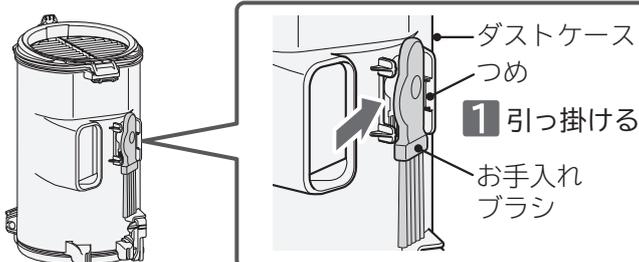


お願い お手入れブラシがダストケース背面にしっかり取り付けられていない状態でダストケースを本体に取り付けて運転した場合、ダストケースからお手入れブラシが外れる場合があります。お手入れブラシは、ダストケース背面に奥までしっかり取り付けてください。

ごみの捨てかた(続き)

ダストケースの取り付けかた


ダストケースを取り付ける

1 ダストケースの溝(2か所)を、本体の突起(2か所)にまっすぐ引っ掛ける

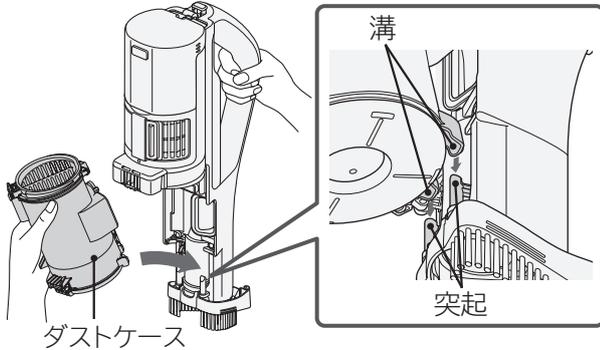

2 ダストケースを「カチッ」と音がするまでしっかり取り付ける

本体は図の位置を持ってください。ほかの場所を持つと取り付けにくいことがあります。

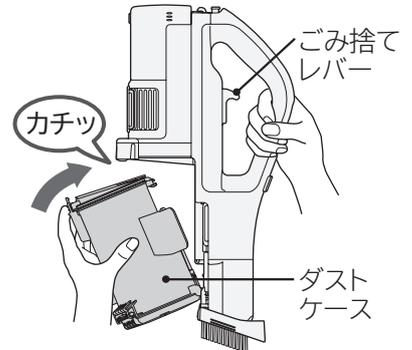

お願い ごみ捨てレバーを引いたままダストケースを取り付けしないでください。

あとかたづけ

収納のしかた


1 本体の運転スイッチの **切** ボタンを押して、運転を止める→(P.12)

2 付属品を収納する

伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマホホルダーは充電台ベースのくぼみに取り付けことができます。




くぼみ
充電台ベース

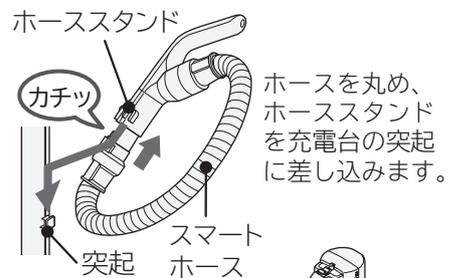


ホースを丸め、ホーススタンドを充電台の突起に差し込みます。

3 本体の取り付け溝を、充電台の突起に差し込む→(P.10)

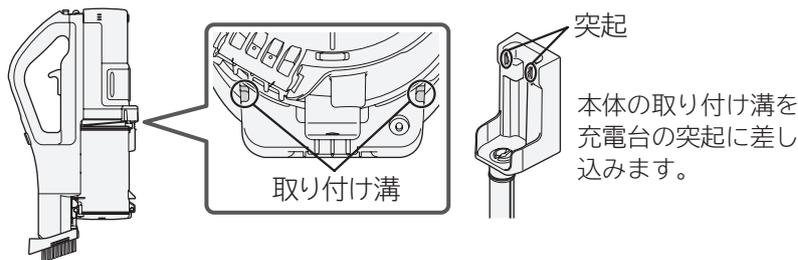

突起

本体の取り付け溝を充電台の突起に差し込みます。

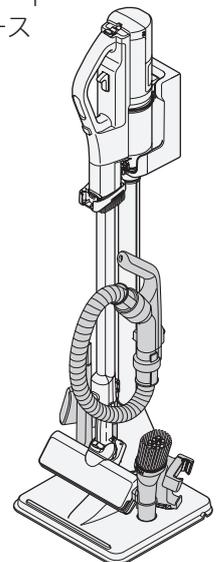

注意

けがのおそれあり
本体を家具などに立てかけて放置せず、平らな場所に倒れないように置いてください。

注意

けが・床面に傷を付けるおそれあり
●充電台にセットした状態で持ち運ぶと、本体が外れることがあります。
●床の上を充電台にセットした状態で移動させないでください。

お手入れのしかた

強い吸込力でお掃除していただくため、こまめなお手入れをおすすめします。

本体・標準付属品・付属応用部品

汚れが気になるときはお手入れしてください。
やわらかい布に水を含ませ、よく絞ってからふいてください。



警告

爆発・火災・感電・けがのおそれあり

- 充電台のお手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本体のお手入れの際は、コネクターを本体から取り外してください。
- 引火性のもの、可燃物(シンナー、ベンジン)などを使用しないでください。



注意

けがのおそれあり

本体のお手入れの際は、運転を止めてください。


お願い

アルコール、洗剤や化学ぞうきんなどを使用しないでください。
ひび割れや変色の原因となります。

本体端子、ACアダプターの出力端子

本体の運転を止め →(P.12)、電池を本体から取り外して →(P.40)、やわらかい布でからぶきしてください。

- ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本体はコネクターを取り外してお手入れしてください。

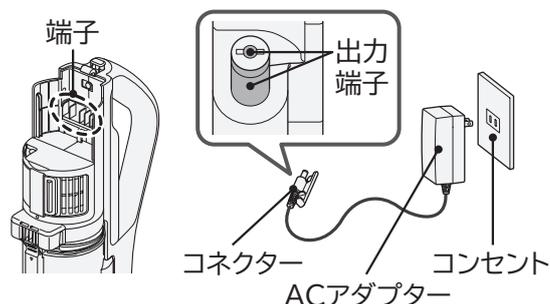

水洗いできる部品

お手入れブラシ→(P.2)、ハンディブラシ →(P.16)、布用ブラッシングヘッド →(P.30、31)、伸縮すき間用吸口 →(P.17)、ほうきブラシ →(P.18)、クリーンフィルター →(P.32)、スポンジフィルター →(P.32)、内筒フィルター・ダストケース →(P.33)、回転ブラシ →(P.35)は水洗いができます。それ以外の付属品・部品は水洗いできません。

水洗いしたときは、陰干しにして十分に自然乾燥させてください。
クリーンフィルター、スポンジフィルター、回転ブラシ、布用ブラッシングヘッドの乾燥には約24時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

お願い

- お手入れの際に細かなほこりが舞い上がることがあります。屋外など、換気のよい環境でお手入れをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようにしてください。
- 陰干しにして十分に自然乾燥させてから取り付けてください。ぬれたままでご使用になると、フィルターが早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因となります。→(P.37)



お手入れのしかた(続き)

布用ブラッシングヘッドのお手入れ

ごみが付着したり、汚れが気になるときはお手入れしてください。


付着しているごみを取り除く

付着しているごみを、伸縮すき間用吸口などを使って吸い取ってください。

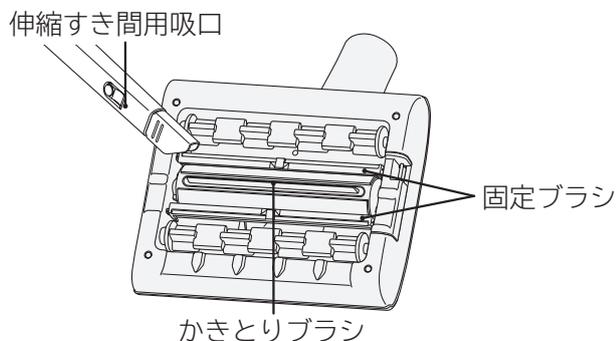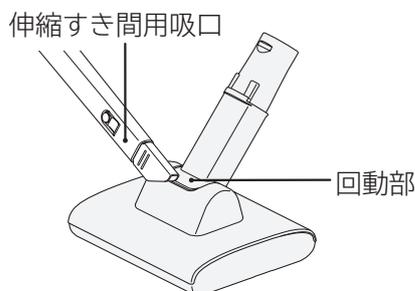


絡みついているごみを取り除く


絡みついているごみを、ピンセットなどで取り除いてください。

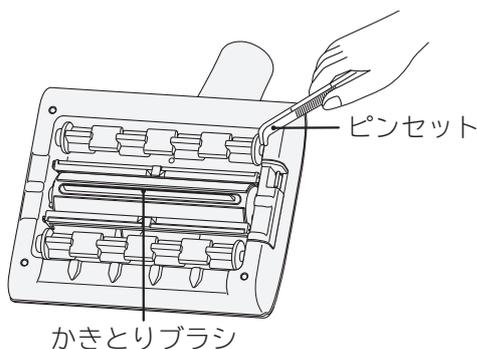

軸部に絡みついているごみはピンセットなどで取り除く

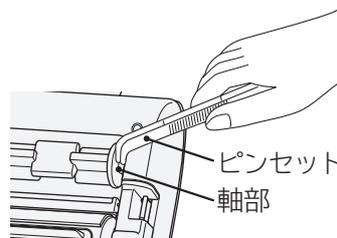

ローラーに絡みついているごみはハサミなどで切って取り除く

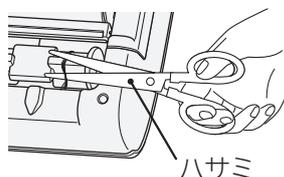

注意

故障・傷を付けるおそれあり





- ローラーにごみが絡みつくと、ローラーが回転できず、故障や摩耗、傷つけの原因となります。
- 長期間のご使用などで、かきとりブラシが摩耗することがあります。摩耗したまま布用ブラッシングヘッドをご使用になると、傷を付けることがあります。かきとりブラシは別売り部品としてご購入のうえ交換いただけます。かきとりブラシが摩耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。
→(P.41)

布用ブラッシングヘッドを水洗いする

1 固定ブラシ、かきとりブラシを取り外し、ごみを取り除く

1 ブラシホルダーを取り外す

布用ブラッシングヘッドを裏返して、つめを矢印方向に押しながら、ブラシホルダーを取り外す

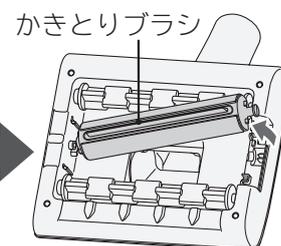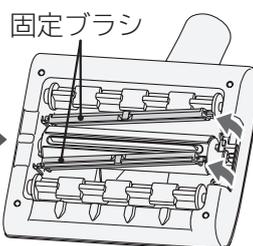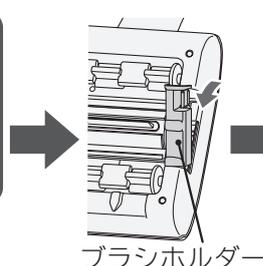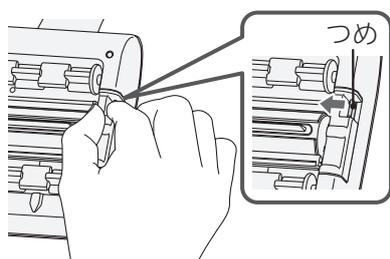

2 布用ブラッシングヘッド、ブラシホルダー、かきとりブラシ、固定ブラシを水洗いし、水気を切る

1 各部品を洗う

2 水抜き穴を下にし、布用ブラッシングヘッドを振って十分に水気を切る


2 乾いた布で水気をふき取る




お願い

- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形などの原因となります。
- 水洗いした場合は、風通しの良い場所で陰干しにして十分に自然乾燥させてから取り付けてください。乾燥には約24時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

3 かきとりブラシを、元どおり取り付ける

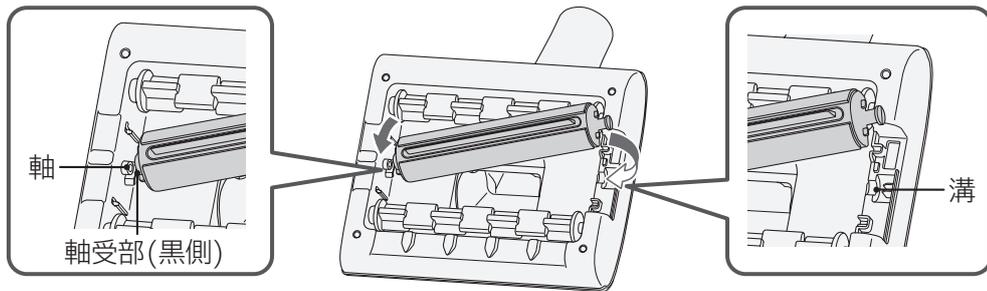


4 固定ブラシ端部の形状と穴の形状を合わせ、元どおり取り付ける

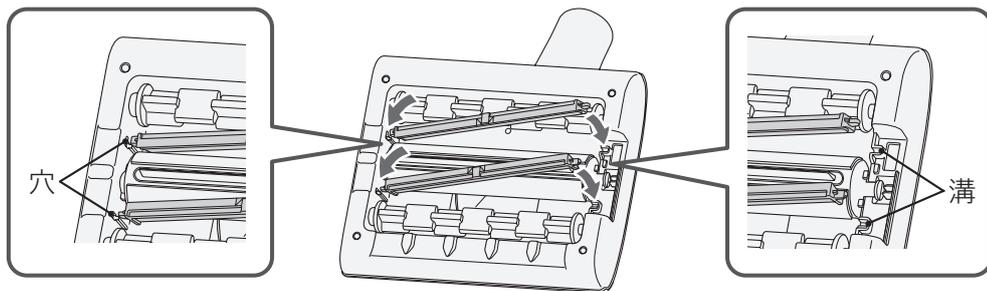

5 ブラシホルダーを取り付ける

1 つめ①を引っ掛ける

2 ブラシホルダーを「カチッ」と音がするまで取り付ける

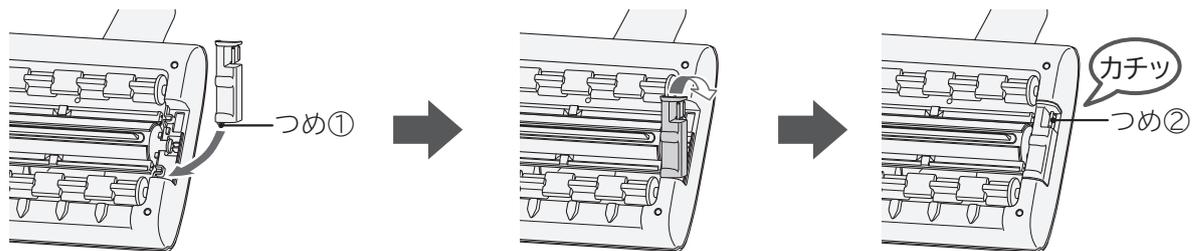

お願い

- ブラシホルダーを取り付ける際には、つめ①を先に引っ掛けてください。破損の原因となります。
- ブラシホルダーはしっかりと取り付け、つめ②が掛かっていることを確認してください。ブラシホルダーが変形して掃除中に外れる原因となります。

お手入れのしかた(続き)


各フィルターのお手入れ(水洗い)

「フィルターお手入れ表示ランプが赤点滅した」、「吸込力が弱くなった」ときは、水洗いしてください。

クリーンフィルター・スポンジフィルター

1 お手入れブラシで水洗いする

- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
- クリーンフィルターを取り外して水洗いしてください。
→(P.26)
- クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを水で流してください。
- お手入れブラシは図のように、クリーンフィルターのひだに沿って動かしてください。

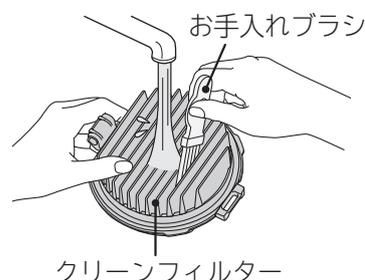

注意


けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

お願い

- お手入れするときは付属のお手入れブラシを使用してください。
- お手入れブラシを強く押し付けてこすらないでください。クリーンフィルターが破れるおそれがあります。

2 スポンジフィルターを水で軽く押し洗いする

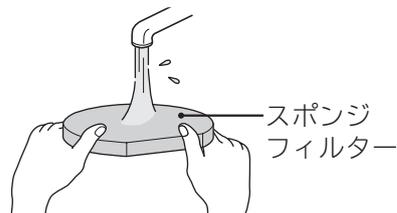


3 自然乾燥させる

- 陰干しにして十分に自然乾燥させてください。クリーンフィルター、スポンジフィルターの乾燥には約24時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)
- ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や破損・変形の原因となります。

4 スポンジフィルターを取り付ける

取り外した逆の手順で取り付けてください。→(P.26)

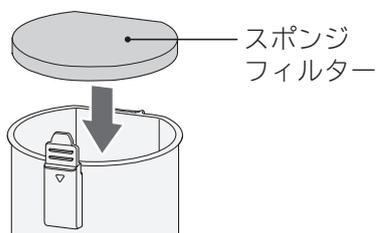

お願い


- スポンジフィルターは必ず取り付けてください。フィルターの早期目詰まりの原因となります。
- 水洗い後は、陰干しにして十分に自然乾燥させてから取り付けてください。ぬれたままでご使用になると、フィルターが早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因となります。

5 クリーンフィルターを取り付ける→(P.26)

内筒フィルター


1 内筒フィルターを取り外す→(P.27)

2 内筒フィルター・ダストケースを水洗いする

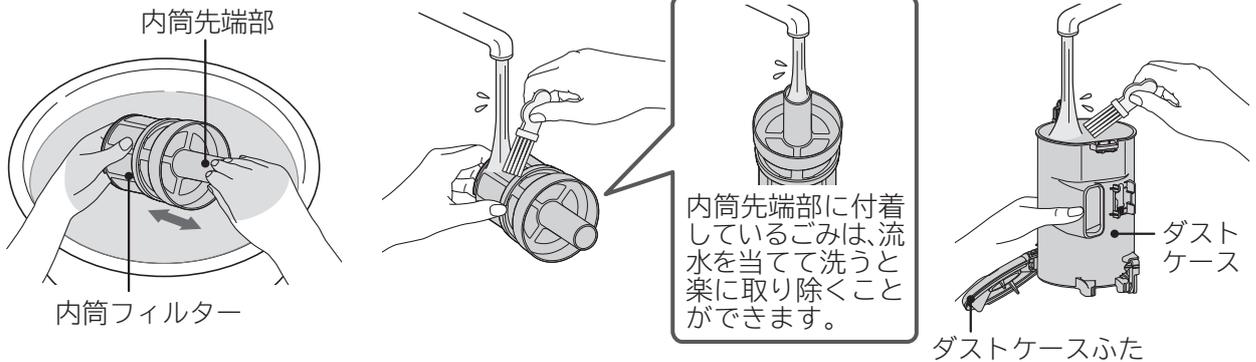

内筒先端部を矢印の方向に動かして水洗いしてください。

- お願い**
- 付着しているごみは軽く落としてから水洗いしてください。
 - 内筒フィルターは水洗い後によく水を切ってください。
 - ダストケースふたを開けた状態でダストケースを強く振らないでください。
破損するおそれがあります。

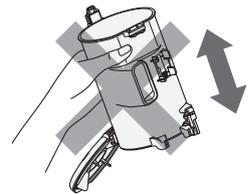

お手入れのしかた

3 自然乾燥させる

- 陰干しにして十分に自然乾燥させてから取り付けてください。
ぬれたままでご使用になると、フィルターが早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因となります。
- ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
性能の低下や破損・変形の原因となります。

4 内筒フィルターを取り付ける→(P.27)

⚠ 注意

本体故障のおそれあり

ダストケースおよび各フィルターは、取り付けて運転してください。
本体モーター部にゴミが侵入すると本体モーターが破損したり、本体内部のフィルターが目詰まりして、本体から異音が発生することがあります。
その場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。→(P.41)

- お願い** 各フィルターを水洗いしても吸込力が弱い場合は、クリーンフィルター、スポンジフィルターなどの劣化が考えられます。
取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。
→(P.41~43)

お手入れのしかた(パワーヘッド)

吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。

定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。

持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ口、回転部にゴミが付着していると、床面を傷つけたり、吸込力の低下や故障の原因となります。

回転ブラシや回転ブラシの軸部にゴミが絡みついたままご使用になると、故障の原因となります。



注意



けがのおそれあり

お手入れの際は、本体、延長パイプ、スマートホースから取り外してください。

付着しているゴミを取り除く


付着しているゴミを、伸縮すき間用吸口などを使って吸い取ってください。

伸縮すき間用吸口

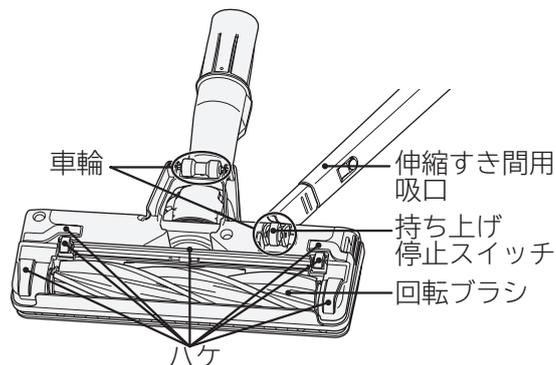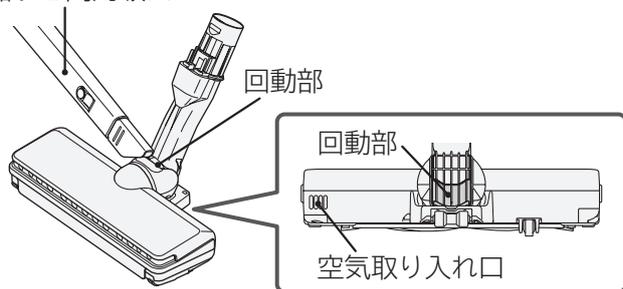


絡みついているゴミを取り除く


回転ブラシなどに絡みついているゴミを、ピンセットなどで取り除いてください。

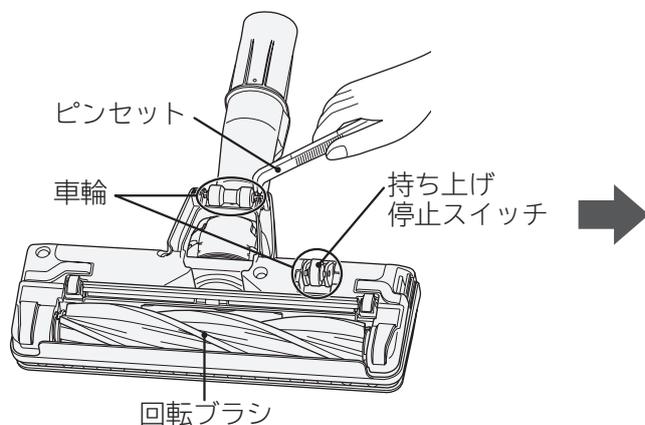

軸部に絡みついているゴミはピンセットなどで取り除く

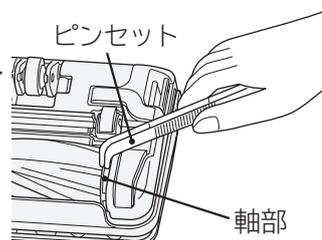

回転ブラシに絡みついているゴミはハサミなどで切って取り除く

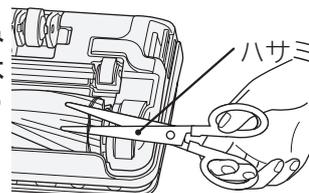

パワーヘッドの回転ブラシの毛が一部ほつれることがありますが、そのまま使用しても問題ありません。気になる場合は、ハサミなどで飛び出した毛を切ってください。



注意

故障・床面に傷を付けるおそれあり

●車輪にゴミが絡みつくと、車輪が回転できず、故障や摩耗、床傷つけの原因となります。

●長期間のご使用などで、ハケ、車輪、回転ブラシが摩耗することがあります。

摩耗したままパワーヘッドをご使用になると、床面に傷を付けることがあります。

ハケ、車輪は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談のうえ、持ち込み修理にてハケ、車輪、回転ブラシの同時交換をおすすめします。

→(P.41)

回転ブラシは別売り部品としてご購入のうえ交換いただけます。→(P.42、43)

お願い


持ち上げ停止スイッチに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

回転ブラシをお手入れする

1


ブラシホルダーを取り外す

パワーヘッドを裏返して、つめを矢印の方向に押しながら、ブラシホルダーを取り外す

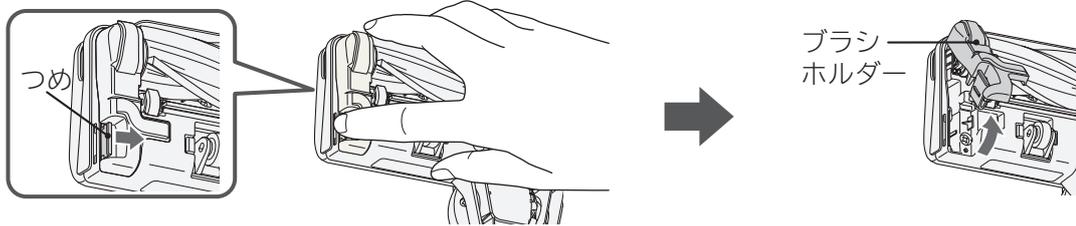

2

回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く

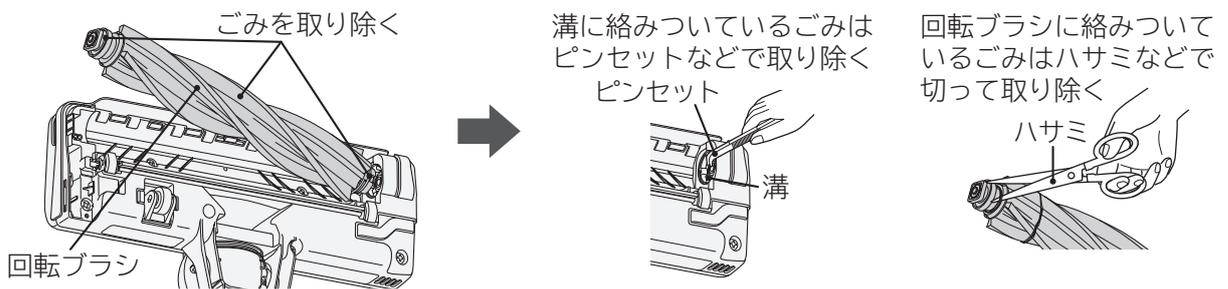


回転ブラシを水洗いする場合

1 水洗いする



2 振って水気を切る

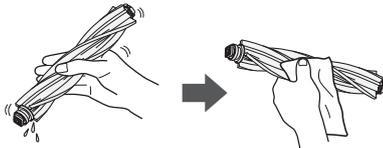

3 十分に自然乾燥させる




立てかけて、
陰干しにする

お願い

- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形などの原因となります。
- 水洗いした場合は、陰干しにして十分に自然乾燥させてから取り付けてください。乾燥には約24時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

3


回転ブラシを溝に合わせ、元どおり取り付ける

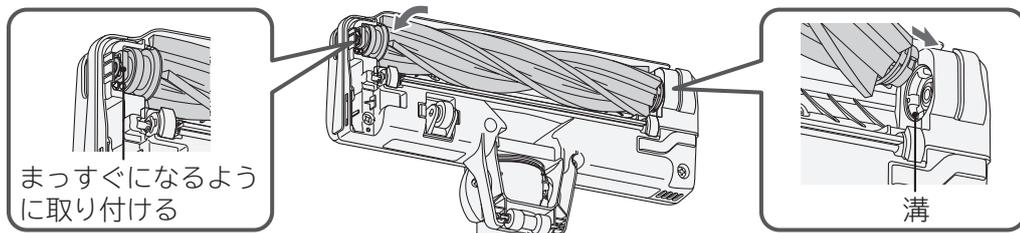


4

ブラシホルダーを取り付ける

1 つめ①を引っ掛ける

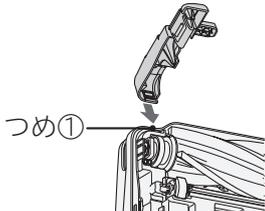

2 ブラシホルダーを「カチッ」と音がるまで取り付ける

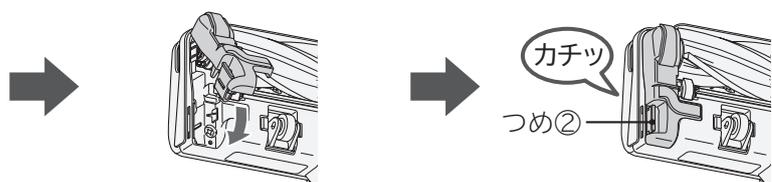

お願い

- ブラシホルダーを取り付ける際には、つめ①を先に引っ掛けてください。破損の原因となります。
- ブラシホルダーはしっかりと取り付け、つめ②が掛かっていることを確認してください。ブラシホルダーが変形して掃除中に外れる原因となります。

お手入れのしかた (パワーヘッド)

お困りのとき

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください


本体が運転しない、または運転中に止まる。吸込力が弱い。回転ブラシが止まる

保護装置が作動している場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

保護装置と原因

本体の吸込力が弱くなる、または運転中に止まる

本体モーターおよび電池の過熱を防ぐために、自動的に電力を抑える保護運転になり、吸込力が弱くなる場合があります。

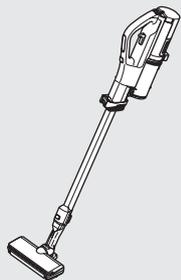

フィルターお手入れ表示ランプが「点滅」(1秒間に約1回点灯)している

電池表示ランプが「遅点滅」(4秒間に約1回点灯)している

クリーンフィルター、スポンジフィルターのごみ詰まり
→①へ


吸込口をふさいだままの運転
→②へ

電池の温度が高いまたは低い
→①、③へ

本体モーターの温度が高い
→③へ

パワーヘッドの回転ブラシが止まる LEDライトが消灯する

パワーヘッドの空気取り入れ口にごみが付着したり、回転ブラシにごみが絡みついたりした状態で運転を続けると、パワーヘッドモーターの過熱を防ぐために、自動的に回転ブラシの回転を停止します。

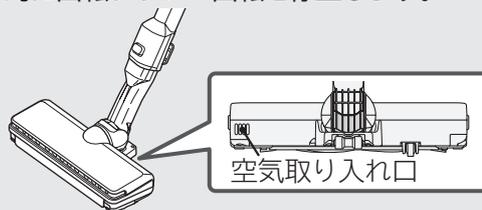

フィルターお手入れ表示ランプが「点滅」(1秒間に約1回点灯)している

フィルターお手入れ表示ランプが「消灯」のまま

クリーンフィルター、スポンジフィルターのごみ詰まり
→①へ

吸込口をふさいだままの運転
→②へ

ごみの付着や絡みつき
→④へ

床やじゅうたんなどに強く押しつけ
→⑤へ

さらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転を停止します。

本体の 切 ボタンを押して、運転を止める

直しかた

①

ごみ捨て/ダストケース・各フィルターのお手入れをする
→(P.23~27,32,33)

②

吸込口をふさいでいるものを取り除く

③

常温(15℃~25℃)のところに本体をしばらく置く(常温に戻るまで時間がかかります)

④


空気取り入れ口に付着したごみや、回転ブラシに絡みついたごみを取り除く
→(P.34、35)

⑤

パワーヘッドを床やじゅうたんに強く押しつけない

約15分後~60分後に保護装置が解除され、通常運転でご使用いただけます。

■ その他の症状

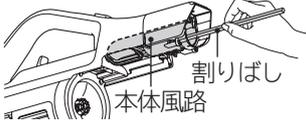症状	確認するところ	直しかた	ページ
運転中に吸込力が弱くなる 運転中に止まる 運転しない	電池の残量が少なくなっていますか。 〔電池表示ランプが「点滅」する(1秒間に約1回点灯)〕	充電してください。	P.10
	排気が異常に熱くなっていませんか。	寒いところ(約5℃未満)または暑いところ(約35℃以上)で運転した場合、運転時間が短くなったり、電池残量によっては運転開始後すぐに止まることがあります。	—
	電池表示ランプが遅点滅(4秒間に約1回点灯)していませんか。	常温(15℃~25℃)のところに本体をしばらく置き、再び運転してください。	P.36
	直射日光の当たる場所、炎天下の車内など温度が高い使用環境で「ターボ」「強」の連続運転を行うと、本体モーターおよび電池の過熱を防ぐため、保護装置が作動し、吸込力が弱くなったり、本体が停止する場合があります。電池表示ランプが遅点滅します。		
	充電中ではありませんか。	コネクターを本体から抜いてください。	—
運転中に吸込力が弱くなる	ダストケースのごみがいっぱいになっていませんか。	ダストケースのごみを捨ててください。	P.23~ P.25
	各フィルターにごみが付着していませんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。	P.26,P.27 P.32,P.33
	本体風路にごみが詰まっていますか。	割りばしなどでごみを取り除いてください。 	—
	パワーヘッドにごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。	P.34 P.35
	細かい砂ごみ、土ぼこりなどを吸わせていませんか。	ダストケースのごみを捨て、各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。	P.23~P.27 P.32,P.33
充電しても運転時間が短い	寒いところまたは暑いところで運転していませんか。	常温(15℃~25℃)のところに本体をしばらく置き、再び運転してください。	—
	長期間、充電せずに本体を放置していませんかでしたか。	電池の容量が一時的に回復しにくくなっていることがあります。運転が止まるまで使用し、再度充電完了まで充電する操作を2~3回繰り返してください。	P.11
	電池が消耗していませんか。	正しく充電し、各フィルターのお手入れ(水洗い)をしても、運転時間が著しく短い場合は、電池が消耗しています。お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。	P.23~P.27 P.32,P.33 P.41
排気や本体があたたかくなる(運転中)	空気の流れで本体モーターを冷却しているため、異常ではありません。		—
本体やACアダプターがあたたかくなる(充電中)	制御回路に電流が流れるためあたたかくなりますが、異常ではありません。		—
排気から異臭がする	各フィルターにごみが付着していませんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。	P.32 P.33
	水洗い後のフィルターの乾燥が不十分ではありませんか。	水洗い後は、陰干しにして十分に自然乾燥させてください。	
	上記対応でも直らない場合は、においの付いている部品の交換が必要です。お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。		
ダストケース付近から異音が出る	ダストケース、内筒フィルター、クリーンフィルターが確実に取り付けられていますか。	確実に取り付けてください。	P.26~ P.28
	本体風路にごみが詰まっていますか。	割りばしなどでごみを取り除いてください。	—
ダストケースのごみが回転しない、偏ってたまる	ごみの種類によっては、ごみが回転しない場合や偏ってたまる場合がありますが、異常ではありません。		—

お困りのとき(続き)

症状	確認するところ	直しかた	ページ
ダストケースを取り外した際、ごみが本体からこぼれる	ダストケースのごみが、「ごみすてライン」を超えていませんか。	「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。	P.23～P.25
付属品を取り外す際にごみがこぼれる	ダストケースのごみが、「ごみすてライン」を超えていませんか。	「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。	P.23～P.25
	本体を上に向けたまま運転を止めると、本体風路にごみが残ることがあります。本体を下に向けてから運転を止めてください。		—
LEDライトが消灯している、またはパワーヘッドの回転ブラシが止まる、または回転しにくい	電池の残量が少なくなっていますか。 〔電池表示ランプが「点滅」する(1秒間に約1回点灯)〕	充電してください。	P.10
	フィルターお手入れ表示ランプが「点滅」していませんか。	保護装置が作動しています。ダストケースのごみを捨て、各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。吸込口をふさいでいるものを取り除いてください。	P.23～P.27 P.32、P.33
	パワーヘッドが確実に取り付けられていますか。	確実に取り付けてください。	P.2
	パワーヘッドが床面から浮いていませんか。	床面から浮かせると止まる構造になっています。パワーヘッドを床面につけてください。	P.15
	回転ブラシ、持ち上げ停止スイッチなどにごみなどが付着していませんか。	ごみを取り除いてください。	P.34 P.35
	パワーヘッドの空気取り入れ口にごみが付着したり、回転ブラシにごみが絡みついたりしていませんか。	保護装置が作動しています。ごみを取り除き、しばらくしてから再度運転してください。	P.36
	床面に強く押し付けていませんか。 毛足の長いじゅうたんなどの上でパワーヘッドを同じ位置に止めたままにいませんか。	保護装置が作動しています。一度「切」ボタンを押して、しばらくしてから再度運転してください。	P.15
ごみ捨てレバーを引いてもごみが捨てられない	ごみ捨てレバーを引いた状態でダストケースを取り付けていませんか。 ごみ捨てフックがごみ捨てボタンに乗り上げることがあります。 	ダストケースを一度取り外し、取り付け直してください。	P.25 P.28
LEDライトが暗い	電池の残量が少なくなっていますか。	充電してください。	P.10
	パワーヘッドの空気取り入れ口にごみが付着したり、回転ブラシにごみが絡みついたりしていませんか。	保護装置が作動しています。ごみを取り除き、しばらくしてから再度運転してください。	P.36
パワーヘッドからカラカラと音がする	持ち上げ停止スイッチの構造上、発生する音です。異常ではありません。		—
パワーヘッドの向きが変わるときにカチカチと音がする	パワーヘッドの構造上、発生する音です。異常ではありません。		—
本体を充電しても、電池表示ランプが点灯しない	ACアダプターがコンセントに確実に差し込まれていますか。	確実に差し込んでください。	P.10
	コネクタが本体の充電端子に確実に差し込まれていますか。	確実に差し込んでください。	
	充電が完了していませんか。	充電が完了すると、表示ランプは消灯します。	
	ACアダプターまたは本体の金属端子部が汚れていませんか。	ACアダプターをコンセントから抜いて、乾いたやわらかい布で端子の汚れを取り除いてください。	P.29
	長期間、充電せずに本体を運転しない状態で放置しませんでしたか。放置していたときは、電池の性能や寿命が低下することがあり、電池の交換が必要な場合があります。お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。		P.41

症状	確認するところ	直しかた	ページ	
表示ランプ	充電中に早点滅する(1秒間に約2回点灯)	付属のACアダプター(PVA-06)を使用していますか。 室温が5℃未満または35℃以上になっていませんか。	付属のACアダプター(PVA-06)以外は使用しないでください。 室温が5℃以上35℃未満のところで充電し直してください。	- P.11
	電池	運転中または運転開始直後に遅点滅する(4秒間に約1回点灯)	本体が冷めてから、再び運転してください。また、ダストケースのごみ捨て、各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。	P.41 P.36
表示ランプ	充電中に同時に早点滅する(1秒間に約2回点灯)	電池が本体に確実に取り付けられていますか。	本体を充電台またはACアダプターのコネクターから外して電池を本体に確実に取り付け、再び充電台にセットまたはACアダプターのコネクターを本体に差し込んでください。	P.2 P.41
	電池 + フィルターお手入れ	運転中に同時に早点滅する(1秒間に約2回点灯)	電池を本体に確実に取り付け、再び運転を開始してください。	P.2 P.41
充電時間が長い	ACアダプターのコネクターを本体の充電端子に差し込んだとき、本体が熱くなっていませんか。	保護装置が働いたため、異常ではありません。充電が完了すると、電池表示ランプが消灯します。	P.10 P.11	
	室温が5℃未満または35℃以上になっていませんか。	室温が5℃以上35℃未満のところで充電し直してください。	P.11	
	充電時間は充電前の運転動作や周囲温度などの条件により、長くなる場合があります。		P.9、P.11	
	7時間以上充電しても電池表示ランプが消えない場合は、機器の故障と考えられますので、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。		P.41	
本体に触れるとパチッとする	ごみを吸い込むことで静電気が発生することがありますが、異常ではありません。頻繁に発生する場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。		P.41	
確認してもまだ異常がある場合		ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。	P.41	

お困りのとき 電池の交換と製品の廃棄のしかた

電池の交換と製品の廃棄のしかた

⚠ 危険




- 電池は、本機以外の機器に接続しない
また、電池を分解・改造・はんだ付けしたり、単独で充電しない
漏液・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因となります。
- 本体を運転した状態では電池を取り外さない
発煙・発火・感電・けがの原因となります。

電池の交換

電池は消耗品です。繰り返し使用することで使用時間が徐々に短くなります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池を交換してください。電池の寿命などにより、製品を廃棄せず電池のみを交換する際は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。→(P.41)
(電池の寿命は周囲の温度、使用頻度など、お使いの環境・条件によって異なります)
お客様のご要望により、部品交換いたします。部品代のほかに交換作業費がかかります。

電池の交換と製品の廃棄のしかた(続き)

電池のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または「部品のご購入は」→(P.42、43)で型式を指定してお買い求めのうえ、交換してください。

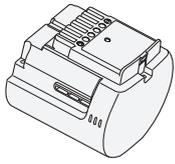

日立充電式掃除機専用電池
型式：PVB-2525A
サービスパーツPV-BH900H-010とご指定ください。

専用電池以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質などを保証できませんのでご了承ください。

電池の交換のしかた

1 付属品を本体から取り外す→(P.12)

2 電池を取り外す

ハンドルを持って、電池取り外しボタンを矢印の方向に押しながら、電池の側面を持って矢印の方向に引っ張ります。



⚠ 注意

けがのおそれあり

電池を取り外すときは、指を電池取り外しボタンからはみ出させないでください。



3 新しい電池を取り付ける→(P.2)

⚠ 注意

電池は本体に確実に取り付ける
発熱・発火・感電の原因となります。

お願い

- 充電する際は、電池を取り外さずに充電してください。→(P.10)
- 電池の取り付け、取り外しを繰り返すと、取り付け、取り外しが重くなることがあります。このようなときは、本体端子をやわらかい布でからぶきしてください。→(P.29)

製品の廃棄

電池を取り外す人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全上のご注意(P.4~8)をよくお読みのうえ、製品を廃棄してください。

電池のリサイクル (製品を廃棄するとき)


この製品にはリチウムイオン電池が使用されています。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。



製品を廃棄するときは、以下の手順で電池を外し、お買い上げの販売店、またはリサイクル協力店へお持ちいただくか、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いいたします。 ※自治体により、回収のルールが異なります。

電池の取り外しかた (製品を廃棄するとき)

電池の交換のしかた1~2の手順を行ってください。
電池の端子にビニールテープをはり、絶縁してください。

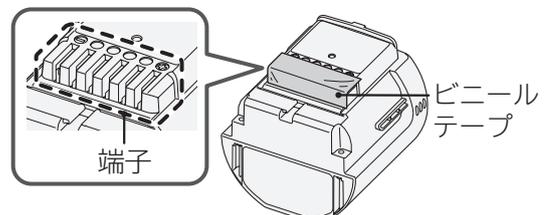

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書

- この商品は保証書付きです。
保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。
記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げ日から1年間です。 ただし、電池やフィルター、ブラシなどは消耗品です ので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
------	---

保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、修理させていただきます。 [持込修理対象商品]
--------	---

保証期間が過ぎ ているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。
-------------------	---

修理を依頼される時は（持込修理）

「お困りのとき」→(P.36~39)に従って調べていただき、
なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜
いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 修理を依頼されるため、販売店にお持ちの際は、標準付属品
〔パワーヘッド、延長パイプ、ACアダプター〕もご一
緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容

1. 型式：PV-BH900SM 2. 症状：できるだけ詳しく

補修用性能部品の保有期間

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り
後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

部品について

- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用する
ことがあります。修理のために取り外した部品は、特段のお
申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。
- 商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等
のため、予告なく一部変更することがあります。

この掃除機は家庭用です

- 一日のご使用時間が極端に長い場合や、共同(寮など)で
ご使用になる場合には、短期間で部品の交換(パワーヘッド
やリチウムイオン電池など)が必要になることがあります。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受
けてご使用になることをおすすめします。
- このような場合は、保証期間中でも有料になることがあります。

転居されるとき

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交
換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの
販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。

修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。サービスエンジニア の件数費、技術教育費、測定機器などの設備費、 一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を！

ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したり
しなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- コードが破損しているまたは異常に熱い
- こげくさい「におい」がする
- その他の異常がある

ご使用
中 止

事故防止のため、
すぐに運転を止めAC
アダプターの電源プ
ラグを抜いて、販売
店へ点検・修理を依
頼してください。

使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店、または「ご相談窓口」(下記)に
ご相談ください。日立家電品サポートページで「よくあるご質問」や「使いかた動画」など
各種情報をご覧いただけます。電話のほかLINE、チャットでのお問い合わせや、WEB
での修理受付ができますのでご活用ください。

※下方の内容は予告なく変更させていただく場合があります。
最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。



日立家電 サポート 検索

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11
携帯電話 050-3155-1111 (有料)
FAX 050-3135-2134 (有料)
(受付時間) 9:00~17:30(月~金)(土日祝日、年末年始は休業)

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68
携帯電話 0570-0031-68 (有料)
FAX 0570-2006-57 (有料)
(受付時間) 9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)







予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。
「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報お取り扱いについて】

- 個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
- 当社の個人情報保護方針につきましては、<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy> をご覧ください。
※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
- 製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品や
サービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

別売り部品

付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

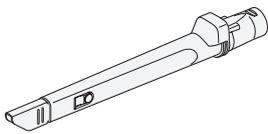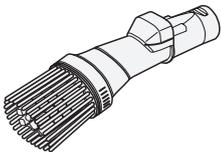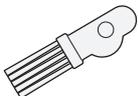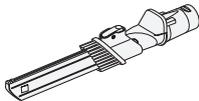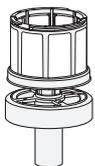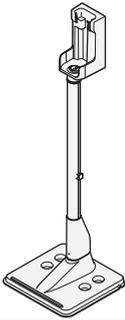伸縮すき間用吸口	ほうきブラシ	布用ブラッシングヘッド(G-FT04)	スマートホース
 <p>サービスパーツ PV-BH900K-008 伸縮すき間用吸口 とご指定ください</p>	 <p>サービスパーツ PV-BEH900-033 ほうきブラシ とご指定ください</p>	 <p>サービスパーツ PV-BH900SL-005 布用ブラッシングヘッド とご指定ください</p>	 <p>サービスパーツ PV-BEH900-035 スマートホース とご指定ください</p>
お手入れブラシ	クリーンフィルター	スポンジフィルター	回転ブラシ
 <p>サービスパーツ PVBHL1000J1-004 お手入れブラシ とご指定ください</p>	 <p>サービスパーツ PV-BH900H-014 クリーンフィルター(Bフィルター) とご指定ください</p>	 <p>サービスパーツ PV-BH900J-010 スポンジフィルター-BHJ とご指定ください</p>	 <p>サービスパーツ CV-KP900M-002 ロータリブラシクミ(AP55) とご指定ください</p>
2WAYすき間ブラシ(D-SH9)	ハンディブラシ	スマホホルダー	二次元コードシール
 <p>サービスパーツ PV-BFH900-017 2WAYすき間ブラシ とご指定ください</p>	 <p>サービスパーツ PV-BH900SM-018 ハンディブラシ(BH-AR) とご指定ください</p>	 <p>サービスパーツ PV-BH900SM-016 スマホホルダー とご指定ください</p>	 <p>サービスパーツ PV-BH900SM-017 二次元コードシール とご指定ください</p>
ダストケース(各フィルター付き)	内筒フィルター	スタンド式充電台	
 <p>サービスパーツ PV-BH900J-007 ダストケースクミBHJ とご指定ください</p>	 <p>サービスパーツ PV-BH900J-009 メッシュフィルタークミBHJ とご指定ください</p>	 <p>サービスパーツ PV-BH900K-007 ジュウデンダイクミBH900K とご指定ください</p>	

二次元コードシール



左記の二次元コードをコピーして使用することもできます
下記URLからダウンロードいただくことも可能です
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/app/clean/series02/>

電池は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。→(P.40)

部品のご購入は	詳しくはこちら
部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または下記の「パーツショップ」へご依頼ください。 日立の家電消耗品・部品直販インターネット販売「パーツショップ」 https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/c/c7013/	

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

品名		充電式掃除機		
型式		PV-BH900SM		
本体	定格電圧	DC25.2V		
	集じん容積	0.25L		
	使用電池	リチウムイオン電池（セル数7本）		
	連続使用时间※ （満充電、電池初期、 20℃時）	ターボ：約6分 強　　：約15分 自動　：約15分～約40分 標準　：約40分(パワーヘッド有) 標準　：約60分(パワーヘッド無)		
	寸法	スティッククリーナー	長さ225mm×幅230mm×高さ1,024mm	
		ハンディクリーナー	長さ375mm×幅90mm×高さ206mm	
	質量	スティッククリーナー	1.6kg	
ハンディクリーナー		1.2kg		
ACアダプター	入力	AC100V 50-60Hz 0.8A		
	出力	DC29.9V 1.1A		
	充電時間	約2時間（室温や使用时间などにより異なります）		
	コードの長さ	1.6m		
充電台	外形寸法	長さ277mm×幅297mm×高さ993mm		
収納時寸法		長さ277mm×幅297mm×高さ1,141mm		
標準付属品		パワーヘッド……………1個 延長パイプ……………1本 ACアダプター……………1個	充電台(ホルダー)……………1個 充電台(パイプ)……………1本 充電台(アーム)……………1個 充電台(ベース)……………1個	
付属応用品		お手入れブラシ……………1個 伸縮すき間用吸口……………1個 布用ブラッシングヘッド……1個 二次元コードシール……1シート	ハンディブラシ……………1個 スマホホルダー……………1個 ほうきブラシ……………1個 スマートホース……………1本	

※使用時間は周囲温度などの条件で異なります。

別売り部品
仕様

日立充電式掃除機 保証書

持込修理

この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。

※型式	PV-BH900SM	※お買い上げ日	保証期間
		年 月 日	本体：1年
※お客様	ご住所 _____ お名前 _____様 電話番号 _____ ()		
※販売店	ご住所 _____ お名前 _____様 電話番号 _____ ()		

※印欄に記入のない場合は無効となります。
記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書とともに大切に保管してください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。
(ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。
(ニ)一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用された場合の故障および損傷。
(ホ)業務用に使用されて生じた故障および損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(チ)電池寿命による故障。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様のご負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合にはご相談窓口→(P.41)にご相談ください。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口→(P.41)にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「保証とアフターサービス」→(P.41)をご覧ください。

修理メモ
