


「内筒フィルター」「ダストケース」の水洗い


1 内筒フィルターを取り外す

1 内筒フィルターを「はずす」の方向に止まるまで回す

2 内筒フィルターをまっすぐ引き抜く

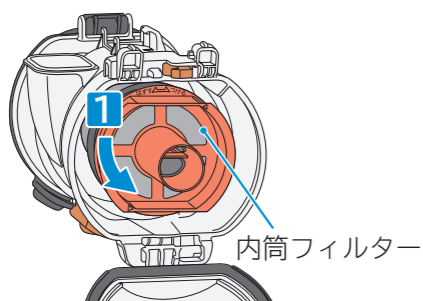

内筒フィルター

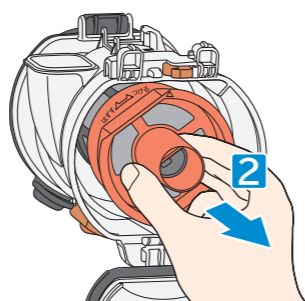


お願い

引き抜くときにごみがかぼれる場合があります。新聞紙などの上で外してください。

2 内筒フィルター・ダストケースを水洗いする

●内筒フィルター

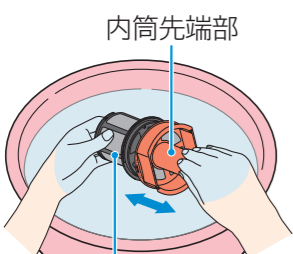

内筒フィルター

内筒先端部を矢印の方向に動かして水洗いしてください。

●ダストケース



内筒先端部に付着しているごみは、流水を当てて洗うと楽に取り除くことができます。

3 自然乾燥させる


風通しのよいところで陰干しして十分に乾燥させます。約24時間乾燥が必要です。

※乾いていない状態で取り付けると、故障の原因になります。

4 内筒フィルターを取り付け、ダストケースふたを閉める→(P.2)

1 ダストケースの中央部に内筒フィルターを合わせる

2 内筒フィルターを押し込みながら「つける」の方向に「カチッ」と音がするまで回す

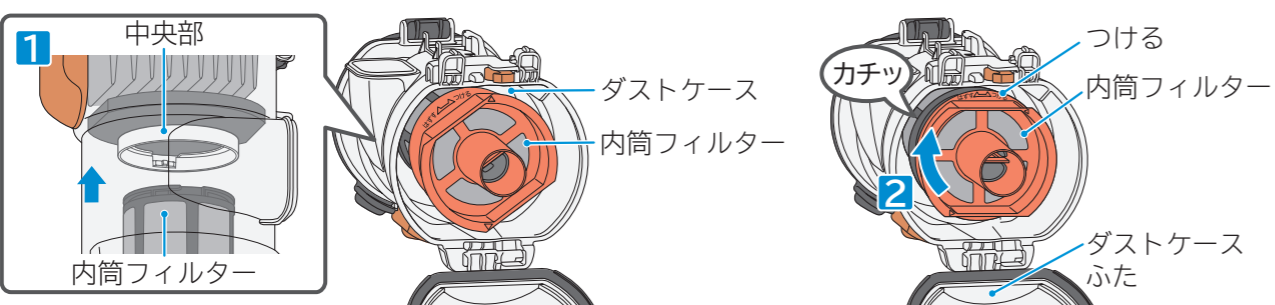

強い吸込力でお掃除していただくためには、「取扱説明書」の「ごみの捨てかた」、「お手入れのしかた」をお読みいただき、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。ダストケースのお手入れをしても「吸込力が弱い」ときは修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「お困りのとき」をもう一度ご確認ください。

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11 携帯電話 050-3155-1111 (有料) FAX 050-3135-2134 (有料)

(受付時間) 9:00~17:30(月~金) (土日祝日、年末年始は休業)

予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

日立 **充電式** 掃除機 スティックタイプ(コードレス式)

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくお使いください。

充電のしかた

1 ACアダプターをコンセントに差し込む



警告

付属されているACアダプター(PVA-08)以外には使用しない
感電・けが・故障の原因となります。
※図は現品と異なる場合があります。



Japanet **お悩み解決動画**




動画で操作方法をご案内しております。

充電のしかたの動画はこちら▼



2 ACアダプターのコネクターを本体の充電端子に差し込む

充電は自動で終了します。コネクターを差したままでも問題ありません。

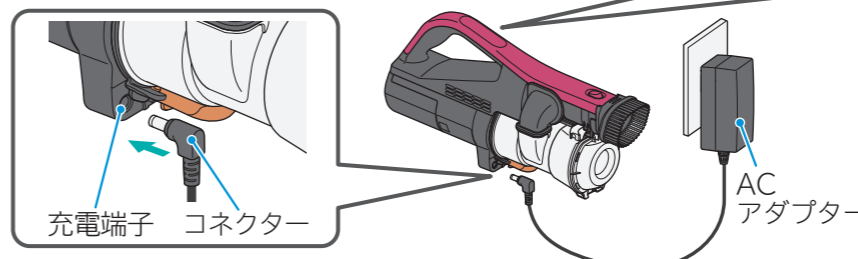

充電中

電池表示ランプが点灯します。



充電完了

電池表示ランプが消灯します。



充電時間約2時間

※周囲温度・使用時間などの条件により、長くなることがあります。

運転のしかた

1 ACアダプターのコネクターを本体から取り外す

※コネクターを取り外さないと電源は入りません。



注意

コードを持たずに、コネクターを持って引き抜く


コードを持って引き抜くと、コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。

運転のしかたの動画はこちら▼




2 付属品を取り付ける

付属品を交換するときは、取り外しボタンを押しながらかちの方向に引っ張り、取り外します。

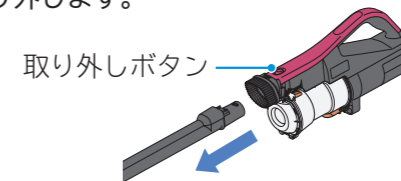


2WAYすき間ブラシ

机の上のホコリなどを取り除く。ブラシ部分を移動するとすき間吸口になる。

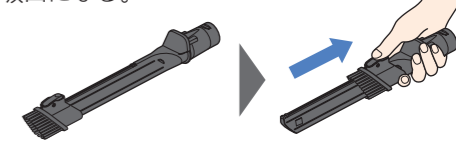

3 運転するときは **自動** または **標準・強** ボタンを押す

運転を止めたいときは **切** ボタンを押す
電池残量が少なくなると、電池表示ランプが赤点滅します。

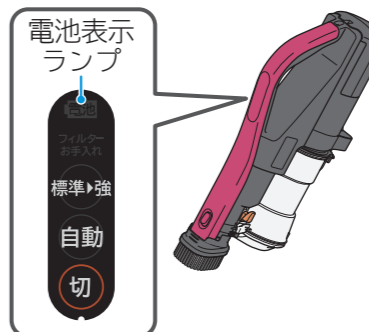

運転時間

「強」 約8分
「自動」 約8分~約30分
「標準」(パワーヘッド有) 約30分
「標準」(パワーヘッド無) 約45分

4 使用後は充電する




カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」を
お読みいただき、正しくお使いください。

こまめなお手入れがサイクロン式クリーナーの強い吸込力を保ちます。

ごみの捨てかた

強い吸込力を維持するためには「ごみすてライン」(目安)を超える前のごみ捨てと、こまめなフィルターのお手入れをおすすめします。

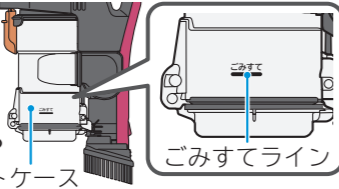

お手入れブラシはダストケース背面に取り付けられています。




ごみの捨てかたの動画はこちら▼




1 ダストケースを取り外す

1 ダストケースを持ち、ダストケース取り外しボタンを引く

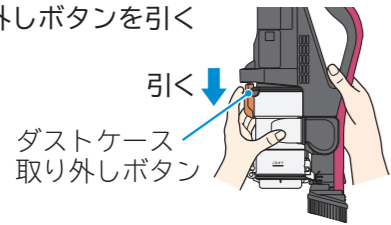

2 ダストケースを矢印方向に引き出す

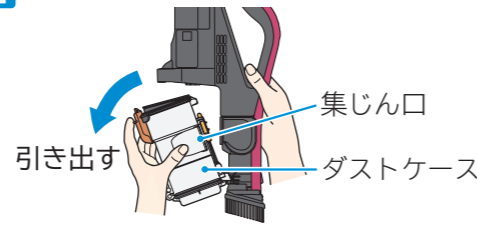


お願い

本体を立てた状態で取り外してください。寝かせた状態で取り外すとごみがこぼれる可能性があります。

2 ダストケースふたを開け、ごみを捨てる

ダストケースふたを下方に向けて、ごみ捨てボタンを押します。

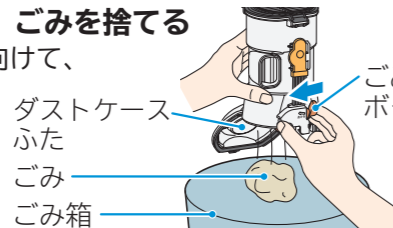


お願い

ごみが出にくい場合は、ダストケースの側面をたたくなどして振動を加えてください。



3 付属のお手入れブラシで、ごみやほこりを取り除く

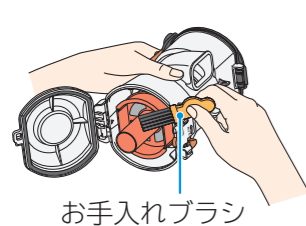


注意

けがのおそれあり
ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

4 ダストケースふたを閉める


「カチッ」と音がするまで閉めます。

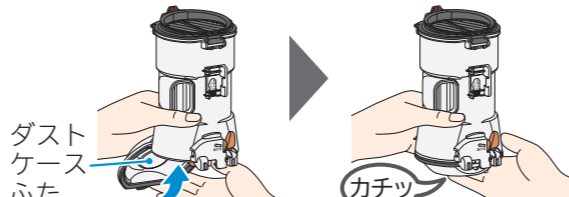


クリーンフィルターのお手入れ

1 クリーンフィルターを開ける

1 ダストケースを置く

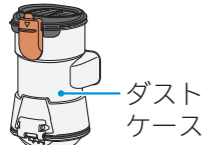

2 クリーンフィルターをつまみを上に持ち上げて、矢印の方向に開ける

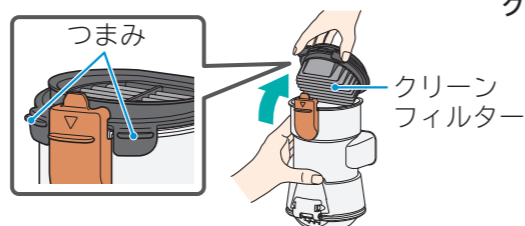


クリーンフィルターのお手入れの動画はこちら▼




2 クリーンフィルターのごみを取り除く

1 クリーンフィルターを取り外す

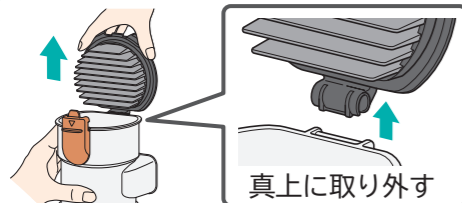


2 付着しているごみをお手入れブラシで取り除く

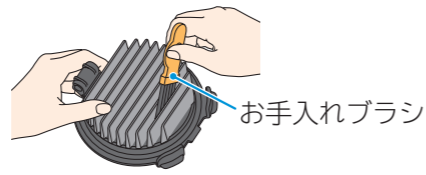

お願い


クリーンフィルターのごみを取り除くときは、叩いたりせず必ず付属のお手入れブラシをご使用ください。

3 クリーンフィルターを取り付ける

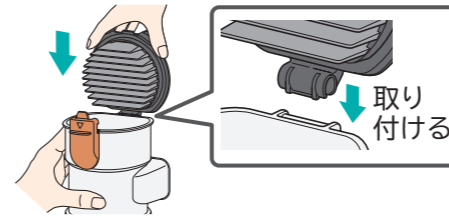

4 クリーンフィルターを閉める


クリーンフィルターを「カチッ」と音がするまで閉めます。

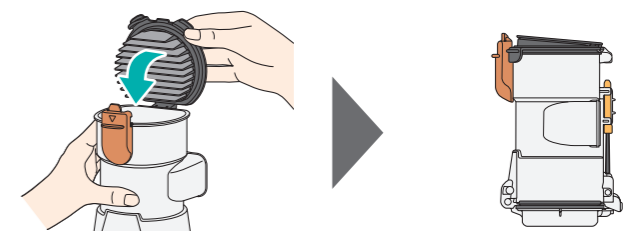

ダストケースの取り付けかた


1 ダストケースを本体に取り付ける

1 ダストケースの溝(2か所)を、本体の突起(2か所)に引っ掛ける

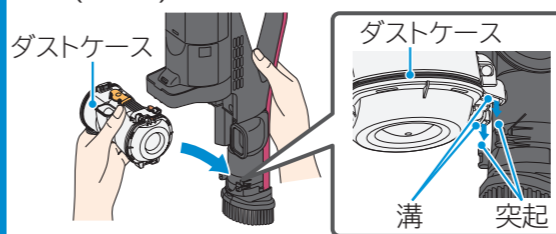

2 ダストケースを「カチッ」と音がするまでしっかり取り付ける

本体は図の位置を持ってください。他の場所を持つと取り付けにくいことがあります。

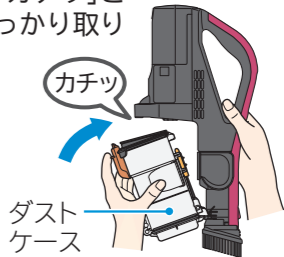

ダストケースの取り付けかたの動画はこちら▼



こんなときは、必ず各フィルターの水洗いを行ってください。


- 「強」運転中に「フィルターお手入れ」表示ランプが点滅している。
※「標準」運転中には「フィルターお手入れ」表示ランプは点滅しません。
- 吸込力が落ちてきた。

各フィルターの水洗い方法

※付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。

「クリーンフィルター」「スポンジフィルター」の水洗い

1 クリーンフィルターとスポンジフィルターを取り外す

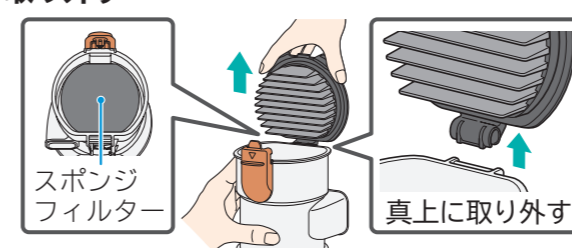


3 スポンジフィルターを水洗いする



各フィルターの水洗い方法の動画はこちら▼



2 クリーンフィルターを水洗いする

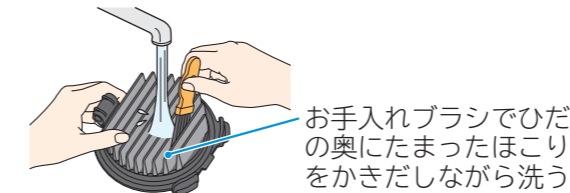

お手入れブラシでひだの奥にたまったほこりをかきだしながら洗う



フィルターに光を当て、目詰まりがないか確認してください。

4 自然乾燥させる

風通しのよいところで陰干しして十分に乾燥させます。約24時間乾燥が必要です。

※乾いていない状態で取り付けると、故障の原因になります。

5 クリーンフィルターとスポンジフィルターを取り付ける

