

日立 充電式 掃除機 スティックタイプ(コードレス式)

# カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくお使いください。

こまめなお手入れがサイクロン式クリーナーの強い吸引力を保ちます。


「フィルターお手入れ」表示ランプが点滅したら  
各フィルターのお手入れをしてください。

(詳しくは裏面をご覧ください)

※表示ランプは製品によって異なります。各製品の「取扱説明書」をご確認ください。

「ダストケース」のごみを捨て、「クリーンフィルター」・「スポンジ  
フィルター」・「内筒フィルター」をお手入れ(水洗い)してください。


お手入れブラシはダストケース  
背面に取り付けられています。

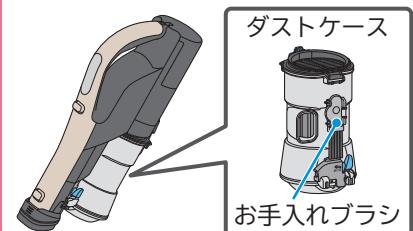

## ダストケースのごみの捨てかた

※イラストは代表機種でご説明しています。

1 ダストケースふたを下方に向けて、  
ごみすてボタンを押す

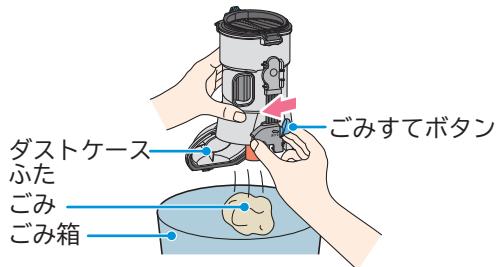

2 付属のお手入れブラシで、ごみやほこりを取り除く



### 注意

#### けがのおそれあり


ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

## お手入れのしかた(通常のお手入れ)


ごみ捨てをするときは、クリーンフィルターをお手入れしてください。

1 クリーンフィルターを開ける

1 ダストケースを置く

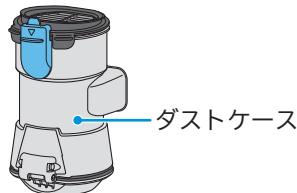

2 ダストケース下部をおさえながら、クリーンフィルターのつまみを上に持ち上げて、矢印の方向に開ける

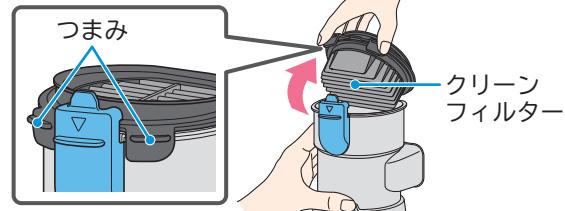

2 クリーンフィルターのごみを取り除く

1 クリーンフィルターを取り外す



2 付着したごみをお手入れブラシで取り除く

お手入れブラシ




### お願い

- ごみを取り除くときは、クリーンフィルターを床面などでたたかないでください。  
破損の原因となります。
- ごみ捨てやお手入れした場合は、スポンジフィルターを必ず取り付けてください。
- お手入れするときはお手入れブラシを使用してください。

ごみを取り除いても汚れが気になるとき、または吸引力が弱いときは、お手入れ(水洗い)してください。

3 クリーンフィルターを取り付ける

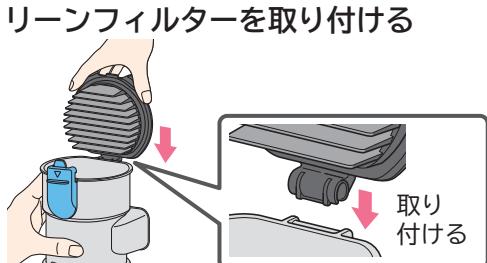

4 クリーンフィルターを閉める

クリーンフィルターを「カチッ」と音がするまで閉める



# お手入れのしかた(水洗い)

## ①「クリーンフィルター」・「スポンジフィルター」を水洗いする

- クリーンフィルターをお手入れブラシで水洗いする
- スポンジフィルターを水で軽く押し洗いする
  - ・クリーンフィルターのひだの奥にたまつたごみを水で流してください。
  - ・水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。クリーンフィルター、スポンジフィルターの乾燥には約24時間必要です。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)
  - ・取り外した逆の手順で取り付けてください。



クリーンフィルター

スポンジフィルター

### 注意

#### けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。


#### お願い

- お手入れするときは付属のお手入れブラシを使用してください。
- スポンジフィルターを必ず取り付けてください。フィルターの早期目詰まり、異音発生の原因となります。

## ②「内筒フィルター」を水洗いする

### 1 内筒フィルターを取り外す

- 1 内筒フィルターの△マークを「はずす」の方向に回して、ダストケースの△マークに合わせる
- 2 内筒フィルターをまっすぐ引き抜く

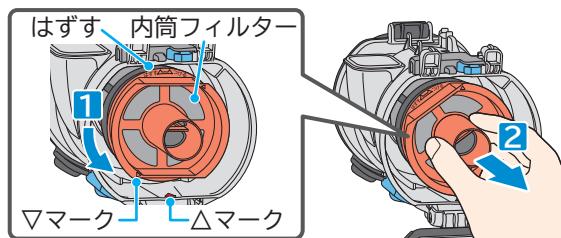


お願い 引き抜くときにごみがこぼれる場合があります。新聞紙などの上で外してください。




お手入れブラシ

内筒フィルター

### 2 内筒フィルター・ダストケースを水洗いする

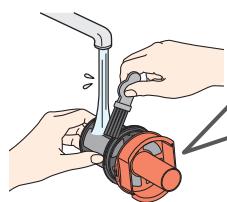

内筒先端部を矢印の方向に動かして水洗いしてください。

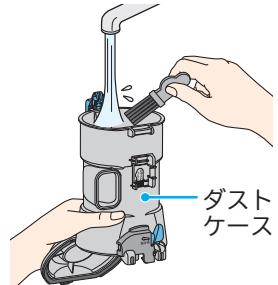

ダストケース

- お願い ●付着しているごみは軽く落としてから水洗いしてください。  
●内筒フィルターは水洗い後によく水を切ってください。




### 3 自然乾燥させる

陰干しにして、十分に自然乾燥させてください。

ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や破損・変形の原因となります。

### 4 内筒フィルターを取り付ける

- 1 内筒フィルターの△マークをダストケースの△マークに合わせる
- 2 内筒フィルターを「つける」の方向に「カチッ」と音がするまで回す

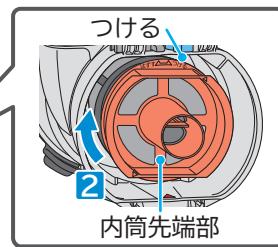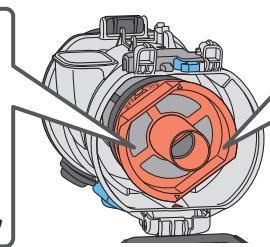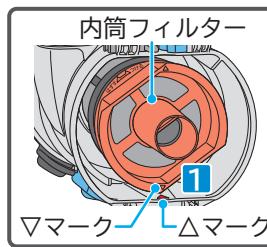

お願い 内筒フィルターはしっかりと取り付けてください。ごみ捨ての際に、内筒フィルターが落下したり、しっかりと取り付けていない状態で本体を運転した場合、内筒フィルター付近から異音がすることがあります。

強い吸引力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。「取扱説明書」の「ごみの捨てかた」をお読みいただき、ダストケースのごみは、「ごみすてライン」(目安)を超える前に捨ててください。ダストケースのお手入れをしても「吸込力が弱い」、「運転中に止まる」などのときは修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「お困りのとき」をもう一度ご確認ください。

### 商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11 携帯電話・PHSから 050-3155-1111(有料) FAX 0120-3121-34  
(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。