


日立掃除機 PV-H22

保証書付き 保証書はこの取扱説明書の裏表紙
についています。

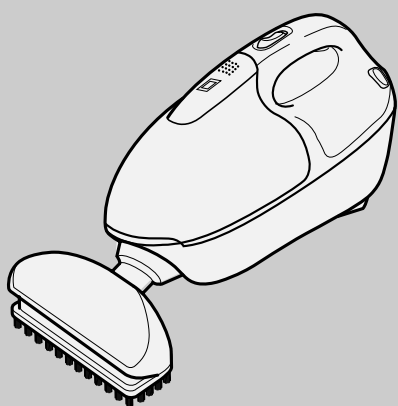

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

- この掃除機は家庭用です。
業務用や掃除以外の目的にはご使用
にならないでください。
- この取扱説明書をよくお読みになり、
正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読み
ください。

お読みになったあとは、大切に保存してくだ
さい。

もくじ

	ページ	
安全上のご注意	2	
各部のなまえと使いかた	4	
ごみがたまったら	6	
お手入れ	6	
上手なお掃除のしかた	7	
故障かなと思ったら	8	
アフターサービスと保証について	9	
別売り部品	10	
仕様	10	



安全上のご注意

必ずお守りください




●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

 警告	
<p> 絶対に分解したり修理・改造しない 分解禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電・けがの原因になります。 ●修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 	<p> 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う 100V 15A以上</p> <ul style="list-style-type: none"> ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 
<p> 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない 水ぬれ禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電する場合があります。 	<p> 電源コードを傷つけない 禁止</p> <p>〔傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない〕</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
<p> 灯油、ガソリン、可燃性ガス、たばこの吸い殻などを吸わせない 禁止</p> <p>ガラス、しょうたん、洗剤などの泡、カーボン粉、洗剤、多量の小麦粉など、押しピン・針・おもちゃ、水・ぬれたごみ</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●火災や爆発の原因になります。 	<p> 傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない 禁止</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 警告



清掃

電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る

- 電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



電源プラグを抜く

**お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない**



- 感電やけがをすることがあります。



差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。

⚠ 注意




電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 感電やショートして発火することがあります。

電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ


- 電源プラグが当たってけがをすることがあります。

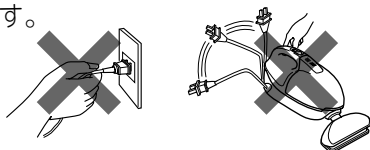

電源スイッチを切る

電源プラグは、電源スイッチを「切」にして差し込む


- モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、ゆか面を傷つける原因になります。

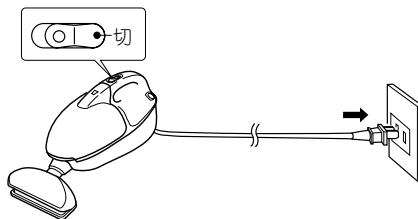

電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない


- 爆発や火災の原因になります。



禁止

本体をゆかに強く押しつけない

- ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、ゆか面を傷つける原因になります。

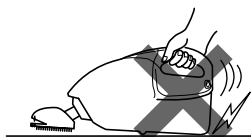

禁止

排気口をふさがない

- 火災の原因になります。

吸込口をふさいで長時間運転しない

- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。



禁止

本体を持ち運ぶときに、吸込口を下に向けて運ばない


- ごみがこぼれることがあります。



火気禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。

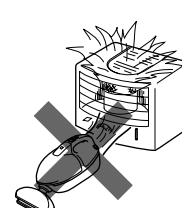

純正品を使う

パックフィルターは必ず日立純正PV-型用パックフィルターを使う

- 当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。



禁止

排気口に手や足を近づけない

- 排気により、やけどをすることがあります。排気は、本体後部から出ます。



各部のなまえと使いかた

下図の部品があることを確認してください。

ゴミすてサイン

窓が「だいたい色」に変わった場合には、パックフィルターを交換してください。👉6



だいたい色

続けてご使用ください

ごみを捨ててください

〈ゴミすてサインの確認のしかた〉

- 床用吸口をゆかから浮かせて、ゴミすてサインを確認してください。

お願い

- すき間用兼サッシ用吸口をご使用のときは、吸口を外して確認してください。
吸口が付いていると、吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくゴミすてサインが作動することがありますが、使用上支障はありません。
- 細かな砂ごみなどが多い場合
パックフィルターがいっぱいにならなくても、ゴミすてサインが作動することがあります。
- 綿ごみやじゅうたんなどのあそび毛などが多い場合
パックフィルターがいっぱいになっても、ゴミすてサインが作動しないことがあります。
- 定期的にパックフィルターを確認してください。

床用吸口

- ゆか、たたみ、階段、テーブル、ソファーなどのお掃除にお使いください。

⚠️ 注意



電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 感電やショートして発火することがあります。




電源プラグを持つ

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

- 電源プラグが当たってけがをすることがあります。

スイッチ





(入)
モーターが
回ります

(切)
モーターが
止まります

- 運転するときは、○印の方向を押します。
- 電源プラグを差し込むときは、必ず(切)の状態にしてください。

パックフィルター (1枚) 👉6、10

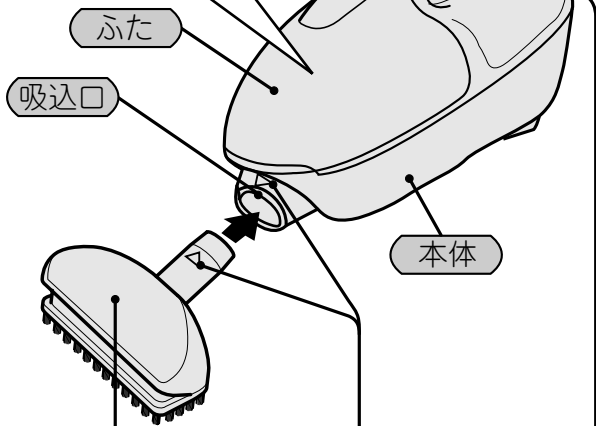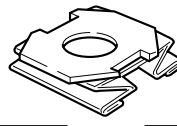


三角マーク

- 本体側の三角マークと、床用吸口の三角マークを合わせるように床用吸口をしっかりと差し込んでください。

電源コード巻き取りボタン


- 電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(⊕)を押しながら、電源コードを巻き取ってください。跳ね上がりによるけが、家具への傷つきを防ぐためです。

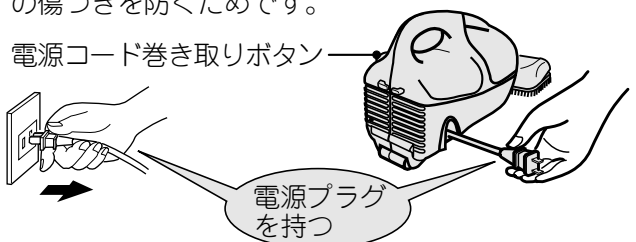

電源コード巻き取りボタン


電源プラグ
を持つ

コードフック

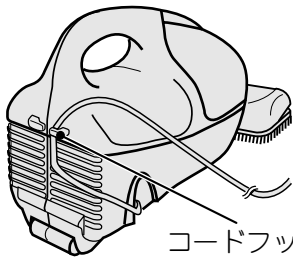

コードフック

- 本体ローラーを利用してお掃除する際コードフックに電源コードを引っ掛けてお使いください。

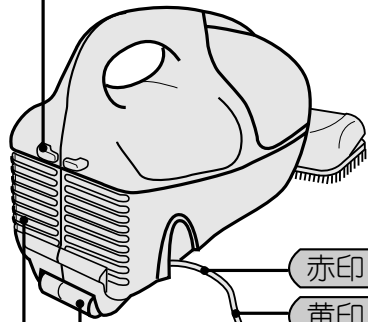

排気口


赤印

黄印

電源プラグ

コンセント

本体ローラー ☞7

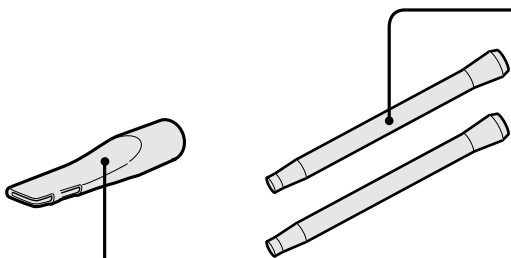

⚠ 警告



定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独で使う

100V
15A以上

- 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込む

- 差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。

電源コード

- 赤印以上引き出さないでください。断線などの故障の原因になります。


パイプ



先が広がっている側に床用吸口やすき間用兼サッシ用吸口を差し込んでください。

先が細くなっている側を下の図のように吸込口に差し込んでください。

- パイプを左右に回しながら、しっかりねじこみ固定する

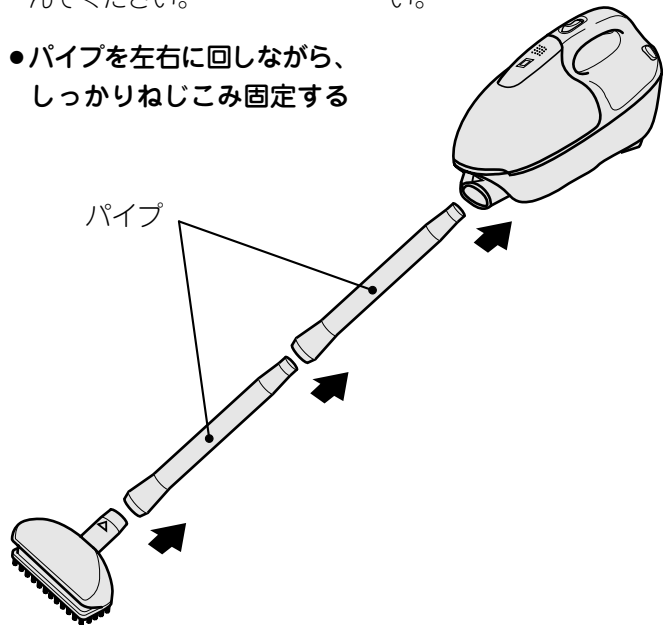

ご注意

- パイプを持って本体を吊り下げないでください。本体が落下してけがやゆかを傷つけるおそれがあります。

すき間用兼サッシ用吸口

- すき間、溝、壁ぎわなどのお掃除にお使いください。

各部のなまえと使いかた

ごみがたまったら


パックフィルターの交換

●パックフィルター(別売り部品 10)


パックフィルター交換の際は、スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

ごみの捨てかた

- 1 本体を立ててふたを開く

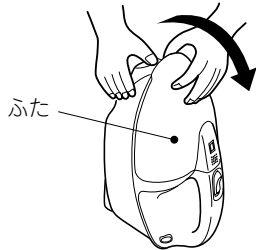

- 2 パックフィルターをフックから外す

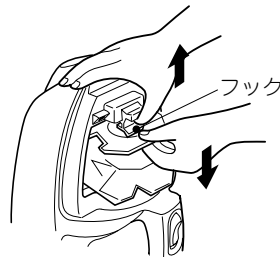

- 3 パックフィルターを引き出して捨てる



お願い ●ごみがこぼれないよう、静かに取り出してください。

取り付けかた


- 1 ボール紙を溝に確実に差し込む



- 2 ボール紙をフックに確実に引っ掛ける



- 3 ふたを閉める

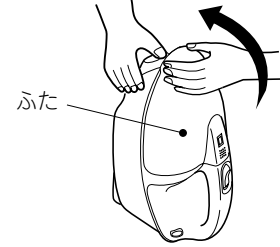

お願い ●パックフィルターは必ず取り付けてご使用ください。
●パックフィルターを取り付けずに、ふたを閉めようとしても閉まりません。無理に押さえると、ふたまたはフック取付部が破損するおそれがあります。
●破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。ごみがモーターに入り故障の原因になります。

お手入れ

⚠ 警告




電源プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない

●感電やけがをすることがあります。

フィルター

- ① フィルターを取り出す
- ② フィルターを水で軽くもみ洗いし、たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる
- ③ フィルターを元どおり本体に取り付ける

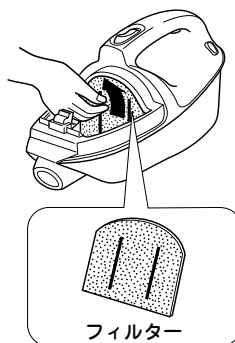

お願い ●フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

本体・付属品

水を含ませた、やわらかい布をよく絞ってからふく




●ベンジン、シンナー、中性洗剤などは、変色、変形などの原因となりますので、使用しないでください。

上手なお掃除のしかた

本体ローラー

- 本体ローラーをゆか面につけ本体を前後に動かすと楽にお掃除できます。
- ゆか、たたみ、じゅうたんなどのお掃除にお使いください。
- ゆかの場合
木の目にそって。
ゆかの傷つき防止になります。
- たたみの場合
たたみの目にそって。
たたみの傷つき防止になります。

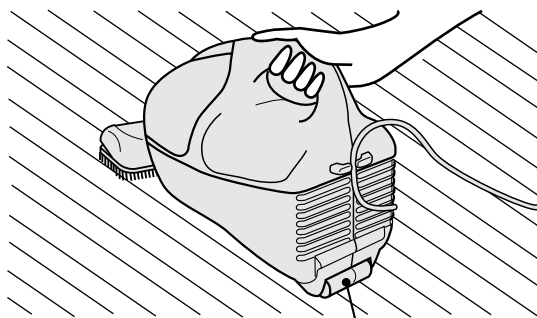


本体ローラー

ご注意


- ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、本体や吸口をゆかに強く押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
- ローラーや吸口刷毛が摩耗していると、ゆかを傷つけるおそれがあります。摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本体を傾けて使用したり、横方向に引きずるとゆかを傷つけるおそれがあります。

パイプとすき間用兼サッシ用吸口、その他...

- 低いテーブルの下も...

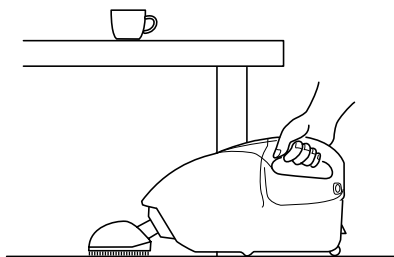

- 部屋全体を...

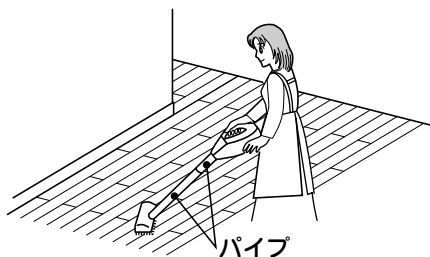

- 車の中を...



ホース(別売り部品)


- 家具のすき間を...



すき間用兼サッシ用吸口


お掃除は部屋の整理整頓からします。

- お掃除が手早くでき
節電になります。

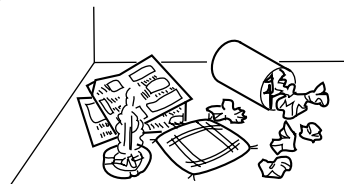

ごみ捨ては早めにしましょう。

- ごみをいっぱいためたま
まお掃除を続けると吸込
力が弱く、モーター故障
の原因になります。

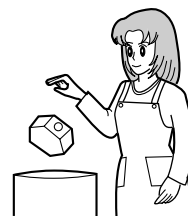

故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	パックフィルターが目詰まりしていませんか。	「ごみがたまったら」(👉 6)をご覧ください、新しいパックフィルターと交換してください。
	フィルターが汚れていませんか。	汚れている場合は「お手入れ」(👉 6)をご覧くださいになりフィルターを水洗いしてください。
	パイプや吸口にごみが詰まっていますか。	パイプや吸口のごみを取り除いてください。
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
排気や本体があたかくなる(特に夏場)	空気の流れてモーターを冷却しているためで、異常ではありません。	
電源コードが全部入らない、または引き出せない	電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを黄印まで引き出してよじれを直したあと、もう一度巻き込んでください。	
電源コード引き出し口などから風が出る	空気の流れて電気部品を冷却しているためで、異常ではありません。	

アフターサービスと保証について

使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」👉 8の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないで買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(床用吸口)もごいっしょにお持ちください。

アフターサービスをお申しつけのときお知らせください。

- 1 形名—PV-H22
- 2 症状—できるだけ詳しく



保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間は買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

転居される場合

- ご転居により、買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



★長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- 電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

日立家電品についてのご相談や修理は買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34







(受付時間) / 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

価格は、2007年6月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
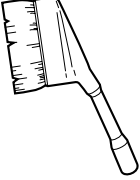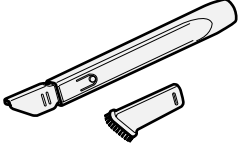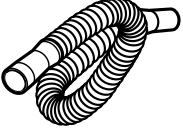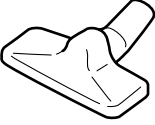
<p>●抗菌3層パックフィルター GP-S35F(5枚入り) 希望小売価格 630円(税抜 600円)</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>⚠ 注意</p> <p>パックフィルターは必ず日立純正PV-型用パックフィルターを使う</p> <p>●当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。</p> <p>●当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、パックフィルターに関する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。</p> </div>	<p>●はたき吸口 (D-H3)</p>  <p>希望小売価格 3,990円 (税抜 3,800円)</p>	<p>●伸縮すき間用吸口 (D-SH2)</p>  <p>希望小売価格 1,680円(税抜 1,600円)</p> <p>●ホース(N)</p>  <p>サービスパーツ PV-H21 022 とご指定ください。 希望小売価格 1,050円(税抜 1,000円)</p>	<p>●棚用自在吸口 (D-TJ2)</p>  <p>希望小売価格 1,260円(税抜 1,200円)</p> <p>●ふとん用吸口 (G-52)</p>  <p>希望小売価格 1,785円(税抜 1,700円)</p>
--	---	--	--

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕様

電源	100V 50-60Hz共用	コードの長さ	5m
消費電力	670W	質量	2.1kg(標準付属品を含む)
吸込仕事率	260W	本体寸法	長さ315mm×幅135mm×高さ210mm
運転音	66dB	標準付属品	床用吸口……………1個
集じん容積	0.6L	付属応用部品	パイプ……………2本 すき間用兼サッシ用吸口……………1個

日立掃除機 保証書

持込修理

この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。

形名	PV-H22	※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
		平成 年 月 日	本体：1年
※お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電話番号 _____ ()		
※販売店	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電話番号 _____ ()		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ)業務用で使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合にはご相談窓口(☎9)にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☎9)にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「アフターサービスと保証について」(☎9)をご覧ください。

修理メモ

.....

.....

.....

 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03)3502-2111