

# 日立掃除機 保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して  
いて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。  
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い  
上げの販売店に修理をご依頼ください。

形名	<b>PV-H21</b>	※お買い上げ日	保証期間
		平成 年 月 日	本体：1年
※お客様	ご住所 _____ ご名前 _____ 様 ご電話 _____ ( ) _____		
※販売店	ご住所 _____ ご名前 _____ 様 ご電話 _____ ( ) _____		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。  
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。  
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越、輸送等による故障または損傷。  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。  
(ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。  
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。  
(ヘ)本書のご提示がない場合。  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。  
(チ)消耗品(パックフィルター)の交換。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「アフターサービスと保証について」をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立製作所


〒105 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03)3502-2111

# 取扱説明書

# HITACHI

## 日立掃除機 PV-H21

保証書付き 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。

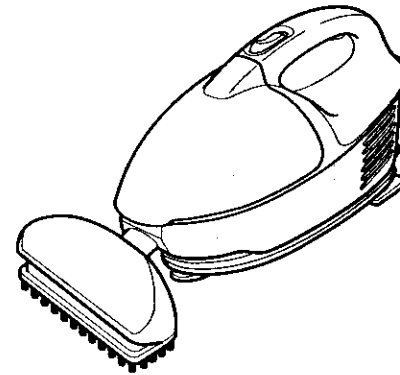

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。  
お読みになったあとは、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

### もくじ



安全上のご注意	2
各部のなまえと使いかた	4
ごみがたまったら	5
お手入れ	5
上手なお掃除のしかた	6
別売り部品	6
故障かなと思ったら	6
アフターサービスと保証について	7

### 仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	集じん容積	0.7L
消費電力	650W	コードの長さ	5m
吸込仕事率	250W	寸 法	長さ297mm×幅130mm×高さ190mm (本体のみ)
真 空 度	13650Pa	質 量	1.9kg(標準付属品を含む)
風 量	1.1m³/min	標準付属品	床用吸口 ..... 1個
運 転 音	66dB	付属応用部品	延長ホース、伸縮すき間ブラシ ..... 各1個




# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


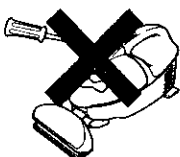

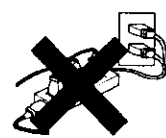

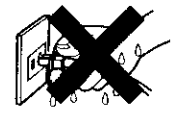





 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。




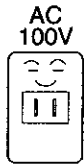
## 絵表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は けが注意)が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。




## 警告

 <p><b>改造は行わない</b> また、修理技術者以外の人は、分解したり修理を行わない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・感電・けがの原因になります。</li> <li>●修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。</li> </ul> 	 <p><b>定格15A以上のコンセントを単独で使う</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</li> </ul> 
 <p><b>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く</b> また、ぬれた手で抜き差ししない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電やけがをすることがあります。</li> </ul> 	 <p><b>コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない</b> また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●コードが破損し、火災・感電の原因になります。</li> <li>●コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない</li> <li>●感電・ショート・発火の原因になります。</li> </ul>  
 <p><b>灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災の原因になります。</li> </ul> 	

## 警告

 <p><b>水洗いや風呂場での使用は絶対にしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電する場合があります。</li> </ul> 	 <p><b>交流100V以外では使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・感電の原因になります。</li> </ul> 
--	---

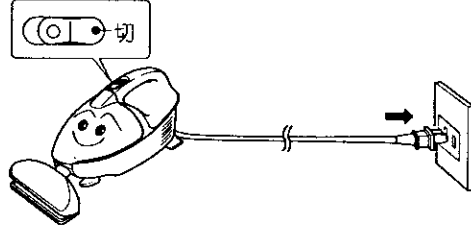
## 注意

 <p><b>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電やショートして発火することがあります。</li> </ul> 	 <p><b>電源プラグは、電源スイッチを「切」にして差し込む</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。</li> </ul> 
 <p><b>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●けがやけと、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</li> </ul> 	
 <p><b>引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●爆発や火災の原因になります。</li> </ul> 	 <p><b>排気口をふさがない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災の原因になります。</li> </ul> <p><b>吸込口をふさいで長時間運転しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●過熱による本体の変形・発火の原因になります。</li> </ul> 
 <p><b>本体を持ち運ぶときに、吸込口を下に向けて運ばない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ごみがこぼれることがあります。</li> </ul> 	
 <p><b>本体を引きずらない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●床面を傷つける原因になります。</li> </ul> 	 <p><b>火気に近づけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●排気で炎が大きくなり、火災の原因となります。また本体の変形によるショート・発火の原因になります。</li> </ul> 

# 各部のなまえと使いかた

下図の部品があることを確認してください。

### コードバンド

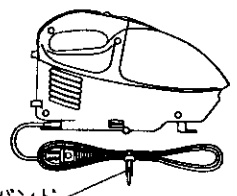

コードバンド

- 使用するときには、コードをたばねないでください。


### コード

**ご注意**

- お掃除中コードを無理にひっぱると断線の原因になります。


### コードフック

- コードを回転コードフックとコードフックに巻きつけて置くことができます。
- コードを外すときは、回転コードフックを回してください。

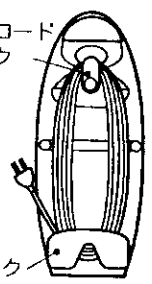

回転コードフック  
コードフック

### スイッチ




(入) モーターが回ります  
(切) モーターが止まります

- 運転するときには、○印の方を押します。
- 電源プラグを差し込むときには、必ず(切)の状態にしてください。

### 床用吸口

- 床、たたみ、階段、テーブル、ソファなどの掃除にお使いください。

### 延長ホース




先が広がっている側に床用吸口やすき間用兼サッシ用吸口を差し込んでください。

先が細くなっている側を右の図のように吸込口に差し込んでください。


- 延長ホースを左右に回しながら、しっかりねじこみ固定する。

**ご注意**

- 延長ホースを持って本体を吊り下げないでください。本体が落下してけがや床を傷つける恐れがあります。




しっかりねじ込む

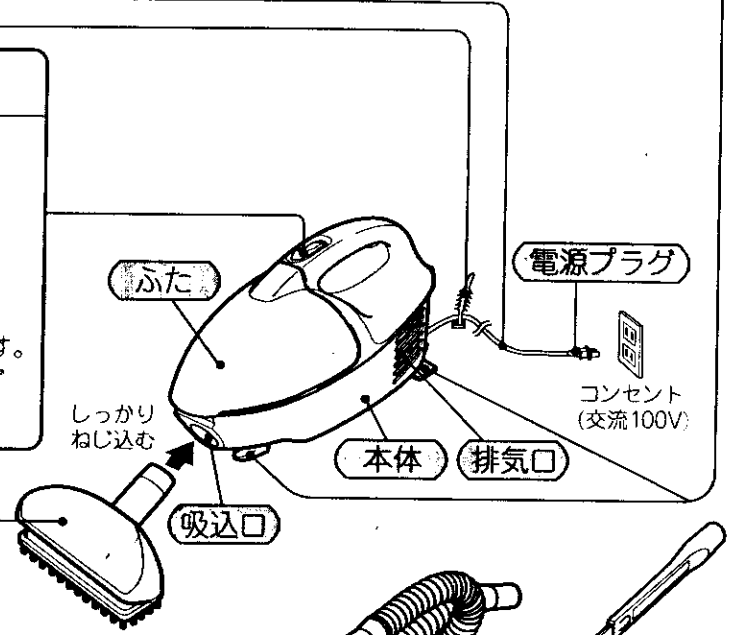

### 伸縮すき間ブラシ

- ブラシは用途に応じて取り外しできます。

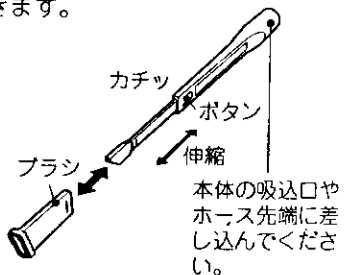

カチッ  
ボタン  
伸縮  
本体の吸込口やホース先端に差し込んでください。

- 縮めるときは、ボタンを押しながら縮めてください。


# ごみがたまったら

パックフィルタ(別売り部品)


パックフィルター交換の際は、スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

### ごみの捨てかた


- 1 本体を立ててふたを開く。
- 2 パックフィルターをフックから外す。
- 3 パックフィルターを引き出して捨てる。

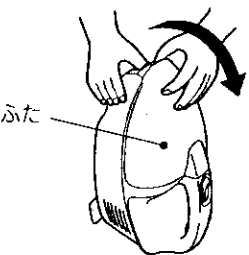

ふた

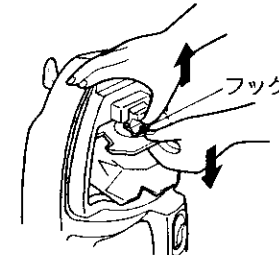

パックフィルター  
フック

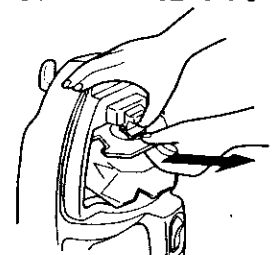


パックフィルター


**ご注意** • ごみがこぼれないよう、静かに取り出してください。

### 取り付けかた


- 1 ボール紙を溝に確実に差し込む。
- 2 ボール紙をフックに確実に引っ掛ける。
- 3 ふたを閉める。

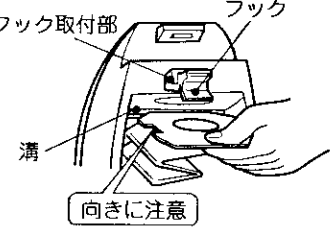

ボール紙  
溝  
フック取付部  
フック  
向きに注意

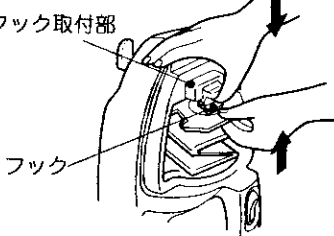

ボール紙  
フック取付部  
フック

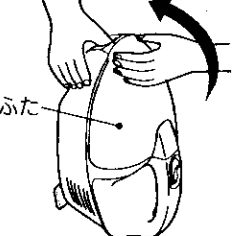

ふた

**ご注意**


- パックフィルターは必ず取り付けてご使用ください。
- パックフィルターを取り付けしないで、ふたを閉めようとしても閉まりません。無理に押さえると、ふたまたはフック取付部が破損する恐れがあります。
- 破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。ごみがモーターに入り故障の原因になります。

# お手入れ

お手入れの際は、スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

### フィルター

- ① フィルターを取り出す。
- ② フィルターを水で軽くもみ洗いし、たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる。
- ③ フィルターを元どおり本体に取り付ける。

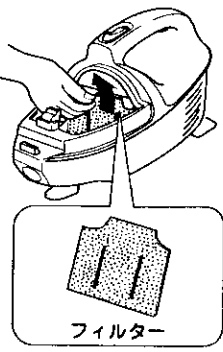

フィルター

**ご注意** • フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

### 本体・付属品

水または、中性洗剤を含ませた、やわらかい布をよく絞ってからふく。



中性洗剤


**ご注意**

- ベンジン、シンナーなどは、変色、変形などの原因となりますので、使用しないでください。

# 上手なお掃除のしかた


## お掃除は部屋の整理整頓からします。

- お掃除が手早くでき  
節電になります。

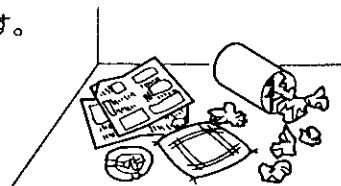

## ごみ捨ては早めにしましょう。


- ごみをいっぱいため  
たままお掃除を続け  
ると吸込力が弱く、  
モーター故障の原因  
になります。

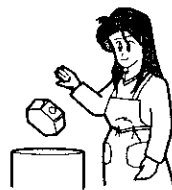

## 別売り部品


日立の家電品取扱店でお求めください。  
価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成9年9月現在)

- 抗菌3層パックフィルター  
GP-S30F(5枚入)  
標準価格 ¥600(税別)



日立製パックフィルター(紙袋)  
以外のものをご使用になった場  
合は、掃除機の性能、品質など  
を保証できませんのでご留意く  
ださい。

- はたき吸口  
(D-H1)

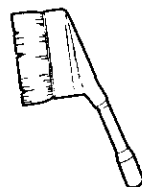


標準価格 ¥3,800  
(税別)

- すき間兼サッシ用吸口




サービスパーツ  
PV-C21 023  
とご指定ください。  
標準価格 ¥400(税別)

- 延長管



サービスパーツ  
CV-C31 021  
とご指定ください。  
標準価格 ¥400(税別)

- 棚用自在吸口(U37)



サービスパーツCV-F170T-  
603とご指定ください。  
標準価格 ¥900(税別)

- ふとん用吸口  
(G-50)



標準価格 ¥1,500 (税別)

# 故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	パックフィルターが目詰まりして いませんか。	「ごみがたまったら」(☞5)をご覧になり、 新しいパックフィルターと交換してください。
	フィルターが汚れていませんか。	汚れている場合は「お手入れ」(☞5)をご覧 になりフィルターを水洗いしてください。
	延長ホースや吸口にごみが詰まっ ていませんか。	延長ホースや吸口のごみを取り除いてくださ い。
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり 差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込ん でください。
排気や本体が暖かくなる	空気の流れてモーターを冷却しているためで、多少暖かくなるのは異常ではありません。	

# アフターサービスと保証について

## 使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」(☞6)の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他  
お困りの場合は、お買い上げの販売店が別紙(黄色  
用紙)「ご相談窓口一覧表」のご相談窓口にお問  
合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ち  
の際は、標準付属品(床用吸口)もごいっしょにお  
持ちください。

アフターサービスをお申しつ  
けのときお知らせください。

- 1 形名—PV-H21
- 2 症状—できるだけ詳しく



## 保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡し  
いたしますから、記載内容をご確認いただき、大  
切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料になることがありま  
すので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご  
相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様  
のご要望により有料修理いたします。  
当社は販売店からの注文により、補修用性能部  
品を販売店に供給します。

## 転居される場合

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフター  
サービスを受けられなくなる場合は、前もって  
販売店にご相談ください。ご転居先での日立の  
家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、  
部品の交換は不要です。

## 部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の最低保有期間は  
製造打ち切り後6年です。  
この期間は通商産業省の指導によるものです。  
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持す  
るために必要な部品です。

## 愛情点検



## ★長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、  
このような  
症状はあり  
ませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないこ  
とがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、  
しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用  
中 止

このような症  
状のときは、  
故障や事故防  
止のため、ス  
イッチを切り、  
コンセントか  
ら電源プラグ  
を抜いて必ず  
販売店に点検  
修理をご相談  
ください。

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03)3502-2111