

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、
お買い上げの販売店の記入をお受けください。

家庭用

ホットサンドメーカー

HS-M1形

このたびは、ホットサンドメーカーをお求めいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときお読みください。

HOT SANDWICH MAKER



目次

■安全のため必ずお守りください	2
■各部のなまえ	3
■正しい使いかた	3~4
■お手入れ	5
■故障かなと思ったら	5
■仕様	6
■保証とアフターサービス	6
■ご相談窓口	7
■保証書	裏表紙

Hitachi Living Systemsは
日立リビングサプライの英文社名です。

- このホットサンドメーカーは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因となります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

安全のため必ずお読みください

絵表示について

この取扱説明書の表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ絵表示しています。その表示と意味は次の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような絵表示は、していただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 警告	
<p><small>アンペア</small> 定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 (他の器具と併用すると、分岐コンセント部の異常発熱による発火の原因)</p>	<p> 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない。 (やけど・感電・けがの原因)</p>
<p><small>ボルト</small> 交流100V以外の電源は使用しない。 (火災・感電の原因)</p>	<p> 改造はしない。修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理しない。 (火災・感電・けがの原因) 修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」(7ページ)にご相談ください。</p>
<p> 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。 (電源コードが破損し感電、火災の原因)</p>	<p> 水につけたり、水をかけたりしない。 (感電・ショートの原因)</p>
<p> 差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 (感電・ショート・発煙・発火の原因)</p>	<p> ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない。 (感電・けがの原因)</p> <p> 電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)</p>

 注意	
<p>使用中や使用後しばらくは高温部にふれない。 (高温によるやけどの原因)</p>	<p> </p>
<p>お手入れは本体が冷えてから行う。 (高温部に触れ、やけどの原因)</p>	<p></p>
<p>不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。 (落下によるけがや火災の原因)</p>	<p></p>
<p>差込プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜く。 (感電・ショート・発火の原因)</p>	<p></p>
<p>壁や家具の近くでは使わない。 (蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因)</p>	<p></p>
<p>使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。 (けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電による火災の原因)</p>	<p></p>

各部のなまえ

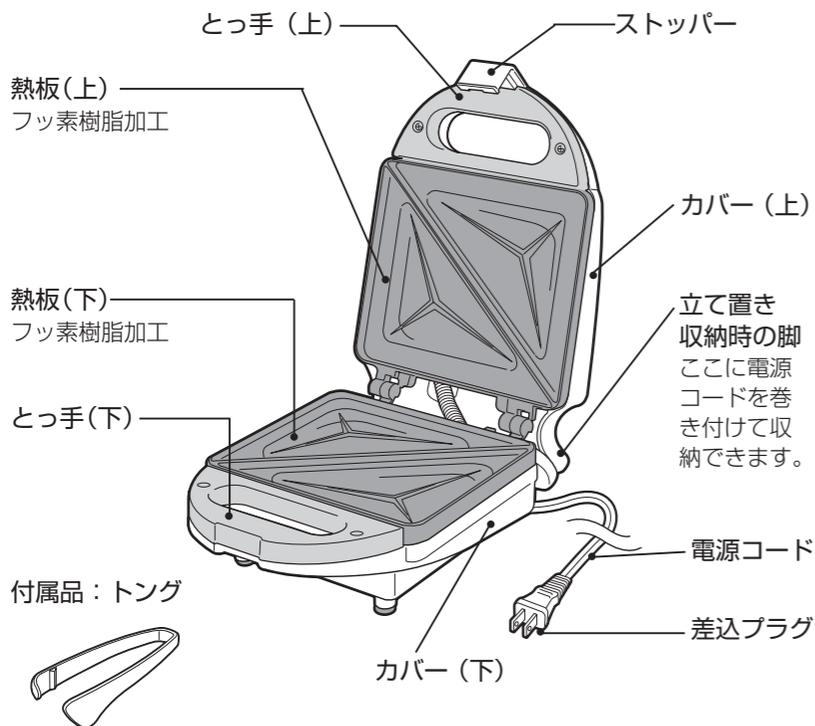

正しい使いかた

1 材料 (ホットサンドイッチの場合)

- ① **パン** 8~12枚切(約10mm程度の厚さ) または、同じくらいの厚さに切ったもので大きさは熱板に入るものをご使用ください。
- ② **バターやマーガリンなど。**
- ③ **パンにはさむ材料。** チーズ、ツナ、野菜など お好みのもの。



※6枚切り(約20mmの厚さ)以上の厚いパンはご使用にならないでください。とっ手部が破損することがあります。


■めだま焼きの場合は生卵を2個用意します。

2 予熱する

ご使用前に、カバー・熱板・とっ手などをきれいにふいてください。

- ホットサンドイッチを例に使いかたを説明します。
- めだま焼きも同様の手順で焼きます。

① パンを入れないでストッパーをロックします。

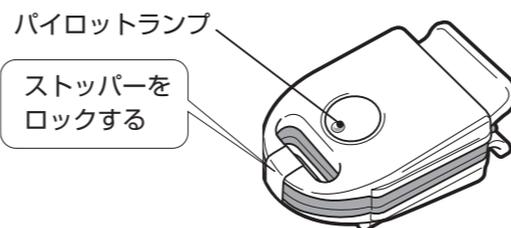


- ② 差込プラグをコンセントに差し込みます。(パイロットランプが点灯し、予熱が始まります。)
- パイロットランプが消えるまで予熱します。

3 準備

予熱の間に次の準備をします。

- ① お好みによりパンの焼面にバターまたは、マーガリンをぬります。(焼きあがりきれいにになります。)

めだま焼きを焼くときは熱板に油をぬってください。

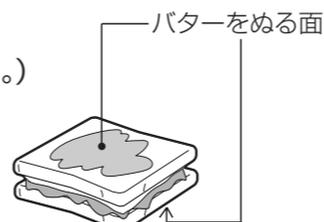

- ② パン(1枚)の上にお好みの材料をのせ、さらにもう一枚のパンを重ねあわせませす。(はさむ材料は、パンの厚さと同じくらいが限度です。)

- 水分の多い材料や限度以上の具を入れますと、熱板の間から水分や蒸気が出たり具が飛び散ることがありますのでご注意ください。

⚠️ 注意

- 通電調理中及び調理直後の本体は、大変熱くなっています。本体のとっ手部分以外には手を触れないでください。(やけどの恐れ)



- 使用中は本体から離れない。(火災の恐れ)
- ※そばを離れるときは、必ず差込プラグを抜く。
- ホットサンドイッチを取り出すときは付属のトングを使う。(やけどの恐れ)




・・・正しい使いかた

4 焼く


パイロットランプがついたり消えたりして熱板を適温に保ちます。

- ① 予熱が終わったらストッパーをはずし、カバー(上)を開けます。
- ② 熱板(下)に、材料を重ねたパンをのせます。

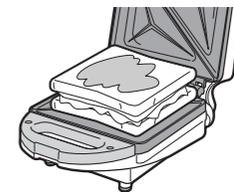

- ③ とっ手(上)・(下)を持ってカバー(上)を閉じ、ストッパーをロックします。
 - カバー(上)を閉じるときは、パンの位置がずれないようにご注意ください。


- ④ 約4分後に、焼きあがります。差込プラグをコンセントから抜き、ストッパーのロックをはずし、カバー(上)を開いて付属のトングを使い焼きあがったホットサンドイッチを取り出します。

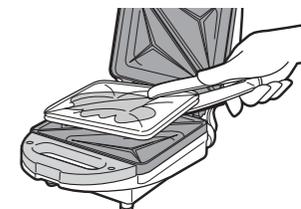

- 焼き上がったら差込プラグを抜く
- 付属のトングでホットサンドイッチを取り出す
- 焼きあがり時間は、はさむ材料やお好みの焼きかげんにより多少変わります。
- 焼きあがったホットサンドイッチを熱板溝にそって斜め半分に切りますと食べやすくなります。
- 調理中に熱板の間から蒸気が吹き出ることがありますので、ご注意ください。

お手入れ すぐにこまめにがポイントです。

- 使用後しばらくは、本体が熱くなっていますから、やけどをしないように注意して行なってください。
- ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。こびりつきをそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。

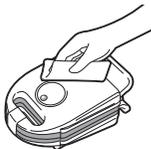なまえ	方 法	ご 注 意
カバー・とっ手 	湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼり汚れをふき取ります。	シンナー・ベンジン、みがき粉、たわし類（ナイロン・金属製など）、台所用以外の洗剤・漂白剤などは使わないでください。 ● 表面を傷つけたり、化学変化をおこしたりする原因になります。
電源コード 差込プラグ 	乾いた柔らかい布でふく。	
熱板 	使用後、あたたかいうちに、ぬれぶきんやペーパーナプキンに水をしみこませて汚れをふき取る。	熱板の表面を金属製のヘラやナイフなどでこすらないでください。 ● フッ素樹脂加工面に傷がついて、熱板が腐食する原因となります。

「故障かな？」と思ったら

修理などを依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ
パイロットランプがつかない	● 差込プラグをコンセントに差し込んでいますか。
熱板の温度が上がらない	● 差込プラグをコンセントに差し込んでいますか。
パイロットランプがついたり消えたりする	● 故障ではありません。そのままお使いください。

正常にならない場合は差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

仕 様

定 格	交流100V 345W (50/60Hz)
コ ー ド	0.75mm ² ×1.4m ゴムコード
安 全 装 置	サーモスタット、温度ヒューズ
寸 法	幅 15cm× 奥行 23cm× 高さ 10cm
質 量 (重 量)	約1.1kg

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

■保証書 (裏表紙についています。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

- 保証期間はお買い上げの日から1年です。

■補修用性能部品の保有期間

当社はホットサンドメーカーの補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しています。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「ご相談窓口」(7ページ)にお問い合わせください。

■修理を依頼されるときは **持込修理**

5ページに従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

- 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金 = 技術料 + 部品代です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに
関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いに
ついてのご相談は

TEL 0120-8802-28

FAX 03-3260-9739

(受付時間) 9:00~17:30/携帯電話、PHSから
もご利用できます。土曜・日曜・祝日と年末年始・
夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

愛情点検



長年ご使用のホットサンドメーカーの点検を！

●ホットサンドメーカーの補修用性能部品の
保有期間は、製造打ち切り後5年です。

ご使用の際
このような
ことはあり
ませんか。

- 差込プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷がついていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- その他の異常や故障がある。

お
願
い

故障や事故防止のため、コン
セントから差込プラグを抜い
て販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用な
ど詳しいことは販売店にご相
談ください。

ホットサンドメーカー保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

形名	HS-M1	※ お 買 い 上 げ 日		保 証 期 間		
		平 成	年	月	日	本 体 : 1 年
※お客様	ご住所	〒 -				様
	ご芳名					
※販売店	住所	〒 -				TEL
	店名					

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、ご相談窓口(☎7ページ)にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☎7ページ)にご連絡ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、ご相談窓口(☎7ページ)へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☎7ページ)にお問合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」(☎6ページ)をご覧ください。
- This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京)

TEL.03(3260)9611

FAX.03(3260)9739