

日立コーヒーマーカー保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもつきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

形名	CS-B53A		※お買い上げ日	保証期間
			平成 年 月 日	本体：1年
※お客様	ご住所 ご芳名	様		
※販売店	住所 店名			
		電話		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼に出来ない場合には別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または10ページのご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

9504(DC・明)B53A-2 819173

取扱説明書

〈保証書付〉裏表紙についています

自動タイプ
日立コーヒーマーカー
家庭用

CS-B53A形

— も く じ —

安全のため必ずお守りください	1
各部のなまえ	2
使いかた	3・4
こんなときは	5
ちょっとお耳を	6
お手入れ	7
修理を依頼する前に	8
アフターサービスと保証	8
仕様	9
コーヒーマニュアル	9
ご相談窓口一覧表	10
保証書	裏表紙

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、大切に保存してください。

安全のため必ずお守りください

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

	○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
	●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告	
修理技術者以外は、絶対に分解したり修理をおこなわない 発火・異常動作によるけがの原因	水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因
定格15A以上のコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると、分岐コンセント部分の異常発熱による発火の原因	子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない 感電・やけど・けがの原因
	容器なしで使用しない やけどの原因

注意	
プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因	不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因
コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因	使用時以外は、プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因
コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したりしない コードが破損し、感電・火災の原因	蒸気孔に手を触れない やけどの原因 特に乳幼児には触れさせないようご注意ください
交流100V以外の電源は使用しない 感電・火災の原因	使用中や使用直後は保温板に触れない 高温のためやけどの原因
	ミルケースに手を入れない 内部の刃によるけがの原因

各部のなまえ

ふた ●まっすぐに立て、少し手前にずらして持ち上げるとはげれます。

出湯アーム

水容器 ●上に引くとはずれます。

ランプ

スイッチダイヤル

スタートボタン

ガラス容器 ●目盛りはできあがりの量を示します。

ガラス容器ふた

ミルふた

フィルターふた

濃度調節レバー

フィルターケース

しずくもれ防止弁
ガラス容器を取り出したときにフィルターケースに残った少量のコーヒーがしずくになって保温板に落ちるのを防ぎます。

蒸気孔

差込プラグ

本体

コード

保温板 (フッ素加工)

コードポケット ●コードが収納できます。

	注意 蒸気孔に手を触れない やけどの原因 特に乳幼児には触れさせないよう ご注意ください
--	--

付属品

計量スプーン
コーヒー豆、コーヒー粉
すりきり1杯約7g

紙フィルター


1回に1枚必要です。
付属の紙フィルターがなくなつたときは市販の(1×2)または(102)をお求めください。

使いかた

お求め後初めてお使いになるときや、長く保管されていたときは、ガラス容器やフィルターケースなどを洗い、水だけで1~2回ドリップしてください。

1 フィルターケースをセットします

ふたを開け出湯アームをふた側に押し戻し、ミルふた、フィルターふたをはずし、フィルターケースを、本体に取りつけます。

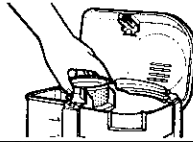

2 紙フィルター、フィルターふたをセットします


- 紙フィルターのミシン目を折り曲げて広げます。
- フィルターケースの内側に、紙フィルターの形を沿わせ、ぴったり密着させます。
- フィルターふたを、フィルターケースのひさしの下をくぐらせて入れます。紙フィルターは、フィルターケースとフィルターふたとの間に挟めます。



- 紙フィルターが正しくセットされていないと、フィルターケースにコーヒー粉が目づまりしてコーヒーがあふれることがあります。
- コーヒー以外つくらないでください。故障の原因になります。

3 コーヒー豆を入れ、ミルふたをします

コーヒー豆は付属の計量スプーンですりきり計って入れ、ミルふたをします。

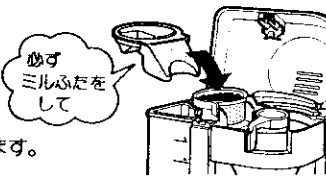

コーヒー豆の標準量	カップ数	1杯分	2杯分	3杯分	4杯分	5杯分
	計量スプーン	1.5杯	2杯	3杯	4杯	5杯

- 一度に5杯分をこえるコーヒー豆を挽くと故障の原因になります。
- ミルふたをしないとコーヒー豆や粉が飛び散ります。
- 豆の量は好みで加減してください。

4 水容器に水を入れ、ふたをします

- 水容器を本体から外し、分量の水を入れて戻します。水容器の目盛が、カップ数分の水の量になります。
- ふたは、パチンと音がする所まで閉めます。



- 水容器に湯を入れるとフィルターケースから熱湯があふれたり、水容器が変形することがあります。
- ふたをきちんとしないと豆が挽けません。

5 ガラス容器をセットします


ガラス容器にふたをして保温板の上ののせます。



- ガラス容器にふたをしないと、フィルターケースからコーヒーがあふれます。

6 スイッチを入れます

- 差込プラグをコンセントに差し込みます。
- 濃度調節レバーをお好みにより合わせスイッチダイヤルをカップ数に合わせます。
- スタートボタンを押します。

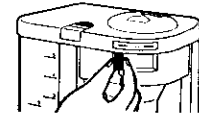

ミル、むらし、ドリップをスタートボタン1つで自動的に行います。

ミル

豆を引きながら、フィルターへ粉を移します。

むらし準備

むらしを行うため、少しだけドリップ。ランプが点灯します。

むらし

むらし状態になり、ランプが消灯します。

できあがり

自動的に保温します。ランプは点灯しています。

ドリップ

ランプが点灯してドリップします。

コーヒーのできあがり時間 (約)	カップ数	1杯分	2杯分	3杯分	4杯分	5杯分
	時間	4分	5分	6分	7分	8分

- スイッチダイヤルはいっぱい回して戻しながら合わせます。
- 空だきしないでください。保温板が熱くなり、やけどの原因になります。
- ミルは豆を挽き終わったあとと少しの間、空転音が出ます。空転中は音が大きくなります。スイッチダイヤルを豆の量に合わせませんと豆が挽き残ったり、空転時間が長くなります。
- ドリップ中はふたを開けたり、ガラス容器を絶対にはずさないでください。出湯アームから湯が飛び散ったり、フィルターケースからコーヒーがあふれて飛び散ったりすることがあります。

7 コーヒーを注ぎます

スイッチダイヤルを「切」にしてガラス容器を本体から出し、カップに注ぎます。



- 召し上がった後は、7ページを参照し、早めにお手入れしてください。


8 保温するとき

保温するときは、スイッチダイヤルを「ドリップ」のままにしておいてください。

- 長時間の保温は香りや風味がなくなります。

9 使用後はスイッチを切ります

スイッチダイヤルを「切」にして差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。

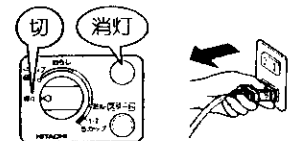


こんなときは

●続けてコーヒーを作るときは.....


フィルターケースの使用済みのコーヒー粉を紙フィルターごと捨て、フィルターケース、フィルターふた、ミルふたを洗い、水気をよくふきとってからお作りください。

必ず紙フィルターを入れたフィルターケースを本体にセットしてから、水容器に水を入れてください。先に水容器に水を入れると保温板に湯がふきこぼれます。

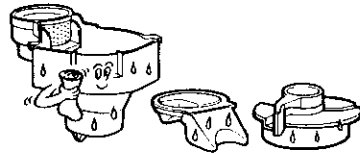

●途中でやめるときは.....

- ① スイッチダイヤルを「切」にして、差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- ② ガラス容器にコーヒーが落ちなくなったら、取り出します。
- ③ 水容器の水を捨てます。

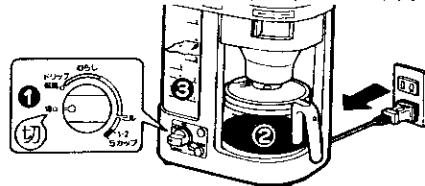

●市販のコーヒー粉を使うときは.....

コーヒー粉は 「紙フィルター用」(中びき粉)をお使いください。「紙フィルター用」以外のコーヒー粉(細びき粉)を使いますと、ドリッップ中にフィルターケースからコーヒーがあふれることがあります。

コーヒー粉の量は 付属の計量スプーンですりきり計って直接紙フィルターに入れます。

操作は ふたを確実に閉め、スイッチダイヤルを「ドリッップ」の位置に合わせます。ランプが点灯してドリッップをはじめます。

●アイスコーヒーを作るときは.....

- ① ホットコーヒーと同じようにして、紙フィルターをセットしコーヒー豆を入れます。



- ② アイス用の目盛りに合わせて、水容器に水を入れます。

- ③ 濃度調節レバーを「レギュラー」にし、スイッチダイヤルをカップ数に合わせ、スタートボタンを押します。

- ④ できあがったら、コップに氷を入れて注ぎます。お好みによりシロップ、クリームなどを加えてください。

(すぐお飲みにならない場合は冷蔵庫に入れておいてください。)

●おいしく作るコツ!

アイス用のコーヒー豆を使って濃いコーヒーを作り、氷を入れた容器に注いで急速に冷やすことです。

〈コーヒー豆の量とできあがり時間(約)〉

カップ数	2杯分	3杯分	4杯分	5杯分
計量スプーン	2.5杯	3杯	4杯	5杯
時間	4分	4.5分	5分	5.5分

ちよつとお耳を

●おいしいコーヒーを作るために.....

器具はいつも清潔に



使用済みのコーヒー粉がついたままにしておきますと酸化してにおいがつきます。ちよつとしたにおいがコーヒー独特の風味をそこねますのでフィルターケース、フィルターふた、ミルふた、水容器、ガラス容器、コーヒーカップなどはいつも清潔にしておきましょう。


コーヒー豆やコーヒー粉は新しいものを

コーヒー豆やコーヒー粉は開封後できるだけ早くお使いください。時間がたつにつれて風味がなくなったり、湿気を含んで酸化して味をそこねます。

コーヒー豆の保存

コーヒー豆は、高温、湿気、直射日光が苦手です。かんなどに入れて密封し、冷蔵庫に入れておき、なるべく早く使いましょう。


●熱いコーヒーを飲むために.....

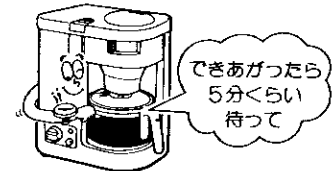

●主なコーヒー豆の特長

コーヒー名	産地	特長
ブルーマウンテン	ジャマイカ島	調和のとれた風味とコクの最高級品でストレート向き。
モカ	アラビア	強い酸味に適度な甘味と苦味をもち、芳醇な香りとコクを誇る。
キリマンジャロ	タンザニア	酸味の強い豆で、甘味・コク・香りを合わせもつ。アフリカ産の豆の中では最高級品。
コロンビア	コロンビア	酸味の豆で、甘い香りとまろやかなコクをもつ。
ガテマラ	ガテマラ	上品な酸味で、苦味と香りのバランスがよい。
ブラジル・サントス	ブラジル	酸味と苦味がほどよく調和した中性の豆で、香りがよい。
マンタリン	スマトラ島	なめらかな風味とコクとやわらかい苦味の上品な豆。
ロブスタ	ジャワ島	ジャワロブスタともいいブレンド用として使用される。
コスタリカ	コスタリカ	マイルドコーヒーの代表格。どの豆にも調和し、ブレンドのベースに最適。


お手入れ


- まず気をつけたいこと.....
1. 必ず差込プラグを抜いて、本体が十分にさめてから行ってください。
 2. 食器用洗剤以外は使わないでください。表面をいためます。
- 

●本体

よく絞ったふきんでふきとってください。


警告

 水につけたり、水をかけたりしない
感電・ショートの原因

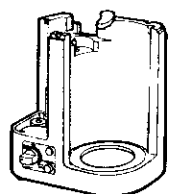

●ふた・フィルターケース・ミルふた・フィルターふた ガラス容器・ガラス容器ふた・水容器・計量スプーン

スポンジなどのやわらかいもので洗ってください。洗った後はよく乾燥させてから本体に取りつけてください。

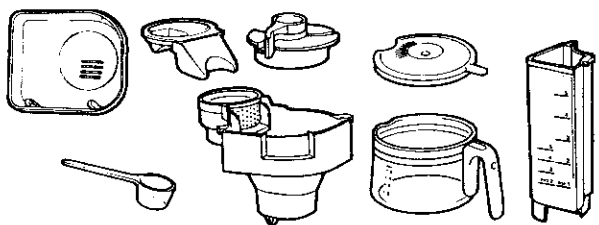

水質によっては本体内のパイプに湯アカが付着し湯の出具合が悪くなることがあります。このようなときは水容器にホットの目盛り「4」まで水を入れ、レモン1個を輪切りにしてその半分をふきんにくるんで水容器にしぼり入れ、ドリップします。終わったらガラス容器にたまった湯を捨て、レモンの輪切りの残り半分を使って同じようにもう1回ドリップしてください。その後レモンのにおいがなくなるまでさらに水だけでドリップしてください。



ガラス容器は耐熱ガラスでできていますが、直火にかけたり、先のとがったもので突いたり細かな傷がつくと割れやすくなります。クレンザーやたわしで洗ったり、アイスピックで突いたりしないよう特にご注意ください。

- ガラス容器が割れたときは.....
日立の家電品取扱店で「CS-B53Aのガラス容器」とご指定のうえお求めください。

修理を依頼する前に

現象	お調べいただくこと
コーヒー豆が挽けない (モーターが動かない)	<ul style="list-style-type: none"> ●差込プラグがコンセントから抜けていませんか。 ●スイッチダイヤルを回し、スタートボタンを押しましたか。 ●ふたをきちんとしめましたか。
ドリップができない (コーヒーがでない)	<ul style="list-style-type: none"> ●水容器に水が入っていますか。 ●フィルターケースにコーヒー粉が入っていますか。
コーヒーがあふれる	<ul style="list-style-type: none"> ●紙フィルターを正しくセットしましたか。 ●コーヒー豆、コーヒー粉を入れすぎていませんか。 ●ガラス容器が保温板に正しくのっていますか。 ●ガラス容器ふたをしていますか。
コーヒーがぬるい	<ul style="list-style-type: none"> ●ガラス容器が保温板に正しくのっていますか。

*以上のことをお調べいただき、それでも不具合な場合はお求めになった販売店にご相談ください。

ガラス容器が割れたときは

日立家電品取扱店で「CS-B53Aのガラス容器」とご指定のうえお求めください。
(標準価格¥2,000(税別)・平成4年8月現在)

■付属の紙フィルターがなくなったときは

付属の紙フィルターがなくなったときは市販の(1×2)または(102)をお求めください。

アフターサービスと保証

使用中に異常が生じたときは

直ちに差込プラグを抜いて使用を中止し、「修理を依頼する前に」の項目をお調べください。それでも不具合な場合は自分で修理をしないで、お買い求めの販売店にご相談ください。

転居される場合は

ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品の取扱店を紹介させていただきます。

アフターサービスについて

ご不明の場合、その他お困りの場合は

お買い上げの販売店が10ページの「ご相談窓口一覧表」のご相談窓口にお問い合わせください。

保証について

- この商品は保証書付です。
- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容を確認のうえ大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証期間中でも有料となることがありますので保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の保有期間について

当社はこのコーヒーマーカーの補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しています。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

大 き さ	幅 22.7cm 奥行 19.1cm 高さ 28.6cm
重 さ	約 2.0kg
コードの長さ	1.4m
ドリッ プ 部	
電 源	交流 100V 620W
最 大 容 量	0.65ℓ
ミ ル 部	
電 源	交流100V 130W 50/60Hz共用
定 格 時 間	30秒
一 度 に 挽 け る 容 量	5カップ(付属の計量スプーン)

コーヒーメニュー

カプチーノ

強い舌みを生クリームがマイルドに和らげた香り高い熱い一杯はいかがですか。

カップに砂糖を入れてコーヒーをそそぎ、ホイップした生クリームを浮かべてオレンジやレモンの細切りの皮をのせ、シナモンパウダーをふりかけます。



カフェ・オ・レ

クロワッサンとカフェ・オ・レでフランス式の朝食はいかがですか。

新鮮な牛乳(コーヒーと同じ量)をあたためます。大きめなカップをよくあたため、コーヒーと牛乳を同時にそそぎます。



ヨーゼリ

お子さまのおやつに、デザートにいかがですか。

粉ゼラチン6グラムを大さじ1杯の水に溶かして2~3分おき、コーヒーに入れてかきまぜます。型に入れて冷蔵庫へ。



サイナーコーヒー

まろやかな生クリームの下には熱く濃いコーヒーの舌み、そして少しずつ増す甘味はいかがですか。

カップに砂糖を入れてコーヒーをそそぎ、軽くかき混ぜてホイップした生クリームを浮かべます。



ご相談窓口一覧表 (家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立の家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へどうぞ

日立では、家電品についてのご相談や修理は、お買い上げの販売店が承るようになっております。転居されたり、贈物でいただいたものの修理などでお困りの場合は、お近くの相談窓口へご相談ください。

窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号
北海道地区			
相談	北海道地区	北海道	(011) 231-5088
東北地区 (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)			
相談	東北地区	東北	(022) 222-5088
首都圏地区 (茨城、栃木、群馬、千葉、新潟、長野、埼玉、東京、神奈川、山梨、静岡県富士川以南)			
相談	首都圏地区	首都圏	(03) 3834-8588
中部地区 (富山、石川、福井、岐阜、愛知、静岡県富士川以西、三重)			
相談	中部地区	中部	(052) 962-5088
関西地区 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)			
相談	関西地区	関西	(06) 391-5088
中国地区 (鳥取、島根、岡山、広島、山口)			
相談	中国地区	中国	(082) 221-5088
四国地区 (徳島、香川、愛媛、高知)			
相談	四国地区	四国	(0877) 47-1088
九州・沖縄地区 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)			
相談	九州・沖縄地区	九州	(092) 281-5088

電話番号など変わる場合もありますので、その節は「お買物相談センター」をご利用ください。電話番号をご案内いたします。

愛情点検

長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を!

●コーヒーメーカーの構造用性能製品の最低保有期間は、製造打切後5年です。



こんな症状はありませんか

- プラグやコードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- ガラス容器のとってがぐらつく。
- その他の異常・故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントからプラグを抜き販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

新商品情報・商品選定など、家電品のお買物相談を承る窓口

☎0120-312111

お買物相談センター

株式会社 日立製作所 株式会社 日立ホームテック

〒105 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111