

## 日立ホットプレート保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。  
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

形名	EH-J27TP		※お買い上げ日	保証期間
			平成 年 月 日	本体：1年
※お客様	ご住所	〒	様	
	ご芳名			
※販売店	住所		電話	
	店名			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
    - (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
    - (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
    - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - (ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
  - (ヘ)本書のご提示がない場合。
  - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
  - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
  - 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
  - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

.....

.....

.....

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋 2-15-12 電話(03)3502-2111

NH211316-01 9709 (DC・藤・N)


# HITACHI

## 日立ホットプレート 取扱説明書

〈保証書付〉裏表紙についています

## EH-J27TP形

家庭用

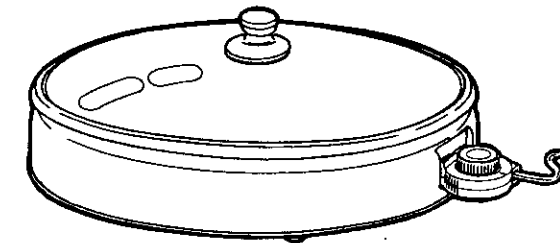

### もくじ

安全のため必ずお守りください	2
各部のなまえ	3
使いかた	4
お手入れ	6
上手にお使いいただくために	6
仕様	7
保証とアフターサービス	7
保証書	裏表紙

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- お読みになったあとはご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

# 安全のため必ずお守りください

## 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


## 絵表示の例

- 警告** この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
- 禁止** この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
- 強制** この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。


<b>警告</b>	
改造はしない 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理をしない 火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口にご相談ください	定格15A以上のコンセントを単独で使用する分岐コンセント部の異常発熱による発火の原因
水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因	子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない 感電・やけど・けがの原因

<b>注意</b>	
プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部を持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因	マグネットプラグにピンやごみを付着させない 感電・ショート・発火の原因
コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因	不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因
コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない コードが破損し、感電・火災の原因	揚げ物料理はしない 火災の原因
交流100V以外の電源は使用しない 感電・火災の原因	使用時以外はプラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因
	使用中や使用直後は高温部にふれない 高温のためやけどの原因

# 各部のなまえ

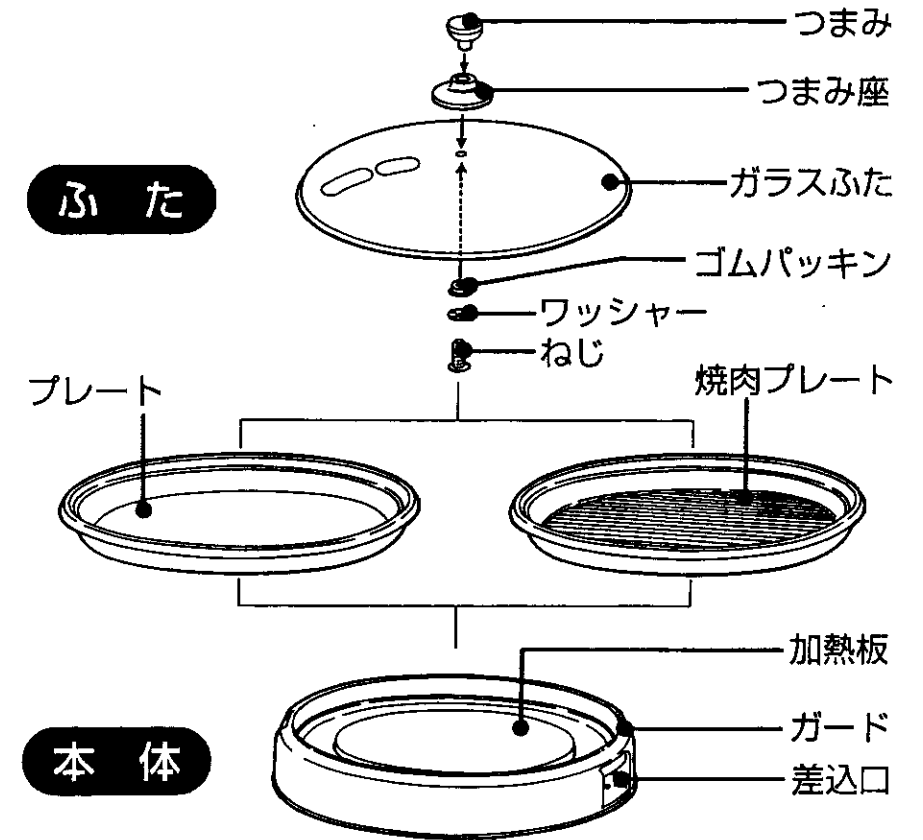


## 自動温度調節器

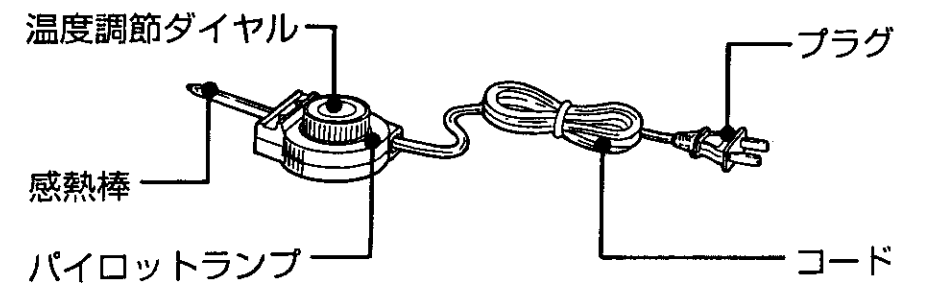

## 付属品

平面プレート専用金属へら

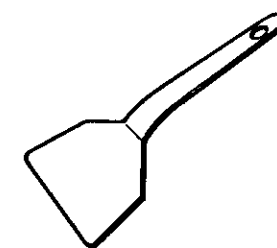


料理を切ったり裏返すときや、混ぜるときに使います。平面プレートのみで使用できます。焼肉プレートには使用しないでください。フッ素がはげ、腐食の原因になります。

- ふたを取るときは十分に注意してください。蒸気が勢いよく出て、やけどの原因になります。
- プレートなしで通電しないでください。加熱板が熱くなり、やけどの原因になります。
- 新聞紙やカーペットなどで本体底面の通気口をふさがないでください。火災の原因になります。
- 必要以上の予熱はしないでください。火災の原因になります。
- 使用中はそばを離れないでください。火災の原因になります。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。特にガラスふたの取り扱いにはご注意ください。けがや破損の原因になります。また、ガラスふたにヒビがはいったまま使うと、割れてけがの原因になります。
- 加熱板で直接調理したり、他のなべをのせて使用したりしないでください。感電・ショート・発火の原因になります。必ず専用のプレートを使用してください。
- 持ち運びやお手入れは、本体が十分冷めてからおこなってください。やけどやけがの原因になります。

# 使いかた

## 1 平面プレートまたは焼肉プレートを本体にセットする

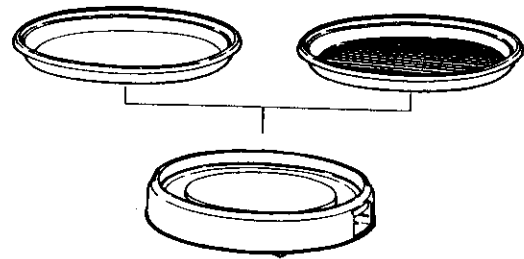


- プレートの裏面、加熱板の表面に異物が付着していないか確認してください。
- セットした後は、プレートの傾きなどがなく正しくセットされているか確認してください。
- ※異物が付着したり、正しくセットされていしないと、調理に必要な正しい温度が得られません。

### プレートご使用上のお願い

平面プレート <付属の平面プレート専用金属へらが使用できます。>


- ナイフやフォークなど、角や先端が鋭利なものは使わないでください。
- 表面を強くこすらないでください。平面プレートの上で肉などのかたいものを切ったり、専用金属へらの角や先端で強くこすったりすると傷になることがあります。特にコーナー部は傷つきやすいのでご注意ください。
- 直火にかけないでください。

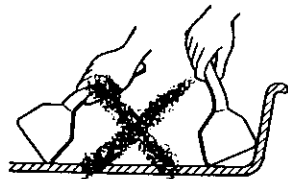

### 焼肉プレート

- 付属の平面プレート専用金属へらや市販の金属へら、ナイフ・フォークなど、角や先端が鋭利なものは使わないでください。
- 直火にかけないでください。

## 2 自動温度調節器を本体に差し込み、プラグをコンセントに差し込む

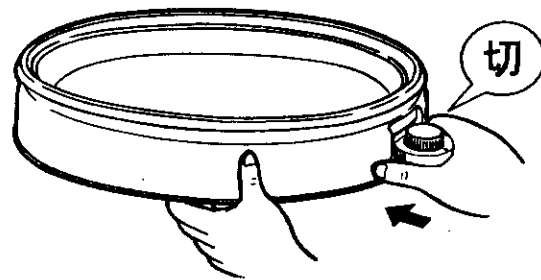


<お願い>

- 自動温度調節器は目盛りを「切」にして水平にまっすぐ、根元まで確実に差し込んでください。
- ※差し込みかたが不十分ですと正しい温度が得られません。
- ※感熱棒を変形させますと正しい温度が得られません。上下、左右にこじると、感熱棒が変形します。

## 3 ふたをして予熱をする

◆温度調節ダイヤルを希望の目盛りに合わせる

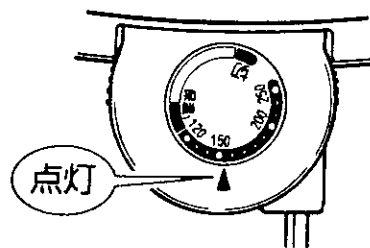


予熱とは

調理に適した温度までプレートを温めることです。

- 5ページの「メニューと温度調節のめやす」を参考にメニューに合った目盛りを▲(パイロットランプ)に合わせ、予熱します。
- パイロットランプが点灯します。加熱によるきしみ音が発生しますが故障ではありません。
- 初めて使うときは煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。
- ふたをすると予熱時間が短くなります。

## 4 調理をする

◆パイロットランプが消えたら調理をはじめ

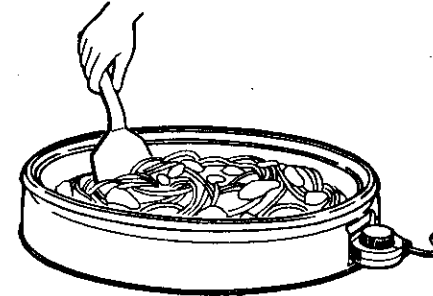


- サラダ油をうすくぬって調理をはじめてください。
- パイロットランプが点灯しているときは、電気が通じていることを示します。使用中はついたり消えたりして、温度が一定に保たれます。
- 使用中は油の飛び散りに注意してください。
- 平面プレート専用金属へらは、調理中平面プレートの上に放置すると熱くなり、やけどの原因になりますので、ご注意ください。

## 5 温度調節ダイヤルを「切」にする

●パイロットランプの消灯を確認してください。



## 6 プラグをコンセントから抜き、自動温度調節器を本体から抜く

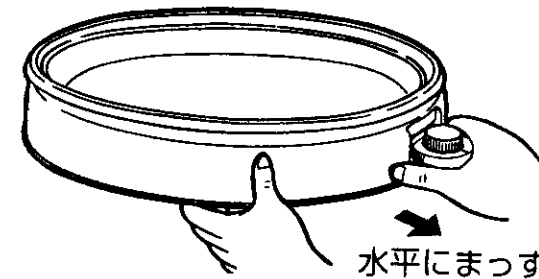

- 必ずプラグ部を持って引き抜いてください。
- 自動温度調節器は水平にまっすぐ引き抜いてください。

### メニューと温度調節のめやす

使用プレート	目盛り	メニュー
平面プレート	160	クレープ、目玉焼き
	180	お好み焼き、ホットケーキ
	200	焼きそば、焼きぎょうざ
	250	チャーハン
焼肉プレート	250	鉄板焼き、ステーキ

- 温度は材料や量によって多少異なります。めやすとしてください。(温度目盛りは、ふたをしたときのプレート表面温度のめやすです。)
- 保温したいときは、温度調節ダイヤルを「保温」にします。

# お手入れ

## お手入れするときは…

- プラグを抜き、プレート・加熱板が冷めたことを確認してからお手入れしてください。
- 食器用洗剤とスポンジを使用してください。

- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわしなどは使わないでください。




## 各部のお手入れ

### ▶平面プレート・焼肉プレート

食器用洗剤とスポンジで丸洗い

- つけ置きはしないでください。フッ素がはがれることがあります。
- 落ちにくいときは、スポンジで強めにこすってください。固いものや鋭利なものでこすらないでください。
- 水分が残らないよう、よく乾燥させてください。
- 平面プレートと焼肉プレートを重ねて収納するとき、ふきんなどのやわらかいものを間に入れてください。直接重ねると傷がつくおそれがあります。

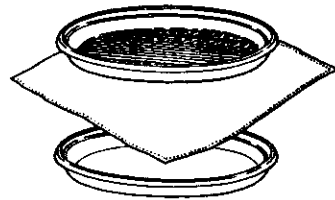

### ▶本体・コード

固くしぼったふきんでふく

- 加熱板の汚れは残さないでください。
- 本体についた汚れはすぐにふきとってください。そのままにしておくとシミになることがあります。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。感電やショートの原因になります。

### ▶ふた

食器用洗剤とスポンジで丸洗い

- 熱くなっているふたに水をかけると破損し、けがの原因になります。必ず冷めてからお手入れしてください。

# 上手にお使いいただくために

## 温度調節はこまめに

電気のムダ使いや調理物のこびりつきを防ぐために、食事の進み具合に合わせてこまめに温度調節をしてください。

## ふたを上手に利用して

焼きぎょうざ、ハンバーグ、ステーキ、目玉焼きなどの料理も、ふたをすると早く、ソフトに仕上がります。

## フッ素樹脂加工について

プレート表面のフッ素樹脂加工を長持ちさせるために次の点にご注意ください。

1. 残りものはすぐかたづけ。プレートの腐食の原因となります。
2. 水の中につけ置きしない。フッ素がはがれる原因になります。

お使いいただくうちにプレート面に多少色むらがあらわれることがありますが、これは調理物の作用によるもので使用上差しつかえありません。

# 仕様

電源	交流100V
消費電力	1,350W
大きさ	幅 41.0cm, 奥行 41.0cm, 高さ 16.0cm
プレートの大きさ	直径 36.0cm, 深さ 3.5cm
質量(重さ)	約5.7kg
コードの長さ	1.8m

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## ■保証書 (裏表紙について)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。  
●保証期間はお買い上げの日から1年です。

## ■補修用性能部品の最低保有期間

ホットプレートの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。  
●この期間は通商産業省の指導によるものです。  
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品の取扱店を紹介させていただきます。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りの「日立家電品のご相談窓口一覧表」(別添)のご相談窓口にお問い合わせください。

## ■修理を依頼されるときは **持込修理**

異常のあるときは、運転を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### ●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## ■修理料金の仕組み

修理料金 = 技術料 + 部品代です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

## 愛情点検



### 長年ご使用のホットプレートの点検を!

#### こんな症状はありませんか

- プラグやコードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。
- その他の異常・故障がある。

●ホットプレートの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

#### お願い

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントからプラグを抜き販売店にご連絡ください。点検・修理について費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

株式会社 日立ホームテック

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111