

日立ホットサンドトースター

EW-50形 家庭用

このたびは日立ホットサンドトースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保存してください。

Hot Sandwich Toaster



目次

- 安全のため必ずお守りください 2
- 各部のなまえ 3
- 正しい使いかた 3~4
- お手入れ..... 5
- 故障かなと思ったら 5
- 仕様.....6
- 保証とアフターサービス 6
- 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表.....7

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



この記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。



警告

アンペア
定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
(他の器具と併用すると、分岐コンセント部の異常発熱による発火の原因)



子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない。
(やけど・感電・けがの原因)



ボルト
交流100V以外の電源は使用しない。
(火災・感電の原因)



改造はしない。修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理しない。
(火災・感電・けがの原因)



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。
(電源コードが破損し感電、火災の原因)



修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口にご相談ください。

水につけたり、水をかけたりしない。
(感電・ショートの原因)



ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない。
(感電・けがの原因)



差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
(感電・ショート・発煙・発火の原因)



電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
(感電・ショート・発火の原因)



注意

使用中や使用後しばらくは高温部にふれない。
(高温によるやけどの原因)



お手入れは本体が冷えてから行う。
(高温部に触れ、やけどの原因)



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。
(落下によるけがや火災の原因)



差込プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜く。
(感電・ショート・発火の原因)




壁や家具の近くでは使わない。
(蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因)



使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
(けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電による火災の原因)




各部のなまえ

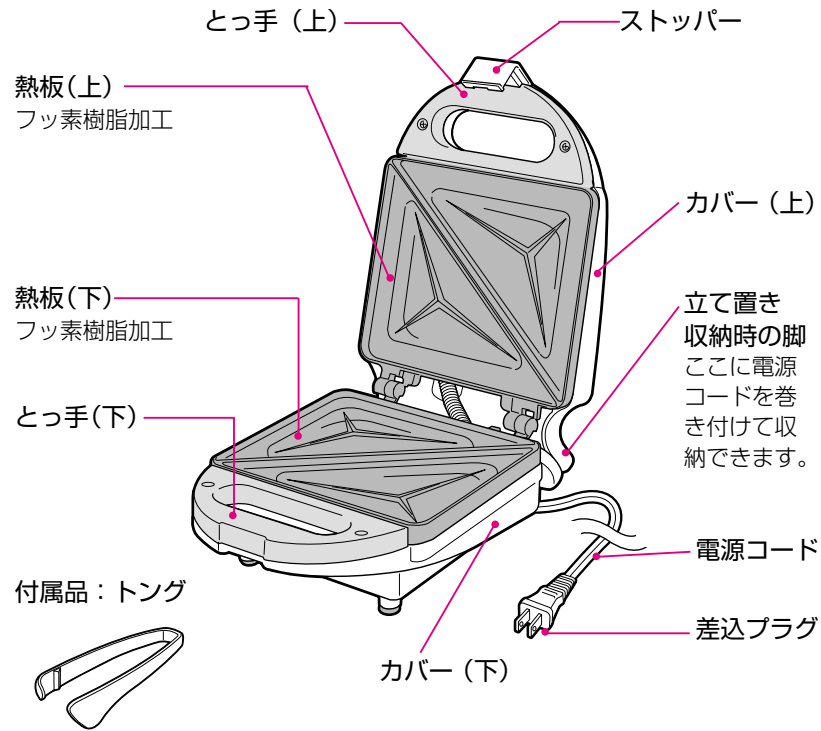

正しい使いかた

1 材料 (ホットサンドイッチの場合)

- ① パン 8~12枚切(約10mm程度の厚さ) または、同じくらいの厚さに切ったもので大きさは熱板に入るものをご使用ください。
 - ② バターやマーガリンなど。
 - ③ パンにはさむ材料。チーズ、ツナ、野菜などお好みのもの。
- パンのミミは、付けたままでもご使用になれます。

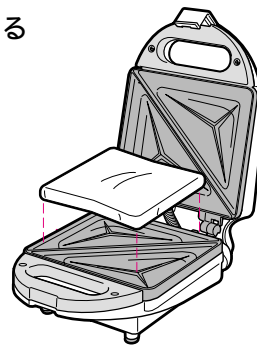

※6枚切り(約20mmの厚さ)以上の厚いパンはご使用にならないでください。とっ手部が破損することがあります。


めだま焼きの場合は生卵を2個用意します。

2 予熱する

ご使用前に、カバー・熱板・とっ手などをきれいにふいてください。

- ホットサンドイッチを例に使いかたを説明します。
- めだま焼きも同様の手順で焼きます。

- ① パンを入れないでストッパーをロックします。

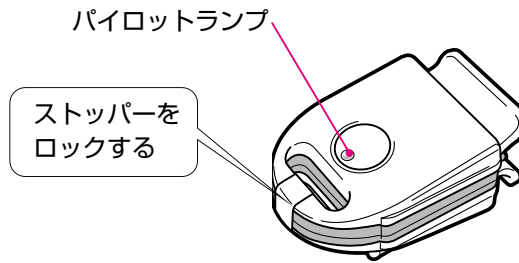


- ② 差込プラグをコンセントに差し込みます。(パイロットランプが点灯し、予熱が始まります。)
 - パイロットランプが消えるまで予熱します。

3 準備

予熱の間に次の準備をします。

- ① お好みによりパンの焼面にバターまたは、マーガリンをぬります。(焼きあがりがかきれいになります。)

めだま焼きを焼くときは熱板に油をぬってください。

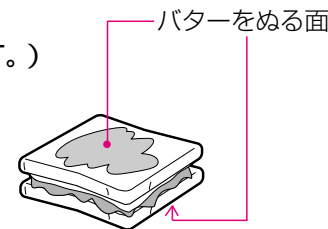

- ② パン(1枚)の上にお好みの材料をのせ、さらにもう一枚のパンを重ねあわせませ。(はさむ材料は、パンの厚さと同じくらいが限度です。)


- 水分の多い材料や限度以上の具を入れますと、熱板の間から水分や蒸気が出たり具が飛び散ることがありますのでご注意ください。

正しい使いかた

4 焼く


パイロットランプがついたり消えたりして熱板を適温に保ちます。

- ① 予熱が終わったらストッパーをはずし、カバー(上)を開けます。
- ② 熱板(下)に、材料を重ねたパンをのせます。

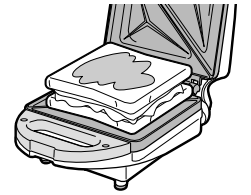

- ③ とっ手(上)・(下)を持ってカバー(上)を閉じ、ストッパーをロックします。
 - カバー(上)を閉じるときは、パンの位置がずれないようにご注意ください。

- ④ 約4分後に、焼きあがります。差込プラグをコンセントから抜き、ストッパーのロックをはずし、カバー(上)を開いて付属のトングを使い焼きあがったホットサンドイッチを取り出します。

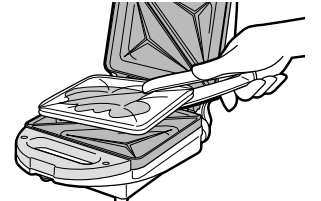

- 焼き上がった差込プラグを抜く
- 付属のトングでホットサンドイッチを取り出す
- 焼きあがり時間は、はさむ材料やお好みの焼きかげんにより多少変わります。
- 焼きあがったホットサンドイッチを熱板溝にそって斜め半分に切りますと食べやすくなります。



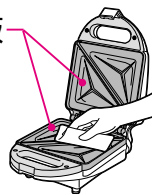
- 調理中に熱板の間から蒸気が吹き出ることがありますので、ご注意ください。

注意

- 使用中は本体から離れない。(火災の恐れ)
- そばを離れるときは、必ず差込プラグを抜く。
- ホットサンドイッチを取り出すときは付属のトングを使う。(やけどの恐れ)

お手入れ すぐにこまめにがポイントです。

- 使用後しばらくは、本体が熱くなっていますから、やけどをしないように注意して行ってください。
- ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。こびりつきをそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。

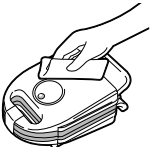なまえ	方 法	ご 注 意
カバー・とっ手 	湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼり汚れをふき取ります。	シンナー・ベンジン、みがき粉、たわし類（ナイロン・金属製など）、台所用以外の洗剤・漂白剤などは使わないでください。 ● 表面を傷つけたり、化学変化をおこしたりする原因になります。
電源コード 差込プラグ 	乾いた柔らかい布でふく。	
熱板 	使用後、あたたかいうちに、ぬれぶきんやペーパーナプキンに水をしみこませて汚れをふき取る。	熱板の表面を金属製のヘラやナイフなどでこすらないでください。 ● フッ素樹脂加工面に傷がついて、熱板が腐食する原因となります。

「故障かな？」と思ったら

修理などを依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ
パイロットランプがつかない	● 差込プラグをコンセントに差し込んでいますか。
熱板の温度が上がらない	● 差込プラグをコンセントに差し込んでいますか。
パイロットランプがついたり消えたりする	● 故障ではありません。そのままお使いください。

正常にならない場合は差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

仕 様

定 格	交流100V 345W (50/60Hz)
コ ー ド	0.75mm ² ×1.4m ゴムコード
安 全 装 置	サーモスタット、温度ヒューズ
寸 法	幅 15cm× 奥行 23cm× 高さ 10cm
質 量 (重 量)	約1.1kg

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

■保証書 (裏表紙についています。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのおあと、大切に保存してください。

- 保証期間はお買い上げの日から1年です。

■補修用性能部品の保有期間

当社はホットサンドトースターの補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しています。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(7ページ)の窓口にお問い合わせください。

■修理を依頼されるときは **持込修理**

5ページに従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間中は
修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金＝技術料＋部品代です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに
関するご相談は
TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに
ついてのご相談は
TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-02A-

愛情点検



長年ご使用のホットサンドトースターの点検を！ ●ホットサンドトースターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

ご使用の際
このような
ことはあり
ませんか。

- 差込プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷がついていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- その他の異常や故障がある。

お
願
い

故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

株式会社 日立ホームテック

株式会社 日立ホーム&ライフソリューション

〒105-8410 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111

日立ホットサンドトースター保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店（修理申出先）やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

型 名	EW-50		※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
			平成 年 月 日	本 体： 1 年
※お 客 様	ご 住 所	〒	様	
	ご 芳 名			
※販 売 店	住 所		電話 ()	
	店 名			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ)本書のご提示がない場合。
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(7ページ)をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品ご相談窓口一覧表(7ページ)の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

.....

.....

 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111