

ホットプレート保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して
いて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い
上げの販売店に修理をご依頼ください。

形名	HH-21		※お買い上げ日	保証期間
			平成 年 月 日	本体：1年
※お客様	ご住所	〒	様	
	ご芳名			
※販売店	住所		電話	
	店名			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 (ハ)火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 (ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 (ホ)業務用で使用されて生じた故障または損傷。
 (ヘ)本書のご提示がない場合。
 (ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換
 えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には
 家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.


- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、
 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または家電品ご
 相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保証期間について詳しくは、取扱説明書をご覧
 ください。

修理メモ

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

HITACHI

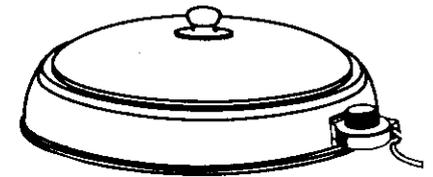

取扱説明書

〈保証書付〉裏表紙について

ホットプレート

家庭用

HH-21形

— も く じ —

安全のため必ずお守りください … 1
各部のなまえ …………… 2
仕様 …………… 2
使いかた …………… 3
フッ素樹脂加工について …………… 4
お手入れ …………… 5
上手な使いかた …………… 5
保証とアフターサービス …………… 6
保証書 …………… 裏表紙

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご
 使用ください。
- お読みになったあとはご相談窓口一覧表ととも
 に大切に保存してください。

安全のため必ずお守りください

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください

	警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。

 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告

	改造はしない 修理技術者以外は、絶対に分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様相談窓口にご相談ください		定格15A以上のコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると、分岐コンセント部の異常発熱による発火の原因
	本体を水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因		子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない 感電・やけど・けがの原因


注意

	プラグを抜くときは、コードを持たず必ずプラグ部分を持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因		交流100V以外の電源は使用しない 感電・火災の原因
	コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因		不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因
	コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない コードが破損し、感電・火災の原因		揚げ物料理はしない 火災の原因
			使用時以外は、プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因
			使用中や使用直後は高温部分に触れない やけどの原因


- ・プレートをはずした状態で通電しないでください。加熱板が加熱され、火災の原因になります。また、加熱板で直接調理したり、他のなべを使用したりしないでください。
- ・プレートは直火にかけないでください。やけど、フッ素樹脂加工の腐食やはがれ、プレートの変形などの原因になります。
- ・通電したまま本体から離れないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・コードや本体を熱源(ガスコンロ・ストーブなど)の近くで使用したり、放置しないでください。変形や火災の原因になります。
- ・感熱棒は取扱いに注意してください。変形させると正しい温度が得られません。上下左右にこじると変形します。

各部のなまえ


■ふた

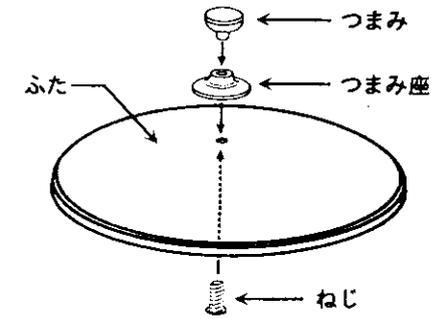

■本体

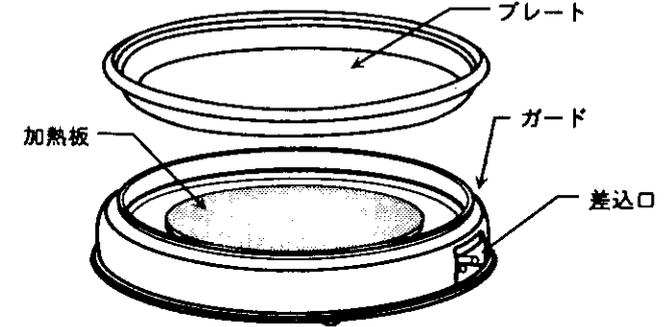

■自動温度調節器

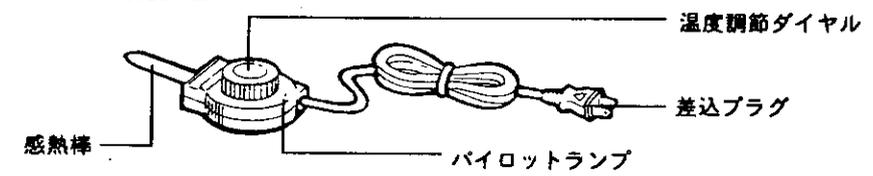


仕様

形名	HH-21
定格	交流100V-1350W
大きさ	約(幅)41×(奥行)41×(高さ)16.5cm
重さ	約3.5kg
コードの長さ	約1.8m(ゴムコード)

使いかた

① プレートをセットする

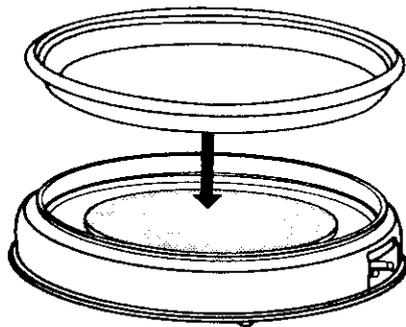


●プレートの裏面、加熱板の表面に異物が付着していないか確認してください。

●セットした後は、プレートの傾きなどがなく正しくセットされているか確認してください。

※異物が付着したり、正しくセットされてい 않으면、調理に必要な正しい温度が得られません。

② 自動温度調節器を差し込む

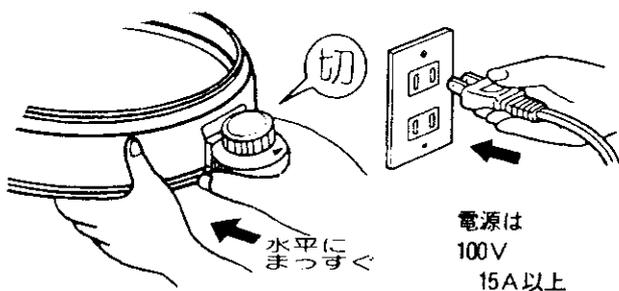


●自動温度調節器は目盛を「切」にして水平にまっすぐ、根元まで確実に差し込んでください。

※差し込みかたが不十分ですと正しい温度が得られません。

③ 予熱する

温度調節ダイヤルを希望の温度目盛に合わせ、ふたをし予熱する

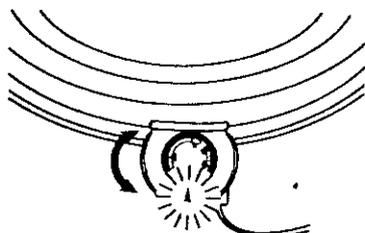

●パイロットランプが点灯します。加熱によるきしみ音が発生しますが故障ではありません。

●初めて使うときは、煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。

●ふたをすると予熱時間が短くなります。

※必要以上の予熱はしないでください。

④ 調理をする

パイロットランプが消えたら調理をはじめ

料理メニューと温度の目盛

料理の温度は材料や量によって多少違いがありますが、めやすとして次の表を参考にしてください。

温度目盛	160	180	200	230
メニュー	クレープ 目玉焼き	お好み焼き ホットケーキ	焼きそば 焼きぎょうざ	鉄板焼き ステーキ チャーハン

※保温したいときは温度調節ダイヤルを「保温」にします。


●サラダ油をうすくぬって調理をはじめてください

●パイロットランプが点灯しているときは、電気が通じていることを示します。使用中はついたり消えたりして、温度が一定に保たれます。

●へらは、調理中プレートに放置しますと熱で溶けることがあります。


⑤ 使用後は…

1 温度調節ダイヤルを「切」の位置にし、自動温度調節器を抜く。

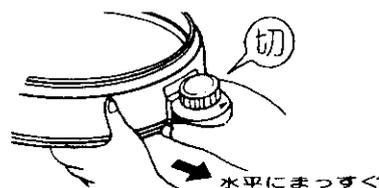

2 差込プラグを抜く。

差込プラグを持って

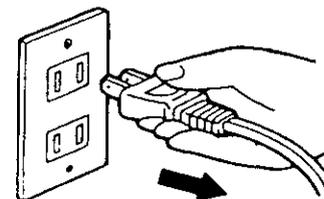

フッ素樹脂加工について

プレート表面にはフッ素樹脂加工がしてあり、お料理がこびりつきにくくなっていますが、長持ちさせるために次の点にご注意ください。

1. へらは樹脂製または、木製のへらをお使いください。


金属性のへらは、キズがつき腐食の原因になりますので使用しないでください。

2. お使いいただいているプレートに多少色むらがあることがあります。これは水分や水蒸気的作用によるもので使うときの便利さに変わりありません。そのままお使いください。

お手入れ

差込プラグをコンセントから抜いて、本体が冷えてから始めます。食器用洗剤以外の洗剤や漂白剤などは使用しないでください。

ベンジン・漂白剤・みがき粉・シンナー・たわしなどは表面を傷つけます。

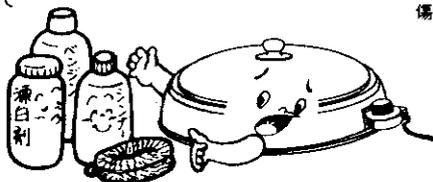

プレート

- 本体から取りはずし、食器用洗剤を含ませたやわらかいスポンジで洗います。
- 洗ったあとはよくふきとって乾燥させてください。

ご注意

変形しますと、熱効率が悪くなる場合がありますので、ぶつたり、落としたりしないでください。

プレート(フッ素樹脂加工)を長持ちさせるために

- 金属製のへらやナイフは、絶対に使用しないでください。
- 調理後はいつまでも残り物を入れたまま放置せず、早めにお手入れをしてください。放置しますと、プレートが腐食することがあります。

本体・加熱板 自動温度調節器

- かたくしぼった布でふきとってください。

ふ た

- スポンジか布を使って食器用洗剤で丸洗いしてください。

上手な使いかた

- 温度調節はこまめに
電気のムダ使いや調理物のこびりつきを防ぐために、食事の進み具合にあわせ、こまめに温度調節をしてください。
- ふたを使って上手にお料理
焼きぎょうざ、ハンバーグ、ステーキ、目玉焼きなどの料理にもふたをご使用いただけますと、でき上がり時間が早くなり、ソフトに料理ができます。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

■保証書 (裏表紙について)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げの日から1年です。

■ご転居されるときは

ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品の取扱店を紹介させていただきます。

■補修用性能部品の最低保有期間

当社はこのホットプレートの補修用性能部品を、製造打切後最低5年間保有しています。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。

■修理を依頼されるときは [持込修理]

異常のあるときは、運転を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金 = 技術料 + 部品代です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

愛情点検



長年ご使用のホットプレートの点検を! ●ホットプレートの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

こんな症状はありませんか

- プラグやコードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。
- その他の異常・故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントからプラグを抜き販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111