


HITACHI

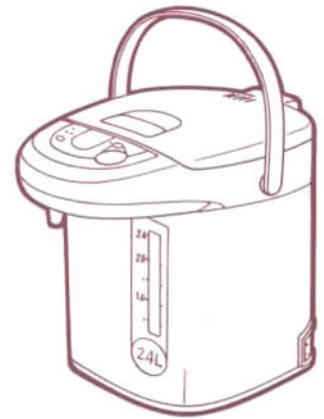

日立 **マイコン** 沸とうジャーポット

取扱説明書

〈保証書付〉裏表紙についています

家庭用

HJ-E24F形

(容量 2.4L)

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- お読みになったあとはご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

もくじ

安全のため必ずお守りください	2
各部のなまえとはたらき	4
使いかた	6
お手入れ	10
「故障かな?」と思ったら	12
仕 様	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙


安全のため必ずお守りください


絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

 この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。

 この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

 この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

警告

改造はしない
修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因
修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口にご相談ください

子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない

感電・やけど・けがの原因

定格15A以上のコンセントを単独で使用する
他の器具と併用すると、分岐コンセント部の異常発熱による発火の原因

コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したりしない

コードが破損し、感電・火災の原因

ポットを転倒させない

湯が流れ出てやけどの原因

ふたを勢いよく閉めない

湯がふきこぼれてやけどの原因

水につけたり、水をかけたりしない

感電・ショート・発火の原因

蒸気口をふきなどでふさがない

湯がふきこぼれてやけどの原因

満水目盛り以上の水を入れない

湯がふきこぼれてやけどの原因

傾けたり、ゆすったり、ふたを持って移動したりしない

湯が流れ出てやけどの原因

交流100V以外の電源は使用しない

感電・火災の原因

プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合はよく拭く

火災の原因

マグネットプラグ(磁石式)の先端にピン等金属片やゴミを付着させない

感電・ショート・発火の原因

マグネットプラグをなめさせない

感電・けがの原因

乳幼児が誤ってなめないように注意してください

ぬれた手でプラグ・マグネットプラグの抜き差しをしない

感電やけがの原因

警告

プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
感電・ショート・発煙・発火の原因

ふたを付けたまま残り湯等を捨てない
ふたが外れたときにお湯等がかかってやけどの原因

ふたを確実に閉める
倒れたときにお湯が流れ出てやけどの原因

蒸気口に手をふれたりしない
やけどの原因
特に乳幼児にはふれさせないようにご注意ください

氷を入れて保冷用に使わない
結露が生じ、感電・故障の原因

水以外のものを沸かさない
お茶(ティーバッグを含む)、牛乳、酒等は、沸き上がるときに吹き出してやけどの原因
また水管がつまったり、内容物のこげ付きや腐食、フッ素樹脂がはがれる原因

注意

プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜く
感電・ショート・発火の原因

使用時以外は、プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
やけどや火災の原因

ふたを開けるときに出る蒸気にふれない
やけどの原因

湯沸かし中は湯を注がない
湯が飛び散り、やけどの原因

出湯中に本体を回さない
お湯が飛び散りやけどの原因

使用中や使用後しばらくは高温部に触れない
やけどの原因

本体を持ち運ぶとき、ふた開閉レバーに触れない
ふたが開いてけが・やけどの原因

壁や家具の近くで使わない
蒸気または熱で壁や家具を傷め
変色、変形の原因

お手入れは冷えてから行なう
高温部に触れ、やけどの原因




専用のコードセット以外は使用しない。また、コードセットは他の機器に転用しない
故障、発火の原因

お願い

●陽の当たる場所や、カーテン・火気の近くでは使用しないでください。
火災・変形・故障の原因になります。

●水にぬれた場所に置いたり、水をあふれさせたり、本体を丸洗いしたりしないでください。また、底部がぬれたまま、本体を逆さまにしないでください。
感電・ショート・誤動作や故障の原因になります。

各部のなまえとはたらき

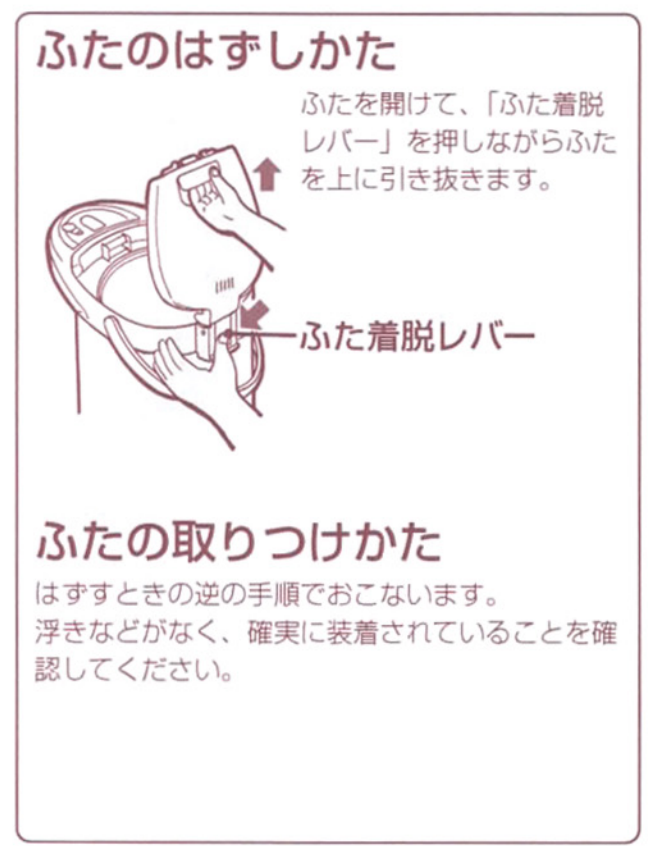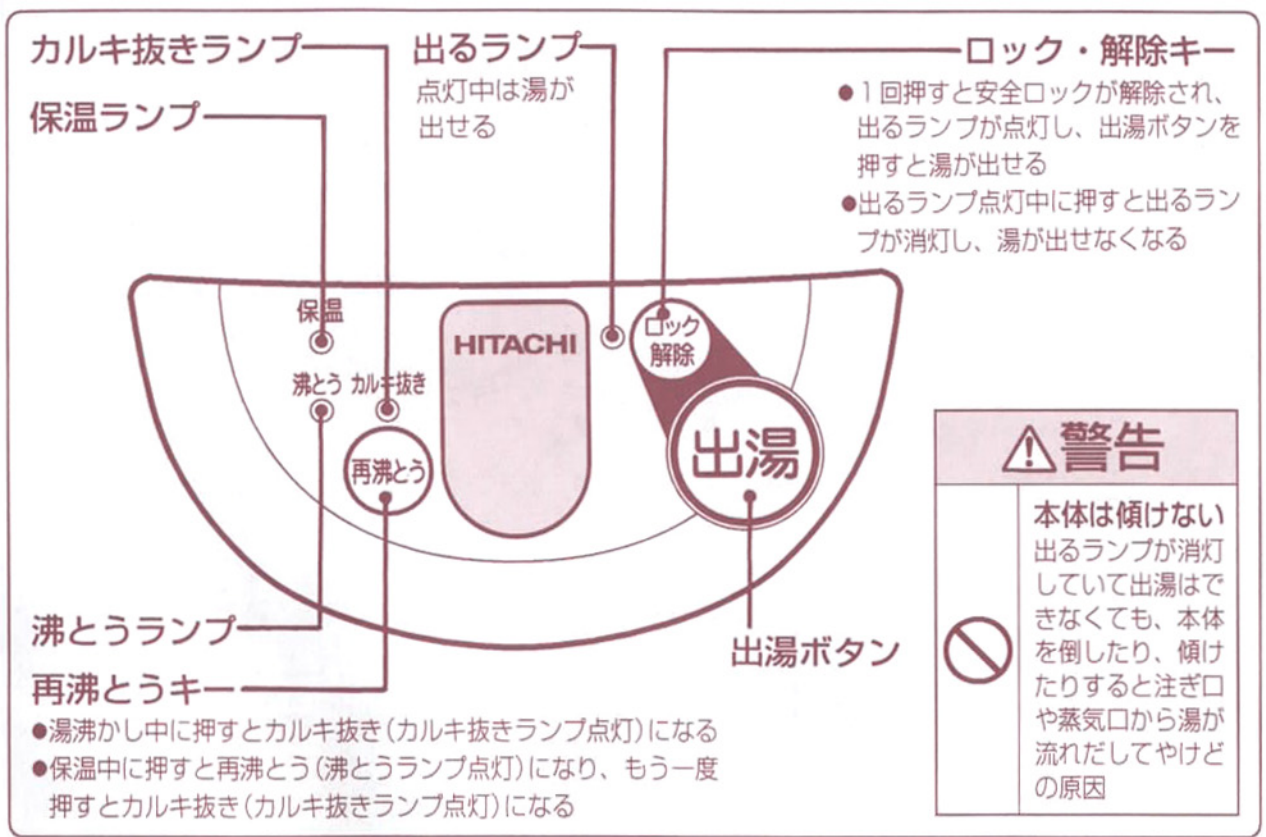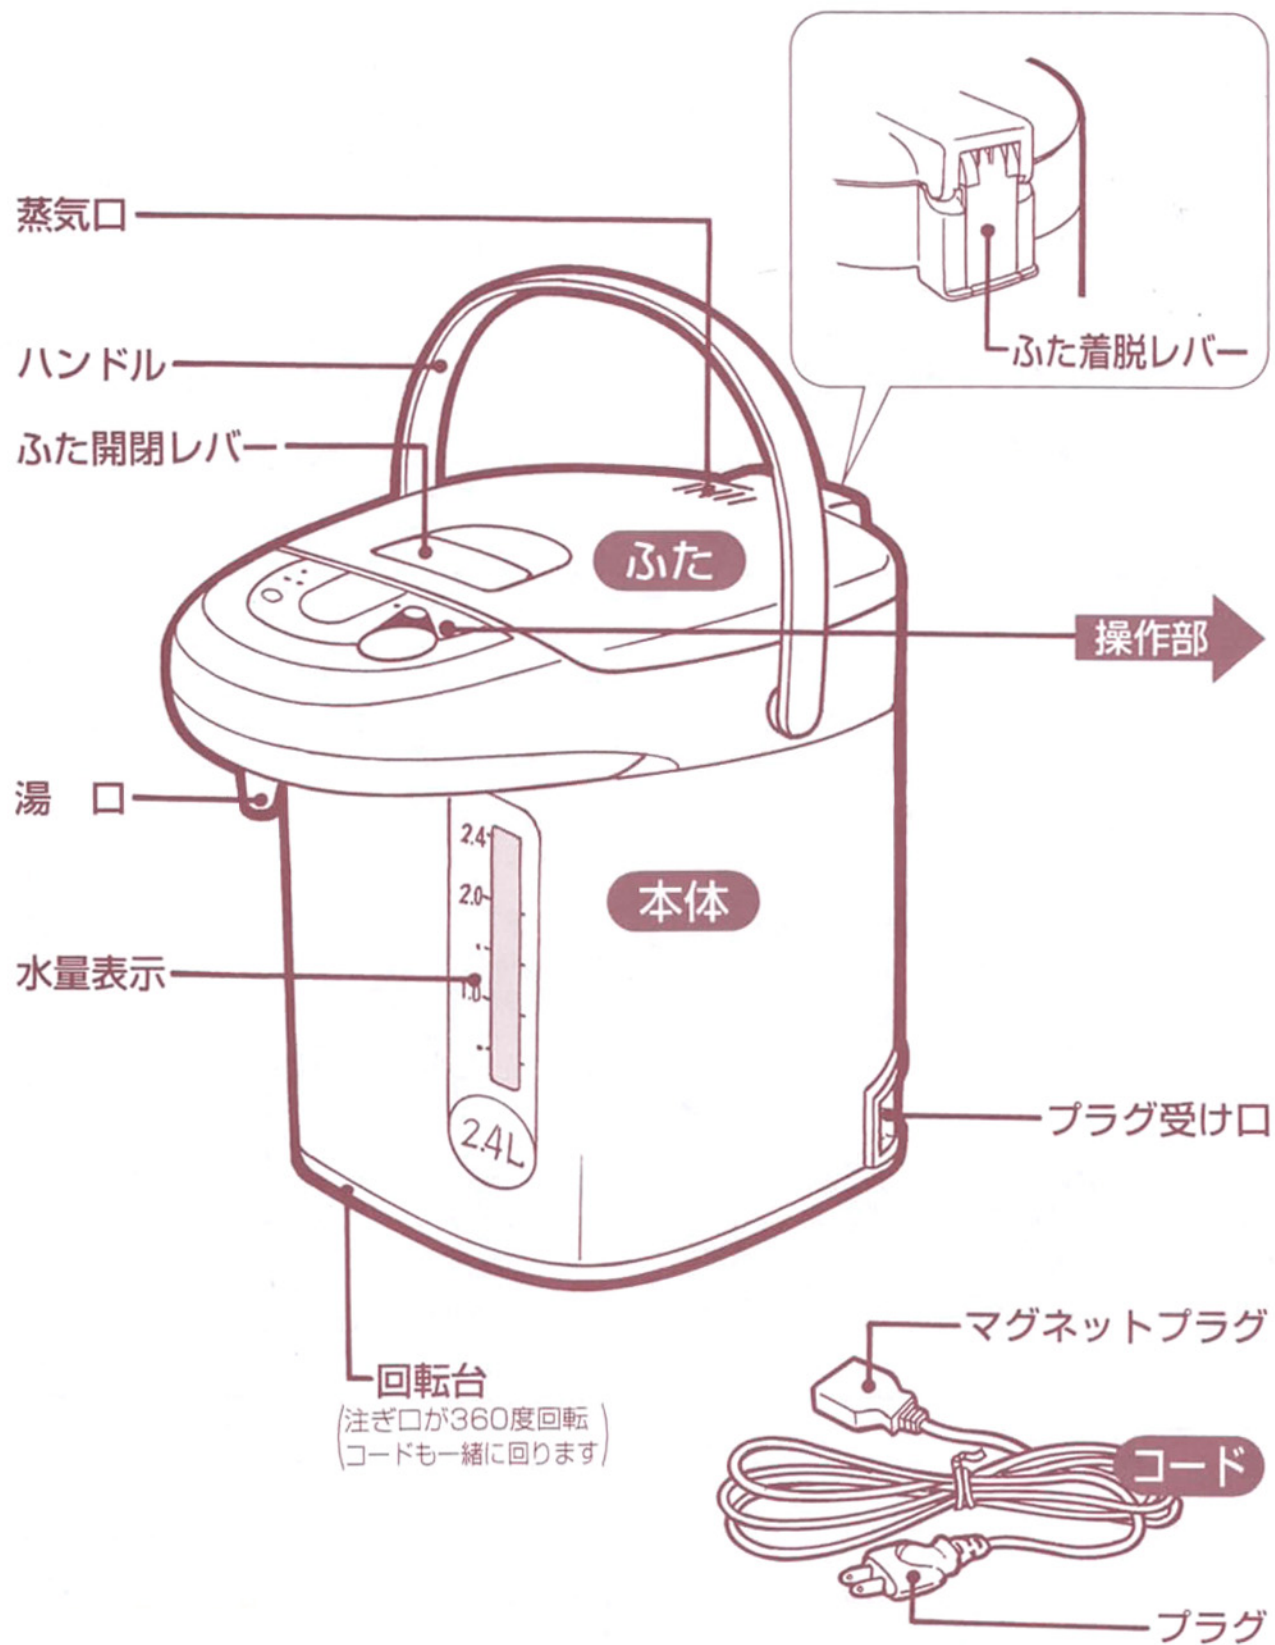



使いかた (湯を沸かす)

初めてお使いになるときや、しばらく保管されていたときは一度湯を沸かし、湯を注ぎ出し、残り湯も捨てる。

1 水を入れ ふたを閉める



2 プラグを差し込む

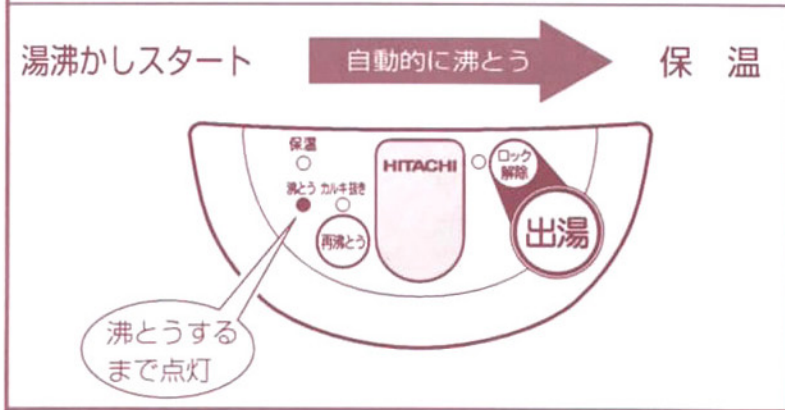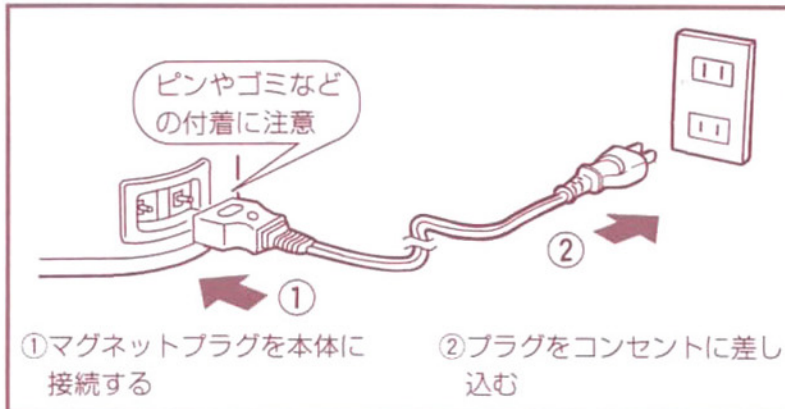

- 湯沸かし中に通電が途切れると、再通電時の湯温により保温に切り換わることがあります。この場合には再沸とうキーを押すと湯沸かしに入ります。
- 本体を回転させるとき、コードが巻きつかないようにしてください。マグネットプラグが外れた場合は、差し込み直してください。

沸とうするまでの時間の目安：約18分
(水温、室温 20℃、満量2.4Lの場合)

保温温度：96～98℃

※室温、その他の影響で沸とう時間や蒸気の出ている時間、保温温度が変わります。


3 湯口の下に容器を置き、湯を注ぐ



- 出るランプが消えているときや、コードがはずれているときは湯が注げません。
- ロック・解除キーを押し忘れても、出湯後30秒たつと自動的に安全ロックがかかり、出るランプが消えます。

沸とう直後、湯が出にくくなったり、出ない場合があります。これはポンプ内に気泡が発生し、出にくくなるものです。この場合は3分ほどお待ちください。気泡の発生が少なくなり出やすくなります。

4 使用後は…

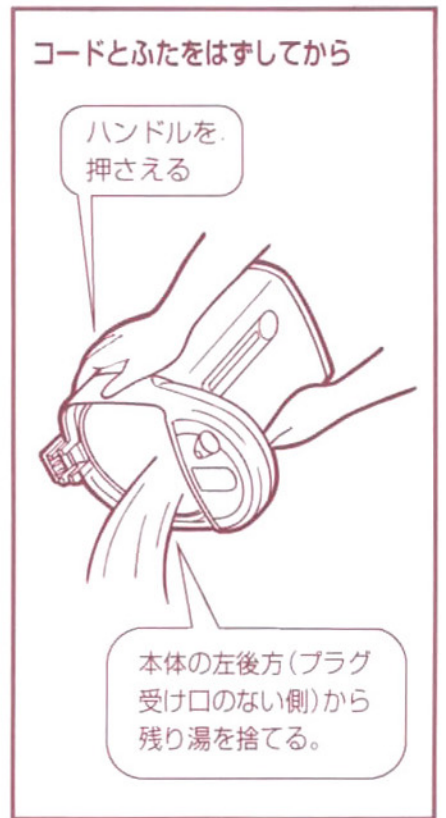

- 残り湯をそのままにしておくと、水あかやにおいがつきやすくなります。

〈お願い〉

- 蛇口から直接給水しないでください。あふれさせた場合に感電やショートの原因になります。
- ふたは確実に閉めてください。ふたが開いていると、蒸気が出たり、湯があふれ出したりして、やけどやけがの原因になります。

〈お願い〉

- 湯沸かし中・沸とう中はふたを開けないでください。蒸気が出るのでやけどの原因になります。
- 湯沸かし中・沸とう中は湯を注がないでください。湯が飛び散りやけどの原因になります。
- 保温するときはコードをはずさないでください。はずすと保温できません。



〈お願い〉

- 湯の量が少ないときは、湯の飛び散りに注意して出湯してください。やけどの原因になります。

〈お願い〉

- コードやふたをつけたまま残り湯を捨てないでください。感電やショートしたり、手をはさんだりしてけがの原因になります。
- 残り湯を捨てるときは、湯口や操作部、プラグ受け口側からは捨てないでください。やけどや故障、感電の原因になります。


使いかた (再沸とう・カルキ抜き・保温設定切り換え・その他)

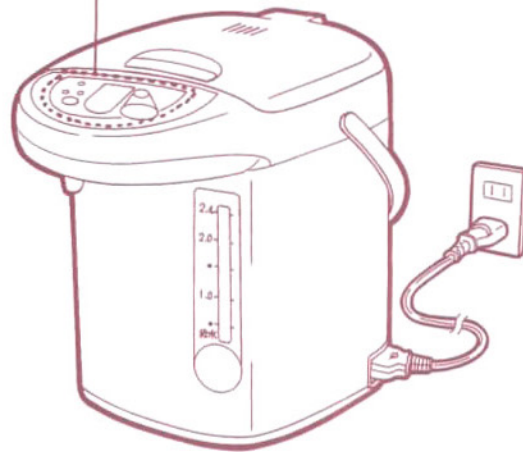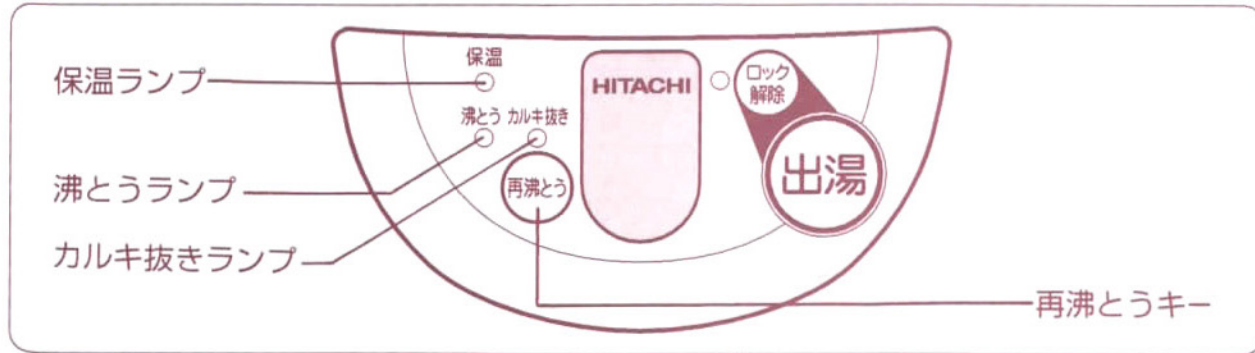

再沸とう (保温中の湯を再度沸とうさせたいとき)

保温ランプ点灯中に再沸とうキーを押す

湯沸かし中の表示になる

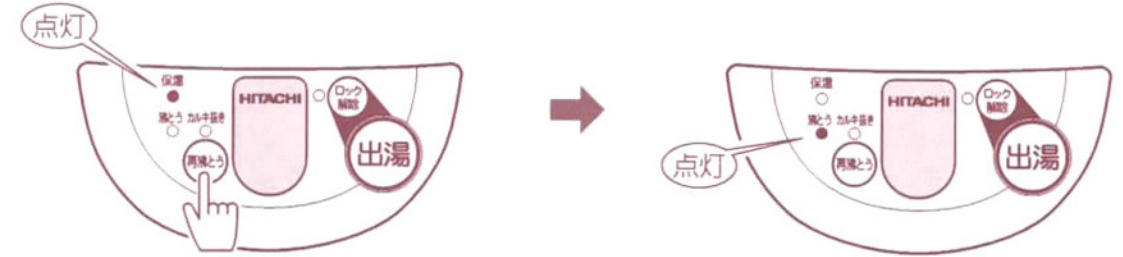

カルキ抜き (沸とう時間を長く(約3分間)し、カルキ臭を減らしたいとき)


湯沸かし中に再沸とうキーを押す

沸とうランプが消灯し、カルキ抜きランプが点灯



湯がなくなったら

- 水量が給水目盛りに近づいたら
→ 給水する(自動的に沸とうします)
- 空炊きサインが出たら
→ 給水して再沸とうキーを押す
- 切り忘れ自動OFFサインが出たら
→ 水を取り替えて再沸とうキーを押す

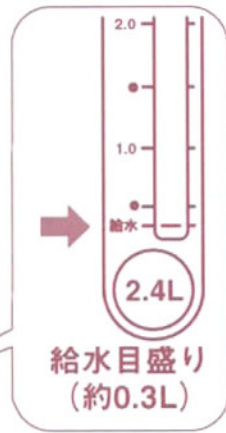

湯を使い切ったら、いったんコードをはずしてから給水してください。

こんなとき

■こんなときにも再沸とうキーを押してください


- 給水量が少なく、湯沸かしに切り換わらないとき
- 湯沸かしの途中でコードを差し替えて保温に切り換わってしまったとき

〈お願い〉

お湯が少ない状態で(水量表示がなくなった場合、または出湯ボタンを押してもお湯が出なくなった場合)、再沸とうキーを押さないでください。空炊きとなり、故障やフッ素コートを傷める原因になります。

■空炊きサイン


- 水を入れ忘れたとき
- お湯がないまま湯沸かしをしたとき
- お湯が少ない状態で再沸とうキーを押したとき
- お湯が少なくなったまま放置したとき
- 給水時に熱湯を入れたとき

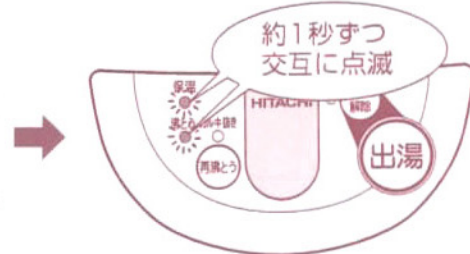

過熱防止のため
ヒーターへの通電停止

■切り忘れ自動OFFサイン

72時間保温し続け、途中1度も湯沸かしがなく、何の操作もされなかったとき

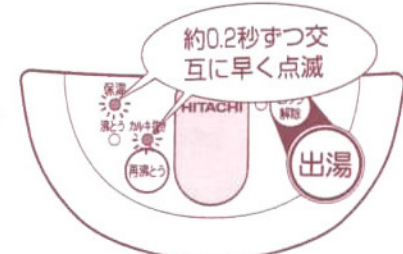

過熱防止のため
ヒーターへの通電停止

お手入れ

■お手入れするときは

- コードをはずし、湯を捨て、本体が冷めてからおこなってください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、たわしなどは使わないでください。
- 食器乾燥器に入れて乾燥しないでください。



■内容器

水に浸したスポンジなどで洗い、水ですすぐ。

- フッ素コートを施していても長時間お手入れをしない場合、水アカなどがこびりついて汚れが落ちにくくなります。
- クレンザーやたわし類は使わないでください。フッ素コートが傷み、汚れが落ちにくくなります。
- 洗剤は使わないでください。洗剤成分が残り、ふきこぼれて危険です。

変色および白い浮遊物について

- 以下のような変色や白い浮遊物は、水に含まれる成分の作用によるもので、内容器自体の変色や腐食、フッ素コートのはがれではなく、有害ではありません。

■赤さび状のはん点（もらいさび）

水中の鉄分が酸化したものです。⇒スポンジなどで洗い落とす。

■乳白色・黒色・紅色などの変色および白い浮遊物

水中のミネラル分などによるものです。⇒ジャーボット洗浄用クエン酸で落とす。
ミネラルウォーターやイオン整水器の水はミネラル分が多く、変色や汚れ、白い浮遊物が出やすくなります。

ジャーボット洗浄用クエン酸の使いかた

- ① 満水目盛りまで水を入れる。
- ② ジャーボット洗浄用クエン酸1包(40g)を内容器に入れる。
- ③ 湯を沸かし、約1~2時間保温する。
- ④ 湯を捨て、汚れをスポンジなどで洗い落とし、よくすすぐ。
- ⑤ ジャーボット洗浄用クエン酸のにおい、味などをとるため、再び湯を沸かして捨てる。

- 汚れが落ちにくい場合は、繰り返しジャーボット洗浄用クエン酸でお手入れしてください。
 - ジャーボット洗浄用クエン酸は、日立家電品の取扱店でお求めになれます。
 - ジャーボット洗浄用クエン酸は、食品添加物につき食品衛生上無害です。
 - 市販のジャーボット専用の洗浄剤を使用した場合、洗浄成分が残っているとふきこぼれることがありますので、ご注意ください。
- (価格は、2004年1月現在)

商品名	商品番号	希望小売価格
ジャーボット洗浄用クエン酸 (40g×4包入り)	JP-G24A	¥578(税込)

■フィルター（消耗部品）

取りはずしてブラシで洗う。

- ブラシで洗っても水あかが取れなくなったら取り替えてください。
- 水あかが付着しますと、お湯の出が悪くなります。こまめにお手入れしてください。





■ふたパッキン（消耗部品）

柔軟性がなくなったり、亀裂などでふたのすき間から蒸気がもれたら取り替えてください。

取り替えかた

- ① ふたをはずす。
- ② ねじを3本はずし、ふたカバーをはずす。
- ③ ふたパッキンA・Bを取り替える。

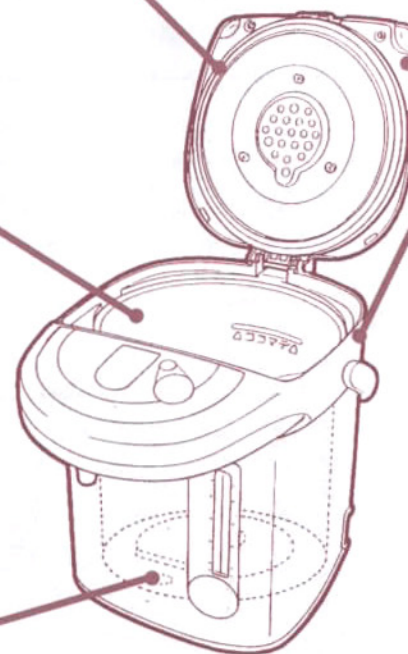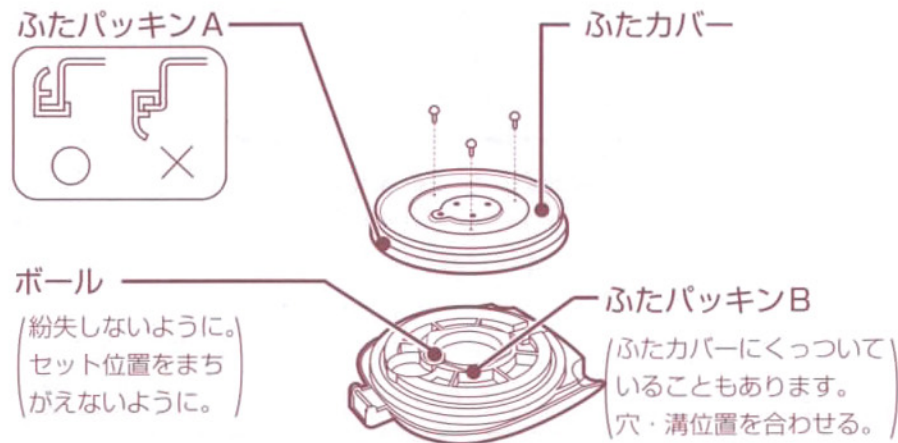

■本体・ふた

よく絞ったふきんでふく。

■フィルター、ふたパッキンは消耗部品です

汚れや傷みがひどくなったら、お買い上げの販売店で、型式名にあった部品をお求めになり、取り替えてください。
(⇒15ページ)

■長期間使用しないときは

内容器の汚れを水に浸したスポンジで落とす。
水をすすぎ、乾いた布でふいたあと自然乾燥させる。

ご注意とお願い

- 長時間お手入れをしないで使用すると、内容器に水アカや白い浮遊物がこびりついて、お手入れをする場合に手指を傷つけることがありますので、あらかじめ「ジャーボット洗浄用クエン酸」で水アカなどを除去してからお手入れしてください。
- 「ジャーボット洗浄用クエン酸」でのお手入れは、1~3ヶ月に1回行ってください。

「故障かな?」と思ったら (次の点をお調べください)

こんなときは	原因	なおしかた	
湯が沸かない	●コードがはずれている	接続する	
	●マグネットプラグの先端に鉄片やごみが付着している	プラグを抜いてから取り除く	
湯が出ない 湯が出にくい	●残り湯が少なくなっている	給水する →8ページ	
	●コードがはずれている	接続する	
	●マグネットプラグの先端に鉄片やごみが付着している	プラグを抜いてから取り除く	
	●自動安全ロックになっていることがある	ロック・解除キーを押す →7ページ	
	●沸とう直後に出湯した	3分ほど待つ →7ページ	
	●フィルターが目詰まりしている	そうじする →10ページ	
湯が自然に出る	●水を満水目盛り以上入れた。	満水目盛りまで減らす	
湯に白い浮遊物が浮く	●水の成分（ミネラル分）によるもので内容物の腐食やフッ素コートのはがれではありません	内容器をお手入れする →10ページ	
カルキ臭やカビ臭などが残る	●水道水中に含まれる消毒用塩素の量により残ることがある	カルキ抜き併用 →9ページ	
	●内容器が汚れている。	内容器をお手入れする →10ページ	
沸とうランプと高温ランプが交互に点滅している	早い点滅 (約0.2秒間隔)	●保温を72時間以上続けた (切り忘れ自動OFFの機能が働いた)	再沸とうキーを押す →8ページ
	遅い点滅 (約1秒間隔)	●給水するとき、熱湯を入れた (空炊き防止の機能が働いた)	再沸とうキーを押す →8ページ
		●残り湯がない、水を入れ忘れて空炊きした	水を入れ、再沸とうキーを押す →8ページ

■左ページに従ってお調べいただき、それでも直らないときや、その他「おかしい?」と思うことがあったら、一度マグネットプラグをはずし、5秒以上おいてから再び接続し、操作し直してください。

■万一、出湯ボタンを押していないのに出湯したときや、出湯操作をやめても湯が出続けたときは、すぐにプラグを抜いてご使用をおやめください。

●以上の点をお調べいただき、その上でご不審の点がありましたら、お買い上げの販売店などにご相談ください。

プラスチック部品について

長年のご使用で、プラスチック部品が傷んでいることがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。

こんな場合は故障ではありません!

●使い初めはゴムやプラスチックのにおいがすることがありますが、使用とともに少なくなりますので、そのままお使いください。

●ふたを閉めるとき音がする。これはふたの中に入っているボールの音です。異常ではありません。

●湯沸かし、保温中は湯沸かし音がしますが、異常ではありません。

停電またはコードをはずした後、再通電した場合

停電、またはコードをはずしたりして通電が停止された後、再通電させたとき、再通電時の湯温により、その後の動作が変わります。

動作	再通電時の湯温	90℃未満	90℃以上
	湯沸かし中		湯沸かしを続ける
保温中		湯沸かしに切り換わる	保温を続ける

仕様

●特定地域（高山・極寒地など）においては、所定の性能が確保できないことがありますのでご注意ください。

電	源	交流100V
消費電力	湯沸かし時	905W
	保温時	40W
定格容量		2.4L
コードの長さ		1.4m
大きさ (ハンドルを倒した状態)	幅	22.5cm
	奥行	30.5cm
	高さ	24.3cm
質量(重さ)		約2.1kg
電動ポンプ 消費電力/定格時間		2W/2分

※保温時の消費電力は平均保温時消費電力です。(室温20℃、満量の安定時)

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

■保証書 (裏表紙について)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年です。

■補修用性能部品の保有期間

ジャーポットの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後5年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りの「日立家電品のご相談窓口一覧表」(別添)のご相談窓口にお問い合わせください。

■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品の取扱店を紹介させていただきます。

■修理を依頼されるときは **持込修理**

12ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、運転を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

■消耗部品について

以下の部品は消耗部品です。汚れや傷みがひどくなったときは、お買い上げの販売店で、下記の部品番号のものをお求めになり、交換してください。

※価格は2004年1月現在

部品名	部品番号	希望小売価格
ふたパッキン (ふたパッキンA・B同梱)	JP-S32F 012	¥735(税込)
フィルター	JP-N32F 002	¥525(税込)

愛情点検



長年ご使用のジャーポットの点検を!

●ジャーポットの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後5年です。

こんな症状はありませんか

- プラグやコードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。
- 蒸気が出続け、保温ランプに切り換わらない。
- その他の異常・故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コンセントからプラグを抜き販売店にご連絡ください。
点検・修理について費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

日立 **マイコン** 沸とうジャーポット保証書 **持込修理**

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店（修理申出先）やメーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。

型 名	HJ-E24F		※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
			平成 年 月 日	本 体： 1 年
※お 客 様	ご 住 所	〒	様	
	ご 芳 名			
※販 売 店	住 所		電話	
	店 名			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の落下、引越、輸送等による故障または損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ)本書のご提示がない場合。
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

.....

.....

.....

 **日立ホーム&ライフソリューション株式会社**

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話(03)3502-2111