

日立グリルなべ保証書 **持込修理**

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して
いて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い
上げの販売店に修理をご依頼ください。

| | | | | |
|----------|--------------|--------|----------|-------|
| 形 名 | HN-32 | | ※お買い上げ日 | 保証期間 |
| | | | 平成 年 月 日 | 本体：1年 |
| ※お客 様 | ご住所 ご芳名 | 〒 | | |
| ※販売 店 | 住 所 店 名 | 電話 () | | |

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き
換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、
日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品
ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧
ください。

修理メモ

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

9612(DC・明・N)HN32・1 814506


HITACHI

取扱説明書

〈保証書付〉裏表紙について

日立グリルなべ HN-32形

家庭用

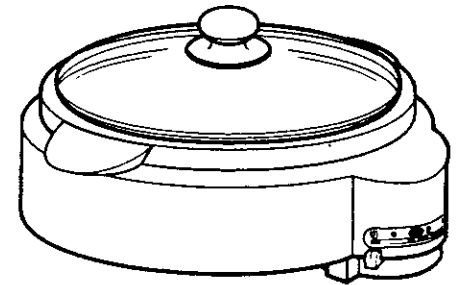



もくじ

| | |
|----------------|-----|
| 安全のため必ずお守りください | 2 |
| 各部のなまえとはたらき | 3 |
| 使いかた | 4 |
| 上手な使いかた | 5 |
| お手入れ | 6 |
| フッ素樹脂加工について | 6 |
| 仕様 | 7 |
| 保証とアフターサービス | 7 |
| 保証書 | 裏表紙 |

- この取扱説明書をよくお読みになり、
正しくご使用ください。
- お読みになったあとはご相談窓口一覧
表とともに大切に保存してください。

安全のため必ずお守りください

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので必ず守ってください。

| | |
|---|--------------------------------|
|  警告 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。 |
|  注意 | 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。 |







絵表示の例









○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。


|  警告 | |
|---|--|
|  | <p>改造はしない 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様相談窓口にご相談ください</p> |
|  | <p>水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因</p> |
|  | <p>定格15A以上のコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると、分岐コンセント部分の異常発熱による発火の原因</p> |
|  | <p>交流100V以外の電源は使用しない 感電・火災の原因</p> |
|  | <p>子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない 感電・やけど・けがの原因</p> |
| | <p>コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因</p> |
| | <p>コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない 感電・火災の原因</p> |

|  注意 | |
|---|---|
|  | <p>プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因</p> |
|  | <p>不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因</p> |
|  | <p>揚げ物料理はしない 火災の原因</p> |
|  | <p>使用時以外は、プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因</p> |
|  | <p>使用中や使用直後は高温部にふれない やけどの原因</p> |


- 新聞などで製品の底をふさがしないでください。火災の原因になります。
- プレートなしで通電しないでください。加熱板が熱くなり、やけどの原因になります。
- 加熱板で直接調理したり、他のなべをのせて使用したりしないでください。感電・ショート・発火の原因になります。必ず専用のプレートを使用してください。
- 通電したまま本体から離れないでください。火災の原因になります。
- コードや本体を熱源(ガスコンロ・ストーブなど)の近くで使用したり放置しないでください。変形や火災の原因になります。
- 必要以上の予熱をしないでください。火災・故障の原因になります。
- なべもの料理などは、ふたを取るときに蒸気が勢いよく出るので、やけどしないようご注意ください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。特にガラスふたの取り扱いにはご注意ください。けがや破損の原因になります。

各部のなまえとはたらき


図のように下からねじを入れ、上からつまみを入れてしっかりねじ込んでください。

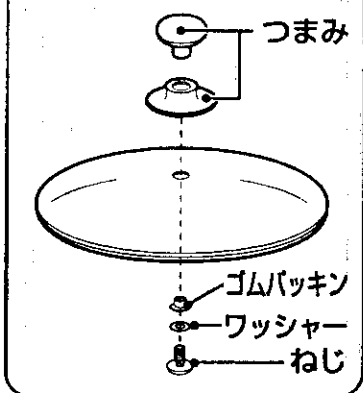

ガラスふた
なべもの、蒸しもの料理に使うと便利です。
(ヒビが入ったまま使用すると、ふたが割れてけがをする原因になります。)

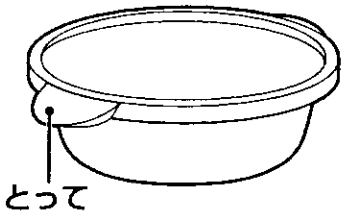

プレート
取りはずして、丸洗いできます(表面フッ素塗装加工)

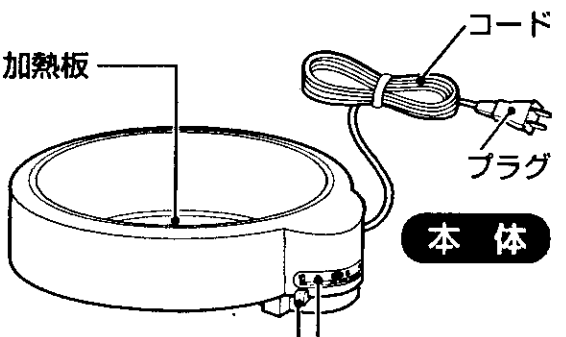


温度調節つまみ
料理したい温度に合わせます。

パイロットランプ
電気が通じていることを示します。使用中はついたり消えたりして、温度が一定に保たれます。

使いかた

1 プレートをセットし、プラグを差し込む

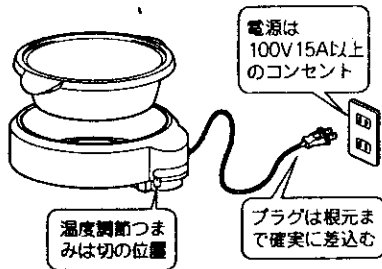


●プレートの裏面、加熱板の表面に異物が付着していないか確認してください。

●セットした後は、プレートのがたつきや傾きなどがなく、正しくセットされているか確認してください。

※異物が付着したり、正しくセットされていませんと、調理に必要な正しい温度が得られません。

2 予熱する

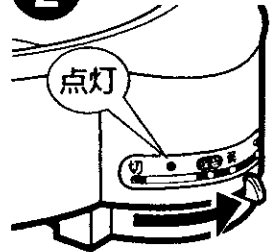

温度調節つまみを希望の温度目盛りに合わせ、ふたをして予熱する

●パイロットランプが点灯します。加熱によるきしみ音が発生しますが故障ではありません。

●初めて使うときは、煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。

●ふたをすると予熱時間が短くなります。

※必要以上の予熱はしないでください。

料理メニューと温度目盛りのめやす

料理の温度目盛りは材料や量によって多少異なりますが、めやすとして次の表を参考にしてください。

| | | なべもの | 煮込み | 蒸しもの |
|------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 目盛り | 保温 | 強 → 中(弱) | 強 → 弱 | 強 → 弱 |
| メニュー | 料理の保温 | 寄せなべ すき焼き 湯どうふ(強→弱) | シチュー カレー けんちん汁 | 茶わん蒸し あさりの酒蒸し |
| 温度調節 | | 目盛り「強」に合わせ、煮たったら「中(弱)」にする | 目盛り「強」に合わせ、煮たったら「弱」にして煮込む | 目盛り「強」に合わせ、蒸気が出たら「弱」にする |
| 焼きもの | | | | |
| 目盛り | 弱 | 中 | | 強 |
| メニュー | フレンチトースト 薄焼きたまご クレープ 目玉焼き | ホットケーキ ハンバーグ お好み焼き | 焼きぎょうざ スパゲティ 魚のムニエル 焼きそば | ステーキ 鉄板焼き チャーハン 野菜炒め |

3 料理をする

パイロットランプが消えたら料理をはじめます。

●サラダ油をうすくめって料理をはじめてください。

●ふたをして通電開始後5～10分でプレートが適温になり、パイロットランプが消えます。

●料理中はパイロットランプがついたり消えたりして適温に保ちます。

●使用中はそばを離れないでください。火災の原因になります。

●必要以上に高い温度での使用や放置はさけてください。油がこげつきます。

4 使用後は…

温度調節つまみを「切」の位置にし、プラグを抜く。


●プラグを抜くときは、絶対にコードを持って抜かないでください。

●使用時以外は必ずプラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因になります。

上手な使いかた

なべものは直火で下ごしらえ

なべものは、プレートを直火にかけて、下ごしらえしてから使用できます。

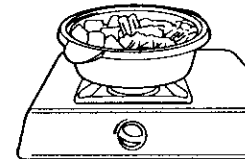

●直火の使用はやけどに注意
ガスコンロなどで下ごしらえするときは、とってが熱くなっていますので、ミトンなどを使用し、やけどをしないようにしてください。

●直火での空焼きはしない
フッ素樹脂加工のはがればかりでなく、プレートの変形など、故障の原因になります。

●とってに直火をあてない
こげ、劣化の原因になります。
●焼きもの料理は直火にかけない

ふたを使って

●早く、ソフトに
ハンバーグ、焼きぎょうざ、目玉焼き
ホットケーキなど

●おいしく保温
乾燥させずに保温します。

●節電効果


ふきこぼれる場合はふたととってください。水の多いなべものや、ねばりのある料理のときは、ふきこぼれやすくなります。

温度調節はこまめに

電気のムダ使いや調理物のこびりつきを防ぐために、こまめに温度調節をしてください。

お手入れ

プラグをコンセントから抜いて、本体が冷めてから始めます。食器用洗剤以外の洗剤や漂白剤などは使用しないでください。

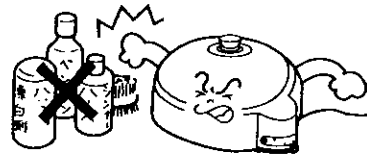

ベンジン・漂白剤・みがき粉・シンナー・たわしなどは表面を傷つけます。

プレート

- 本体から取りはずし、食器用洗剤を含ませたやわらかいスポンジで洗います。
- 洗ったあとはよくふきとって乾燥させてください。

ご注意

変形しますと熱効率が悪くなる場合がありますので、ぶつかけたり、落としたりしないでください。

プレート(フッ素樹脂加工)を長持ちさせるために

- 金属製のへらやナイフは、絶対に使用しないでください。
- 調理後はいつまでも残り物を入れたまま放置せず、早めにお手入れをしてください。放置しますと、プレートが腐食することがあります。

本体・加熱板

- かたくしぼった布でふきとってください。

ガラスふた

- スポンジか布を使って食器用洗剤で丸洗いしてください。

ご注意

- 熱いうちに水の中に入れて、水をかけたりしないでください。
- 強い衝撃をあたえないでください。
- ヒビが入ったまま使用しますと、ふたが割れて、けがをする原因になります。

フッ素樹脂加工について

プレート表面にはフッ素樹脂加工がしてあり、お料理がこびりつきにくくなっていますが、長持ちさせるために次の点にご注意ください。

- へらは樹脂製または、木製をお使いください。
- 金属製のへらは、傷がつき腐食の原因になりますので使用しないでください。
- 肉などを切るときは、皿などに移してから切ってください。
- お使いいただいているプレートに多少色むらがあらわれることがあります。これは水分や水蒸気的作用によるもので、使うときの便利さに変わりありません。そのままお使いください。

仕様

| | |
|-----------|-----------------------|
| 定 格 | 交流100V, 1200W |
| 大 き さ | 幅34cm, 奥行34cm, 高さ20cm |
| プレートの大きさ | 内径23.1cm, 深さ6.8cm, |
| 質 量 (重 さ) | 約2.9kg |
| コードの長さ | 1.5m (ゴムコード) |
| 温度調節範囲 | 可変式「切」「保温」「弱」「中」「強」 |

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

■保証書 (裏表紙について)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。
●保証期間はお買い上げの日から1年です。

■ご転居されるときは

ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品の取扱店を紹介させていただきます。

■補修用性能部品の最低保有期間

当社はこのグリルなべの補修用性能部品を、製造打切後最低5年間保有しています。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。

■修理を依頼される場合は **持込修理**

異常のあるときは、運転を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間中は修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金 = 技術料 + 部品代です。

| | |
|-----|--|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。 |

愛情点検



長年ご使用のグリルなべの点検を!

●グリルなべの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

こんな症状はありませんか

- プラグやコードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。
- その他の異常・故障がある。

お 願 い

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントからプラグを抜き販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111