

# 取扱説明書


(保証書付) ※表紙についてはこちら

日立マイコン沸とうシャワーポット

家庭用

JP-G24形


HITACHI

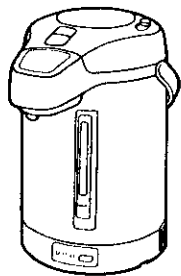


## も く じ

はじめに	1
各部のなまえ	2
使いかた	3~5
必ずお守りください	6
お手入れ	7
「故障かな?」と思ったら	8
仕 様	9
アフターサービスと保証	9
保証書	裏表紙


## はじめに

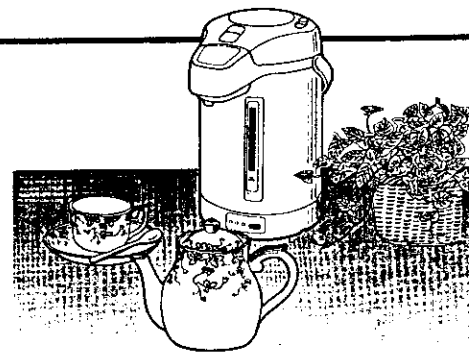

### ラクラク連続出湯

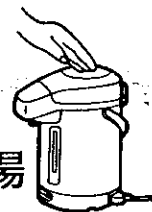


プッシュプレートをこきざみに押し続けると連続出湯もできるので、何杯分ものお湯を注ぐのも手軽です。

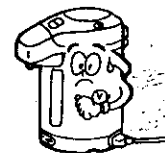

### 切り忘れ自動OFF

48時間保温しつづけたとき、自動的にヒーターへの通電を停止。ランプが点滅してお知らせ。

### 空焼きサイン

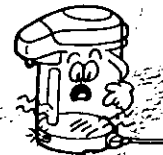

水を入れ忘れり、湯がなくなったまま湯沸かしをして空焼状態になると、自動的にヒーターへの通電を停止。ランプが点滅してお知らせ。


### おやすみタイマー



タイマーをセットすると、ヒーターへの通電を停止。6時間後に再び湯沸かしをします。おやすみになるときや外出時に便利です。


- お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとは必ず保管してください。

# 各部のなまえ

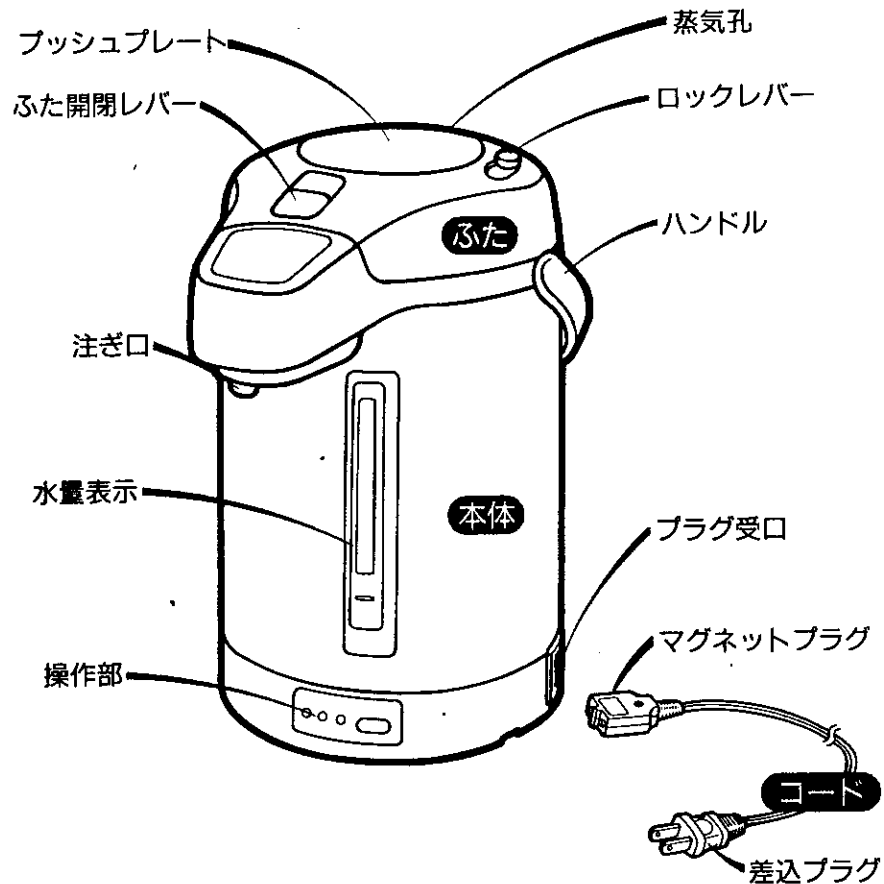


はじめに ■ ■ 各部のなまえ

**ふたの開けかた**  
ふた開閉レバーに指をかけ、持ち上げる。

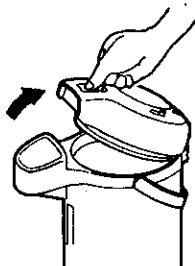


給水などでふたを開けるときの、熱い蒸気にご注意ください。

**ふたパッキン**  
(消耗部品)

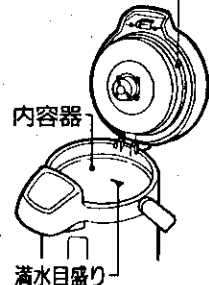


**ふたのはずしかた**  
ふたを約60度開け、そのまま斜めに持ち上げる。

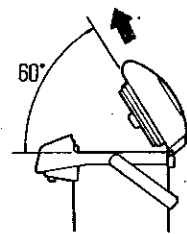


# 使いかた

**1** ふたを開け、  
水を入れる

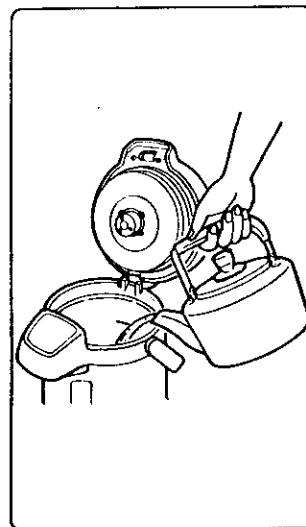


●満水目盛り以上入れて沸かすと注ぎ口から熱湯があふれます。

**2** ふたを  
閉める

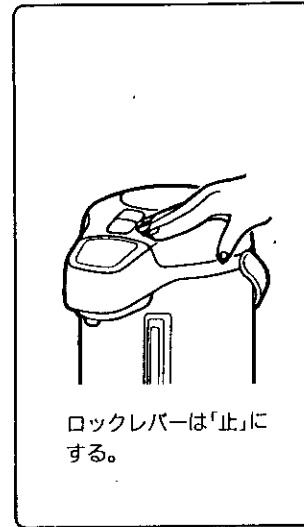

**3** プラグを  
差し込む

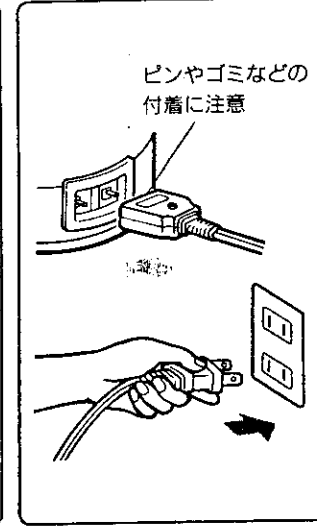

●「再沸とう・タイマー」キーを押さなくても自動的に沸とうします。押した場合は、もう一度押し直してください。

沸とうランプ  
保温ランプ  
タイマーランプ




「再沸とう・タイマー」キー  
●押すごとに再沸とう(沸とうランプ点灯)、タイマー(タイマーランプ点灯)に交互に切り換わる。

■初めてお使いになるときや、しばらく保管されていたときは一度湯を沸かし、プッシュプレートで湯を出してから残り湯を捨てる。

# 沸とう 自動的に 保温 4 湯を注ぐ 5 使用後は

沸とうするまで点灯

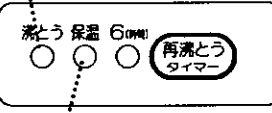


沸とうすると点灯

沸とうするまで約23分。  
(水量2.4Q, 室温・水温20℃)



プッシュプレートの中央をゆっくり押す。連続して注ぐときはこざざみに押し続ける。注ぎ終わったらロックレバーを「止」にする。

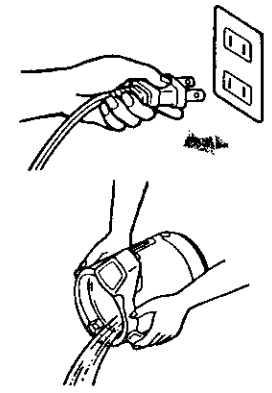

ふたをはずして残り湯を捨てる。


- 沸とう中は湯を注いだり、ふたを開けない。
- 沸とう中、沸とう直後は蒸気に注意。

- 湯の量が少なくなったときは、プッシュプレートを勢いよく押すと湯が飛び散ることがあります。

- 残り湯をそのままにしておくと、水アカがつきやすくなります。
- 長期間使わないときは内容器を乾燥させておいてください。

## 給水

湯の量が給水目盛り以下になる前に水をつぎ足してください。自動的に沸とうします。

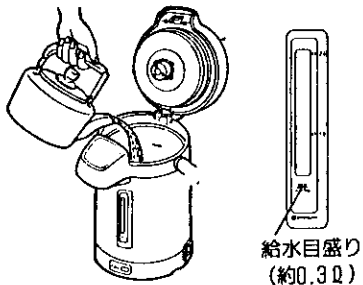


# 使いかた

## 再沸とう タイマー キーを使う

### 再沸とう

保温中の湯を再沸とうさせる


1回押す



### タイマーで6時間後に沸かす

湯沸かし中のとき


1回押す



●取り消すとき  
再び「再沸とう・タイマー」キーを押すと湯沸かしに戻ります。

保温中のとき

2回押す



使いかた

## 空焼サイン

水を入れ忘れたとき、湯がないまま湯沸かしをしたとき。

沸とうランプ) 交互に点滅  
保温ランプ) 交互に点滅  
ヒーターへの通電を停止。



水を入れて



## 切り忘れ自動OFF こんなときにも…

48時間保温しつづけたとき。  
沸とうランプ) 交互に点滅  
保温ランプ) 交互に点滅  
ヒーターへの通電を停止。



再び湯沸かしをするとき。



長時間放置したときは湯を捨て、水を入れ換える。

- 給水量が少なく、湯沸かしに切り換わらなかった。
- 給水時に熱湯を入れた。
- 湯沸かしの途中でプラグを差し換えて保温に切り換わってしまった。



# 必ずお守りください


感電・火災・やけど・故障を防ぐために

## 使用場所 次の所では使わない

不安定な所・熱に弱い敷物の上

火の近く・壁の近く

水にぬれた所

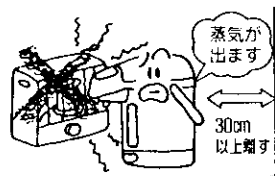


変形・変色の原因になります。



マイコンの誤動作・感電・故障の原因になります。

## 使用前

電源を確かめる

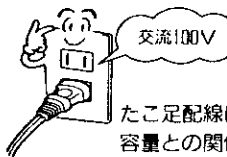

たこ足配線は電流量との関係で危険です。おやめください。

水をあふれさせない



マイコンの誤動作・感電・故障の原因になります。

水以外のものを入れない



焦げつき・腐食・故障の原因になります。とくに水は電気部品に結露が生じ、感電の原因になります。

## 使用中

蒸気孔をふさがない



ふきこぼれやふたの変形の原因になります。

やけどに注意



蒸気孔から蒸気が出ます。幼児の手が届く所での使用はさけてください。


本体を転倒させない



転倒時や本体を起こした時は注ぎ口や蒸気孔から湯が流れ出ることがあります。


## 使用后

水につけたり、水洗いしない

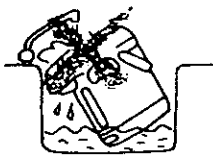

マイコンの誤動作・感電・故障の原因になります。

ふたをつけたまま残り湯を捨てない

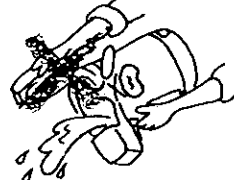


はずれたとき危険です。

使いかた


必ずお守りください

# お手入れ


▶ 差込プラグを抜いて湯を捨て、本体がさめてから。



▶ シンナー・ベンジン・みがき粉・たわしなどは使わない。





▶ 食器乾燥器に入れて乾燥させない。

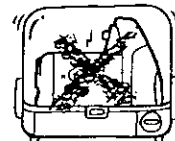

## 本体・ふた

よく絞ったふきんでふいてください。

パッキンは無理にひばらないで

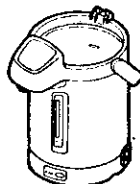


## ■ ふたパッキン(消耗部品)について

柔軟性がなくなったり、亀裂などでふたのすき間から蒸気もれたり、湯が出にくくなったら、お求めになった販売店で形式名に合った部品をお求めになり、取り換えてください。

### 取り換えかた

- ① ふたをはずす。
- ② ネジを3本はずし、ふたカバーをはずす。
- ③ ふたパッキンA・Bを取り換える。

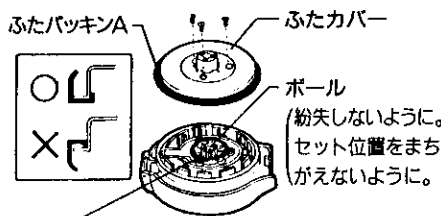


ふたパッキンB (ふたカバーにくっついていることもあります。穴・溝位置を合わせる。)

## 内容器

水を浸したスポンジなどで洗い、あとは水ですすいでください。

洗剤は使わない

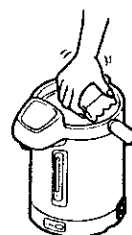

## ■ 変色について

加熱や水質によるもので、性能的にも衛生的にも問題はありません。次の方法でお手入れを。

- 赤さび状のはん点(もらいさび)
  - 水中の鉄分が酸化したものです。ナイロンたわしなどでこまめにこすり落としてください。
- 乳白色・黒色・紅色などの変色
  - 水中の不純物の作用によるものです。
  - ① レモン(1個分)の絞り汁を内容器に入れる。
  - ② 「満水目盛り」まで水を入れる。
  - ③ 湯を沸かして約1時間保温する。
  - ④ 湯を捨ててナイロンたわしなどでこすり落とし(落ちにくいときは、ナイロンたわしにレモン汁をつける。)よくすすぐ。
  - ⑤ レモンのおいを取るために再び湯を沸かし、その湯を捨てる。

# 「故障かな？」と思ったら


次の点をお調べください。

こんなときは	お調べいただくこと		
湯が沸かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プラグがはずれている。</li> <li>●マグネットの先端に鉄片やごみが付着している。</li> </ul>		
湯が出にくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたを確実に閉めなかった。</li> <li>●残り湯が少なくなっている。</li> <li>●ふたパッキンが変形したり、破れたりしている。</li> </ul>		
湯が自然に出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水を満水目盛り以上入れた。</li> </ul>		
湯がにおう	<p>※カルキ臭については水道水に含まれる成分によるものです。故障ではありません。</p>		
ランプ表示	<table border="0"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>●沸とうランプと保温ランプが交互に点滅している</li> <li>●水を入れて「再沸とう・タイマー」キーを押したら、タイマーランプが点灯</li> </ul> </td> <td> <p>⇒ 「再沸とう・タイマー」キーを押す。</p> <p>⇒ 水を入れ「再沸とう・タイマー」キーを押す。</p> </td> </tr> </table> <p>※水を入れると自動的に湯沸かしを始めますので「再沸とう・タイマー」キーを押す必要はありません。押した場合はもう一度「再沸とう・タイマー」キーを押す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●沸とうランプと保温ランプが交互に点滅している</li> <li>●水を入れて「再沸とう・タイマー」キーを押したら、タイマーランプが点灯</li> </ul>	<p>⇒ 「再沸とう・タイマー」キーを押す。</p> <p>⇒ 水を入れ「再沸とう・タイマー」キーを押す。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●沸とうランプと保温ランプが交互に点滅している</li> <li>●水を入れて「再沸とう・タイマー」キーを押したら、タイマーランプが点灯</li> </ul>	<p>⇒ 「再沸とう・タイマー」キーを押す。</p> <p>⇒ 水を入れ「再沸とう・タイマー」キーを押す。</p>		

●使い初めはゴムやプラスチックのにおいがすることがありますが、使用とともに少なくなりますので、そのままお使いください。  
 ※以上の点をお調べいただき、その上でご不審の点がありましたら、お求めになった販売店などにご相談ください。

こんな場合は、すぐ販売店にご相談を / コード、プラグが異常に熱い // すぐに使用をやめて、販売店などにご相談ください。

こんな場合は故障ではありません / ●ふたを閉めるとき音がする。 ●湯沸かし、保温中は湯沸かし音がしますが、異常なボールの音です。異常ではありません。

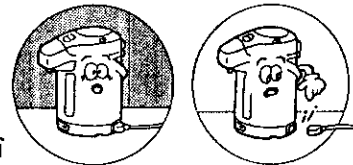

停電またはコードをはずした後、再通電した場合

動作	再通電時の湯温	
	90℃未満	90℃以上
湯沸かし中	湯沸かしを続ける	保温に切り換わる
保温中	湯沸かしに切り換わる	保温を続ける
タイマー中	湯沸かしに切り換わる	保温に切り換わる

# 仕様

電源	交流 100V	
消費電力	湯沸かし時	700W
	保温時	82W(38Wh)
定格容量	2.4ℓ	
コードの長さ	1.4m	
大きさ (ハンドルを倒した状態)	幅20.4cm 奥行27.7cm 高さ32.5cm	
重さ	約2.2kg	

※保温時の( )内は、1時間当たりの保温消費電力量です。(室温20℃・満量の場合)

# アフターサービスと保証

使用中に異常が生じたときは

直ちに差込プラグを抜いて使用を中止し、「故障かな？」と思ったらの項目をお調べください。それでも不具合な場合は自分で修理をしないで、お買い求めの販売店にご相談ください。

転居される場合は

ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品の取扱店を紹介させていただきます。

アフターサービスについて

ご不明の場合、その他お困りの場合はお買い上げの販売店が別紙(黄色用紙「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせください。

消耗部品について

ふたパッキンは消耗部品です。汚れやいたみがひどくなったときは、お買い求めの販売店で、下記の部品番号のふたパッキンをお求めになり、交換してください。 ※価格は平成2年9月現在

部品名	部品番号	標準価格
ふたパッキンA (ふたパッキンB同)	JP-G24 017	¥500(税別)

保証について

- この商品は保証書付です。
- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容を確認のうえ大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
- 保証期間中でも有料となることがありますので保証書をよくお読みください。保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給いたします。

補修用性能部品の保有期間について

- マイコン沸とうジャーポットの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。
- この期間は通商産業省の指導によるものです。
  - 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

お手入れ 「故障かな？」と思ったら

# お客様メモ


後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときお役に立ちます。

購入店名： \_\_\_\_\_ 電話 \_\_\_\_\_

ご購入年月日： 平成 \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

仕様／アフターサービスと保証

ご使用方法のご相談は、お買い求めの販売店が承っておりますが、販売店と連絡が取れないなどお困りの場合は、下記へお気軽にお問い合わせください。

★日立エコーらしのダイヤル 家電品のお買物相談は…  
 0120-312111  
 (フリーダイヤル・無料 年中無休9～20時 東京で受信)

日立家電販売株式会社 株式会社 日立ホームテック

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

## 日立(マイコン)沸とうジャーポット保証書(持込修理)

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

形名	JP-G24			※お買い上げ日	保証期間
				平成 ____ 年 ____ 月 ____ 日	本体：1年
※お客様	ご住所				
※販売店	ご芳名				
	住所				
	店名				

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - (ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ)業務用で使用されて生じた故障または損傷。
  - (ヘ)本書のご提示がない場合。
  - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

.....

.....

.....

日立家電販売株式会社

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111