

## 日立ジャーボット保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※ 形 名			※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
			平成 年 月 日	本体：1年
※ お 客 様	ご 住 所 ご 芳 名	様		
※ 販 売 店	住 所 店 名			
		電話		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

9502(DC・明)H30-3 813050

## 特長

### ラクラク電動給湯

指一本で大容量もラクラク給湯  
押す力によってお湯の量が3段階に  
調節できます。

### フツ素内容器 (JP-H40F形)

お手入れが簡単にできます。

### カルキ抜き

沸とうを約3分続け、カルキ臭を減  
らします。

## 取扱説明書

〈保証書付〉裏表紙についています

## 日立ジャーボット

家庭用

JP-H30形

(容量3.0L)

JP-H40F形

(容量4.0L)

## HITACHI

●この取扱説明書をよくお読みにになり、正しくご使用ください。

●お読みにになったあとは、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

## もくじ

安全のため必ずお守りください	1
各部のなまえ	2
使いかた	3
お手入れ	7
「故障かな？」と思ったら	8
仕様	9
アフターサービスと保証	9
保証書	裏表紙

# 安全のため必ずお守りください


●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

	<b>警告</b> 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。		○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
	<b>注意</b> 人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。		●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

<b>警告</b>			
	修理技術者以外は、絶対に分解したり修理・改造をおこなわない 発火・異常動作によるけがの原因		ふたを勢よく閉めない 湯がふきこぼれてやけどの原因
	定格15A以上のコンセントを単独で使用する 分岐コンセント部分の異常発熱による発火の原因		ポットを転倒させない 湯が流れ出てやけどの原因
	水につけたり、水をかけたり、あふれさせたりしない 感電・ショートの原因		傾けたり、ゆすったり、ふたを持って移動したりしない 湯が流れ出てやけどの原因
	子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない 感電・やけど・けがの原因		蒸気孔をふきんなどでふさがいない 湯がふきこぼれてやけどの原因
	満水目盛り以上の水を入れない 湯がふきこぼれてやけどの原因		プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合はよく拭く 火災の原因

<b>注意</b>			
	プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因		湯わかし中は湯をそそがない 湯が飛び散りやけどの原因
	コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因		不安定な場所や熱に弱い敷物の上、壁やカーテン・火気の近くでは使用しない 火災の原因
	マグネットプラグにピンやゴミを付着させない 感電・ショート・発火の原因		使用時以外は、プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因
	コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない 感電・火災の原因		蒸気孔に手を触れない やけどの原因 特に乳幼児には触れさせないようにご注意ください
	交流100V以外の電源は使用しない 感電・火災の原因		ふたを開けるときの出る蒸気と、ふたの内側に触れない やけどの原因

# 各部のなまえ

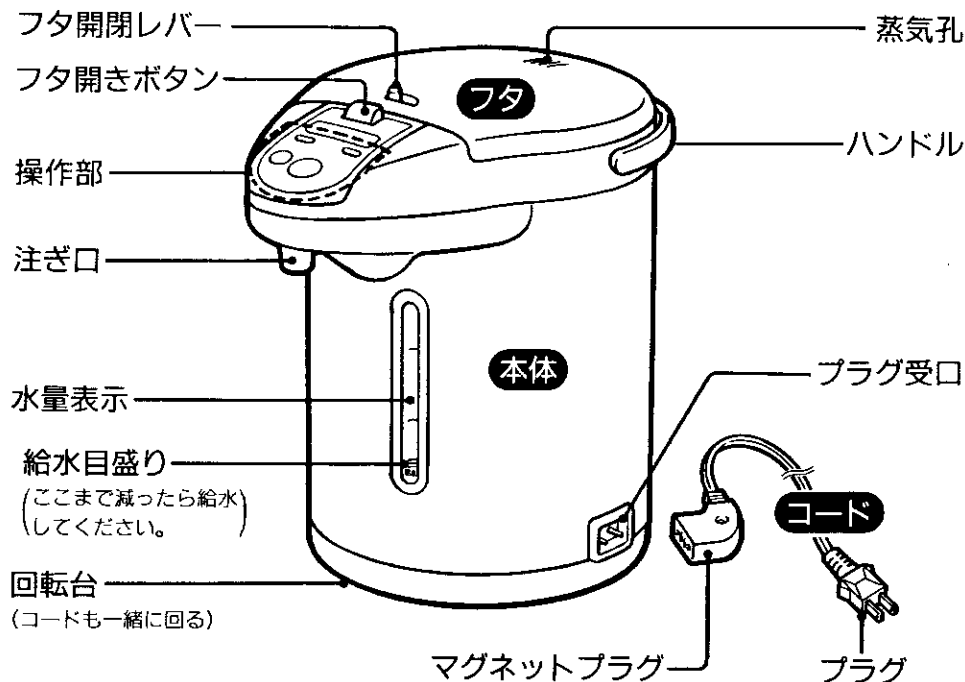

### フタの開けかた

①フタ開閉レバーを「フタ開」にする。

②フタ開きボタンを押す。

**注意**  
給水などでふたを開けるときの出る蒸気に触れないやけどの原因

内容器

フタパッキン (消耗部品)

満水目盛り (これ以上水を入れないでください。)

### フタのはずしかた

①フタを開け、フタ着脱レバーをつまみながら

②フタを真上に引き上げる。

フタ着脱レバー

**注意**


ふたは「カチッ」と音がするまで確実に差し込む  
ふきこぼれなどでやけどの原因

ふたの付けはずしはコーナー部を持っておこなう  
ふたの内側は熱いのでやけどの原因

# 使いかた


初めてお使いになるときや、しばらく保管されていたときは一度湯を沸かし、「出湯」キーを押して湯を出してから残り湯を捨てる。

## 1 フタを開け、水を入れる

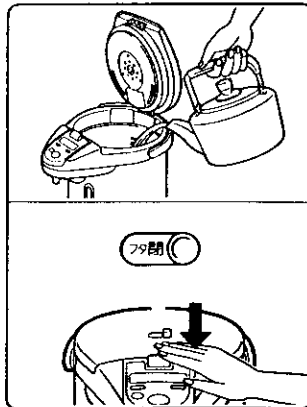

- 空だきしないでください。故障の原因になります。
- ふたが確実に閉まっていないと「フタ閉」になりません。

## 2 プラグを差し込む

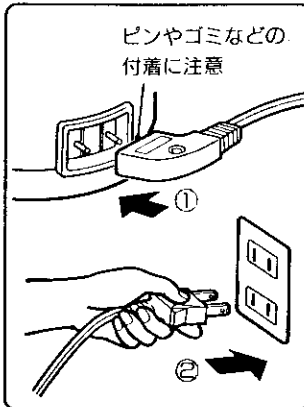

- 「再沸とう」キーを押さなくても自動的に沸とうします。押した場合は、カルキ抜きになり、約3分沸とうを続けます。

## 沸とう 自動的に 保温

電源を入れると点灯

- 沸とう
- カルキ抜き
- 保温
- 6

沸とうするとブザーが鳴り点灯

- 沸とうするまでの時間(約)
- JP-H30形(水量3.0ℓ)19分
- JP-H40F形(水量4.0ℓ)25分
- (室温・水温20℃の場合)


## 3 湯を注ぐ(出湯のしかた)

①「解除」キーを押す

②「出湯」キーを押す

- 押し込んでいくと3段階に出湯量が調節できる。

③注ぎ終わったら「解除」キーを押す

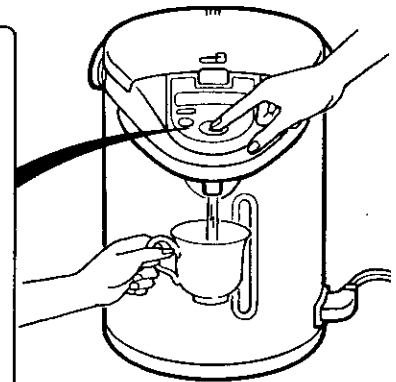

- 「出湯」ランプが消えているときや、プラグが抜けているときは、湯は出ません。
- 沸とう直後は湯が出にくいことがあります。
- 本体を回転させるとき、コードが巻きつかないようにしてください。
- 沸とう直後、湯が出にくくなったり出ない場合があります。これはポンプ内に気泡が発生し、出にくくなるものです。この場合は3分ほどお待ちください。気泡の発生が少なくなり、出やすくなります。

⚠ 警告	
⊘	蛇口から直接給水しない あふれた水が本体内に入ると、感電・ショートの原因
⊘	満水目盛り(△)以上水を入れない 注ぎ口や蒸気孔から熱湯がふき出て、やけどの原因
⊘	ふたを勢よく閉めない ふきこぼれてやけどの原因

⚠ 注意	
⊘	水以外のものは入れない ふきこぼれてやけどの原因
⊘	水にぬれた所に置かない 本体内に水が入り、感電・ショートの原因
⊘	ふたを確実に閉める (カチッと音がするまで) 蒸気がもれたり、本体が転倒したとき湯が流れ出て、やけどの原因
⊘	湯沸かし中は湯を注がない 湯が飛び散りやけどの原因
⊘	湯沸かし中、沸とう中はふたを開けない 蒸気が出てやけどの原因
⊘	蒸気孔から出る蒸気に触れない やけどの原因
⊘	ふたを開けるとき出る蒸気に触れない やけどの原因
⊘	保冷用に使わない 氷を入れるなどすると露がたまり、感電・ショートの原因

- 「出湯」ランプ点灯中に約15秒から30秒間以上「出湯」キーを押さないと自動的に安全ロックがかかります。
- 再び出湯したいとき「出湯」ランプが消灯したときは、再び「解除」キーを押してください。「出湯」ランプが点灯し出湯できる状態になります。

⚠ 警告	⚠ 注意
⊘ 蒸気孔をふきなど でふさがない 湯がふきこぼれてやけどの原因	⊘ ふたをつけたまま残り湯を捨てない 手をはさみ、けがの原因

### 給水

- 湯の量が給水目盛り以下になる前に水をつぎ足してください。自動的に沸とうします。

### 使用後は……

ハンドルは前側に倒し指で押さえる。

排水みぞ

「沸とう」ランプ 「保温」ランプ

「解除」キー  
1回押すと……安全ロックが解除し、「出湯」ランプが点灯する。「出湯」ランプが点灯している間は「出湯」キーを押すとお湯が出せる。

「出湯」ランプ 「出湯」キー  
押し込んでいくと3段階に出湯量が調節できる。

「カルキ抜き」ランプ  
「再沸とう」キー  
湯沸かし中に押すと……「カルキ抜き」ランプが点灯する。保温中に1回押すと……「沸とう」ランプが点灯する。もう1回押すと……「カルキ抜き」ランプが点灯する。

水位により白線の太さが変わります。

給水目盛り(約0.3ℓ)

### ⚠ 注意

- プラグを抜き、ふたをはずしてから残り湯を捨てる 感電・けがの原因
- パネル側やフタ着脱レバー側からは湯を捨てない やけどの原因

※残り湯をそのままにしておくと水アカや臭いがつきやすくなります。

※長期間使わないときは、お手入れをする。(7ページ参照)

# 使いかた

## 再沸とう

保温中の湯を再沸とうさせる

1回押す

●沸とう ○保温 ○6

○沸とう ○カルキ抜き ○保温 ○6

再沸とう タイマー

もう一度押すと沸とうに戻る

## カルキ抜き

沸とうを約3分間続け、カルキ臭を減らす。

2回押すと……


●沸とう ○保温 ○6

○沸とう ○カルキ抜き ○保温 ○6

再沸とう タイマー

●湯沸かし中にカルキ抜きするとき  
1回押す。2回押すと沸とうに戻る。

\*お湯が少ない状態で(水量表示の水がなくなった場合、または「出湯」キーを押してもお湯が出なくなった場合)「再沸とう」キーは押さないでください。

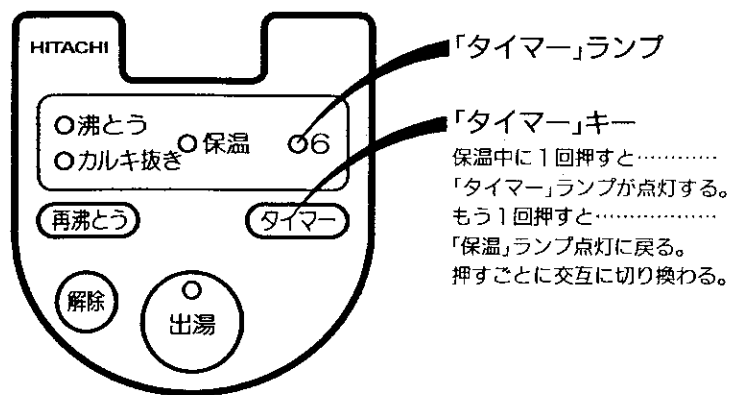

## タイマー

6時間後に湯沸かしをする

○沸とう ○保温 ●6

○沸とう ○カルキ抜き ○保温 ○6

再沸とう タイマー

●取り消すとき  
「タイマー」キーをもう一度押すと、保温に戻る。  
「再沸とう」キーを押すと、沸とうに戻る。

## 空焼サイン

- 水を入れ忘れたとき。
- 湯がないまま湯沸かしをしたとき。
- お湯が少ない状態で「再沸とう」キーを押したとき。

沸とうランプ 保温ランプ  
交互に点滅

ヒーターへの通電を停止。

↓

水を入れて

再沸とう

## 切り忘れ自動OFF

- 48時間保温しつづけたとき。

沸とうランプ 保温ランプ  
交互に点滅

ヒーターへの通電を停止。

↓

再び湯沸かしをするとき。

再沸とう

\*長時間放置したときは湯を捨て、水を入れ換える。

## こんなときにも……

- 給水量が少なく、湯沸かしに切り換わらなかった。
- 給水時に熱湯を入れた。
- 湯沸かしの途中でプラグを差し換えて保温に切り換ってしまった。

再沸とう

# お手入れ

お手入れするときは

**注意**

❗ プラグを抜いて湯を捨て、本体がさめてからおこなう  
感電・ショート・やけどの原因

▶シンナー・ベンジン・みがき粉・たわしなどは使わない。




▶食器乾燥器に入れて乾燥させない。



## 本体・フタ

よく絞ったふきんでふく。

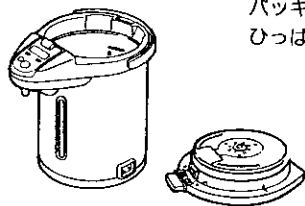


パッキンは無理にひっぱらないで

## ■フタパッキン(消耗部品)について

柔軟性がなくなったり、亀裂などでフタのすき間から蒸気がもれたら、お求めになった販売店で形式名に合った部品をお求めになり、取り換えてください。

### 取り換えかた

- ①フタをはずす。
- ②ネジを日本はずし、フタカバーをはずす。
- ③フタパッキンA・Bを取り換える。

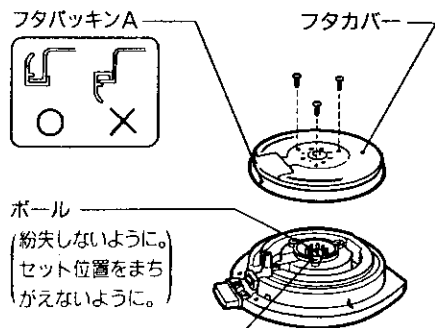

ボール  
(紛失しないように、セット位置をまちがえないように。)


フタパッキンB  
(フタカバーにくっついていることもあります。穴・溝位置を合わせる。)

## 内容器

水を浸したスポンジなどで洗い、あとは水ですすぐ。

- クレンザーや、たわし類を使わないでください。フッ素コートが傷み、汚れが落ちにくくなります。(JP-H40F形)
- フッ素コートを施していても長期間お手入れをしない場合、水アカなどがこびりついて汚れが落ちにくくなりますので、こまめにお手入れをしてください。

洗剤は使わない



※保管するときは、十分乾燥させる。

## ■変色について

加熱や水質によるもので、性能的にも衛生的にも問題はありません。次の方法でお手入れを。

- 赤さび状のはん点(もらいさび)  
水中の鉄分が酸化したものです。スポンジでこすり落とししてください。
  - 乳白色・黒色・紅色などの変色  
水中の不純物の作用によるものです。
    - ①「満水目盛り」まで水を入れる。
    - ②レモン(2個分)の絞り汁、またはクエン酸を内容器に入れる。
    - ③湯を沸かして約1時間保温する。
    - ④湯を捨ててスポンジでこすり落とし、よくすすぐ。
    - ⑤レモンのおいやクエン酸の味を取るために再び湯を沸かし、その湯を捨てる。
- ※クエン酸はお買い求めの販売店でお求めになれます。 ※価格は平成4年9月現在

部品名	部品番号	標準価格
クエン酸	JP-G24 035	¥300(税別)

### 注意

❗ 市販の洗浄剤を使用した場合はすすぎを十分に  
洗浄剤成分が残るとふきこぼれてやけどの原因

# 「故障かな?」と思ったら

次の点をお調べください。

こんなときは	お調べいただくこと
湯が沸かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プラグがはずれている。</li> <li>●マグネットの先端に鉄片やこみが付着している。</li> </ul>
湯が出にくい・出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プラグがはずれている。</li> <li>●マグネットの先端に鉄片やこみが付着している。</li> <li>●自動安全ロックになっている。</li> <li>●沸とう直後に出湯した。➡ 4ページ</li> </ul>
湯が自然に出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水を満水目盛り以上入れた。</li> </ul>
湯がおう	<p>※カルキ臭については水道水に含まれる成分によるものです。故障ではありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●保温を48時間以上続けた。</li> <li>●給水のととき、熱湯を入れた。</li> </ul> <p>➡ 「再沸とう」キーを押す。</p>
ランブ表示 沸とうランプと保温ランプが交互に点滅している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●湯の量が給水目盛り(約0.3Q)以下になっている。</li> <li>●水を入れ忘れた。</li> </ul> <p>➡ 水を入れ「再沸とう」キーを押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●湯の量が給水目盛り(約0.3Q)以下で「再沸とう」キーを押した。</li> </ul>

●使い初めはゴムやプラスチックのにおいがすることがありますが、使用とともに少なくなりますのでそのままお使いください。

※以上の点をお調べいただき、その上でご不審の点がありましたら、お求めになった販売店などにご相談ください。

こんな場合は、すぐ販売店にご相談を / コード、プラグが異常に熱い// すぐに使用をやめて、販売店などにご相談ください。

こんな場合は故障ではありません /

- フタを閉めるとき音がする。これはフタの中に入っているボールの音です。異常ではありません。
- 湯沸かし、保温中は湯沸かし音がしますが、異常ではありません。

プラスチック部品について  
長年のご使用で、プラスチック部品が傷んでくることがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。

## 停電またはコードをはずした後、再通電した場合

湯 温	再通電後の動作
90 ℃ 未 満	湯沸かしを始めます。
90 ℃ 以 上	保温(96℃)を始めます。

# 仕様

形名	JP-H30	JP-H40F
電源	交流 100V	
消費電力	1000W	
湯沸かし時		
保温時	70W(42wh)	70W(51wh)
定格容量	3.0ℓ	4.0ℓ
コードの長さ	1.4m	
大きさ (ハンドルを倒した状態)	幅22.8cm 奥行32.2cm 高さ30.5cm	幅22.8cm 奥行32.2cm 高さ34.8cm
重さ	約2.8kg	約3.0kg

\*保温時の( )内は、1時間当たりの保温消費電力量です。(室温20℃・満量の場合)

## アフターサービスと保証

### 使用中に異常が生じたときは

直ちにプラグを抜いて使用を中止し、「故障かな?」と思ったらの項目をお調べください。それでも不具合な場合は自分で修理をしないで、お買い求めの販売店にご相談ください。

### 転居される場合は

ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品の取扱店を紹介させていただきます。

### アフターサービスについて

#### ご不明の場合、その他お困りの場合は

お買い上げの販売店か別紙(黄色用紙「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせください。

### 消耗部品について

フタパッキンは消耗部品です。汚れやいたみがひどくなったときは、お買い求めの販売店で、下記の部品番号のフタパッキンをお求めになり、交換してください。

\*価格は平成4年9月現在

部品名	部品番号	標準価格
フタパッキンA (フタパッキンB同梱)	JP-H30 017	¥600(税別)

### 保証について

- この商品は保証書付です。
  - 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容を確認のうえ大切に保存してください。
  - 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
  - 保証期間中でも有料となることがありますので保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。
- 当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給いたします。

### 補修用性能部品の保有期間について

ジャーボットの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

- この期間は通商産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときお役に立ちます。

購入店名: \_\_\_\_\_ 電話: \_\_\_\_\_

ご購入年月日: 平成 年 月 日

### 愛情点検



長年ご使用のジャーボットの点検を!! ●ジャーボットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

#### こんな症状はありませんか

- プラグやコードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- 系統が7分以上出掛け、保温ランプに切りかわらない
- その他の異常・故障がある。

#### お願い

故障や事故防止のため、コンセントからプラグを抜き販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

新商品情報・商品選択など、家電品のお買物相談を承る窓口  
☎0120-312111  
お買物相談センター

株式会社 日立製作所 株式会社 日立ホームテック

〒105 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111