

日立沸とうジャーポット保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

形名	JP-T26		※お買い上げ日	保証期間
			平成 年 月 日	本体：1年
※お客様	ご住所	〒	様	
	ご芳名			
※販売店	住所		電話	
	店名			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立製作所

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111


日立沸とうジャーポット 取扱説明書

〈保証書付〉裏表紙について

家庭用

JP-T26形

(容量 2.6L)

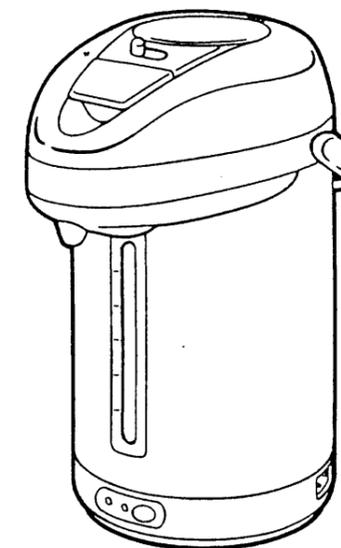

杜仲茶専用

- 日立造船(株)製「杜仲茶」の5gパックをご使用ください。

もくじ

安全のため必ずお守りください	2
各部のなまえ	4
お使いになる前に	5
使いかた	6
お手入れ	8
「故障かな?」と思ったら	10
仕様	11
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは大切に保存してください。

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告	
改造はしない 修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口にご相談ください	水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因
定格15A以上のコンセントを単独で使用する 分岐コンセント部の異常発熱による発火の原因	交流100V以外の電源は使用しない 感電・火災の原因
子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない 感電・やけど・けがの原因	満水目盛り以上の水を入れない 杜仲茶または湯がふきこぼれてやけどの原因
コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因	ふたを勢いよく閉めない 杜仲茶または湯がふきこぼれてやけどの原因
コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない コードが破損し、感電・火災の原因	ポットを転倒させない 杜仲茶または湯が流れ出てやけどの原因
	傾けたり、ゆすったり、ふたを持って移動したりしない 杜仲茶または湯が流れ出てやけどの原因
	蒸気口をふきんなどでふさがない 杜仲茶または湯がふきこぼれてやけどの原因
	プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合はよく拭く 火災の原因

絵表示の例

 この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。


 この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

 この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

注意	
プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因	使用時以外は、プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因
マグネットプラグにピンやゴミを付着させない 感電・ショート・発火の原因	蒸気口に手をふれたりしない やけどの原因 特に乳幼児にはふれさせないようにご注意ください
不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない やけどや火災の原因	沸かしている間は杜仲茶または湯を注いだり、ふたを開けたりしない 杜仲茶または湯の飛び散りや蒸気によるやけどの原因
ふたを開けるときの出る蒸気やふたの裏側にふれない やけどの原因	

お願い	
●陽の当たる場所や、カーテン・火気の近くでは使用しないでください。 火災・変形・故障の原因になります。	●水と杜仲茶バック以外のものを入れて沸かさずしないでください。 ふきこぼれてやけどの原因になります。
●水にぬれた場所に置いたり、水をあふれさせたり、本体を丸洗いしたりしないでください。また、底部がぬれたまま、本体を逆さまにしないでください。 感電・ショート・誤作動や故障の原因になります。	●本体を傾けたり、倒したりしないでください。ロックレバーを「ロック」にしても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口や蒸気口から杜仲茶または湯が流れ出してやけどの原因になります。
●壁や窓ガラス、家具からは、30cm以上離してお使いください。 蒸気があたると壁や家具を傷める原因となります。	●ふたを開けるときの、ふたの内側にふれないでください。 やけどの原因になります。
●保冷用には使用しないでください。 氷を入れるなどすると、露がたまり、感電・ショートの原因になります。	●注いでいるときは本体を回さないようご注意ください。 やけどの原因になります。
●ふたは確実に閉めてください。 やけどの原因になります。	●子どもだけで使用させないでください。 やけどの原因になります。

各部のなまえ

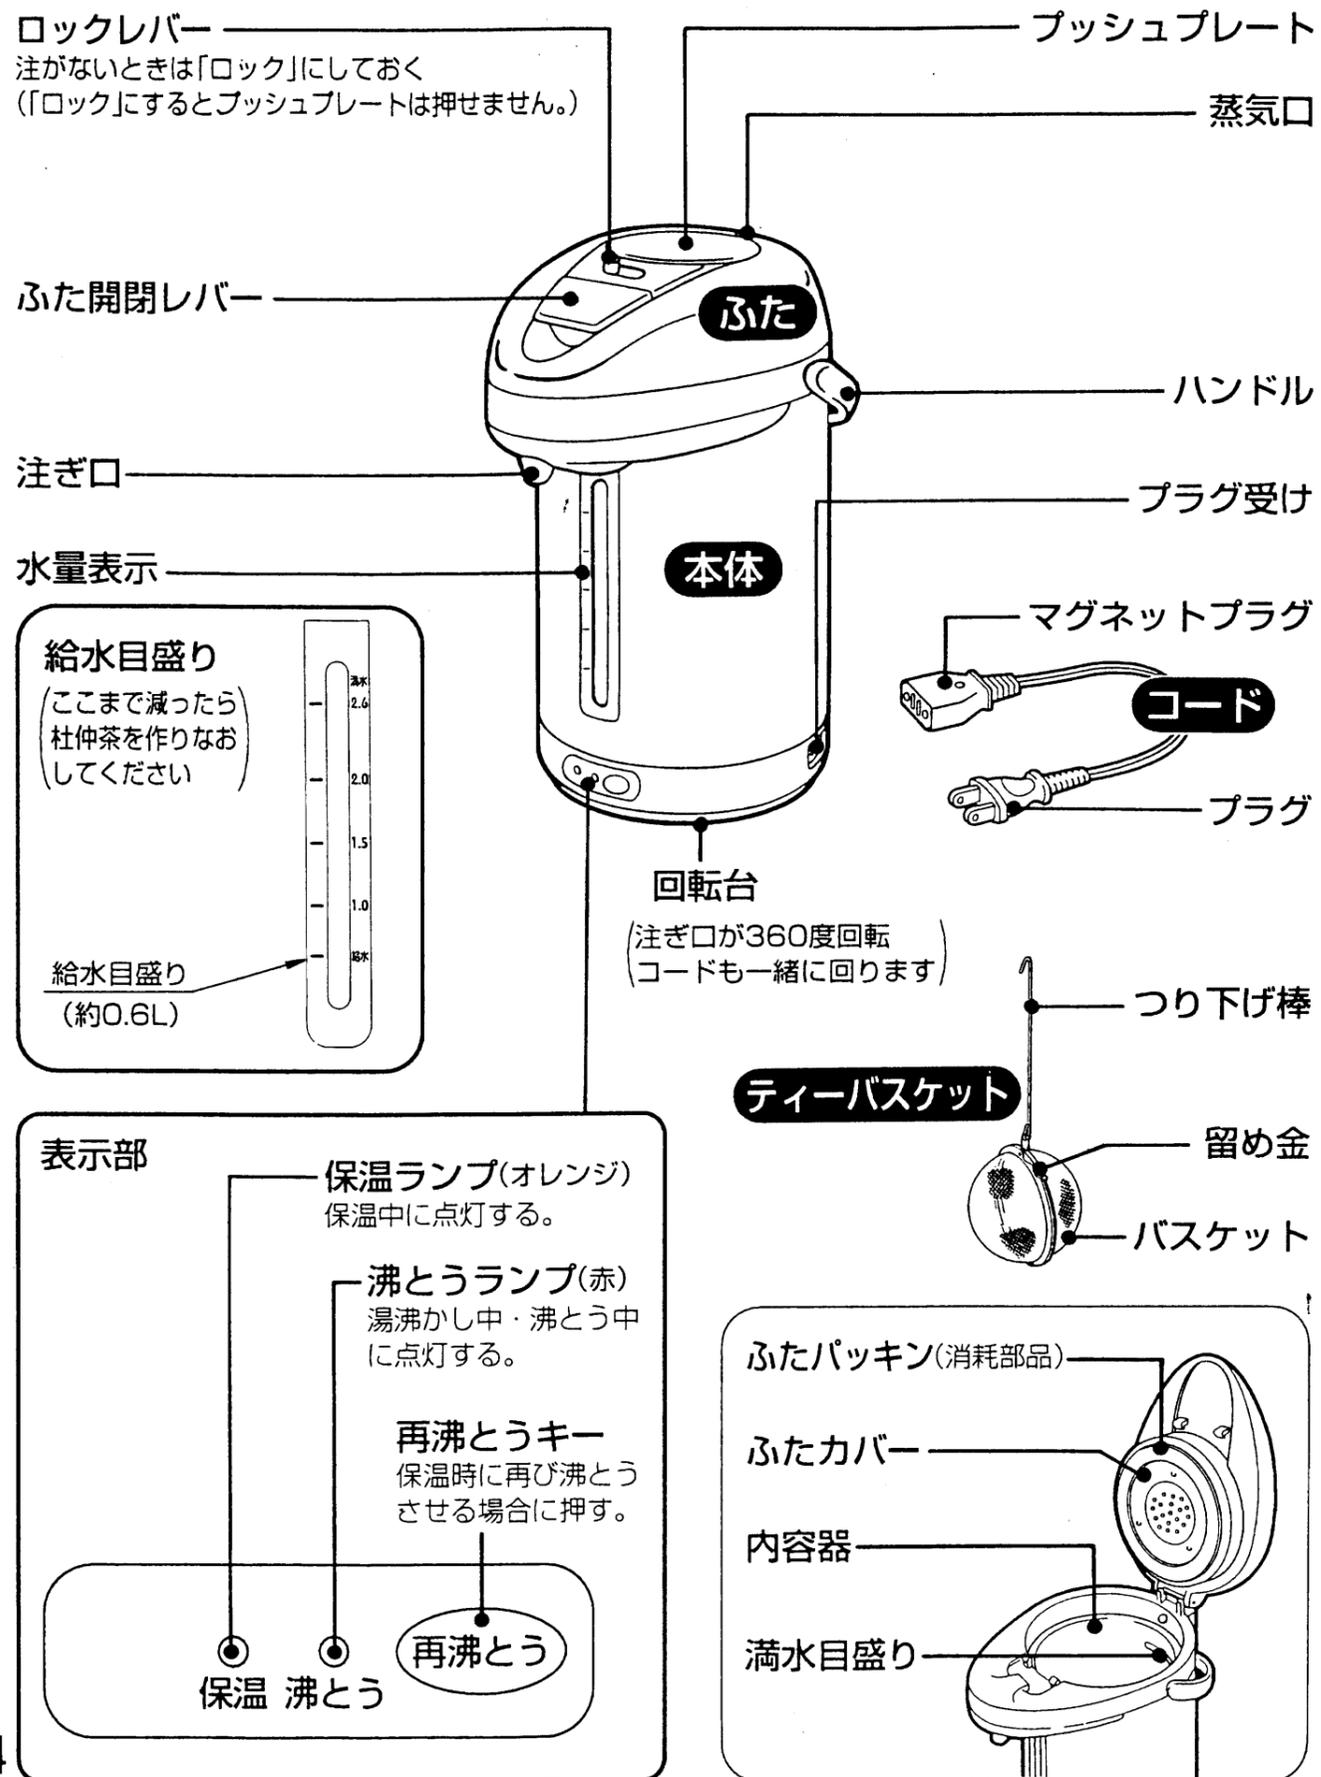


お使いになる前に

- このジャーポットは杜仲茶の煮出し専用です。
ご使用の際は、日立造船(株)製「杜仲茶」の5gパックを正しくセットしてお使いください。
指定以外のものを使用した場合、沸とう中にふきこぼれてやけどの原因となることがあります。
また、湯だけを沸かした場合、湯に杜仲茶のにおいが残ります。
- 初めてお使いになるときや、しばらく保管されていたときは、一度湯を沸かし、湯を注ぎ出して残り湯を捨ててください。

■ふたの扱いかた


ふたの開けかた

ふた開閉レバーの先端に指をかけながら持ち上げ、ふたを開ける。

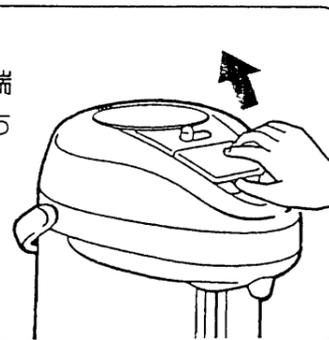

ふたのはずしかた・つけかた

ふたを約45度に開け、そのまま斜め上に持ち上げる。つけるときははすすきの逆をおこなう。

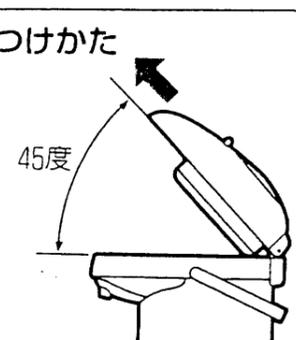


■ティーバスケットの扱いかた


杜仲茶パックは必ずティーバスケットに入れて正しくセットしてください。内容器に直接入れると、杜仲茶が出なくなったり、ふきこぼれてやけどの原因になります。

●杜仲茶パックの入れかた


①ティーバスケットの留め金をはずす。

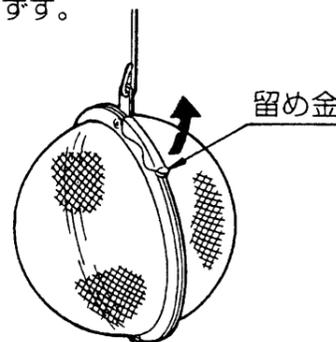

②杜仲茶パックを入れ、穴を凸部に合わせて留め金をはめる。

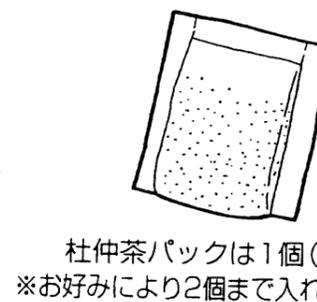


杜仲茶パックは1個（標準）
※お好みにより2個まで入れられます。

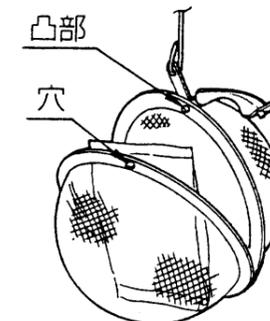

●ティーバスケットの取り付けかた

ふた内側の中心の穴にティーバスケットのつり下げ棒を引っかける。


ティーバスケットは必ず正しくセットしてください

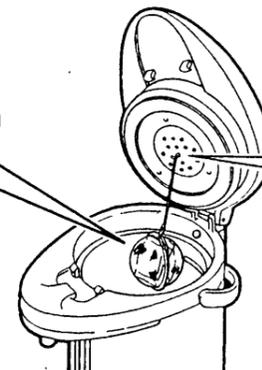

中心の穴に
引っかける

使いかた

1 水を入れ、ティーバスケットをセットしてふたを閉める

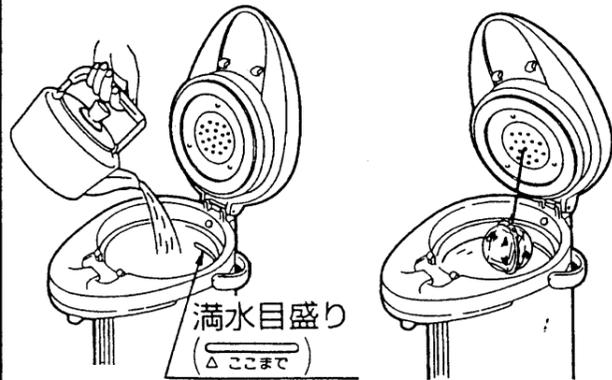


●ふたを閉めたら、必ずロックレバーを「ロック」にしてください。

お願い


- 蛇口から直接給水しないでください。あふれさせた場合に感電やショートの原因になります。
- ふたは確実に閉めてください。ふたが開いていると、蒸気がもれたり、杜仲茶または湯があふれ出したりして、やけどやけがの原因になります。
- 杜仲茶パックを3個以上入れたり、水を満水目盛り以上入れないでください。ふきこぼれてやけどの原因になります。

2 プラグを差し込む

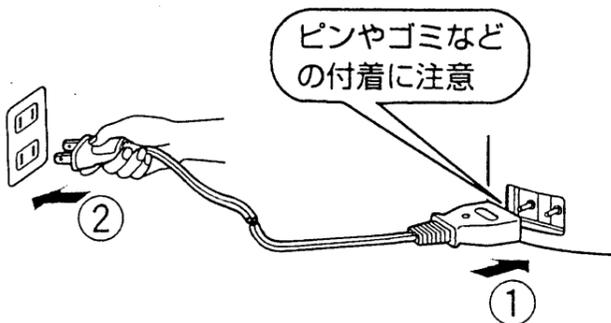

- ①マグネットプラグを本体に接続する。
- ②プラグをコンセントに差し込む。

湯沸かしスタート → 自動的に沸とう → 保温

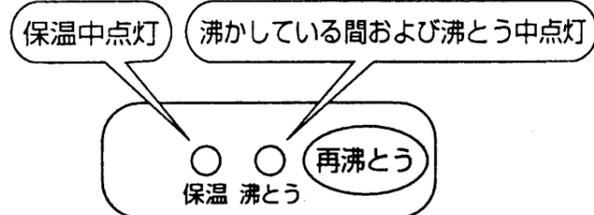

- 沸かしている間に通電が途切れると、再通電時の湯温により保温に切り換わることがあります。この場合には再沸とうキーを押すと湯沸かしに入ります。
- 本体を回転させるとき、コードが巻きつかないようにしてください。マグネットプラグがはずれた場合は、差し込み直してください。

■一度沸とうしてから保温温度まで温度を下げます。


- 沸とうするまでの時間の目安：約35分
- 保温温度：約80℃

※水温、室温 20℃、満量2.6Lの場合
室温、その他の影響で沸とう時間や蒸気の出ている時間、保温温度が変わります。

お願い

- 沸かしている間や沸とう中は、杜仲茶または湯を注いだり、ふたを開けたりしないでください。杜仲茶が飛び散ったり、蒸気が出てやけどの原因になります。
- 保温するときはコードをはずさないでください。はずすと保温できません。

3 杜仲茶を注ぐ

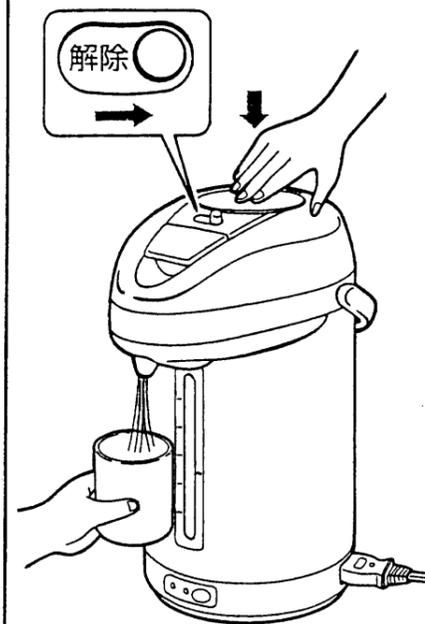


ロックレバーを「解除」にして、プッシュプレートの中央を押す。

- 杜仲茶を注ぐとき以外はロックレバーを必ず「ロック」にしてください。誤ってプッシュプレートを押した場合にやけどの危険があります。

お願い

- 杜仲茶の量が少なくなったら、杜仲茶の飛び散りに注意して注いでください。
- 残った杜仲茶を捨てるときは、注ぎ口やプラグ受け側からは捨てないでください。やけどや感電の原因になります。

4 使用後は…

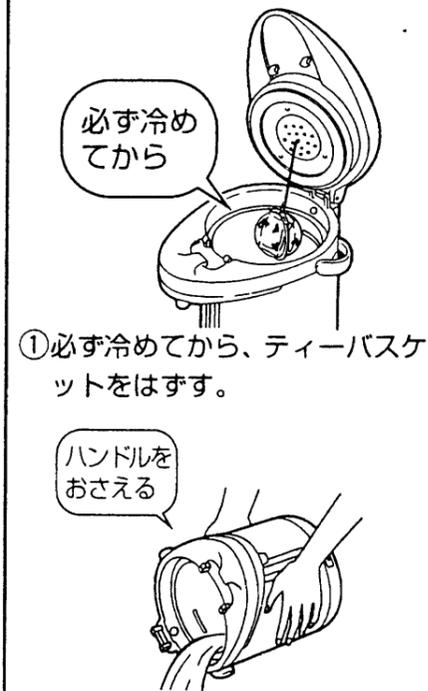

- ①必ず冷めてから、ティーバスケットをはずす。

- ②プラグを抜き、ふたをはずし、残った杜仲茶を捨てる。

- ジャーポット内部やティーバスケットは熱くなっています。必ず冷めてから取りはずしてください。
- 残った杜仲茶をそのままにしておくと、水あかやにおいがつきやすくなります。


お願い

- コードやふたをつけたままで残った杜仲茶を捨てないでください。感電やショートしたり、手をはさんだりしてけがの原因になります。
- 残った杜仲茶を捨てるときは、注ぎ口やプラグ受け側からは捨てないでください。やけどや感電の原因になります。

こんなときは…

■保温中の杜仲茶を再度沸とうさせたいとき

再沸とう キーを使う

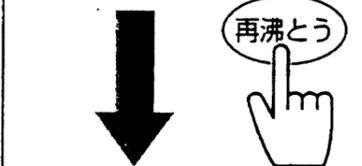

●沸とう後しばらくの間は、**再沸とう**キーを押しても受け付けません。

●再沸とうを取消すときはプラグを抜いて差し込みなおしてください。


■水量表示が給水目盛り以下になったら

↓
杜仲茶を作りなおしてください。

お手入れ

お手入れするときは

- プラグを抜き、残った杜仲茶を捨て本体が冷めてからおこなう。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、たわしなどは使わない。
- 食器乾燥器に入れて乾燥させない。

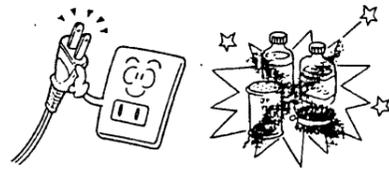

■ティーバスケット

必ず冷めてから取りはずし、中の杜仲茶パックを捨て、台所用中性洗剤で洗い、水ですすぐ。

- 使用後毎回お手入れしてください。長時間お手入れしないでおくと、水あかなどにより、目詰まりすることがあります。ただし、茶色の変色は杜仲茶の成分によるもので、問題ありません。
- 洗うときは、変形させないようにしてください。また、金属の縁などで、けがをしないように注意してください。
- 目詰まりや破損などのため使用できなくなったときは、お買い上げの販売店で右の部品番号のものをお求めください。

※価格は平成10年2月現在

部品名	部品番号	標準価格
ティーバスケット	JP-T26 001	¥1,500(税別)

■内容器

水に浸したスポンジなどで洗い、水ですすぐ。

- 使用後毎回お手入れしてください。長時間お手入れしないでおくと、水あかなどがこびりついて汚れが落ちにくくなります。
- 洗剤は使わないでください。洗剤成分が残り、ふきこぼれて危険です。

以下のような変色や浮遊物・固形物などは水や杜仲茶に含まれる成分の作用によるもので、内容器自体の変色や腐食ではなく、有害ではありません。

■茶色の変色

杜仲茶の成分によるもので、使用上問題ありません。

■浮遊物や内容器に付着した固形物

水中のミネラル分などによるものです。→クエン酸で落とす。
ミネラルウォーターやイオン整水器の水はミネラル分が多く、変色や汚れ、浮遊物や固形物が出やすくなります。

■赤さび状のはん点(もらいさび)

水中の鉄分が酸化したものです。→スポンジなどで洗い落とす。

※空だきによる熱変色はとれません。

クエン酸の使いかた

- ① 満水目盛りまで水を入れる。
- ② クエン酸50g(1/2パック)を内容器に入れる。
- ③ 湯を沸かし、約1時間保温する。
- ④ 湯を捨て、汚れをスポンジなどで洗い落とし、よくすすぐ。
- ⑤ クエン酸の味をとるため、再び湯を沸かして捨てる。

- 杜仲茶の成分による変色はクエン酸では落とせません。
- クエン酸は、日立家電品の取扱店でお求めになれます。
- クエン酸は、食品添加物につき食品衛生上無害です。
- 市販のジャーポット専用の洗浄剤を使用した場合、洗浄成分が残っているとふきこぼれることがありますので、ご注意ください。

(価格は平成10年2月現在)

部品名	部品番号	標準価格
クエン酸(100g×1パック)	JP-G24 035	¥300(税別)


■ふたパッキン(消耗部品)

柔軟性がなくなったり、亀裂などでふたのすき間から蒸気もれたり、杜仲茶または湯が出にくくなったらお買い上げの販売店で形式名にあった部品をお求めになり、取り替えてください。


(→11ページ)

取り換えかた

- ① ふたカバーを取り付けている3本のネジを2~3回転ゆるめ、ふたカバーを少し浮かした状態でふたパッキンを取りはずす。
- ② 新しいふたパッキンを確実に取り付けてから、ゆるめた3本のネジを締め付けてください。

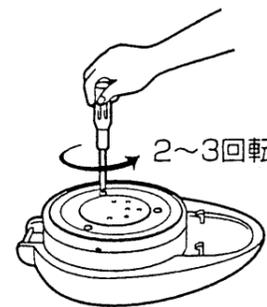

ふたカバーをはずすと、組込まれている部品が脱落します。ネジは2~3回転ゆるめるだけではすさないでください。

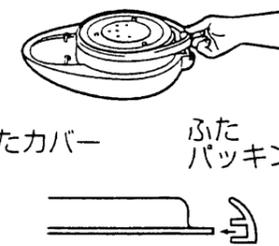

外周のリブに乗り上げないように取り付ける。

■本体・ふた

よく絞ったふきんでふく。

■コード

乾いたふきんでふく。

■長期間使用しないときは

お手入れ後、乾いた布でよくふき、自然乾燥させる。

「故障かな?」と思ったら(次の点をお調べください)

こんなときは	原因	なおしかた
杜仲茶が沸かない	コードがはずれている	コードを接続する →6ページ
	マグネットプラグの先端に鉄片やごみが付着している	プラグを抜いてから取り除く →6ページ
杜仲茶が出にくい	ふたパッキンが正しく付いていない	正しく取り付ける →9ページ
	ふたパッキンと内容物の接触面に、異物が付いている	異物を取り除き、ふたを閉める →6ページ
	ふたが確実に閉まっていない	確実に閉める →6ページ
	ふたパッキンが傷んでいる	パッキンを取り替える →9ページ
杜仲茶が自然に出る(ふきこぼれる)	水を満水目盛り以上入れた	水を満水目盛りまで減らす →2ページ・6ページ
	杜仲茶パックを3個以上入れた	杜仲茶パックを2個以下に減らす →5ページ
	日立造船(株)製「杜仲茶」5gパック以外の杜仲茶パックまたは、杜仲茶以外のお茶パック(紅茶・麦茶等)を使用した	日立造船(株)製「杜仲茶」5gパックの杜仲茶パックを使用する
カルキ臭やカビ臭などが残る	水道水中に含まれる消毒用塩素の量によりカルキ臭が残ることがある	故障ではない
	内容物が汚れている	内容器をお手入れする →8ページ

※以上の点をお調べいただき、そのうえで不審の点がありましたら、お買い上げの販売店などにご相談ください。

●プラスチック部品について

長年のご使用で、プラスチック部品が傷んでいることがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。

こんな場合は故障ではありません!

- 使い初めはゴムやプラスチックのにおいがする場合がありますが、使用とともに少なくなりますので、そのままお使いください。
- ふたを閉めるとき音がしますが、これはふたの中に入っているボールの音です。異常ではありません。
- 沸かしている間や保温中は湯沸かし音がしますが異常ではありません。

仕様

●特定地域(高山・極寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがありますのでご注意ください。

電源	交流100V	幅	20.8cm	
消費電力	湯沸かし時	460W	奥行	27.4cm
	保温時(平均)	28W	高さ	36.5cm
定格容量	2.6L	質量(重さ)	約2.2kg	
コードの長さ	1.4m	杜仲茶パック	日立造船(株)製5gパック	

※保温時の消費電力は平均保温時消費電力です。(室温20℃、満量の安定時)

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

■保証書(裏表紙について)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年です。

■補修用性能部品の最低保有期間

ジャーポットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

- この期間は通商産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での取扱店を紹介させていただきます。

■消耗部品について

ふたパッキンは消耗部品です。汚れや傷みがひどくなったときは、お買い上げの販売店で、下記の部品番号のものをお求めになり、交換してください。

※価格は平成10年2月現在

部品名	部品番号	標準価格
ふたパッキン	JP-K22F 010	¥700(税別)

■修理を依頼されるときは(持込修理)

10ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、運転を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、日立造船株式会社バイオ事業部(☎0120-10-3728)または別添のご相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検



長年ご使用のジャーポットの点検を!

●ジャーポットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

こんな症状はありませんか

- プラグやコードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。
- 蒸気が出続け、保温ランプに切り換わらない。
- その他の異常・故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コンセントからプラグを抜き販売店にご連絡ください。点検・修理について費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111