


安全のための点検のお願い

次のような症状や、その他の異常がある場合は、事故防止のためすぐにコンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に、必ず点検・修理をご依頼ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

- ご自分で修理は、危険な場合がありますから、絶対にしないでください。

- スイッチを入れても、時々運転しないときがある。
- コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 水漏れがする。(洗浄槽、ホース、つぎてなど)
- 焦げ臭い“におい”がする。
- さわると、ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常がある。

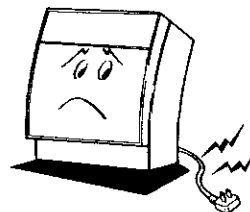

- 上記の症状や異常がない場合でも3～4年お使いの食器洗い乾燥機は、安全のため点検をご依頼ください。

お客様メモ
後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名 電話 () -

ご購入年月日 平成 年 月 日

新商品情報・商品選択など、家電品のお買物相談も承る窓口
☎0120-312111
お買物相談センター



株式会社 日立家電

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03)3502-2111

日立食器洗い乾燥機 KF-45A1SK形

(システムキッチン組み込みタイプ)

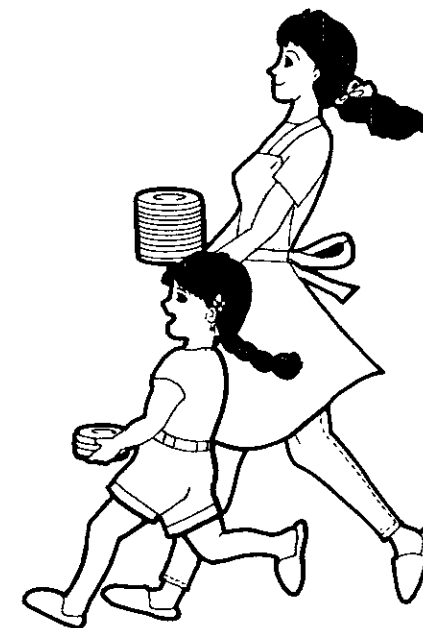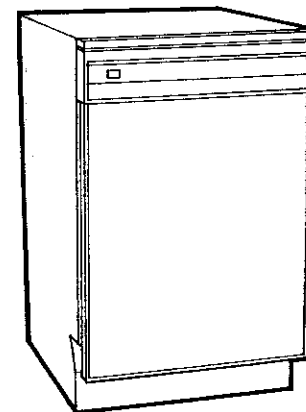


特長

この製品には次のような特長があります。
この特長が十分生かされますよう、以下の内容をよくお読みになってください。

(ページの数字は主な説明のあるページです)


1

夜間でも静かに洗える
静音設計

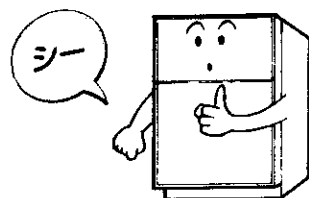


2

仕上がり時刻を予約できる
予約タイマー
ページ12

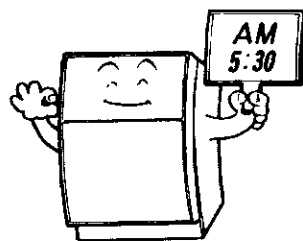

3

システムキッチンにフィットする
幅45cmのコンパクトタイプ

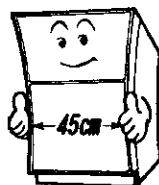

もくじ

ページ

必ずお守りください 4

各部のなまえ 5

操作パネルのなまえとはたらき 6

操作の手順 (標準コースで洗う)

自動コースで洗うとき

手動コースを使うとき

予約タイマーを使って洗うとき

食器の入れかた 14

洗剤と仕上剤について 17

仕上がりが悪いと思われる場合 18

お手入れのしかた 19

使用上のご注意 20

困ったときに

仕様 22

アフターサービスと保証について 23

安全のための点検のお願い 24




必ずお守りください

各部のなまえ

アース線を必ず取り付ける

(工事店に確認してください)
万一の感電事故を防ぐためです。詳しくは別冊の「据付工事説明書」をご覧ください。


- ガス管への接続は絶対にしないでください。

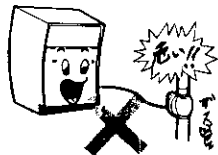

給湯機に接続するときは70°C以下にする


70°C以下に調節可能な給湯機に接続してください。

- 工事はお買い上げの販売店、または水道工事店へご相談のうえ行ってください。

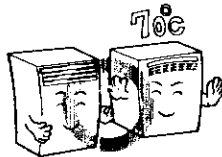


操作パネルに水をかけない

- 感電や故障の原因になります。

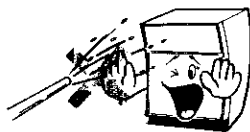

ヒーター取り付け面にさわらない

- 運転中や、運転後の約30分以内はヒーター取り付け面が高温になっていて、やけどの危険があります。

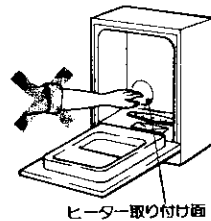

専用洗剤以外は絶対に使用しない


一般の台所洗剤では、泡の異常発生で、正しく作動しません。

- 専用洗剤は、日立家電品の販売店からお買い求めください。



排気口から出る蒸気に注意する

- 運転中、排気口から高温の蒸気が出ますので、顔や手などを近づけないでください。特にお子様にご注意ください。

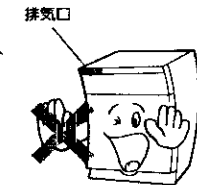




次の食器は本機では洗わない

- カットグラス・クリスタルグラスなど的高級ガラス食器
- 耐熱90°C以下のプラスチックの食器
- 鍍製食器、洋銀製食器、アルミ食器、高級漆器
- さかすきなどの目方の軽い食器や特に小さい食器
- ひびの入った食器

*変形、くもり、はがれ、割れ、傷などの原因となります。

排気口はふさがない

- 乾燥が不十分になるおそれがあります。

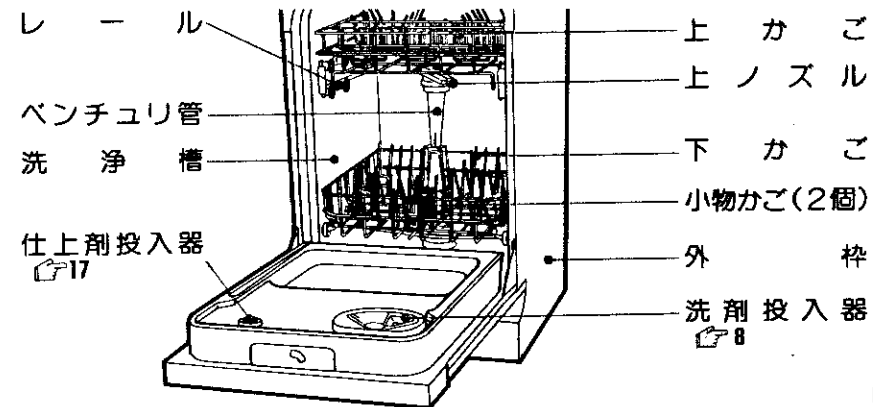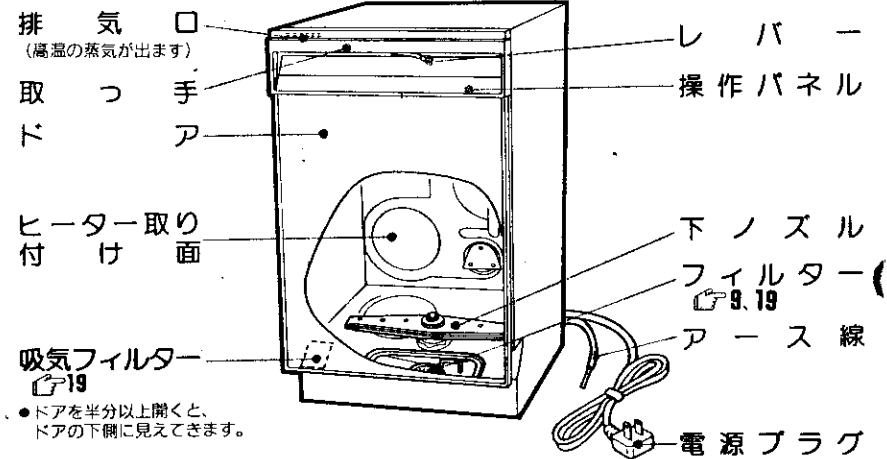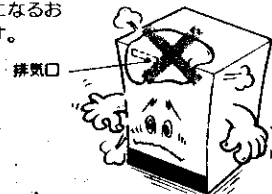

付属品

専用洗剤 (100g)

仕上剤



(1本)



(1本)

据え付け工事に必要な付属品一式

別冊の据付説明書をご覧ください。

操作パネルのなまえとはたらき

電源スイッチ

押すと「入」になります。

- 運転が終了して、5秒後に電源スイッチが自動的に「切」になります。
- コースの途中では切らないでください。切ると、最初に戻って排水からやり直します。

時刻合わせボタン

現在時刻、予約時刻、運転中の残時間を表示します。

- 残時間は運転中に、終了までの目安時間を表示します。


行程表示ランプ

コースの内容と運転の進行をお知らせします。

- セットしたコース内容のランプが点灯し、進行中は行程のランプが点滅します。

スタート/一時停止ボタン

運転をスタートさせるときや、一時停止させるときに押します。

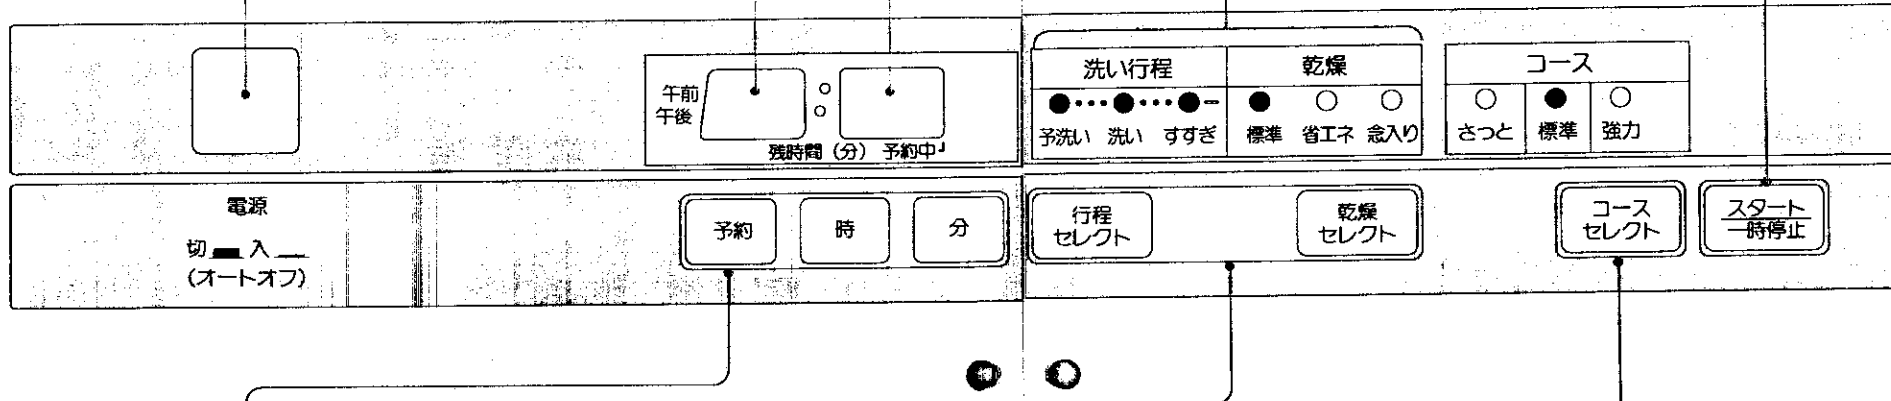

予約時刻合わせボタン

現在時刻合わせや、予約タイマー運転時の仕上がり時刻合わせに使用します。🏠12

- 仕上がり時刻は、あらかじめ「午前5時30分」にセットされています。

手動コースボタン

「予洗い」、「すすぎ」、「乾燥」だけの運転をするときに使用します。🏠11

- 「行程セレクト」ボタンを押すことで、表示が「予洗い」→「すすぎ」→「標準乾燥」と切り換わります。

乾燥のみの運転をするとき

- 「行程セレクト」ボタンを押して、「標準乾燥」のランプを点灯させます。次に「乾燥セレクト」ボタンを押して、お好みの乾燥を選んでください。

コースセレクトボタン

汚れ具合に応じて3種類の自動コースが選べます。🏠10

- 電源スイッチを「入」にすると、自動的に「標準」コースになります。
- ボタンを押すごとに自動コースの表示が「標準」→「さっと」→「強力」と切り換わります。
- 「乾燥セレクト」ボタンと組み合わせて使用できます。🏠10
- 乾燥運転に入る前、約5秒間ブザーで報知します。


終了ブザーが気になるとき

電源スイッチを「入」にしたあと、スタート/一時停止ボタンを3秒以上押すと、終了ブザーは鳴らなくなります。

- 再び終了ブザーを鳴らしたいときは、一度スタート/一時停止ボタンを押して、再び3秒以上押すと終了ブザーを鳴らすことができます。


停電やコンセントを抜いたときは、ブザーの鳴る状態に戻ります。

操作の手順(「標準」コースで洗う)

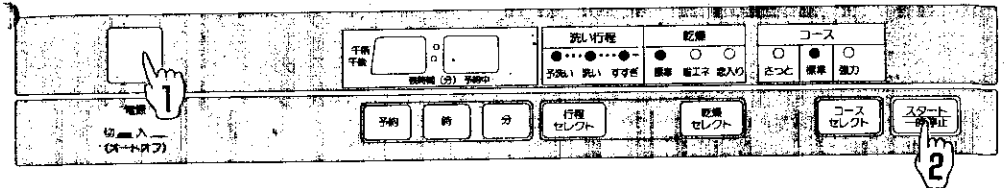

スイッチ、ボタンは必ず中央部を押してください。

1 電源スイッチを「入」にする

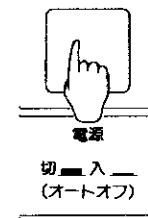

自動的に「標準」コースにセットされます。
運転が終了すると、5秒後に電源スイッチが自動的に「切」になります。

2 スタートボタンを押す




運転が開始されます。

ご注意

- 運転中にドアを開閉するとき、スタート/一時停止ボタンを押してから行ってください。
- 食器は運転が終了して、約30分以上たってから取り出してください。

後始末

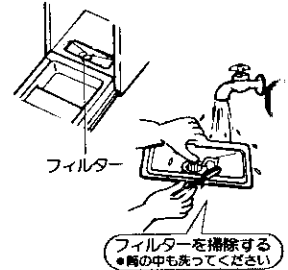


フィルターの掃除は、運転終了後、約30分以上おいて槽内が冷えてから行ってください。

- フィルターを外したとき、底部に残水が残っていますが、異常ではありません。

<p>食器を入れる</p> <p>残菜を落とす</p> <p>食器を入れる</p>	<p>洗剤を入れる</p> <p>洗剤投入器</p> <p>2のカップに入れて</p> <p>シャッターを閉める</p>	<p>ドアを閉め、レバーを「閉」にする</p> <p>レバー</p> <p>電源</p> <p>切 入 (オートオフ)</p>
<p>1 食器の残菜を落とす。</p> <p>2 ドアを開けて食器を入れる。</p> <p>14</p>	<p>洗剤投入器のカップ2に洗剤を約10g入れ、シャッターを閉める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●洗剤投入器については 19 ●洗剤については 17 ●仕上げ剤については 17 	<p>レバーを「閉」の位置まで確実に動かしてください。</p> <p>開 → 閉</p>

食器がごに入れる前に


- 残菜や、ひどい油残りは、あらかじめ取り除いてください。
- 魚の骨、つまようじなどの硬いものや、目詰まりしやすいものは取り除いてください。
- グラタンの焼き付き、茶わんむしや鍋の焼けこげなど頑固な汚れは、食器洗い乾燥機では落ちませんので、あらかじめ落としてください。

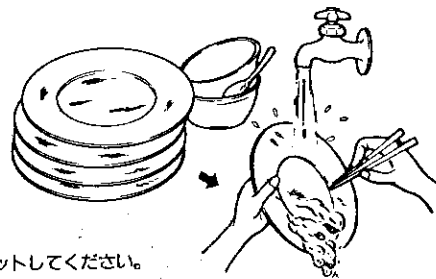

- 食事が終わったら、できるだけ早く(30分以内に)セットしてください。
- 食器を水ですすいでからセットすると、洗い上がりがきれいになります。

洗剤投入器について


洗剤投入器のカップには、20gと10gの目盛線がついています。洗剤は10gの目盛線まで入れてください。 20gの目盛線 10gの目盛線

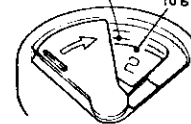

ご注意

- シャッターを1のカップ側にして運転しないでください。シャッターが開かず洗剤が出ません。
- 運転中に「カチッ」という音がします。これは、シャッターが開くときの動作音で、異常ではありません。

普通の汚れのとき



油汚れなどがひどいとき、強力コースのとき



- 1のカップ側の洗剤は「前洗い」時に洗浄槽に流れ込み、2のカップ側の洗剤は「本洗い」時にシャッターが開いて洗浄槽に入ります。


自動コースで洗うとき

自動コースは、「コースセレクト」ボタンで「標準」「さっと」「強力」の洗浄、すすぎ行程を、「乾燥セレクト」ボタンで「標準」「省エネ」「念入り」の乾燥行程を設定することができます。お好みのコースを組み合わせさせてお選びください。

1 電源スイッチを「入」にする

2 自動コースを選ぶ

3 スタートボタンを押す

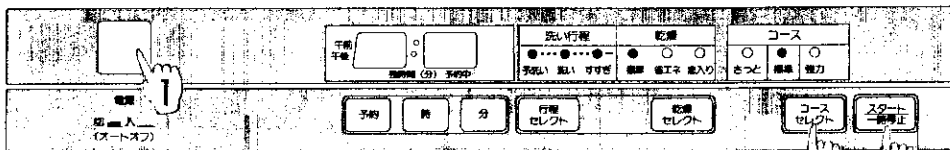


●一時停止状態では、各コースの設定変更ができません。電源をいったん切って入れ直してから設定してください。

自動コース	こんなときに	進行内容					所要時間
		予洗い	本洗い	水すすぎ	温水すすぎ	乾燥	
標準	ふつうの汚れのとき（軽い油汚れ、ごはん粒など）	(3分)	(26分)	(6分)	(31分)	(20分)	約86分
さっと	パンなどの軽食の食器や、コーヒーカップなどの軽い汚れのとき		(21分)	(6分)	(31分)	(20分)	約76分
強力	汚れがややひどいとき	(24分)	(36分)	(6分)	(31分)	(20分)	約117分

- 上の表は給水量毎分8L、水温20℃の場合の目安の時間です。
- 60～70℃の給湯使用の場合は、表の時間よりも短くなります。（「標準」コースで約38分短くなります）
- 運転時間は外気温、給水温度、給水圧によって多少異なります。
- 最高水温は、「本洗い」で約65℃、「温水すすぎ」で約69℃です。ただし、省エネ乾燥時の「温水すすぎ」は約60℃です。

コースセレクトボタンの使いかた

「コースセレクト」ボタンは押すことにランプが切り換わります。

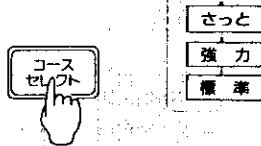

乾燥セレクトボタンの使いかた

「乾燥セレクト」ボタンは押すことにランプが切り換わります。



こんな場合に


- 急いで乾かす必要のないとき（予熱で自然乾燥させるとき）
- 食器の量が少ないとき
- 余熱を利用して乾燥させるとき
- 冬季などに気温が低くて乾きにくいとき
- 標準容量の食器を乾燥させるとき

手動コースを使うとき

1 電源スイッチを「入」にする

2 手動コースを選ぶ

3 スタートボタンを押す

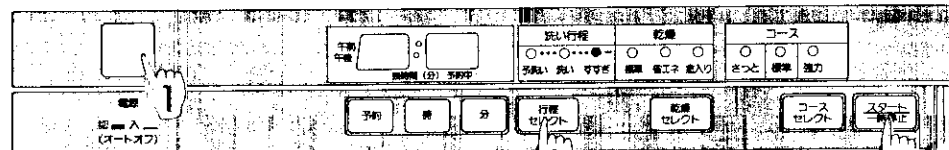


●一時停止状態では、各コースの設定変更ができません。電源をいったん切って入れ直してから設定してください。

手動コース	こんなときに	進行内容					所要時間
		予洗い	本洗い	水すすぎ	温水すすぎ	乾燥	
予洗い	あとで、まとめ洗いをするの、前もって大まかな汚れを落としたいとき	(3分)					約3分
すすぎ	前もって手洗したものを、すすぐとき			(6分)	(31分)		約37分
乾燥	<ul style="list-style-type: none"> ●食器乾燥機として使うとき ●食器を温める目的で使うとき（乾燥は3段階に選べます） 					標準 省エネ 念入り	約106分 約86分 約146分

●すすぎと乾燥の組み合わせでお使いになるときは、自動コースの「さっと」コースをセットしてください。

行程セレクトボタンの使いかた

「行程セレクト」ボタンは押すことに、ランプが切り換わります。




乾燥のみ運転をするときの使いかた

※食器の水切りは十分行ってからセットしてください。

1 「行程セレクト」ボタンを押して「標準乾燥」のランプを点灯させる。
2 「乾燥セレクト」ボタンを押して、お好みの乾燥を選ぶ。


●標準 ○省エネ ○念入り

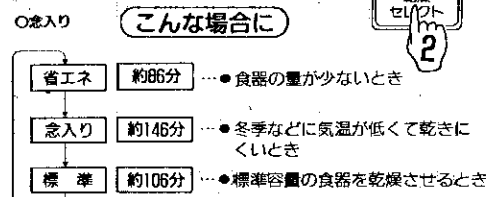


予約タイマーを使って洗うとき

仕上がり時刻がセットされているときは、「予約」ボタンを押してから好みのコースを選び、スタートボタンを押してください。


1 電源スイッチを「入」にする

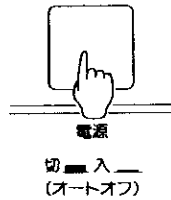


2 現在時刻をセットする

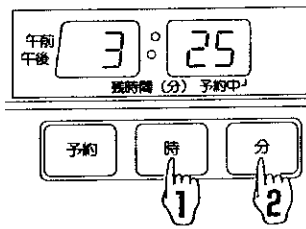

3 仕上がり時刻をセットする

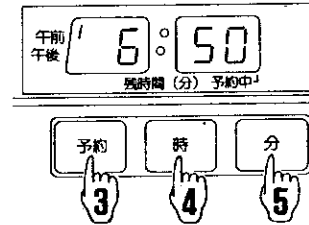

4 コースを選び、スタートボタンを押す

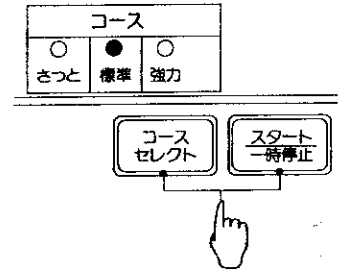

<例：現在時刻を午後3時25分にセットする>

現在時刻	時 1	午後「3」時を設定する。 ● ボタンを一回押すと時刻が点滅します。もう一度押し続けると連続して変わります。	時 午前 午後 3 : 00 残時間 (分) 予約中
	分 2	「25」分を設定する。	分 午前 午後 3 : 25 残時間 (分) 予約中

- 時刻表示が2回点滅すると、現在時刻のセットが完了します。
- 時刻セット完了後に変更するときは、再度1～2の手順で行ってください。

ご注意

- 実際の仕上がり時刻は、予約仕上がり時刻とずれる場合があります。
- 予約タイマー運転開始後に予約の取り消し、運転コースを変更するときは、いったん電源スイッチを「切」にして行ってください。
- 電源プラグを抜いたり、停電したときは、現在時刻が「午前0時00分」に戻り、予約タイマー運転は取り消されます。
- 現在時刻と仕上がり時刻の時間差が、運転時間よりも短いときは予約はできません。☎21

<例：仕上がり時刻を午前6時50分にセットする>

仕上がり時刻	予約 3	「予約」ボタンを押す。 ● 「予約中」のランプが点灯します。 ● 仕上がり時刻は、あらかじめ「午前5時30分」に設定されています。次回からは、前回の仕上がり時刻が表示されます。	予約 午前 午後 5 : 30 残時間 (分) 予約中
	時 4	午前「6」時を設定する。	時 午前 午後 6 : 30 残時間 (分) 予約中
	分 5	「50」分を設定する。 ● 仕上がり時刻は10分単位です。	分 午前 午後 6 : 50 残時間 (分) 予約中

- 時刻表示が2回点滅すると、仕上がり時刻のセットが完了します。

予約運転セット後は

- スタートボタンを押すと3分間「予洗い」のみを行って停止します。(手動乾燥に設定したときは、予洗いは行いません)
- 「予約中」のランプが点灯し、それ以外は消えます。
- 予約内容を確認するとき、「予約」ボタンを押している間、仕上がり時刻、運転コース内容が表示されます。

予約タイマーを使って洗うとき

食器の入れかた


上かご、下かごの標準的な入れかたの例(6人分)

●この図はあくまでも食器のセット例です。
かごを本体にセットした状態で食器を入れてください。


正しい食器の入れかた

●食器の内面を下図のように矢印方向に向けて、入れてください。

<上かご>

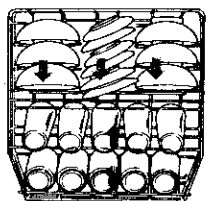

<下かご>

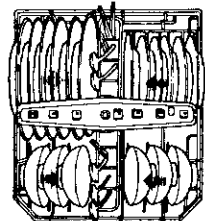


ご注意


- 入れてはいけない食器があります。☞4
- スプーンやはしは、重ならないように入れてください。
- 小物は、先がかごからはみ出さないように、セットしてください。

上かご


小皿………6点
吸物わん……6点
湯のみ
または
コップ………10点

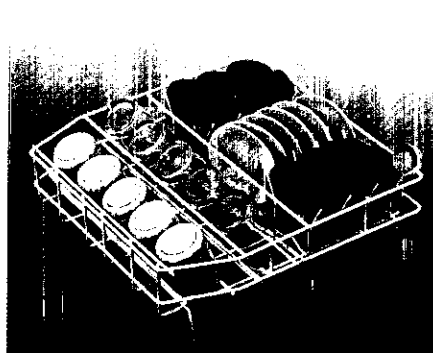


1 中央に小皿を入れる

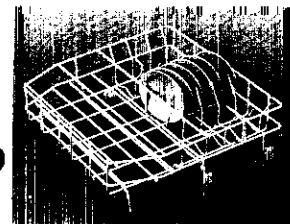

2 小皿の両側に吸物わんを入れる

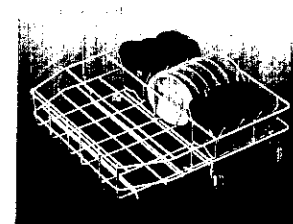

3 吸物わん、小皿の手前にコップ、湯のみを入れる

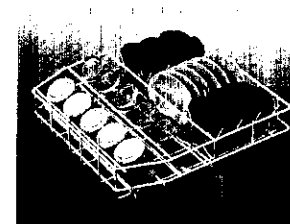

●吸物わん(または茶わん)を入れるときは、内側から並べていくと入れやすくなります。

●カップ、湯のみ類は大きさによって入る量が異なります。お互いに接触しないよう、入れる量を調節してください。(高さ10cm以内)


食器の入れかた

間違った食器の入れかたの例

よく洗えなかったり、乾燥できなくなりますので、このような入れかたは避けてください。

<上かご>

ガタつきます。

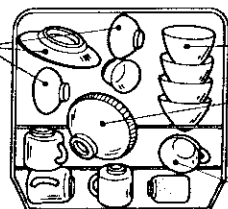


向きが逆です。

中央をふさいではいけません。

上向きでは洗えません。

<下かご>

ボールが「小物かご」にかぶさっています。

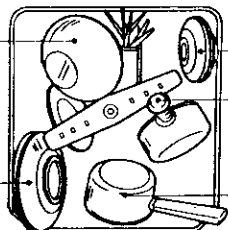

向きが逆です。


ノズルと当たっています。

向きが逆です。


完全に下向きになっていないのでよく洗えません。

下かご

茶わん……6点 スプーン
大皿………6点 ナイフ
中皿………6点 フォーク
はし

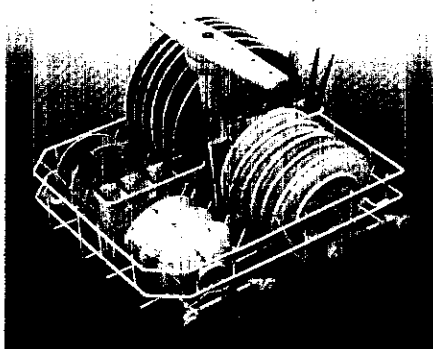


1 はし、スプーンを入れる

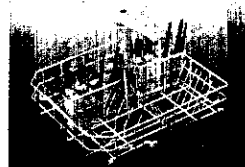


●はしは先の方を、スプーンは汚れた方を上にします。

(ナイフ、フォークなどの入れかた)

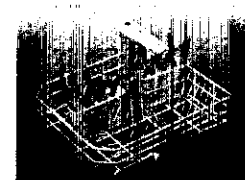


●ナイフ、フォークなどの場合も汚れた方を上にして入れます。

2 小物入れの左に大皿を入れる

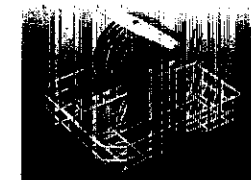

3 小物入れの右に中皿を入れる







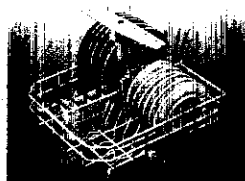

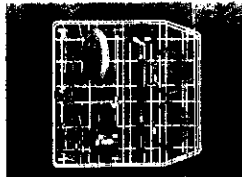



4 茶わんを入れる



食器の入れかた……

いろいろな食器の入れかた
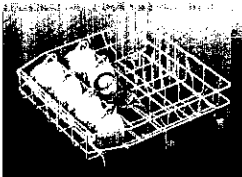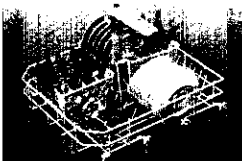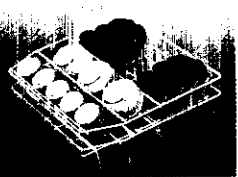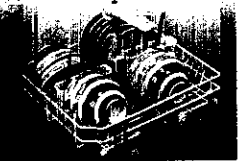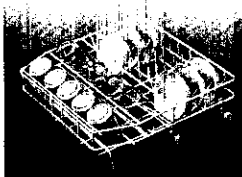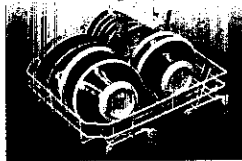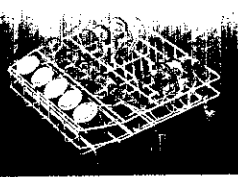
<h3>モーニングセットの場合</h3> <p>(上かご)</p>  <p>コップ 2点 コーヒーカップ 6点</p> <p>(下かご)</p>  <p>中皿 6点 コーヒー皿 6点 サラダばち 6点</p>	<h3>どんぶり物の場合</h3> <p>(上かご)</p>  <p>小ばち 3点 (3人用) 吸物わん 6点 湯のみ 5点</p> <p>(下かご)</p>  <p>どんぶり 6点 中皿 6点</p>
<h3>ラーメンの場合</h3> <p>(上かご)</p>  <p>茶わん 6点 湯のみ 10点 または コップ</p> <p>(下かご)</p>  <p>ラーメンばち 6点 中皿 6点</p>	<h3>カレーの場合</h3> <p>(上かご)</p>  <p>サラダばち 6点 湯のみ 10点 または コップ</p> <p>(下かご)</p>  <p>カレー皿 6点 中皿 6点 スプーン 6点 はし 6点</p>
<h3>なべ、ボールなどの場合……</h3> <p>上ノスルの回転を妨げないようにご注意ください。</p> <p>(上かご)</p>  <p>(下かご)</p> 	

洗剤と仕上剤について



●洗剤・仕上剤は専用ですので、お早めに日立の家電品販売店でお求めください。

洗剤について

必ず専用洗剤をお使いください。

- 本体には専用洗剤(フィニッシュ)が付属されています。この洗剤は、新開発の無リン洗剤です。
- フィニッシュが手に入らない場合は、ほかの食器洗い乾燥機専用洗剤(ハイウォッシュなど)もご使用できます。
- 専用洗剤は湿気を含みますと固まって、溶けにくくなります。使用後は必ずキャップを閉めてください。
- 専用洗剤以外の洗剤を使用しますと、泡立ちがひどく運転ができなくなります。もし間違えて使用された場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

食器洗い乾燥機専用洗剤

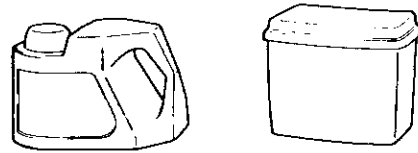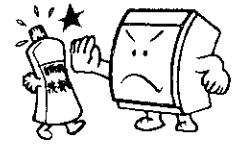
仕上剤について

仕上剤は、食器の乾燥効果を高め、食器の仕上がりをより美しくする効果があります。


使いかた

仕上剤投入器に入れます。

- 投入器のキャップを回して外し、仕上剤を入れます。キャップは忘れずに元どおり取り付けてください。
- 仕上剤(50mL)1本で約60回使用できます。
- 仕上剤投入器は、約200mL分(50mL4本分)の容積があります。
- 仕上剤がなくなったら、食器洗い乾燥機専用仕上剤をお求めください。

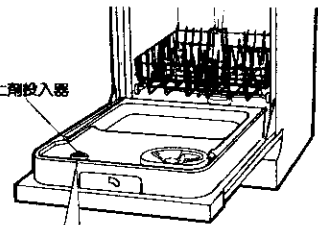

仕上剤投入器

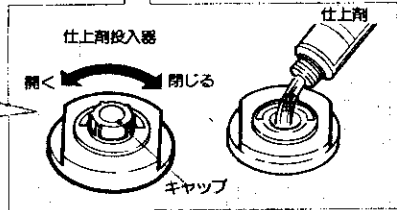

仕上剤投入器の残量の確認のしかた

キャップの上から見て中央が黒く見えていれば、仕上剤はまだ入っています。

開く 閉じる


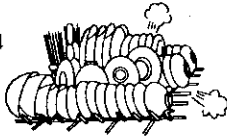
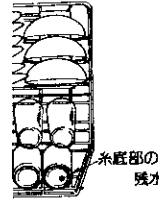
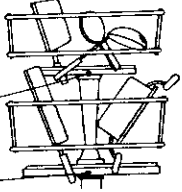


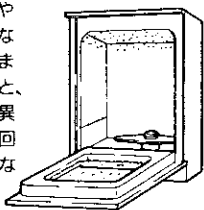
仕上剤

キャップ

食器の入れかた

洗剤と仕上剤について


仕上がりが悪いと思われる場合

洗 い	乾 燥
<p>重なりすぎや入れすぎ</p> <p>食器の内面に、噴射水が十分当たっていないので、よく洗えません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 食器の入れかた  14に従って正しく入れてください。 	<p>糸底部の残水</p> <p>食器のセットのしかたや、形状によっては運転終了後、食器の糸底部に水滴が若干残ることがありますが、異常ではありません。</p> 
<p>ノズルの回転を止めていませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> なべの柄やおたまの柄、はし、スプーンなどが、かごからはみ出していないですか。 	<p>ガラス食器類に水滴の跡が残る</p> <p>洗剤や、すすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分のためで異常ではありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 仕上げ剤を入れると水滴跡は少なくなります。 
<p>食器が黄ばんだり、黒ずんだりする</p> <p>水に含まれている鉄分または、茶しぶのためです。月に数回食器をこすって洗ってください。</p> 	<p>槽内、かご、ノズルの水滴について</p> <p>運転終了後に、槽内の天井やドアの内側、かご、ノズルなどに水滴が残ることがあります。これは槽内の結露現象と、すすぎ時に付着したもので異常ではありません。4~5回お使いになる間に水滴は少なくなります。</p> 

その他

次のような点をご確認ください。

- ノズルが目詰まりしていませんか。
- フィルターが目詰まりしていませんか。
- 特に電子レンジなどで調理したあとの食器のこびりつき、焼き付きは、たわしなどでよく落としてから入れましたか。
- 専用洗剤を入れ忘れていませんか。
- 専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。
- カップについた口紅は落ちない場合があります。

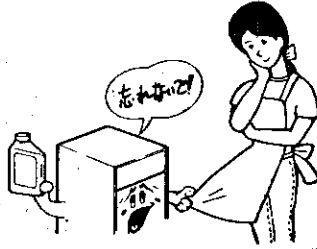


お手入れのしかた

月に1回以上は、入念なお手入れをしてください。
常に乾燥のみでお使いになる場合は、月に1~2回予洗い運転をしてください。

フィルター

フィルターは、ご使用ごとに掃除してください。

- 特に月1回以上は、フィルターについた汚れ、こみを歯ブラシなどで、入念に取り除いてください。

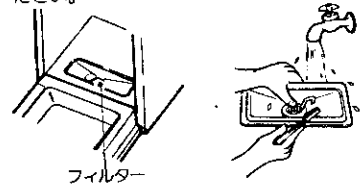


ドアやパネル部

ドアやパネル部の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

ご注意

- 直接水をかけないでください。
- ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、弱アルカリ性洗剤などでふいたり、たわしてこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください。



洗浄槽内

洗浄槽や小物かごの中に、食べ物のかすが残っているときは、きれいに取り除いてください。


ご注意

お手入れは、運転終了後、約30分以上おいて槽内が冷えてから行ってください。

- 一週間以上使用しなかった場合は、ご使用前に「予洗い」または「すすぎ」運転を行ってください。

槽内を清潔に保つために

- 時々専用洗剤を使用し、食器を入れないで運転すると、清潔さを保つことができます。
- 油污の多い場合、洗浄槽の前面に汚れが残ります。柔らかい布などでふき取ってください。

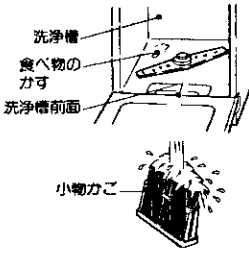


吸気フィルター

吸気フィルターにたまったほこりや、こみを歯ブラシなどで取り除いてください。


■吸気フィルターの取り付け位置

本体下側のフロントカバー左上にあります。

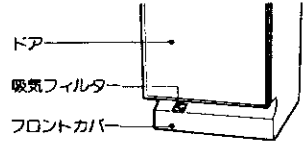


吸気フィルターの取り外しかた

ドア前面の左下から手を入れて、吸気フィルターの取っ手をつかみ、上側に上げて外します。

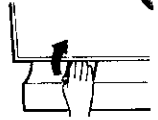

吸気フィルターの取り付けかた

取り外しかたと逆に、吸気フィルターを取り付ける角穴へ上から押し込んで取り付けます。

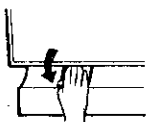

ご注意

- 掃除したあとは、吸気フィルターを必ず元どおり取り付けてください。


仕上がりが悪いと思われる場合
お手入れのしかた

使用上のご注意

困ったときに


70℃以上のお湯は使用しない

- プラスチック部品の変形や、傷みの原因になります。

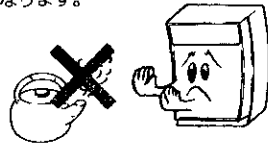


運転中は衝撃を与えない

- 感電や故障の原因となります。

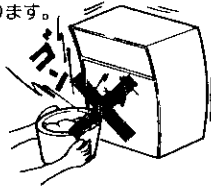

お子様に注意する

- 中に入らないように注意してください。また使用後は、必ずドアを閉めてください。

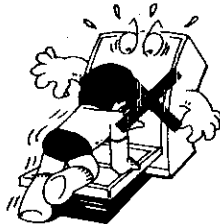

かごの着脱 (かごの着脱は、食器を入れたまま行わないでください)

下かご

外すときは、ベンチュリ管や上ノズルを持ったり外したりすることは絶対やめてください。


- 破損するおそれがあります。



上かご

外すとき：かごを引き出してから、手前を少し持ち上げるようにして外します。

入れるとき：レールをいっぱいに引き出して、外すときと逆の順序で入れます。

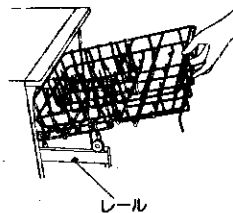

鋭利なものでボタンを押さない

- スイッチの破損や故障、誤動作の原因になります。



ドアに乗ったり、強い力を加えない

- ドアが変形したり、故障の原因になります。



火気を近づけない

- ストーブ、タバコなど。また、揮発性の引火物も近づけないでください。
- 変形や火災の原因になります。



給湯機使用時のご注意

- 給湯配管時、食器洗い乾燥機と給湯機の距離が長い場合は、水温が低下し、運転時間が短縮されなくなります。このような場合には、流し台など近くの水栓から温水が出るまで水を出し、「予洗い」運転を1回行ってから、運転を開始してください。

異常報知について

- 次のようなときには、ランプの点滅、エラー表示やブザーで異常をお知らせします。

ランプの点滅	エラー表示	お知らせ内容	点検するところ	運転を再開するとき
	E1分	●70秒～5分以内で給水が終わらないとき ●20秒で給水が終わってしまったとき	●止水栓が閉じていませんか。 ●水道が凍結したり断水していませんか。	1 電源スイッチを「切」にする。 2 異常の原因を取り除く。
	E2分	●3分たっても排水が終わらないとき	●排水ホースが折れたり、つぶれていませんか。	3 電源スイッチを「入」にして、「スタート/一時停止」ボタンを押して再スタートする。
	E3分	●洗い開始のとき、水温が70℃以上のとき	●接続した給湯機の設定温度が高くありませんか。70℃以下にしてください。	
	E4分	●フィルターが目詰まりしたとき	●フィルターを掃除してください。P19	
点灯しているすべてのランプが点滅に変わったとき	E5分	●現在時刻と仕上がり時刻の差が運転時間よりも短いとき	●現在時刻が正しくセットされていますか。 ●仕上がり時刻を確認してください。	

- 上記以外の異常報知がある場合は、使用を中止して修理を依頼してください。

電源オート・オフ

運転が終了して、5秒たつと電源スイッチは自動的に切れます。また次の状態で放置されると、電源は自動的に切れます。

1. E1およびE5を除く上記のような異常報知状態で1時間以上放置されたとき。
2. 一時停止の状態、ドアを開けたままの状態で1時間以上放置されたとき。

こんなときは故障ではありません

症 状	原 因
初めて使用するとき「カタカタ」音がする。	●給水ホース内の空気によるものです。
運転途中、止まってしまうときがある。	●運転中に水位を再確認するためです。
ドアを開けて運転を再開すると間欠運転から始める。	●洗浄槽内の圧力を急に上げないためです。
運転を開始しても、残時間が変わらない。残時間表示が増えたり減ったりする。	●外気温度、給水温度、給水水圧の状態によって残時間を修正しているためです。

困ったときに……

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください。

症状	点検するところ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●電源スイッチが「切」になっていませんか。 ●ドアは完全に閉まっていますか。 ●スタートボタンを押しましたか。
給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●断水していませんか。 ●水道管が凍結していませんか。

凍結・停電時の対応について

凍結	<ul style="list-style-type: none"> ●電源スイッチを「切」にして、槽内に70℃程度の温水を約3L(バケツ約1/3程度)入れ、約20~30分解冻してください。 ●解冻後、電源スイッチを「入」にして「予洗い」コースで給・排水、および予洗い運転ができることを確認してください。
停電	<ul style="list-style-type: none"> ●電源スイッチをいったん「切」にします。停電が回復したら初めからスイッチ操作をやり直してください。

仕様

種類	電気食器洗い乾燥機		洗淨方式	ジェットシャワー方式	食器収納容量
電源	100V 50-60Hz共用		すすぎ方式	給・排水 すすぎ方式	
消費電力	洗淨モーター 160/160W(50/60Hz) ヒーター 980W 最大消費電力 1140/1140W (50/60Hz)				乾燥方式
外形寸法	幅 奥行 高さ 448×553×750mm		水道水圧	0.3~8 kgf/cm ²	例: 大皿 6点 はし 6点 中皿 6点 (スプーン 6点) 小皿 6点 (ナイフ 6点) 茶わん 6点 (フォーク 6点) 汁わん 6点 湯のみ または コップ } 10点
重さ	41kg				

アフターサービスと保証について


使用中に異常が生じたときには

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「修理を依頼される前に」P22の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店が別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」のご相談窓口にお問い合わせください。

アフターサービスをお申しつけのときお知らせください。

- 1 形名-KF-45A1SK
- 2 症状-できるだけ詳しく
- 3 道順-付近の目印も

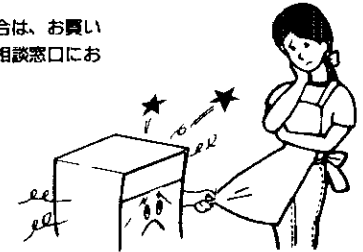

保証について

- この商品は保証書付きです。
- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

転居される場合

- ご転居により、販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品の保有期間について

この食器洗い乾燥機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。