

## 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。  
必ずご記入をお受けください。


# ポップアップトースター

# PTO-11形

家庭用

業務用としては使用しないでください。

このたびは、ポップアップトースターをお求めいただき、まことにありがとうございました。  
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
なお、お読みになった後は「保証書」「ご相談窓口一覧表」とともに大切に保存してください。

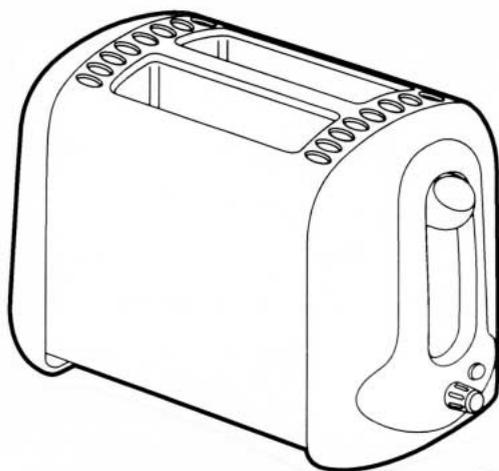

## 目次

- 安全上のご注意…… 1・2・3
- 仕様 …………… 3
- 各部の名称と機能…………… 4
- ご使用方法…………… 5
- お手入れ方法…………… 6
- 保証とアフターサービス… 6
- 保証書…………… 裏表紙

Hitachi Living Systemsは  
日立リビングサプライの英文社名です。

## 安全上のご注意

### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ絵表示しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



#### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。



## 警告



カーテンなど可燃物の近くで使用しないでください。

※火災の恐れがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。

※他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



AC100V以外では使用しないでください。

※火災、感電の原因となります。



電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しないでください。

※感電、ショート、発火の原因になります。



電源コードを破損させたり、加工しない(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟みこむなど)でください。

※電源コードが傷付いて、火災、感電の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。

※やけど、感電、けがをする恐れがあります。

## ⚠ 警告

-  金属性のもの(ナイフ、フォークなど)を中に入れてください。  
※感電の恐れがあります。
-  本体内部に手を入れないでください。  
※感電の恐れがあります。
-  水につけたり、水をかけたりしないでください。  
※ショート、感電の恐れがあります。
-  改造はしないでください。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。  
※火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または別紙のお客様ご相談窓口にご相談ください。

## ⚠ 注意

-  不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。  
※火災の原因となります。
-  底ぶたを必ず閉めて使用してください。  
※開けて使用すると火災の原因になります。
-  使用中は、本体から離れないでください。  
※加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火したりすることがあります。必ず本体のそばにいて、様子を見ながら使用してください。
-  バターやジャムを塗ったパンを焼かないでください。  
※パンが発火することがあります。
-  指定寸法以外のパンや変形したパンを焼かないでください。  
※発火や異常動作をすることがあります。
-  使用中や使用直後は高温部(金属部など)にふれないでください。  
※高温ですので、やけどの原因になります。

## ⚠ 注 意



使用時以外は、さし込みプラグをコンセントから抜いてください。

※けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災を防ぐためです。

※ぬれた手で抜きさししないでください。感電の恐れがあります。



さし込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ずさし込みプラグを持って引き抜いてください。

※感電やショートによる発火を防ぐためです。

## お 願 い


- ☆壁面から10cm以上、天井面から1m以上離して使用してください。  
本体の熱によって壁面や天井面が変色したり変形することがあります。
- ☆さし込みプラグの刃および刃の取付面にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実にさし込んでください。  
ほこりが付着したり、さし込み不完全な場合は、感電や火災の原因になります。
- ☆パン焼き以外に使用しないでください。  
もちなどを焼かないでください。暖房用として使用しないでください。故障、火災、やけどの原因になります。
- ☆ぬれた手で扱わないでください。  
感電の恐れがあります。
- ☆電源コードは金属部などの温度の高い部分に近づけないでください。  
コードの被覆が溶け、絶縁不良になる恐れがあります。
- ☆ご使用後は、必ずお手入れをしてください。  
調理くすが残ったままで調理をすると発火することがあります。

## 仕 様

## PTO-11


定 格 電 圧	AC100V
定 格 消 費 電 力	900W
外 径 寸 法	303(W)×150(D)×197(H)mm
質 量	約1.5kg
電 源 コード の 長 さ	約1.5m

## 各部の名称と機能

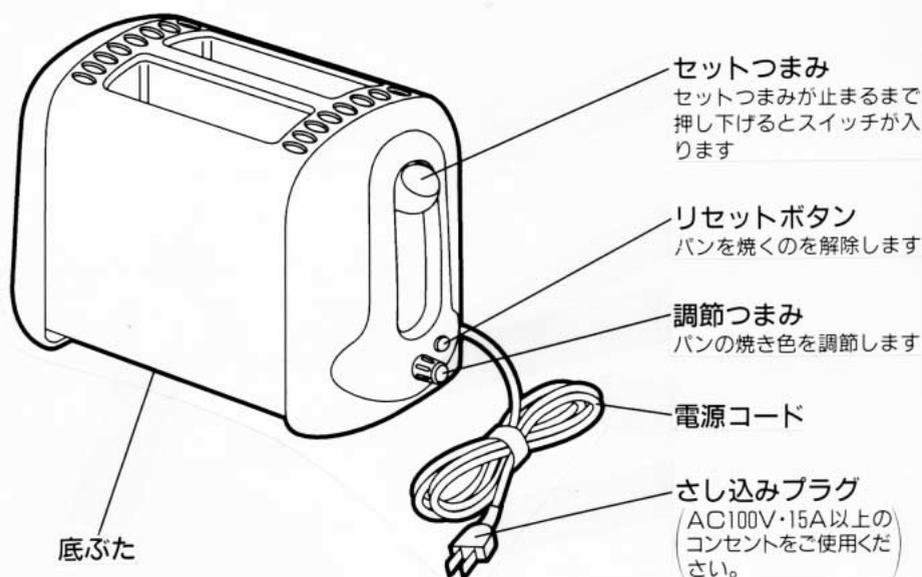

## パンについてのご注意

- ☆パンの厚さは、15～30mm(4枚切～8枚切/袋)が適当です。大きさは、たて120mm、よこ130mmまでのものをご使用ください。
- ☆パンがそったり、変形していると、焼きムラになったり中で引っかかることがあります。
- ☆残りのパンは密封し、乾燥やそりを防いで保存してください。

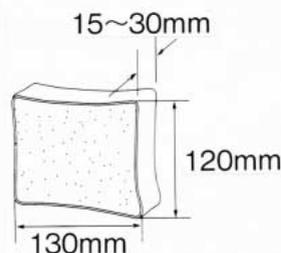

## 焼き色の調節方法

- ☆焼き色の調節は、調節つまみの数字を「合わせマーク」に合わせに行いません。
- ☆焼きあがりを見て淡く焼きたいときは調節つまみを「1」の方向に回し、濃く焼きたいときは「6」の方向に回してお好みの焼き色に調節してください。
- ☆パンの焼き色は、パンの質、水分の含み具合、室温、電圧の高低などにより多少変わることがありますので、調節つまみでお好みの焼き色に調節してください。
- ☆冷凍したパンは淡く焼けますので、調節つまみを濃い目(「6」の方向)に回して焼き色を調節してください。




# ご使用方法

※はじめてご使用になる時は、においや煙がでることがありますが、故障ではありません。


## ①さし込みプラグをコンセントにさし込む

- 1 奥まで確実にさし込んでください。  
○AC100V・15A以上のコンセントを使用してください。

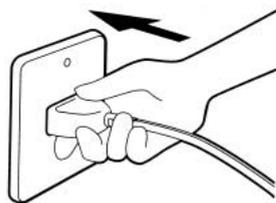

## ②調節つまみを合わせる

- 1 調節つまみを「合わせマーク」の位置に合わせてください。  
○「焼き色の調節方法」は、4ページを参照ください。

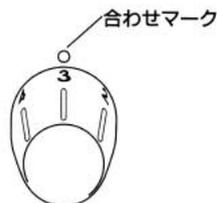


## ③パンを入れセットつまみを押し下げる

- 1 セットつまみが止まるまで下げると、スイッチが入ります。  
※ さし込みプラグがコンセントに差し込まれていないとセットつまみのセットができません。
- 1 パンが焼けると自動的にスイッチが切れ、パンが上がってきます。
- 1 焼いている途中でパンを取り出したい時は、リセットボタンを押してください。  
○つづけて焼く時は、すぐに次のパンを焼かないで約1分以上待ってから焼いてください。  
○薄いパンを1枚焼くと本体から飛び出す場合がありますのでご注意ください。



## ④コンセントからさし込みプラグを抜く

- 1 使用後は、必ずさし込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。  
○持ち運びは本体がよく冷めてから行ってください。

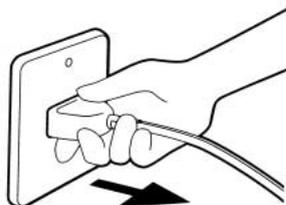

# お手入れ方法

お手入れはこまめに行ってください。


## ■本体の汚れ

食器用洗剤を入れた水に布を浸し、固くしぼったものでふいてください。  
ベンジン・シンナー・みがき粉・たわしなどは使わないでください。



## ■パンくずの掃除

底ぶたを矢印の方向に開け、ふきんなどで取り除いてください。その際、パンくずがこぼれ落ちますのでご注意ください。

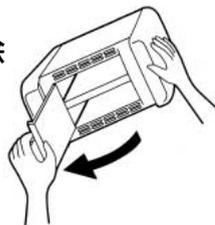

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口 (☎6ページ) にお問合わせください。

<b>① 保証書</b> (表紙の続きにあります)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">保証期間—お買い上げ日から1年間です。</div>				
<b>② 修理を依頼される とき</b>	上の表に従って調べていただき、直らないときには必ず電源プラグを抜いてから、次の処理をしてください。  <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="197 447 303 558">保証期間中</td> <td data-bbox="303 447 1031 558">保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が処理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口 (☎6ページ) にご連絡ください。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="197 558 303 670">保証期間経過後</td> <td data-bbox="303 558 1031 670">お買い上げの販売店にご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口 (☎6ページ) にご連絡ください。</td> </tr> </table>	保証期間中	保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が処理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口 (☎6ページ) にご連絡ください。	保証期間経過後	お買い上げの販売店にご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口 (☎6ページ) にご連絡ください。
保証期間中	保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が処理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口 (☎6ページ) にご連絡ください。				
保証期間経過後	お買い上げの販売店にご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口 (☎6ページ) にご連絡ください。				
<b>③ 補修用性能部品の 保有期間</b>	ポップアップトースターの補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) の保有期間は製造打切り後5年です。 この期間は経済産業省の指導によるものです。				

<b>愛情点検 ★長年ご使用のポップアップトースターの点検を!</b>				
 <p>このような 症状は ありませんか</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグやコードが異常に熱い。</li> <li>●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>●その他の異常、故障がある。</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">▶</td> <td style="width: 50%;"> <p>お願い</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。</p> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグやコードが異常に熱い。</li> <li>●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>●その他の異常、故障がある。</li> </ul>	▶	<p>お願い</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグやコードが異常に熱い。</li> <li>●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>●その他の異常、故障がある。</li> </ul>	▶	<p>お願い</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。</p>		

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は TEL ☎0120-3121-68 FAX ☎0120-3121-87	商品情報やお取り扱いについてのご相談は TEL ☎0120-8802-28 FAX 03-3260-9739
--	--

※フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

### 一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

# ポップアップトースター保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。  
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

形名	PTO-11	※ お 買 い 上 げ 日		保 証 期 間
		平成 年 月 日		本 体 : 1年
※お客様	ご住所 ご芳名	〒 -		様
※販売店	住所 店名	〒 -		TEL

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の落下、引越、輸送等による故障または損傷。
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - (ニ)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
  - (ヘ)本書のご提示がない場合。
  - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には別紙のご相談窓口一覧表をご覧ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙のご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理によって使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
- このポップアップトースターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理メモ

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京9階)  
TEL(03)3260-9611