

## 日立おかゆメーカー保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

形名	ROK-3M		お買い上げ日	保証期間
			平成 年 月 日	本体：1年
お客様	ご住所 ご芳名	様		
販売店	住所 店名			
		電話		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧くださいのうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502 - 2111

9504 (Z・Z) 3M・2 811028


〈保証書付〉裏表紙についています

## マイコン 日立おかゆメーカー ROK-3M

保証書つき

### 特長

- おいしいおかゆが簡単にできます。  
おかゆをマイコンでおいしく炊き上げます。
- 便利な12時間予約タイマーつきで炊き上がりまでの時間をセットできます。(4時間～12時間)  
おやすみ前にセットすれば、翌朝おいしい朝がゆが楽しめます。
- さわやかなメロディで炊き上がりをお知らせします。
- 使用しないときは、電源コードを底部にすっきり収納できます。

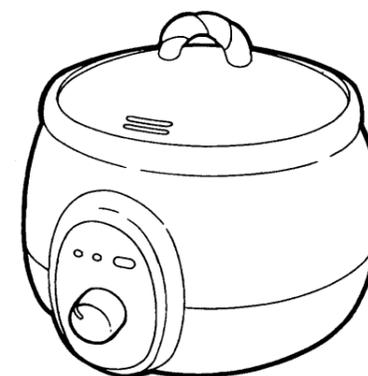

### もくじ

安全のため必ずお守りください.....2	修理を依頼される前に・仕様.....6
各部のなまえ.....3	お手入れ・こんな表示をしたときは.....7
おかゆを炊く.....4	アフターサービスと保証.....7
タイマーを使って炊く.....5	保証書.....裏表紙

ご使用前に必ずお読みください。そして大切に保存してください。

# 安全のため必ずお守りください

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

**注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

⊘記号は、「禁止」(しないでください)を示します。

●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。


警告			
⊘	改造はしない 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理をしない 火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口にご相談ください。	!	定格10A以上のコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると、分岐コンセント部分の異常発熱による発火の原因
		!	プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合は、よく拭く 火災の原因
⊘	子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない 感電・やけど・けがの原因	⊘	水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因



注意			
!	プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因	⊘	専用の内なべ以外は使用しない 過熱・異常動作の原因
⊘	コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因		不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因
	水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電の原因	●	使用時以外は、プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因
	コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない 感電・火災の原因		蒸気孔に手を触れない やけどの原因 特に乳幼児には触れさせない
	交流100V以外の電源は使用しない 感電・火災の原因	⊘	

●直射日光の当たるところや油のかかりやすいところで使用しないでください。  
変色・変形の原因になります。

●取り扱いがはていねいにしてください。  
落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になります

# 各部のなまえ

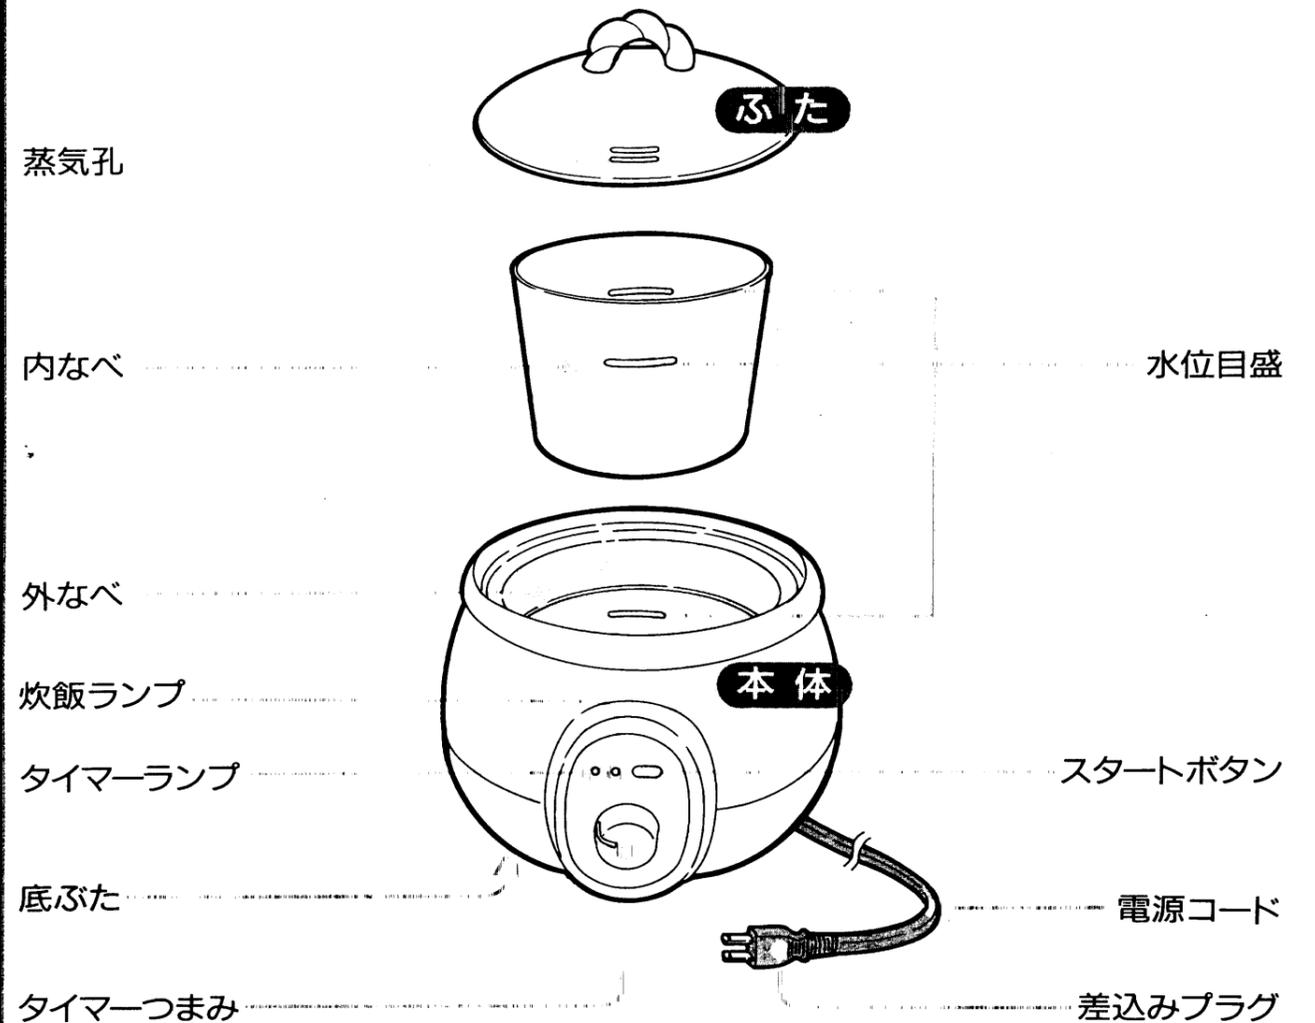


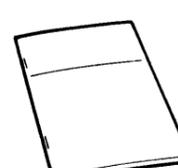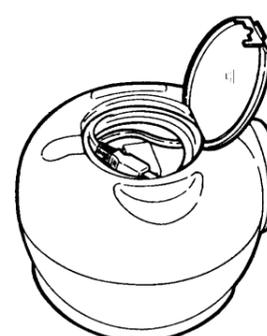付属品			電源コードの収納方法 (巻き付けて収納します。)
おたま 	計量カップ (180ml) 	お料理ノート 	底ふたをあけた状態 電源コード  底ふた

# おかゆを炊く

## 1 米を計って洗う

米を $\frac{2}{3}$ カップ(全がゆのとき)計って洗います。  
(計量カップ180ml使用)

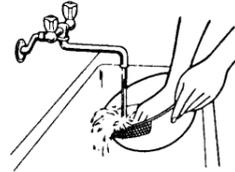


## 2 内なべに米を移し、水位目盛まで水を入れる




水位目盛

## 3 外なべに水位目盛まで水を入れる

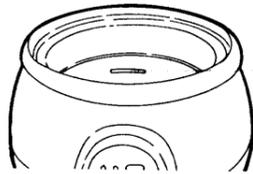


水位目盛  
(約170ml)

## 4 内なべを本体に入れ、ふたをセットする

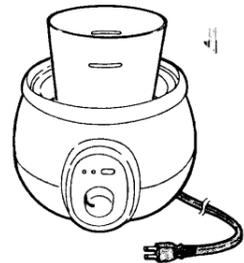

## 5 通電する

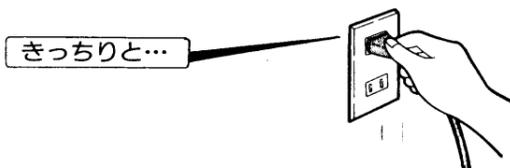

きっちりと...

### 分量表(2人分)

	全がゆ	七分がゆ	三分がゆ
米	$\frac{2}{3}$ カップ (約100g)	$\frac{1}{2}$ カップ (約75g)	$\frac{1}{4}$ カップ (約38g)
水	水位目盛まで		

付属のおたまは、計量用として使用できます。(すりきり1杯で約50gです。)  
計量単位は1カップ180mlです。

内なべの目盛は、おかゆ(2人分)を炊くときの目盛です。

1人分のときは、外なべに水約170ml(水位目盛どおり)入れ、内なべに水約250mlと米約50gをめやすに調節してください。

お米は、夏場で30分、冬場で1~2時間水に浸してから炊き始めてください。

炊く前に塩などの調味料を内なべに入れしないでください。

内なべ、外なべには必ず水をご使用ください。お湯は使わないでください。(空だき報知状態となり、おかゆが炊けません。)

米は、水平にならしてください。


なべが空のときにスタートボタンを押さないでください。

タイマーつまみが「切」の位置にあるときは、ブザーが「ピッ」となります。

ふきんをかけないでください。ふたの変形・故障の原因になります。

## 6 炊飯する

タイマーつまみを「入」に合わせて、スタートボタンを押します。(炊飯ランプは点滅から点灯に変わります。)

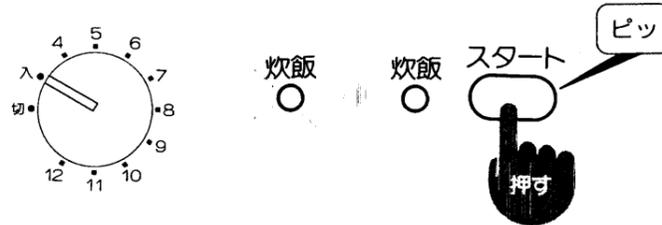

## 7 炊き上がり かきまぜる

メロディで炊き上がりをお知らせします。

## 8 使用後は

**注意**  
プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜く  
感電・ショート・発火の原因



### 炊き上がりの時間のめやす

全がゆ・七分がゆ・三分がゆ	約60分
---------------	------

調理時間は、具の種類や量・水温・水かけん・電圧などにより多少変わります。

おかゆは、時間がたつと、のり状になりますので早めにお召し上がりください。


### 注意

蒸気孔に手を触れない  
やけどの原因  
特に乳幼児には触れさせない

続けてご使用のときは、タイマーつまみを一度「切」にしてからスタートボタンを押してください。

# タイマーを使って炊く (炊き上がりタイマー)

1 食べたい時刻にタイマーを合わせます。2 スタートボタンを押し、タイマーをスタートさせます。(タイマーランプは、点滅から点灯に変わります。)

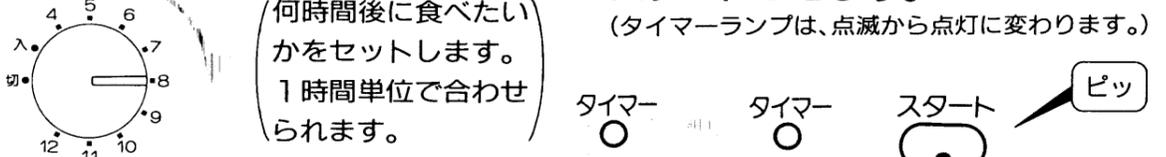

8時間後の炊き上がりを  
セットした場合

セットした時間を変更したいとき又は、やめたいときは...

一度タイマーつまみを「切」にしてセットしなおします。

「切」にしないで時間をセットしなおした場合、ブザーが「ピッピッ」と2回鳴ります。このときは、変更した時間通りには炊き上がりません。(最初にセットした時間に炊き上がります。)

誤ってタイマーつまみを回してしまって、最初にセットした時間がわからないときは...

ブザーが「ピッピッ」と鳴らない位置までタイマーつまみを回します。

ブザーが「ピッピッ」と鳴っている時間の位置は、最初にセットした時間ではありません。

## ごはんを炊く場合

- ①米を計量カップ(1カップ180ml)で2カップ(約300g)計って洗い、ザルに上げます。
- ②水をよく切ってから内なべに入れ、水を約380ml加え、30分以上浸します。
- ③外なべに水位目盛まで水を入れます。
- ④「おかゆを炊く」の4～8の手順と同じです。

炊き上がり時間は約60分です。

内なべはフッ素加工していませんので、ごはんがこびりつく場合があります。このときは、湯にひたしてこびりつきを落としてください。

# 修理を依頼される前に

「故障かな?」と思ったときは、次の点をお調べください。

こんなとき		お調べいただくこと	
		米・水の量をまちがった。	フタをセットしていない。
おかゆが	炊けない	○	○
	吹きこぼれる	○	—

- 炊飯中停電になったり、プラグを抜いたりしたとき、再びスタートボタンを押しても内なべの温度が高くなっているとおかゆは炊きあがりません。別のなべに移し、コンロなどで加熱するなどしてください。
- 上記のいずれの場合にもあてはまらない場合は、お買い求めの販売店または相談窓口までお問い合わせください。

# 仕様

品番	ROK-3M
炊飯容量 (全がゆ)	0.12L (2/3カップ)
定格	100V 250W
電源コード	長さ 1.4m
外形寸法(cm)	幅約19.5×奥行約21.5×高さ約19
重量	約0.8kg

# お手入れ

プラグを抜き、本体がさめてからおこなってください。  
食器用洗剤をお使いください。ベンジンやシンナー類、みがき粉やたわし類は表面を傷つける原因になります。

## ふた・内なべ・おたま

湯または水にひたし、スポンジで洗う。  
(特に内なべは、使用ごとに湯にひたしてきれいに洗ってください。)

## 本体の内側(外なべ)

湯または水を入れ、スポンジで洗う。  
(タイマー部分に水をかけないでください。)

## 本体の外側

湯で薄めた食器用洗剤をやわらかい布に含ませて固くしぼり、汚れをふき取る。

## 電源コード・差込みプラグ

乾いたやわらかい布でふく。

# こんな表示をしたときは

症状	警告	処置
タイマーランプが点滅し、ブザーが鳴る。(ピーが連続)	空だき	内なべ及び外なべに必要量の水を入れてください。(外なべを十分冷やしてください。)
炊飯ランプが点滅し、ブザーが鳴る。(ピッが連続)	サーミスタ断線	製品の故障とされます。お買い上げの販売店にご相談ください。

# アフターサービスと保証

- 1.保証書の内容のご確認と保存のお願い。  
必ず「販売店印及びお買上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存しておいてください。
  - 2.保証期間は、お買上げ日より1年間です。
  - 3.保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。  
当社は、販売店からの注文により補修用性能部品を販売店に供給します。
  - 4.おかゆメーカーの補修用性能部品の最低保有期間は6年です。  
・性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
  - 5.上記の内容についての詳細・贈答・転居の場合など、その他、製品に関する問い合わせ、ご質問がございましたら、お買上げの販売店、又は別紙相談窓口までお気軽にご相談ください。
- ※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

ご使用方法のご相談は、お買い求めの販売店が承っておりますが、販売店と連絡が取れないなどお困りの場合は、下記へお気軽にお問い合わせください。

株式会社 日立製作所 株式会社 日立ホームテック

〒105 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111

新商品情報・商品選択など、家電品のお買物相談を承る窓口

☎0120-312111

お買物相談センター