

## 日立クックオーブントースター保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。  
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

形名	TO-GT2		※お買い上げ日	保証期間
			平成 年 月 日	本体：1年
※お客様 ご住所	〒			
※お客様 ご芳名			様	
※販売店 住所	店名		電話	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。  
 (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。  
 (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。  
 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。  
 (ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。  
 (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。  
 (ヘ)本書のご提示がない場合。  
 (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

.....

.....

.....

**株式会社 日立製作所**


〒105 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

## 日立クックオーブントースター 取扱説明書

〈保証書付〉裏表紙にあります

# TO-GT2形

家庭用

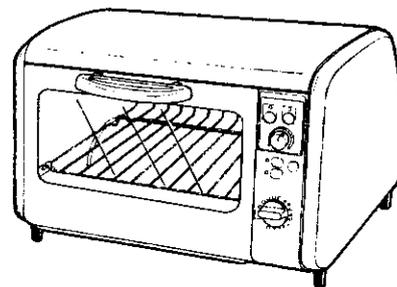

## も く じ

安全のため必ずお守りください .....	2
各部のなまえ .....	4
使いかた(自動トースト) .....	6
使いかた(手動調理) .....	7
調理時間の目安 .....	8
料理例 .....	9
お手入れ .....	10
故障かな?と思ったら .....	10
仕様 .....	11
保証とアフターサービス .....	11
保証書 .....	裏表紙

- この取扱説明書をよくお読みにになり、正しくご使用ください。
- お読みにになったあとは、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

# 安全のため必ずお守りください

## 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

### 警告

改造はしない  
修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理をしない  
火災・感電・けがの原因  
修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口にご相談ください



水につけたり、水をかけたりしない  
感電・ショートの原因



子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない  
感電・やけど・けがの原因



定格15A以上のコンセントを単独で使用する他の器具と併用すると、分岐コンセント部の異常発熱による発火の原因



オープン皿に油を入れて使用しない  
火災の原因



プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合は、よくふく  
火災の原因



カーテンなど可燃物の近くで使用しない  
火災の原因



コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない  
感電・火災の原因



コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因



交流100V以外の電源は使用しない  
感電・火災の原因



### 注意

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない  
火災の原因



プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜く  
感電・ショート・発火の原因



使用中は本体から離れない  
調理物が発火する原因



必ずくす受皿をセットして使用する  
火災の原因



必要以上に加熱しない  
過熱による発火の原因



使用中や使用直後は金属部分にふれない  
高温によるやけどの原因



生の魚や肉を直接焼かない  
調理物の油に引火する原因




使用時以外は、プラグをコンセントから抜く  
絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因



バターやジャムをぬったパンを焼かない  
パンが発火する原因



- 火災を防ぐために周囲の可燃物から下の距離を離して使用してください。(消防庁通知により定められた数値)

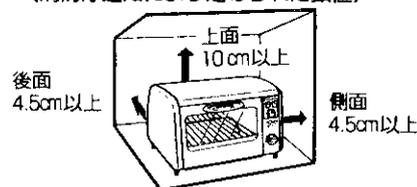

- 前面および側面の一方は解放してください。
- ビニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁・家具などの場合は、さらに距離を離してください。

### 万一、調理物が発煙・発火した場合


プラグを抜き、炎が消えるまでドアを開けないでください。  
ドアを開けると空気が入り、炎が大きくなり、やけどや火災の原因になります。  
また、不用意に水をかけないでください。  
ガラスが割れ、けがの原因になります。

- ラックや棚の中で使用しないでください。火災の原因になります。
- 揚げ物をしないでください。火災の原因になります。
- 本体の上や下に燃えやすい物を置かないでください。火災の原因になります。
- ラップなどをつけたまま焼かないでください。火災の原因になります。
- ガラスに水をかけないでください。割れてけがをする原因になります。

- 調理目的以外に使わないでください。火災の原因になります。
- 長時間(5分以上)の空焼きはしないでください。故障の原因になります。
- 持ち運びは必ず本体が冷めてからおこなってください。やけどの原因になります。
- くす受皿・庫内はきれいに使用してください。くすが発火する原因になります。
- ぬれた手で操作しないでください。故障や誤動作の原因になります。

# 各部のなまえ

## 本体

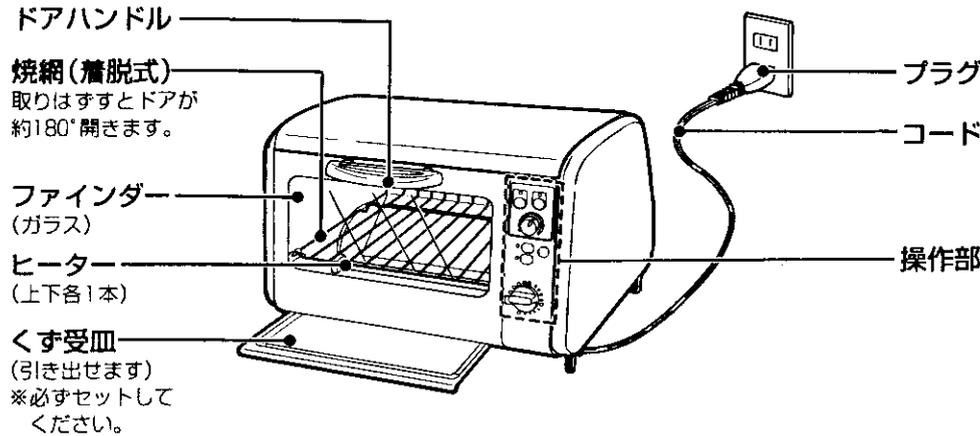

### 付属品

#### オープン皿 (1枚)




- 小さなものや汁の出るものを調理するときに使います。
- 冷凍食品などを加熱したとき、オープン皿が温度差により変形することがあります。

#### ご使用の前に


初めてご使用になるときは、5分程空焼きしてください。においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。

#### ■取り付け

- ① ドアを開き、焼網の爪を庫内の軸に引っ掛ける。

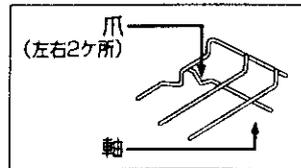


- ② 焼網を手前に引っ張りながら、ドアの半分を閉めて、焼網をドアのフックにかける。

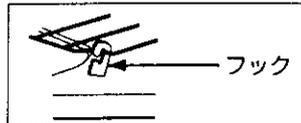


#### ■取りはずし

- ① ドアを半開きにして、フックから焼網をはずす。
- ② 焼網を庫内奥まで静かに移動させ、軸からはずす。

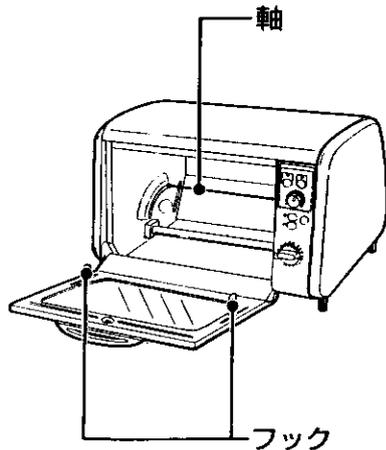

## 操作部

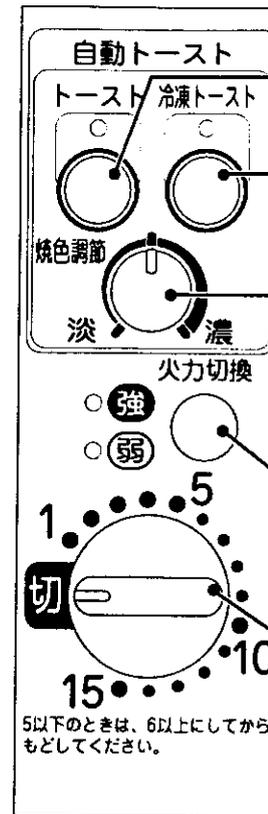

### 自動トースト【使いかた6ページ】

- トーストキー (トーストランプ)  
普通のパンを焼くときに押す
- 冷凍トーストキー (冷凍トーストランプ)  
冷凍したパンを焼くときに押す  
普通のパンのトーストより時間が長めになります。
- 焼き色調節ボリューム  
焼き色を調節するときに回す  
焼き時間が、左(淡)側へ回すと短く、右(濃)側へ回すと長くなります。

### 手動調理【使いかた7ページ】

- 火力切換キー (火力切換ランプ)  
火力「強」「弱」を切り換えるときに押す  
「強」のとき 950W  
「弱」のとき 475W 相当となります。
- タイマーダイヤル (15分計)  
調理時間をセットするときに回す

### サーモスタット(クックセンサー)のはたらき

オープントースターにはサーモスタット(クックセンサー)が組み込まれています。連続して使用していると、庫内の温度が徐々に上がります。サーモスタットは、ヒーターがついたり消えたりする動作を自動的に繰り返し、庫内温度が上がり過ぎるのを防ぐ役目をします。

パン焼きなど連続して使用していると、サーモスタットがはたらいヒーターが消え、次にヒーターがつくまで3~4分かかります。庫内の温度が下がると自動的にヒーターがつき、再び通電をはじめます。


早くヒーターをつけたいとき、自動トーストの場合は押してあるキーをもう一度押して「切」にし、また手動調理の場合はタイマーダイヤルを「切」にして、ドアを開けて2~3分庫内を冷やしてください。

## 使いかた (自動トースト)


### 1 調理物を入れる

奥行約17cm、厚さ約3cm(4枚切)まで入ります。

■プラグをコンセントに差し込み、調理物を庫内中央に置く。



1枚焼くとき




2枚焼くとき

### 2 焼き色調節ボリュームを合わせる



- 室温、パンの種類、厚み、電圧の違いにより、焼け具合が多少変わります。初めて使用されるときは、ボリュームを中央に合わせ、焼き色の具合をみてください。
- 冷凍した食パン(スライスパン)の場合、冷凍の状態や庫内の初期温度により、多少焼き具合に差が出る場合があります。

### 3 トーストキーまたは冷凍トーストキーを押す

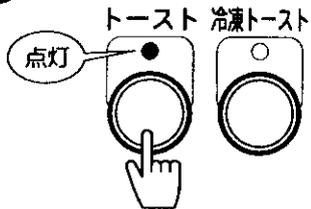


- 常温または冷蔵で保存された食パン(スライスパン)の場合は「トースト」キーを、冷凍保存された食パン(スライスパン)の場合は「冷凍トースト」キーを押す。「ピッ」とブザーが鳴り、ランプが点灯して加熱が始まる。
- キーを押してから、約15秒間は「トースト」または「冷凍トースト」キーの切り換え、および焼き色の調節ができます。
- 途中で調理を中止するときは、押したキーをもう一度押してください。ランプが消灯して加熱が止まります。
- 連続して使用すると、サーモスタットの動きでヒーターがつかい消えたりしますが、故障ではありません。(詳しくは5ページの「サーモスタットの動き」をご覧ください)

〈お願い〉

調理中はドアを開けないでください。焼け具合に影響します。

### 4 調理物を取り出す

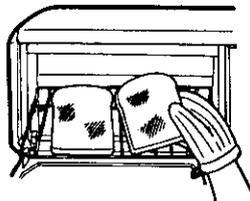

- 調理が終わると、ブザーが「ピーピーピー」と鳴り、ランプが消灯する。
- ドアを開け調理物を取り出す。
- 使用後はプラグを抜く。

〈お願い〉

庫内は熱くなっているのでミトンなどを使って調理物を取り出してください。

## 使いかた (手動調理)

### 1 調理物を入れる

■プラグをコンセントに差し込み、調理物は庫内中央に置く。


**スライスパンの場合**  
奥行約17cm、厚さ約3cm(4枚切)まで入ります。

**クッキーの場合**  
等間隔に並べます。



**グラタンの場合**  
中央に置く。



1枚焼くとき




2枚焼くとき



### 2 タイマーをセットし、火力を選ぶ



1目盛り  
約1分

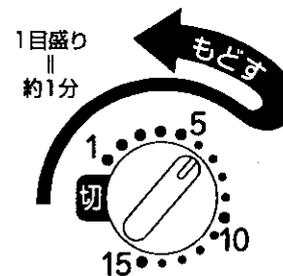


- タイマーダイヤルを回して、調理時間をセットする。「5」以下に合わせるときは「6」以上に回してもどす。
- タイマーダイヤルを回すと、火力切換ランプ「強」が点灯します。
- 最初は火力「強」からスタートします。
- メニューにより火力を選ぶ。火力切換キーを押すごとに火力「強」と「弱」が切り換わる。
- プラグをコンセントに差し込んだままの場合は、前回調理したときの火力になっています。プラグをコンセントから抜くとリセットされるので、火力は「強」になります。
- 火力「弱」のとき、15秒間隔でヒーターがつかい消えたりして、火力を調節します。
- 調理を途中でやめるときはタイマーダイヤルを「切」にします。
- 15分以上の調理は、タイマーが切れた後、もう一度残り時間をセットしなおしてください。
- 5分以上連続して使用すると、火力「強」でもサーモスタットの動きでヒーターがつかい消えたりしますが、故障ではありません。(詳しくは5ページの「サーモスタットの動き」をご覧ください)

〈お願い〉

調理中はドアを開けないでください。焼け具合に影響します。

### 3 調理物を取り出す

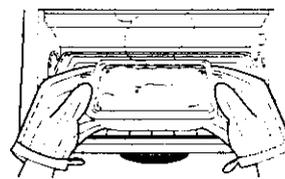

- 調理が終わると、ブザーが「ピーピーピー」と鳴り、ランプが消灯する。
- ドアを開け調理物を取り出す。
- 使用後はプラグを抜く。

〈お願い〉

庫内は熱くなっているのでミトンなどを使って調理物を取り出してください。

# 調理時間の目安

調理時間は、室温・材料の種類や大きさ・状態、器の大小、オープン皿の有無などにより異なります。自動トーストの場合、焼き色調節ボリュームの位置によっても調理時間が異なります。手でトーストなどを焼く場合、2回目以降はタイマーを少し短めに合わせます。でき具合を見ながら調節してください。

火力 切換	メニュー	1回量	調理時間 (分)	オープン 皿使用の 有無	メモ
強	トースト(自動)	6枚切2枚 (厚さ約2cm)	2~3	無	
	冷凍トースト(自動)		2~4		
	トースト		2~3		
	もち	4個(約200g)	4~5	有	裏に焦げ目をつけるときは途中で裏返す
	グラタン	1皿	5~8	無	
	冷凍グラタン	1皿	16~18	無	
	オイル焼き	1包	15~18	有	
弱	ピザ	1枚	8~10	有	アルミホイルをピザの縁にかぶせる
	冷凍ピザ	1枚	9~12	有	
	クッキー	8個	9~12	有	
	フライあたため	4個	12~13	有	
	ホットドッグあたため	1個	8~10	有	アルミホイルで包む
	バターロールあたため	3個	3~5	無	

## ワンポイント

### ■魚や肉などを調理する場合は

魚や肉など油が出たり庫内にはねるようなものは、アルミホイルで食品全体をしっかりと包んでからオープン皿にのせます。直接加熱すると、飛び散った油が燃えることがありますのでおやめください。



### ■冷凍食品を調理するときは

市販の冷凍食品は、オープントースター用と表示のあるものをご使用ください。クックセンサーがはたらくため、冷凍食品のパッケージに記載してある調理時間より長くなる場合があります。

# 料理例

調味料や香辛料等はあくまでも基準の量です。これをベースにしてお好みの味を工夫してください。

マカロニ

火力 強 調理時間 5~8分

**■材料 (2人分)**  
 マカロニ …………… 50g  
 玉ねぎ …………… 1/2個  
 鶏肉 …………… 少々  
 生椎茸 …………… 2枚  
 グリンピース …… 10粒  
 チーズ(溶けるもの) …… 少々  
 ホワイトソース  
 [牛乳 …………… 300ml  
 バター …………… 大さじ2  
 小麦粉 …………… 大さじ2  
 塩 …………… 小さじ1/2  
 こしょう …… 小さじ1/4  
 コリエ …………… 1枚]

**■作りかた**  
 ①みじん切りの玉ねぎと1cm角に切った鶏肉をバターでいため、やわらかくなったらせん切りの椎茸、ゆでたマカロニ、グリンピースを入れ塩、こしょう(分量外)する。  
 ②バターで小麦粉を焦がさないようにいため、牛乳を加えてホワイトソースをつくり、塩、こしょうで味つけし、コリエを入れる。  
 ③①を②の七分目位の量であえる。  
 ④グラタン皿にバターを塗り、①を入れ、残りの②をかけ、チーズをふりかけて焼く。

えび

火力 強 調理時間 15~18分

**■材料 (1人分)**  
 大正えび(無頭) …… 1尾  
 白身魚 …………… 半切75g  
 帆立貝(身) …………… 1個  
 生しいたけ …………… 1枚  
 ぎんなん(水煮) …… 1粒  
 いんげん …………… 少々  
 レモン …………… 1/6個  
 サラダ油・塩 …… 各適宜  
 酒 …………… 大さじ1

**■作りかた**  
 ①えびは尾を残して殻をむき、背わたをとる。白身魚はそぎ切りにしてうすく塩をふり、20分程おく。帆立貝はわたをとり、横2つにそぐ。  
 ②ぎんなん、いんげんはゆで、生しいたけは石づきをとって切り目を入れておく。  
 ③アルミホイルの内側にサラダ油を薄くぬり、①②を入れ、塩をふり、酒をかけて包む。  
 ④③をオープン皿にのせ、15~18分焼く。焼けたら皿にとり、レモンを添える。

パンケーキ

火力 弱 調理時間 6~8分

**■材料 (直径約4cmで24個分)**  
 バター …………… 70g  
 砂糖 …………… 50g  
 卵(中) …………… 1/2個  
 薄力粉(小麦粉) …… 140g  
 バニラエッセンス …… 少々

**■作りかた**  
 ①バターを室温にもどしてクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまで混ぜる。  
 ②溶き卵を①に少しずつ混ぜ、バニラエッセンスを加える。  
 ③ふるった薄力粉を②に加えてサクリと混ぜ、直径4cmの棒状にしてラップに包み、冷蔵庫で30分休ませる。  
 ④③を5mmの厚さに切り、オープン皿に並べ焼く。

焼きすぎると燃やしますのでご注意ください。

## お手入れ (プラグを抜き、本体が冷めてからおこなってください)

### こまめにお手入れを

庫内が汚れていたりパンくずなどがくず受皿にたまる、パンくずなどが燃えたり、熱効率が悪くなり、焼きムラの原因になったりします。庫内やくず受皿、ガラスはいつもきれいにしてお手入れしておきましょう。

- シンナー、ベンジン、みがき粉は使わないでください。(塗装面に傷がつきます。)



### ■本体

食器用洗剤を入れた水にひたしたやわらかい布を固くしぼって汚れをふきとる。洗剤が残らないように、乾いた布で二度ふきする。

### ■オープン皿・くず受皿

食器用洗剤を入れた水またはぬるま湯で洗い、乾いた布でふく。  
※お手入れの後は、くず受皿を必ずもとの位置に入れてください。(入れないで使うと床面を焦がすことがあります。)

## 「故障かな?」と思ったら (次の点をお調べください)

こんなときは	原因	直しかた
加熱されない	プラグが確実に差し込まれていない	プラグを差し込む
	自動トーストのとき、トーストキーまたは冷凍トーストキーを押し忘れた	トーストキーまたは冷凍トーストキーを押す
	手動調理のとき、タイマーをセットしていない	タイマーダイヤルを回す
ヒーターがつかない、消えるまたは、ついたり消えたりする	続けて調理したため、サーモスタットが働いた	「サーモスタットのはたらき」(5ページ)参照
	手動調理のとき、火力が「弱」になっている	15秒間隔でヒーターがついたり消えたりする 「使いかた(手動調理)」(7ページ)2参照
自動トーストのとき、パンがうまく焼けない 焼き色がつかない	焼き色調節ボリュームの位置が合っていない	焼き色調節ボリュームを「濃」側に回す
	たこ足配線をした	コンセントに直接接続する
	冷凍で保存されたパンを「トースト」で焼いた	「冷凍トースト」で焼く
パンが焦げる	焼き色調節ボリュームの位置が合っていない	焼き色調節ボリュームを「淡」側に回す
	常温または冷蔵で保存されたパンを「冷凍トースト」で焼いた	「トースト」で焼く
	調理が終わった庫内にそのまま調理物を放置した	調理が終わったらすぐに調理物を取り出す
焼きむらができる	調理物を中央に置いていない	調理物はきちんと庫内中央に置く
	庫内が汚れている	庫内を清掃する

## 仕様

形 式	TO-GT2	
定 格	交流100V 950W 50-60Hz共用	
火力切り換え	強:950W 弱:475W相当	
自動温度調節器	サーモスタット(固定式)	
タイマー	自動トースト	1~4分(マイコン式自動調節)
	手動調理	15分計(ダイヤル式)
大きさ	外形寸法	幅38.0cm × 奥行21.5cm × 高さ23.0cm
	庫内寸法	幅26.0cm × 奥行17.5cm × 高さ9.0cm
	オープン皿(内寸)	幅22.5cm × 奥行16.5cm × 高さ1.8cm
質 量(重さ)	約2.4kg	
コードの長さ	1.0m	

## 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

### ■保証書(裏表紙について)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。  
●保証期間はご購入の日から1年です。

### ■補修用性能部品の最低保有期間

オープントースターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。  
●この期間は通商産業省の指導によるものです。  
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■ご転居されるときは

ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品の取扱店を紹介させていただきます。

### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点はお買い上げの販売店が別紙(黄色用紙「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせください。

### ■修理を依頼されるときは **持込修理**

異常のあるときは運転を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

### ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

## 愛情点検



長年ご使用のオープントースターの点検を! ●オープントースターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

### こんな症状はありませんか

- プラグやコードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。
- タイマーが途中で停止することがある。
- その他の異常・故障がある。

### お 願 い

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントからプラグを抜き販売店にご連絡ください。  
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111