

取扱説明書

HITACHI
Inspire the Next

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、
お買い上げの販売店の記入をお受けください。

家庭用

日立電子コントロール毛布

エイチ エル エム

エス ケー アール エックス

型式 HLM-202SKRX

このたびは、日立電子コントロール毛布をお求めいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときお読みください。

目次

■「日立の家電品お客様サポート」の利用	2
■安全のため必ずお守りください	2・3・4
■使用上の注意	5
■知っておいていただきたいこと	5
■各部のなまえ	6
■使用前の準備	7
■使いかた	8
■お手入れのしかた	9・10
■次のシーズンまで保管する際の注意	10
■安全にお使いいただくための点検	11
■故障かな?と思ったら	11
■保証とアフターサービス	12
■ご相談窓口	12
■仕様・性能	裏表紙
■保証書	裏表紙




掛けても、敷いて
も使うことができます。



足元のヒーター
(発熱体)を密にして
足元をより暖めます。



本体はヒーター
(発熱体)が入った
まま洗濯ができます。

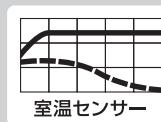

室温が変化しても、
毛布の温度をお好みの
設定温度に保つように自動調整
します。



繊維上の菌の増殖
を抑制し、防臭効果
を示します。



日立の家電品
お客様サポート

ホームページから
以下のサービスが
ご利用いただけます。

▶ 家電品の登録^{※1}

▶ お知らせ

▶ よくあるご質問

※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。

詳しくは → P.2

- ※ ● 試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構
● 試験方法：JIS L 1902：2015
● 抗菌方法と場所：抗菌成分(キトサン)をアクリルに練り込み
● 試験結果：抗菌活性値2.2以上


- この電子コントロール毛布は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。

「日立の家電品お客様サポート」の利用

スマートフォンやパソコンで所有する家電品を一覧管理でき、お知らせやサポート情報などが入手できます。

サポート内容

- ▶ 家電品の登録^{※1}
- ▶ お知らせ
- ▶ よくあるご質問

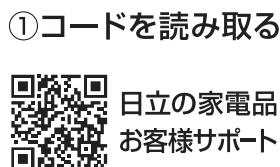

②画面の案内に従ってお客様サポートのご利用や家電品の登録^{※1}を行う

※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。(無料)
保証書または製品本体の銘板に記載されている
製造番号を入力してください。製品本体のコードか
ら登録することで製造番号の入力を省略できます。



- コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

- ご利用の環境によっては、コードの読み取り、ページの表示ができない場合があります。

- ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

！危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

！警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

！注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

！危険

「高」目盛で長時間使用しない。
(低温やけどや脱水症状のおそれ)



低温やけどや脱水症状のおそれがある。
比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどのおそれがあります。



次のようなかたはご注意を。


- ・乳幼児、自分で温度調節のできないかた、皮膚感覚の弱いかた。
- ・子供、年寄り、皮膚の弱いかた。
- ・眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたかた。
- ・深酒、疲労の激しいかた。
- ・糖尿病などの疾患のあるかた。

「低温やけど」について

●一般のやけどは、皮膚の表層のみですが、「低温やけど」は、皮膚の深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。このようなときは、直ちに専門医の診断をうけてください。

●健康なかたでも高めの温度で長時間ふれていると「低温やけど」をおこすことがあります。目盛「2」以下の低めの温度に調節して、使用してください。

⚠ 警告
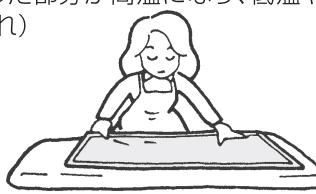
<p>改造は絶対にしない。 サービスマン以外の人は、分解したり修理しない。 (火災・感電・けがの原因) 修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口(12ページ)にご相談ください。</p>	 分解禁止	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差しみがゆるいときは使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)</p>	
<p>丸めたり身体に巻き付けて使用しない。 (低温やけどのおそれ)</p>		<p>電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。 (感電・ショート・発煙・発火の原因)</p>	
<p>電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。 (電源コードが破損し、火災・感電の原因)</p>		<p>使用中にしわがよることがあるので、1日1回必ず本体を広げ、しわを伸ばす。 (折り重なった部分が高温になり、低温やけどのおそれ)</p> 	
<p>電源プラグのほこりなどは定期的にとる。 (感電・ショート・発火の原因)</p>		<p>交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因) 船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しない。</p>	
<p>本体を傷付けない。 (内部のヒーター(発熱体)を傷付け、火災・感電の原因)</p>  <p>本体にピンや針を刺したり、刃物で傷付けたり、アイロンをかけたり、硬くて重いものを載せない。</p>		<p>接続プラグをなめさせない。 (感電・けがの原因) 乳幼児が誤ってなめないよう注意してください。</p>	
		<p>接続プラグにピンやゴミを付着させない。 (感電・ショート・発火の原因)</p>	
<p>異常・故障時は、直ちに温度調節つまみを「切」にし使用を中止する。 (火災・感電・けがの原因) すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検修理を依頼してください。</p>		<p>異常・故障の例 ・電源スイッチを入れても時々運転しない。 ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ・電源プラグ、電源コード、コントローラーが異常に熱い。 ・ヒーター(発熱体)の配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。</p>	

安全のため必ずお守りください(つづき)

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 (感電・ショート・発火の原因)	!	コントローラーに水やお茶をこぼさない。 (過熱のおそれ) 万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受ける。	 水ぬれ禁止
犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。 (ペットが本体やコードを傷め火災の原因、思わぬ事故のおそれ)	🚫	アイロン台の代わりに使用しない。 (熱で本体を傷め、発火のおそれ)	🚫
ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。 (コントローラーを傷め、過熱の原因)	🚫	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 (けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)	 電源プラグを抜く

使用上のご注意

！注意


心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたっては、医師とよくご相談ください。 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。	コントローラーを落としたり、踏みつけたりなどの強い衝撃を与えない。 (故障の原因)
	強い電界を出す無線機の近くで使用しない。 (故障の原因)
心臓病などで身体を暖めることが好ましくないかたは使用しない。 (思わぬ事故のおそれ) 使用するときは医師と相談してください。	他の暖房器具や治療器具との併用はしない。 (湯たんぽ、あんか、こたつ、他の電気毛布、敷毛布や治療器具などと併用すると、本体の局部過熱による故障ややけど、回路の誤動作の原因)
衣類乾燥機・ふとん乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。 (ヒーター(発熱体)を傷めたり、故障の原因)	ドラム式洗濯機で洗わない。 (ヒーター(発熱体)を傷めたり、故障の原因)
他の用途に使わない。 (たたんで座布団、足温器、ひざかけなどは故障や事故の原因)	コントローラーをふとんの中に入れて使用したり、他の熱源のそばに置いたりしない。 (故障の原因)
掛ふとんや普通の毛布などを部分的にかけない。 (ヒーター(発熱体)を傷めたり、事故の原因)	コードを乱暴に扱わない。 (傷んだまま使うと、過熱してけがや火災の原因) コントローラーとコネクターのコード接続部を折り曲げたり、ねじったりしない。

— 知っておいていただきたいこと —

- 初めて使用するとき、少しにおうことがあります、使用にともないなくなります。
- 敷毛布として使用するとき、お手持ちのシーツをかけてお使いください。
毛布本体の汚れ防止や傷み防止になり、毛玉ができにくくなります。
- 室温が高いとき、「低」目盛側では通電しないことがあります。
- ラジオ、コードレス電話などに雑音が入ることがあります。
本体やコントローラーから50cm以上離したり、コンセントをかえたり、向きをかえたりしてください。
- この製品は、一般家庭用です。業務用には、お使いにならないでください。
- コントローラーは同梱した電子コントロール毛布以外では使用できません。
- 通電中、コントローラーは多少暖かになります。

各部のなまえ

コントローラー

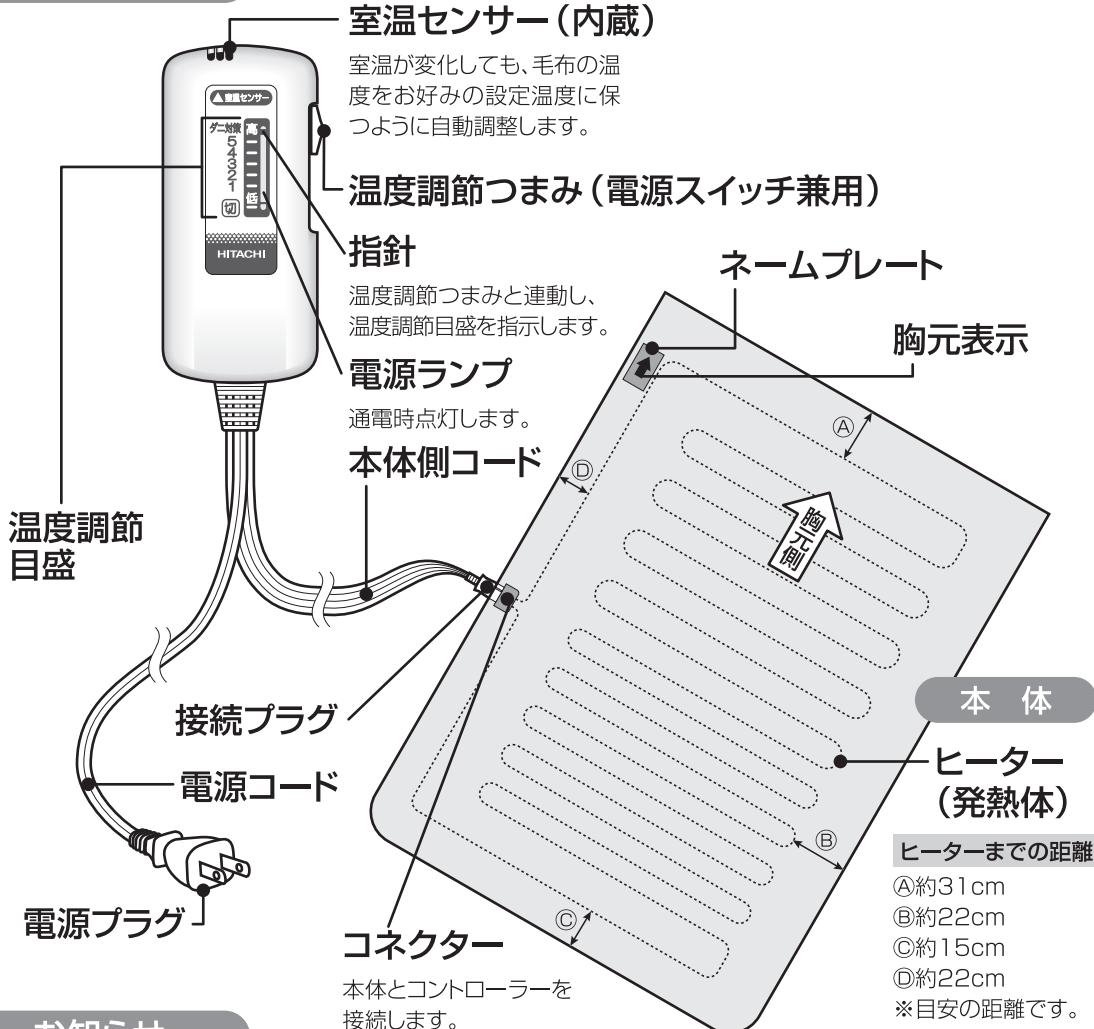

お知らせ

- 本体は毛玉ができることがあります。

※イラストはイメージです。

敷毛布として使用する場合は、お手持ちのシーツをかけてお使いいただきますと毛玉ができにくくなります。

電子コントロール毛布の適温について

おやすみのときは、寒くない程度(体温よりやや低く、さわっても暖かさを感じない)の目盛「2」以下で使用すると、快適な睡眠が得られます。

●電子コントロール毛布は、やぐらこたつや電気あんかなど、身体を部分的に暖める局部暖房器具とは異なり、身体の周囲にほんのりと暖かい空気層をつくり、身体をつつみ、心地よい睡眠ができるようにした保温器具です。

初めての使用や、本体の洗濯後及びシーズン初めに使用する場合は、温度が上がりにくいことがあります。

一般の寝具と同じように、本体が湿気を含んでいるためです。2~3日間、おやすみ前に温度調節目盛「高」で5~8時間、毛布を暖めてください。湿気がとれ徐々に温度が上がってきます。

使用前の準備


1 本体をひろげる

①本体の矢印方向を胸元側にして、しわがないようにひろげます。

- 本体に表裏はありませんので、コンセントに近い方にコネクターをもってきてください。


2 お手持ちの掛ふとんをかける

①掛毛布としてお使いの場合

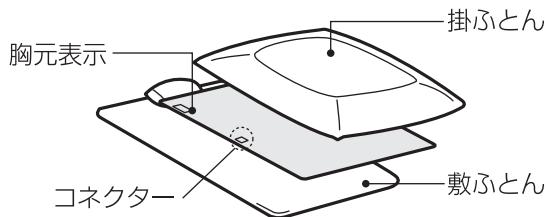

②敷毛布としてお使いの場合

- 毛布本体の汚れ防止や傷み防止、また毛玉ができにくくなりますので、お手持ちのシーツをお使いください。

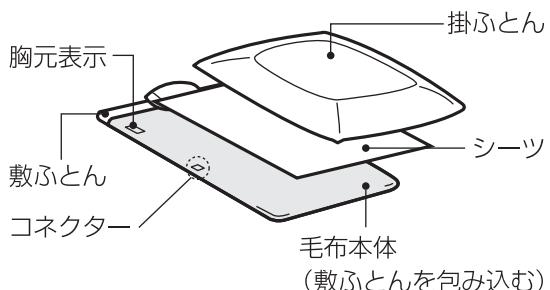


- 発熱体部分は、巻き込まないでください。

3 コントローラーを接続する


接続プラグの凸部にコネクターの凹部を合せて、根元まで確実に差し込みます。

- コントローラーは、必ず専用のものを使用してください。

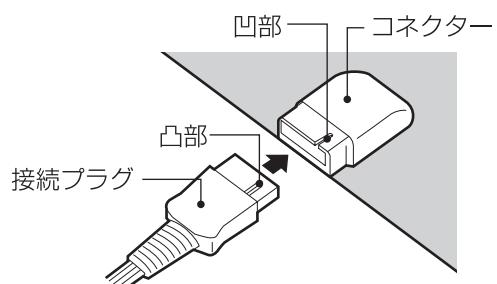

使いかた


1 電源プラグをコンセントに差し込む

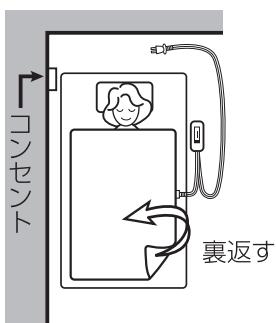

①正しく配線された、交流100Vのコンセントに、根元までしっかりと差し込みます。

②コンセントの位置が、コネクタの反対側にある場合は、電子コントロール毛布を裏がえして使用してください。

2 予熱をする

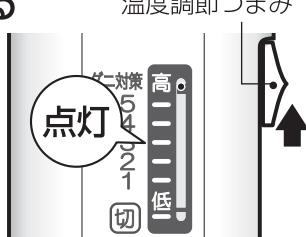

①温度調節つまみを「切」から「高」側にスライドすると電源が入り、電源ランプが点灯します。

②温度調節目盛を「高」に合わせます。

・おやすみになる40分～1時間前に暖めてください。

3 寒くない程度まで 温度調節目盛をさげる



・快適におやすみになる温度は、寝具やねまきの状態、体质などの個人差で異なりますが、温度調節目盛「低」～「2」が適温です。（「高」は予熱の際に使用します）

■使用後は温度調節つまみを「切」にし、電源プラグを持ってコンセントから抜く

しまうときは

接続プラグをコネクターからはずし、本体を軽くたたんで、ふとんなどの一番上にのせてください。
(接続プラグをコネクターからはずすときは、本体側コードを持たずに必ず接続プラグを持ってはずしてください。)



上手な使いかた

◎予熱をします。

おやすみになる前に目盛「高」で暖めてください。
ふとんの中がほんのりと暖かくなり、心地よくおやすみになります。

◎ふとんは保温性のよいものを使用します。

乾いた厚手の大きめのふとんを使用してください。
保温性がよく、電気代の節約にもなります。

本体の洗濯

使用中の汚れや、次のシーズンまで保管する場合に汚れが目立つときは、次の手順で洗濯してください。

本体はヒーター(発熱体)が入ったまま洗濯ができます。洗濯は手洗いをおすすめします。




中性洗剤使用
洗濯ネット使用
絞らない

洗濯の手順

手洗いの場合

1 準備をする

- 本体からコントローラーをはずします。
- たらい、または浴槽に40℃以下の水を入れ、洗濯用の中性洗剤をよく溶かします。(入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。)
- コネクターを内側にして3つ折りにし、長い方を4つ折りにたたみます。



2 洗う

- 本体を押し洗いします。
本体を両手で、たらいや浴槽の底に押しつけたり、持ち上げることをくり返します。
- ひどい汚れの場合は、洗剤液をつくり直して洗います。




3 すすぐ

- 「2」と同じ要領で、洗剤が残らないように、充分にすすぎます。
- 静電気防止のために柔軟仕上剤を使用してください。
- コネクターの内部をきれいな水で再度すすぎます。


4 脱水する

- さおや浴槽のふちなどにかけて水をきります。
- コネクターの開口部を必ず下にします。

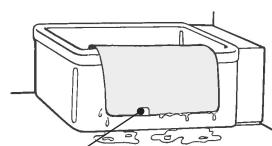

5 乾燥する

- 風通しの良い日陰の場所で、さおに干して、自然乾燥します。

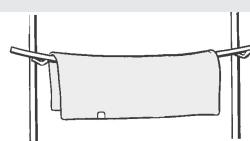

6 確認する

- 乾燥したら本体を広げ、光にすかしてヒーター(発熱体)のよじれがないか確認します。(11ページの「安全にお使いいただくための点検」参照)

洗濯機を使用する場合

- 毛布洗いネットに必ず入れて洗濯してください。
- 毛布洗いが可能な洗濯機を使用してください。ただし、ドラム式洗濯機では洗わないでください。(たたき洗いのため毛布本体内部のヒーター(発熱体)が洗濯槽と当たり生地やヒーター(発熱体)を傷めることがあります。)
- 他の洗濯物と一緒に絶対に洗わないでください。
- 使用する洗濯機と毛布洗いネットの取扱説明書を前もってお読みください。

1 準備をする

- 本体からコントローラーをはずします。
- 洗濯機に40℃以下の水を入れ、洗濯用の中性洗剤を溶かします。

2 洗う

- 本体を毛布洗いネットに入れます。
※コネクターが、本体の内側になるようネットに納めます。
- ファスナーまたは、ひもを確実にしめて、手洗い、ソフトコース等の弱い水流の目盛りで洗濯してください。
- 本体が水といっしょに回るように水位を調節してください。

3 すすぐ

- 洗剤が残らないように、充分にすすぎます。
- 静電気防止のために柔軟仕上剤を使用してください。
- コネクターの内部をきれいな水で再度すすぎます。

4 脱水する

- 脱水槽を使用する場合は、30~60秒程度脱水します。

5 乾燥・確認する


- 手洗いと同様に乾燥・確認をします。

お手入れのしかた(つづき)

ダニ対策のしかた

毛布本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニ対策をします。


① 毛布本体を折りたたむ。

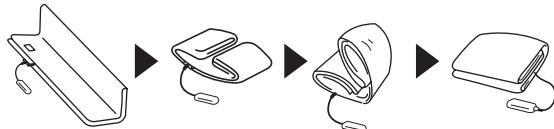

短い方を4つ
折りにします。

長い方を4つ折りに
します。

② ポリ袋に入れる。



他のダニ対策


- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 毛布本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終りには、必ず洗濯をして清潔にしましょう。

③ 敷ふとんの上におき、 掛ふとんをかける。

- コントローラーはふとんの外に置いてください。

- ① 温度調節つまみ
を「ダニ対策」に
合わせ、約2時間
通電します。

- ② 一度掛ふとんを
はがし、折りたた
んだ毛布本体を
裏返し、再度掛ふ
とんをかけ約1
時間通電します。

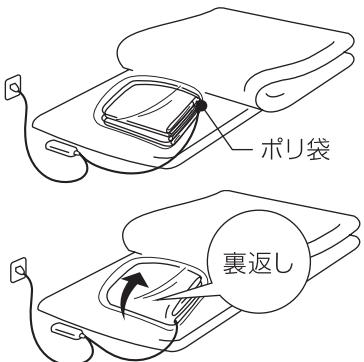

ポリ袋

④ ダニ対策が終わったら毛布本体を 取り出してしづかに広げ、掃除機の 吸じん力を弱めにして、ダニなどを 吸い取る。

- 使用後のポリ袋は捨ててください。

⚠ 注意

次のことは絶対にしない。(ヒーター(発熱体)を傷めたり、温度調節機能が正常に働かなくなる)



- ドライクリーニング
- アイロン掛け
- ねじりしぼり
- 強制乾燥(乾燥機の使用や、通電しながらの乾燥)
- ドラム式洗濯機を使用した洗濯
- 道具を使用する手洗い(洗濯板などの使用)
- ダニ対策以外の折りたたんだ状態での通電(ヒーター(発熱体)を傷めたり、事故の原因)

コントローラーとコードのお手入れ

汚れたときは、台所用中性洗剤をうすめ、布につけてふきとってください。


※シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

次のシーズンまで保管する際の注意

本体をよく乾燥させ、お手持ちの箱などに入れて、湿気の少ない場所に保管してください。
(コントローラーをなくさないように注意してください。)

⚠ 注意

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。
(コントローラーを傷め、故障の原因)

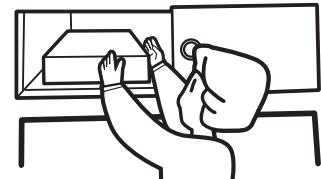


安全にお使いいただくための点検

次のような場合は使用をやめてお買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常があったとき

- コードの損傷（被覆のすりきれ、ひび割れ）
- コントローラーの破損
- 本体のすりきれによるヒーター（発熱体）の露出
- ヒーター（発熱体）のよじれや折れぐせ
(広げて光に透かしてみるとわかります)

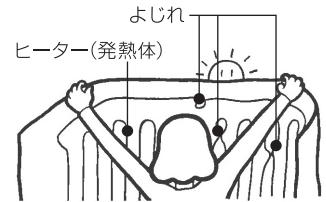

使用中に次のような状態になったとき

- 電源プラグや接続プラグが異常に熱い ●目盛「低」でも本体が異常に熱い
- コントローラーや接続プラグから異常音が発生した
- コントローラーに水をかけたり、高い所から落とした
- 暖まったり、暖まらなかったりする
- 電源ランプがついたり、消えたりする
- 取扱説明書どおり使用しても、不審な点がある

◆故障したと思われるとき

故障した本体とコントローラーをお持ちのうえ、
お買い上げの販売店にご相談ください。

故障した毛布本体と、他の正常なコントローラーを絶対に接続しないでください。コントローラーが故障して使用できなくなります。

故障かな？と思ったら

次のような症状のとき、異常でないことがあります。下表を参考にしてもう一度確認してください。

症 状	点検するところ	処置のしかた
●電源ランプが点灯しない ●暖かくならない	電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。 接続プラグがコネクターに確実に差し込まれていますか。 温度調節つまみは「切」になっていませんか。 ご家庭のブレーカーは落ちていませんか。	電源プラグを確実に根元までコンセントに差し込んでください。 接続プラグをコネクターに確実に差し込んでください。 温度調節つまみを好みの位置に合わせてください。 「低」～「2」が適温です。（「高」は予熱のときをご使用ください。） 温度調節つまみを「切」にして、電源プラグを抜いてブレーカーを確認してください。
●温度が低い ●暖かく感じない	温度調節つまみの位置が「低」になっていませんか。 本体に手を触れても暖かく感じない。 おやすみになる前に予熱通電をしていますか。	室温が高いとき「低」側では通電しないことがあります。現在の設定より高めの目盛にしてください。 本体を8~16折りに重ね、「高」目盛で約10分間通電してください。本体に手を入れ暖かく感じると正品です。 <u>確認後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</u>
	コントローラーがふとんの中に入っていませんか。	センサーが働き、温度が低くなります。コントローラーをふとんの外に出してください。
●温度が高い	温度調節つまみの位置が「高」のままになっていますか。	温度調節つまみを好みの位置に合わせてください。 「低」～「2」が適温です。（「高」は予熱のときをご使用ください。）
●コントローラーがあたたかい	温度調節つまみ等のスイッチは正常に動作しますか？	異常ではありません。 通電中、コントローラーは多少あたたかくなります。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口(下記)にお問合せください。

①保証書 (裏表紙についています。)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 保証期間はお買い上げの日から1年です。				
②修理を依頼されるときは 持込修理	「安全にお使いいただくための点検」(11ページ)、「故障かな?と思ったら」(11ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。				
保証期間中は	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。なお、修理内容によっては商品交換にて対応させていただきます。				
保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。 なお、修理内容によっては、有料にて商品交換で対応させていただきます。				
③補修用性能部品の保有期間	当社は、この電子コントロール敷毛布の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。				
④ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。				
⑤修理料金のしくみ	修理料金=技術料+部品代などで構成されております。 <table border="1"><tr><td>技術料</td><td>診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。</td></tr><tr><td>部品代</td><td>修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材費を含む場合もあります。</td></tr></table>	技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。	部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材費を含む場合もあります。
技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。				
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材費を含む場合もあります。				

ご相談窓口

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68
携帯電話・PHSから 0570-0031-68(有料)
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-8802-28
携帯電話・PHSからもご利用できます。
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記ご相談窓口にて各地区的サービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- 保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。
- 上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

愛情点検



●長年ご使用の電子コントロール毛布の点検を!

●電子コントロール毛布の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際
このような
ことはあり
ませんか。

- 電源スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグ、電源コード、コントローラーなどが異常に熱い。
- こげ臭いにおいがする。
- ヒーター(発熱体)配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- その他の異常や故障がある。

お願
い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

メモ

メモ

メモ

仕様・性能

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や、電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。

型 式	HLM-202SKRX
定 格	交流100V【50-60Hz共用】75W
コ 一 ド	電源コード(ビニール)1.9m 本体コード(ビニール)1.7m
本 体 素 材	たて糸 ポリエチレン100% よこ糸 ポリエチレン70%、アクリル30%
毛 布 寸 法	たて約188cm よこ約140cm
製 品 質 量	約1.5kg (本体約1.2kg)
コ ン ト ロ ー ラ ー 型 式	RHLM18K

目 盛	「高」	「3」
表 面 温 度	約53°C	約40°C
1時間当たりの消費電力量	約45Wh	約35Wh



※表面温度は室温20°Cで電気用品安全法に基づく測定値。

※消費電力量は室温10°Cで、厚さ約5cmの掛ふとん、厚さ約5cmの敷ふとんを使用し、人が入らない状態で8時間通電した場合の平均値。

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号（日立愛宕別館）

日立電子コントロール毛布保証書

持込修理

型式	HLM-202SKRX	保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	年 月 日		
※お客様	ご住所	〒	様
※販売店	住 所		
	店 名	電話	()

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障または損傷。
- 一般家庭用以外(例えは業務用等への長時間使用及び車両(車載用を除く)、船舶への搭載)に使用された場合の故障または損傷。
- 本書のご提示がない場合。
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☞12ページ)にお問合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」(☞12ページ)をご覧ください。

- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、ご相談窓口(☞12ページ)にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

修理メモ

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号（日立愛宕別館）
電話 03-3502-2111