

保証書付 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げの販売店の記入をお受けください。

家庭用

日立電子コントロールカーペット用ヒーター

エッチエッチエルユー ダブルユー シーエス
型式 HHLU-W200CS
 エッチエッチエルユー ダブルユー シーエス
HHLU-W300CS

この製品はヒーター本体のみとなっています。
 ヒーター本体単独での使用はできません。
 必ずカバー（別売品）をかけて使用してください。（低温やけどや故障の原因）
 カバー（別売品）は必ず「電子コントロールカーペット専用カバー」を使用してください。

このたびは日立電子コントロールカーペット用ヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
 お読みになったあとは大切に保存してください。

目次

- 安全のため必ずお守りください…………… 2～4
- 各部のなまえ…………… 5
- 使用前の準備…………… 6
- 正しい使いかた…………… 7～9
 - ダニ退治の使いかた…………… 8
 - 1/2電力運転の使いかた…………… 8
 - 上手な使いかた…………… 9
- 保管のしかた…………… 10
- お手入れのしかた…………… 11
- 故障かな？と思ったら…………… 12
- 安全にお使いいただくための点検…………… 13
- 保証とアフターサービス…………… 13
- 仕様・性能…………… 14
- ご相談窓口…………… 14
- 保証書…………… 裏表紙

電磁波低減

特殊な発熱体（コードヒーター）を使用してカーペット本体の発熱体から発生する電磁波を低減しています。

- この電子コントロールカーペット用ヒーターは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

日立電子コントロールカーペット用ヒーター保証書 出張修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼の上、本書をご提示ください。
 お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

型 式	HHLU-W200CS	※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
	HHLU-W300CS	平成 年 月 日	本 体： 1 年
※お 客 様	ご住所 〒	様	
	ご芳名		
※販 売 店	住 所 店 名	電 話	()

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用及び車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書に型名、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. 離島または離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書の14ページのご相談窓口にご相談ください。
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の14ページのご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

.....

.....

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋 2-15-12
 電話 03(3502)2111

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠️ 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠️ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠️ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

⚠️ 危険

低温やけどや熱中症(脱水症状など)のおそれがある。
●比較的低い温度(40~60℃)でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどのおそれがあります。




次のようなかたがお使いになるときは、特に注意する。
●乳幼児、自分で温度調節のできないかた、皮膚感覚の弱いかた。
●子供、年寄り、皮膚の弱いかた。
●眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたかた。
●深酒・疲労の激しいかた。
●糖尿病などの疾患のあるかた。
ときどき身体を動かすなど、注意して使用する。

カバー(別売品)をはずして使用しない。この製品はヒーター本体のみとなっています。ヒーター本体単独での使用はできません。必ずカバー(別売品)をかけて使用してください。

(低温やけどや故障の原因)



就寝用暖房器具として使用しない。
(低温やけどのおそれ)

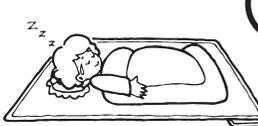

低温やけどについて

●一般のやけどは皮膚の表層のみですが、「低温やけど」は皮膚の深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。このようなときは、直ちに専門医の診断を受けてください。

●健康なかたでも、長時間同じ場所に触れていると「低温やけど」をおこすことがあります。「低」~「高」の中央部以下の低めの温度に調節してご使用ください。

⚠️ 警告

ときどき本体の裏面を見る。筋状の折じわや、局部的に黄変色部分がありましたら使用をやめ、販売店にご相談ください。(発煙・発火の原因)



本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものを載せたりしない。
(内部のヒーター(発熱体)を傷つけ、火災・感電の原因)



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
(感電・ショート・発火の原因)



交流100V以外では使用しない。
(火災・感電の原因)
船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しないでください。



異常・故障時は、直ちに電源・温度調節つまみを「切」にし、使用を中止する。
(火災・感電・けがの原因)
すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検修理を依頼してください。
異常・故障の例
●電源を入れても、ときどき運転しないときがある。
●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
●電源プラグ・電源コード、コントローラーなどが異常に熱い。
●焦げ臭いにおいがする。



改造は絶対にしない。サービスマン以外の方は、分解したり修理しない。
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口(14ページ)にご相談ください。



分解禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)



電源プラグのほこりなどは定期的にとる。電源プラグはコンセントに奥までしっかり差し込む。
(感電・ショート・発火の原因)



梱包時に使用しているポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。
(頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息するおそれ)



⚠️ 注意

座ぶとんや座イスなど保温性のよいものを長時間同じ場所に置かない。
(熱で置いたものや本体が変色するおそれ)
本体が黄変色してしまったり使用をやめ販売店にご相談ください。
(発煙・発火の原因)



コントローラーに水やお茶などをこぼさない。
(過熱・感電のおそれ)
万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



水ぬれ禁止

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



電源プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く。
(感電やショートして発火の原因)



スプレー缶などを本体の上や近くに置かない。
(爆発や火災の原因)



アイロン台として使ったり、加熱物(ホットプレート、ガスコンロなど)を置かない。
(熱で本体を傷め、発火のおそれ)



ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。
(コントローラーを傷め、過熱し、火災の原因)



犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。
(ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因)



⚠️ 使用上のご注意

心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたって医師とよくご相談ください。

(本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。)



他の暖房器具や治療器具と併用しない。
(湯たんぽ、あんか、電気毛布や治療器具などと併用すると、本体の局部過熱による故障ややけど、回路の誤動作の原因)



コントローラーや接続部の上にやぐらこたつの脚や座イスなどを載せない。

(故障の原因)



コントローラーを座ぶとんなどで覆ったり、強い衝撃を加えたり、また電子コントロールカーペットに他の暖房器具を近づけたりしない。

(故障の原因、コントローラーや本体内の制御装置が動き、表面温度を下げる原因)



本体を曲げたり、しわにしたまま使用しない。

(部分的に温度が高くなり故障の原因)



段差のある場所では使用しない。

(故障の原因)




テーブルタップを使用しない。

(過熱して、やけどや火災の原因)



キャスター付きのイスなどは使用しない。

(故障の原因)

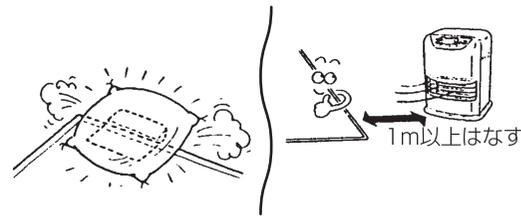

●熱の逃げやすい床面(コンクリートや木の床)で使用するときは、本体の下に市販の「ニードルパンチカーペット」などを敷いてください。(熱が逃げるのを防ぎます。)

※熱に弱い敷物や床材(Pタイルや塩化ビニール材、フローリングや無垢の床材)の上で使用すると、床材を傷めたり、変色したりすることがあります。

知っておいていただきたいこと

●初めて使用するとき、少しにおうことがありますが、使用にともないなくなります。

●本体には包装時の折れぐせや、使用中本体がずれてしわがつくことがあります。ときどきカバーをめくり点検してください。折れぐせやしわを伸ばし、数日間通電するととれてきます。万が一とれないときは販売店にご相談ください。

●ラジオやコードレス電話などに雑音が入ることがあります。コントローラーから50cm以上離したり、向きを変えたりしてください。

●コントローラーは多少暖かくなります。

●この製品はヒーター本体のみとなっています。ヒーター本体単独での使用はできません。必ずカバー(別売品)をかけて使用してください。

●カバー(別売品)は必ず「電子コントロールカーペット専用カバー」を使用してください。

●市販の電気カーペット用カバーを使用される場合は、極端に薄いもの・極端に厚いものはさけてください。

表面温度が高すぎたり、充分暖まらないことがあります。また本体を傷めるおそれがあります。


●新しい畳の上で使用すると、カーペット下の畳が変色することがあります。これは青畳が直射日光で変色するのと同じです。

●使用中わずかに静電気を感ずることがありますが、衣類を脱ぐときに起こる現象と同じです。

●毛足のあるジュータンの上で使用すると本体が位置ずれし、しわになることがあります。位置ずれを修正するため、本体をときどき敷き直してください。

各部のなまえ

※必ずヒーター本体の上にカバー(別売品)をかけて使用してください。

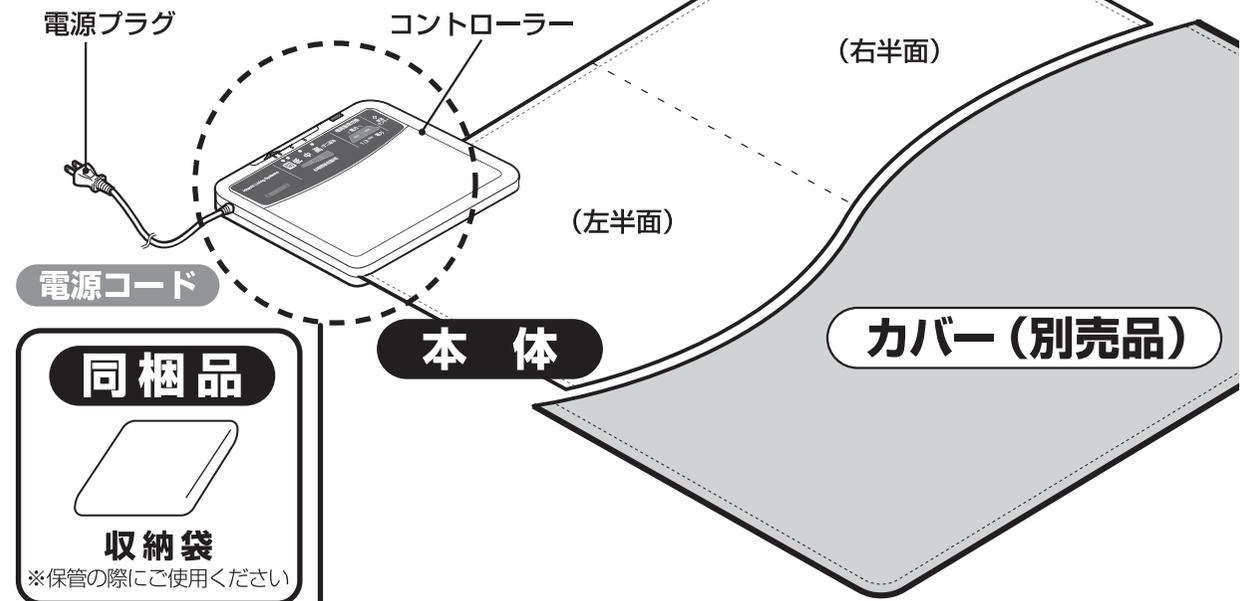

操作部

電源・温度調節つまみ
本体の温度調節(低~高)と電源の「切」をします。

暖房面積切換スイッチ
スイッチを押すごとに暖房面積を「全面」「左半面」「右半面」及び「全面1/2電力」運転に切り換えられます。



便利な機能

- 自動速暖運転 …… 電源を「入」にすると設定した温度より約2℃高い温度で約30分速暖運転を行います。
- ダニ退治 …… カバー(別売品)のダニ退治をすることができます。(8ページ参照)
- 自動切タイマー …… 電源を入れてから約6時間後に通電を停止します。(暖房面積切換ランプが点滅してお知らせします。)
- 全面1/2電力運転 …… 左半面と右半面を交互に通電することにより、通常の全面暖房に比べ少ない消費電力で全面暖房しますので、他の電気器具との併用時に起こることのあるブレーカーダウンを少なくします。消費電力は通常全面暖房の1/2になりますが、電気代は1/2にはなりません。(8ページ参照)


1 平らな床面に本体を敷く



操作部をおもて側にし、保温性のよい平らな床面に本体を広げてください。

- 折りじわをよくのばしてください。
- 熱が逃げやすい床面(コンクリートや木の床)で使用するときは、市販の「ニードルパンチカーペット」などを敷いてください。熱が逃げるのを防ぎます。
※熱に弱い敷物や床材(Pタイルや塩化ビニール材、フローリングや無垢の床材)の上で使用すると、床材を傷めたり、変色したりすることがあります。
- 毛足の長いカーペットの上など、使用する場所によっては、本体がずれて移動したり、部分的にもり上がることがあります。このとき、本体の端が部屋の仕切りや家具に当たっていると、本体は移動できずにしわが発生しますので、必ず直してから使用してください。

2 カバー(別売品)をかける

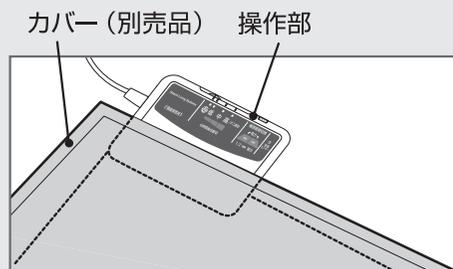

操作部にカバー(別売品)がかからないようにカバーの位置を合わせてください。

- コントローラーが敷居などの段差の上に載らないように注意してください。
- 本体とカバーは固定する必要はありません。


家具を置くとき

- 1平方cmあたり1kgの重さに耐えることができますが、ピアノや熱に弱い家具は置かないでください。
- 本棚付きの机や応接セットなどを置くときは、大きさ10cm×10cm、厚さ1cm程度の「あて板」か「脚ゴム」をしてください。



電磁波低減について

特殊なヒーター(発熱体)を使用してカーペット本体のヒーター(発熱体)から発生する電磁波を低減しています。

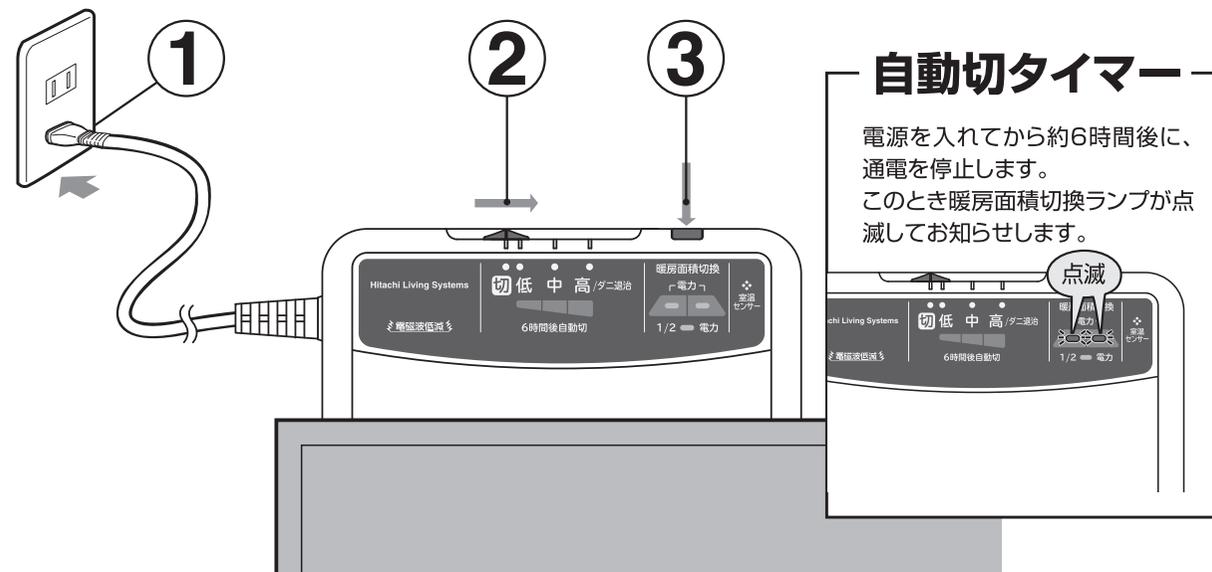


1 電源プラグをコンセントに差し込む

- 正しく配線された、交流100Vのコンセントに、電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。

2 お好みの温度に調節する(電源を入れる)

- 電源・温度調節つまみを「低」～「高」目盛のお好みの位置に合わせてください。暖房面積切換ランプが点灯します。
※「低」～「高」目盛の間のどの位置でも、その目盛に応じた暖かさが得られます。
室温が高いとき、「低」目盛に近い位置にすると、通電しない場合がありますが、故障ではありません。

3 お好みの暖房面積を選ぶ

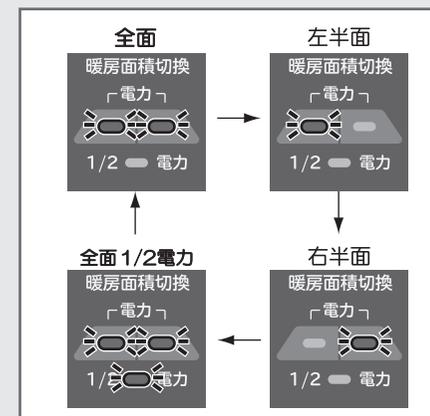

- 暖房面積切換スイッチを押してお好みの暖房面積に切り換えてください。
- 暖房面積切換スイッチを押すごとに左図の順に切りかわります。

電源を入れてから約6時間後に、自動的に通電を停止します。このとき暖房面積切換ランプが点滅してお知らせします。

- 再度通電したい場合は、電源・温度調節つまみを「切」にしてから、一呼吸おいて再度入れてください。
※自動切タイマーが働いて通電を停止した後、一時的な停電があった場合は再度通電します。

■ 使用後は、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜く。


ダニ退治の使いかた

畳など保温性のよい床の上で行ってください。

カバーのダニを退治します。シーズンの使い始めや保管するときに行います。


1 カバー(別売品)を折りたたむ

- カバー(別売品)の表面が内側になるように長手方向を2つ折りにし、さらに3つ折りにする。(2畳相当のカバーは方向指定はありません。)




2 折りたたんだカバー(別売品)を本体に載せ包み込む

- すき間ができないよう、しっかりと包み込んでください。



3 電源・温度調節つまみを「高/ダニ退治」目盛に合わせた後、暖房面積切換スイッチを押し「全面」を選択する

- 暖房面積は「全面」にしてください。
※「1/2電力」のランプはつきません。

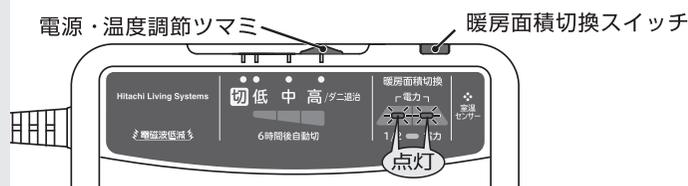

4 約2時間後、本体を広げカバー(別売品)を裏返し、再度本体で包み込む

- カバー(別売品)は折りたたんだまま裏返してください。



■約1時間後に電源を切り、コンセントから電源プラグを抜く

- 広げて掃除機でダニの死がいを吸いとります。

1/2電力運転の使いかた


暖房面積を交互に通電することにより、通常の全面暖房運転に比べ、少ない消費電力で全面暖房を行います。他の電気器具との併用時に起こることのあるブレーカーダウンを少なくする機能です。

消費電力は通常全面暖房の1/2になりますが、電気代は1/2にはなりません。

お好みの温度に調節し、
暖房面積切換スイッチを押し、「1/2電力運転」に合わせる

通電初期は通常の運転に比べ温度の立ち上がりが少し遅くなります。早く暖めたいときは、最初の30分くらいは通常の「全面暖房」運転でお使いください。

- 1/2電力ランプが点灯します。

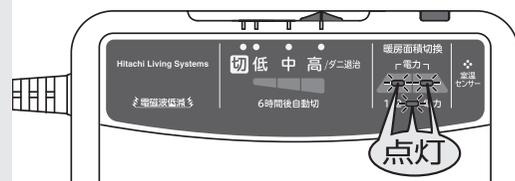

- 室温が低いときや床面などの状態によって、通常の「全面暖房」運転の最高温度まで達しない場合があります。

上手な使いかた

やぐらこたつと併用するとき

《置きかた》

やぐらこたつを電子コントロールカーペットの中央に置き、コントローラーにこたつふとんがかからないよう注意してください。

《温度調節のしかた》

やぐらこたつと併用すると、やぐらこたつの熱の影響を受け、制御装置が働き表面温度を下げます。

- やぐらこたつの設定温度を「中」目盛以下または「切」にし、電子コントロールカーペットで温度調節を行ってください。
やぐらこたつの設定温度を高めで使用すると、座る部分の温度が低くなります。
- 豆炭こたつなど、電気を使わないやぐらこたつとの併用はしないでください。

⚠️注意

やぐらこたつと併用するときは、15A以上のコンセントを使用する。

(火災の原因)

500W以上のやぐらこたつを併用する場合は、別々のコンセントを使用してください。



冷え込むとき

エアコン・ファンヒーター・ストーブなどの暖房器具と併用してください。その場合は1m以上離して使用してください。

(近づけすぎると、本体の故障の原因や熱の影響を受け、制御装置が働き表面温度を下げます。)

和室で使用するとき

電子コントロールカーペットの上に直接座ってください。

- 座ぶとんなどを使用すると、熱が伝わりにくく、快適さが損なわれます。
- 本体裏面に黄変色部分がありましたら使用をやめ、販売店にご相談ください。

保管のしかた

電子コントロールカーペットの上に重いものを載せて保管しないでください。

シーズン終わりの長期使用しないときは11ページに従ってお手入れしていただき、下記の手順で保管してください。

1 本体とカバー（別売品）を日陰で充分乾燥する

- 食べ物のカスなどが付着していると、保管中にカビが発生するのでよく落としてください。

2 本体とカバー（別売品）を別々に折りたたむ

- 本体を裏返し、裏面を包み込むように3つ折りにしてください。再度本体を裏返し、両側から3つ折りにしてください。（カバーも同様にたたんでください）

注意

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。
（コントローラーを傷め、故障の原因）



■折りたたんだ本体とカバー（別売品）をお手持ちの箱や付属の収納袋に入れ、保管する

- 湿気の少ない場所に保管してください。

お手入れのしかた

日常のお手入れのしかた

お手入れの前に、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体

表面のほこりやごみを掃除機などで取り除き、かたく絞ったぬれぞうきんで水ぶきしてください。

水ぶきした後は、十分に自然乾燥させてください。

- カーペットクリーナーを使う場合は、カーペットクリーナーの使用方法に従ってください。

注意

シンナー・ベンジン・石油などの有機溶剤は絶対に使用しない。
（本体、コントローラーを傷め、故障の原因）



本体

何かで汚したとき

《コーラ・ジュース・コーヒー・牛乳など水溶性の汚れ》

- ①乾かないうちにタオルかティッシュペーパーで吸い取る。
- ②シミが残る場合は、ぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かし、ぞうきんなどを浸してかたく絞り、ふきとる。
- ③十分に洗剤分をふきとる。



《マーガリン・バターなど油性の汚れ》

- ①すぐにヘラ状のもので取り除く。
 - ②ぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かし、ぞうきんなどを浸してかたく絞り、ふきとる。
 - ③十分に洗剤分をふきとる。
- ※シミが残る場合は、アルコールでふきとり、よく乾かす。



《ジャム・アメなど食料品の汚れ》

- ①すぐにヘラ状のもので取り除く。
 - ②ぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かし、ぞうきんなどを浸してかたく絞り、ふきとる。
 - ③十分に洗剤分をふきとる。
- ※シミが残る場合は、アルコールでふきとり、よく乾かす。



カバー（別売品）のお手入れ

カバー（別売品）の種類によってお手入れのしかたが異なりますので、カバーの取扱説明書をお読みください。

故障かな?と思ったら

次のような症状のとき、異常でないことがあります。下表を参考にしてもう一度確認してください。

症状	点検するところ	処置のしかた
暖房面積切替ランプが点灯しない(暖かにならない)	電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。	電源プラグを確実に根元まで差し込んでください。
	電源・温度調節ツマミは「切」になっていませんか。	電源・温度調節ツマミを「低」～「高」目盛りの好みの位置に合わせてください。
	ブレーカーが落ちていませんか。	電源を切り、ブレーカーを確認してください。
暖かにならない	暖房面積切替ランプが1秒間隔くらいで点滅していませんか。	自動切タイマーが働いています。電源・温度調節ツマミを「切」にし、再度「低」～「高」目盛りの好みの位置に合わせてください。
	やぐらこたつと併用していませんか。やぐらこたつの設定温度が高くなっていませんか。	やぐらこたつの熱の影響を受け、電子コントロールカーペットは制御装置が動き表面温度を下げます。やぐらこたつの設定温度を「中」目盛以下または「切」にし、電子コントロールカーペットで温度調節を行ってください。
	コントローラーの上に座ぶとんなどの保温性のよいものが載っていませんか。	制御装置が動き表面温度を下げます。コントローラーの上に載っているものを取り除いてください。
	電源・温度調節ツマミが「低」目盛に近い位置になっていませんか。	室温が高いとき、「低」目盛に近い位置にすると通電しない場合があります。現在の目盛の位置より「高」目盛側にしてください。
	電子コントロールカーペットの上に座ぶとんなどの保温性のよいものが載っていませんか。	保温物が載った部分の温度が高くなり、制御装置が動き表面温度を下げます。載っているものを取り除いてください。
	コントローラーや電子コントロールカーペットにファンヒーターの温風やストーブのふく射熱があたっていませんか。	制御装置が動き表面温度を下げます。ファンヒーターの温風やストーブのふく射熱がコントローラーや電子コントロールカーペットにあたらないようにしてください。
	10ページの「保管のしかた」の要領で本体を折り重ね、「高」目盛で約20分間通電してください。本体に手を入れ暖かく感じると正常品です。 <u>確認後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</u>	
温度が高い	電源・温度調節ツマミが「高」目盛になっていませんか。	現在の目盛の位置より「低」目盛側にしてください。
通電開始時コントローラーそばから「シャカシャカ」音がする	通電開始時、ヒーター線固定用シートが熱膨張するときに発する音です。本体があたたまると音はしなくなります。故障ではありません。	
通電中にコントローラーから「カチッ」と音がする	コントローラー内の温度調節器の音です。故障ではありません。	
コントローラーが暖かい	通電中、コントローラーは多少暖かくなります。故障ではありません。	

安全にお使いいただくための点検

次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に 次の異常があったとき	使用中に 次のような状態になったとき
<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードの損傷。(被覆のすりきれ、ひび割れ) ●本体の破れや、ほつれによるヒーター(発熱体)の露出。 ●コントローラーの破損。 ●本体裏面に黄変色部分がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグやコントローラーが異常に熱い。(この場合、コンセントの点検も依頼してください。) ●「低」目盛でも本体が異常に熱い。 ●コントローラーから異常音が発生する。 ●取扱説明書どおりに使用しても、不審な点がある。 ●本体に折りじわや黄変色部分がある。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口(☎14ページ)にお問合わせください。

①保証書 (裏表紙について)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 保証期間はお買い上げの日から1年です。																
②修理を依頼される ときは 出張修理	「安全にお使いいただくための点検」(13ページ)、「故障かな?と思ったら」(12ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。																
連絡していただきたい 内容	<table border="1"> <tr> <td>品名</td> <td>電子コントロールカーペット用ヒーター</td> <td>ご住所</td> <td>(付近の目印も合わせてお知らせください)</td> </tr> <tr> <td>型式</td> <td>表紙に記載</td> <td>お名前</td> <td></td> </tr> <tr> <td>お買い上げ日</td> <td>年 月 日</td> <td>電話番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>故障の状況</td> <td>(できるだけ具体的に)</td> <td>訪問ご希望日</td> <td></td> </tr> </table>	品名	電子コントロールカーペット用ヒーター	ご住所	(付近の目印も合わせてお知らせください)	型式	表紙に記載	お名前		お買い上げ日	年 月 日	電話番号		故障の状況	(できるだけ具体的に)	訪問ご希望日	
品名	電子コントロールカーペット用ヒーター	ご住所	(付近の目印も合わせてお知らせください)														
型式	表紙に記載	お名前															
お買い上げ日	年 月 日	電話番号															
故障の状況	(できるだけ具体的に)	訪問ご希望日															
保証期間中は	修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。なお、修理内容によっては商品交換にて対応させていただきます。																
保証期間が 過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。なお、修理内容によっては、有料にて商品交換で対応させていただきます。																
③補修用性能部品の 保有期間	当社は、この電子コントロールカーペット用ヒーターの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です																
④ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。																
⑤修理料金のしくみ	修理料金＝技術料＋部品代＋出張料などで構成されています。 <table border="1"> <tr> <td>技術料</td> <td>診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。</td> </tr> <tr> <td>部品代</td> <td>修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。</td> </tr> <tr> <td>出張料</td> <td>製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。</td> </tr> </table>	技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。	部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。	出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。										
技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。																
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。																
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。																

