

# 取扱説明書

**HITACHI**  
Inspire the Next

**保証書付**

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げの販売店の記入をお受けください。

**家庭用**

## 日立ハロゲンヒーター


エイチエルエイチ エイチエス

型式 **HLH-HS306**

このたびは、日立ハロゲンヒーターをお求めいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときお読みください。

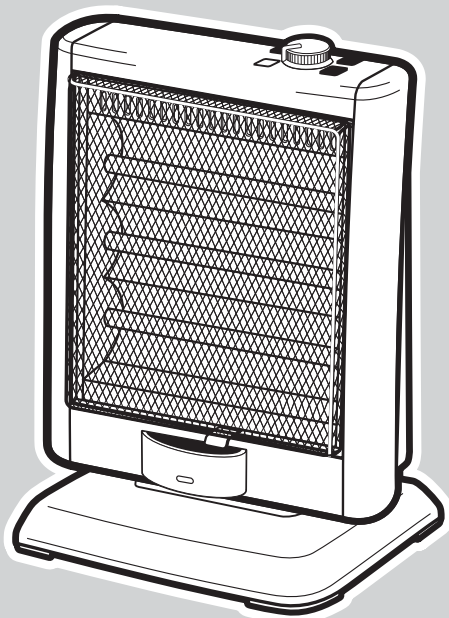

### 目次

■安全上のご注意	2、3
■知っておいていただきたいこと	3
■各部のなまえ	4
■使用前の準備	5
■正しい使いかた	5
■モーション感知センサーについて	5
■お手入れと保管	6
■安全にお使いいただくための点検	6
■仕様	7
■保証とアフターサービス	7
■ご相談窓口	裏表紙
■保証書	裏表紙



● このハロゲンヒーターは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。

● この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。  
またアフターサービスもできません。




● 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例	 禁止	 指示を守る	 分解禁止	 めれ手禁止
	 電源プラグを抜く	 水ぬれ禁止	 接触禁止	

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 <b>警告</b>	
<p>改造は絶対にしない。サービスマン以外の方は、分解したり修理しない。 (火災・感電・けがの原因)</p> <p>修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口(※裏表紙)にご相談ください。</p>	<p> 分解禁止</p> <p>交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因)</p> <p>船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しないでください。</p>
<p>定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 (他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)</p>	<p> </p> <p>メッシュガードや本体の穴・すき間に、ピンや針金などの金属物など、異物を入れない。 (感電や異常動作してけがの原因)</p>
<p>電源コードや電源プラグを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。 (電源コードが破損し、火災・感電の原因)</p>	<p> </p> <p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)</p> <p>電源プラグのほこりなどは定期的にとる。 (感電・ショート・発火の原因)</p> <p>電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。</p>
<p>カーテンや布団など燃えやすいものの近くや不安定な場所、コンセントのすぐ下で使用しない。 (火災の原因になります)</p>	<p> </p> <p>電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 (感電・ショート・発煙・発火のおそれ)</p>
<p>就寝中は使用しない。 (寝具などが触れると火災の原因)</p>	<p> </p> <p>スプレーなどの缶を本体の近くに置かない。 (爆発や火災の原因)</p>
<p>次のようなかたがお使いになるときは特に注意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・乳幼児や介助が必要ある人(または操作のできない人)</li> <li>・本体で遊ぶことがないように注意する</li> </ul> <p>やけどのおそれがあります。</p>	<p> </p> <p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 (感電やけがの原因)</p> <p> めれ手禁止</p>
<p>異常・故障時は、直ちにスイッチツマミを「切」にし、使用を中止する。 (火災・感電・けがの原因)</p> <p>すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。</p>	<p> </p> <p>長時間同じ部位を暖めない。 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、低温やけどのおそれがあります。</p> <p>〈異常・故障の例〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源スイッチを入れても、ときどき運転しない。</li> <li>●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。</li> <li>●電源プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。</li> <li>●焦げ臭いにおいがする。</li> </ul>

## 警告

使用中の本体の上に紙や布などをかぶせたり覆ったりしない  
(過熱や火災の原因になります)



温室・浴室など高温・多湿・水のかかる場所、火気の近く、油のかかる場所、引火性のガスのある場所で使用しない  
(感電・故障・火災・事故などの原因)



## 注意

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。  
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



電源プラグを抜く

本体に水やお茶などをこぼさない。  
(過熱・感電のおそれ)  
こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



水ぬれ禁止

使用中や使用後しばらくは、本体上部・前面・ヒーター・反射板・メッシュガードなどの高温部に触れない。  
(やけどの原因)



接触禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く。  
(感電やショートして発火の原因)



乾燥など他の用途に使用しない。  
(過熱して発火の原因)



本体の掃除は必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う。  
(感電ややけどの原因)



ベースを本体からはずした状態で絶対に使用しない。  
(火災のおそれあり)



## 使用上の注意

電源プラグをコンセントに差し込む時や使用後は必ずスイッチツマミの位置を「切」にする。  
(けがややけど、コンセントの破損、火災の原因)



テーブルタップは使用しない。  
(過熱して、やけどや火災の原因)



壁等に立てかけたり、傾斜の大きい床面で使用しない。  
(転倒し、けが・やけど・火災の原因)



メッシュガードを外して使用しない。  
(火災のおそれ)



本体とベースの間に指などを入れない。  
(けがの原因)



通電中はヒーターを直接見つめない。  
(長時間見つめると目に悪影響を与える原因)



使い初めは十分換気をする。

初めてご使用になるとき、煙や塗料のニオイなどがすることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともないなくなります。煙やニオイがした場合は十分換気をしてご使用ください。




## 知っておいていただきたいこと

- 運転中にヒーターが勝手に切れたときは温度過昇防止装置のサーモスタットがはたらいっている可能性があります。本体の通気孔がふさがれていないか、本体の周囲が囲まれていないか、他の暖房器が接近していないか確認してください。一度電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから再びコンセントに差し込むと、ご使用することができます。
- 一時的に通電しないことがあります。これは内蔵されている転倒OFFスイッチがはたらいしたもので、異常ではありません。
- 小鳥など小動物の飼育用や温室の暖房用として使用することはおやめください。
- 初めてご使用になるとき、煙や塗料のニオイなどがすることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともないなくなります。煙やニオイがした場合は十分換気をしてご使用ください。
- ご使用中にピチピチと音がすることがありますが、これは本体が熱により膨張・収縮するため、異常ではありません。そのままお使いください。
- この商品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。


## 周囲から離す

下図のように周囲から離して使用してください。

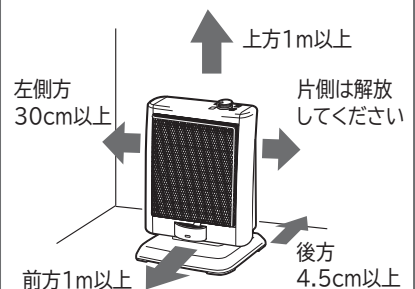


# 各部のなまえ

## ■正面

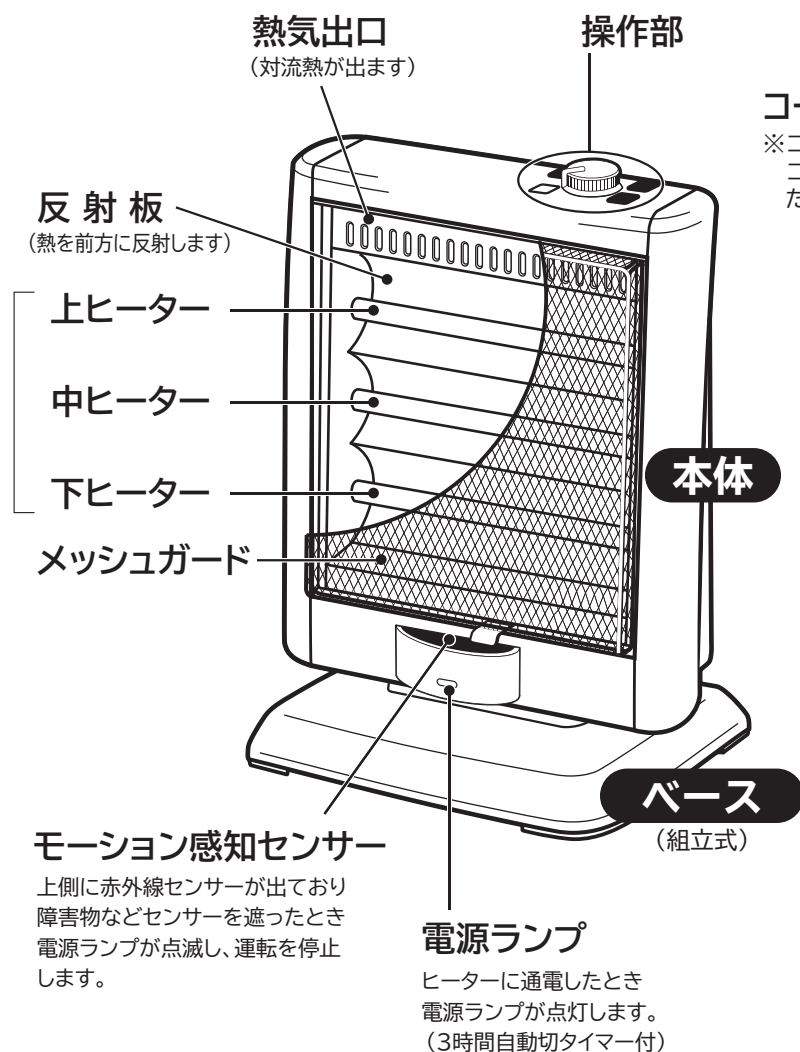

## ■後面

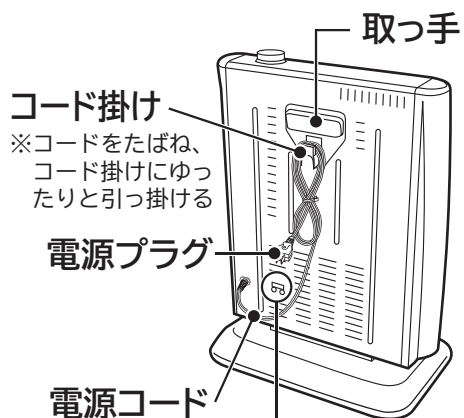


### 転倒OFFスイッチ (ボール式/内蔵式)

本体が倒れたり、傾くと通電を  
停止します。

### 付 属 品

ちょうボルト(2本)

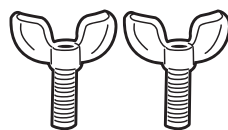

※ポリ袋に入れて、ベース  
に貼り付けてあります。

## 操 作 部

### スイッチつまみ

「弱」

(中ヒーターに通電します)

330W 弱

中 670W

「中」

(上・中ヒーターに通電します)

「切」

(電源を切ります。)

切

強 1000W


「強」

(上・中・下ヒーターに通電します)

# 使用前の準備

## ベースを取り付ける

- ①商品が入っていた箱など、台の上に右図のように本体を倒して置く。
- ②ベースの凸部(4箇所)を本体の穴部に合わせてはめ込む。(ベースは、前後どちらの方向でも取り付けできます。)
- ③付属のちょうボルト(2本)で締めつけて、ベースを本体に確実に取り付ける。

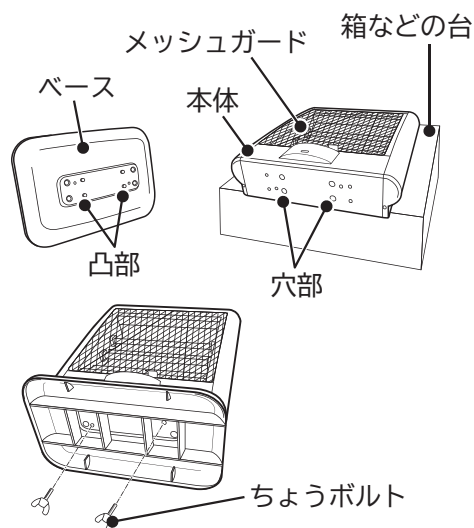

### ⚠️ 注意

電源コードをはさまない。  
(感電やショートして発火の原因)



ベースを本体に取り付けられない状態では絶対に  
使用しない。(火災の原因)




## 正しい使いかた

### 1 安定した平らな床面に置く

- 不安定な床面に置くと、本体が倒れたり、けがをしたりする原因になります。
- 傾斜の大きい床面に置くと、転倒OFFスイッチがはたらき、通電しない場合があります。

### 2 電源プラグをコンセントに差し込む

- 正しく配線された交流100Vのコンセントに、根元までしっかりと差し込みます。



〈ご注意〉 ●電源プラグをコンセントに差し込む時は、必ずスイッチツマミが「切」の位置になっていることを確認してください。

※スイッチが入っていると、電源プラグをコンセントに差し込む時にスパークし、けがややけど、コンセントの破損の原因になります。

- 電源を入れてから約3時間後に自動的に電源ランプが点滅し、運転を停止します。再度しようされる場合はスイッチつまみを「切」に戻して再度操作してください

### 3 スイッチツマミを好みの位置に合わせる


- ヒーターに通電し、電源ランプが点灯します。初めに 高い方のワットで通電すると、早く暖まります。

■使用後は、スイッチツマミを「切」にして、電源プラグを抜く

## モーション感知センサーについて

- 本体「モーション感知センサー」が付いています。
- 本体上側に赤外線センサーが出ており、障害物などがセンサーを約3秒遮ったときに電源ランプが点滅し、運転を停止します。
- 再度使用される場合は、スイッチつまみを「切」に戻してから、もう一度操作してください。

〈ご注意〉 ●直射日光など、強い光に反応してセンサーが働き、ヒーターがつかない場合があります。強い光や障害物が当たらない場所でご使用ください。

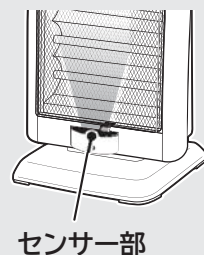


# お手入れと保管

■必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

## メッシュガード

《取りはずしかた》……………

- ①本体上部を押さえ、メッシュガード下側のツマミを持ち上げ、ツマミ下の凸部を本体下側の穴からはずす。
- ②メッシュガードを手前に引く。
- ③メッシュガード2ヶ所のツメを本体上側の穴からはずす。

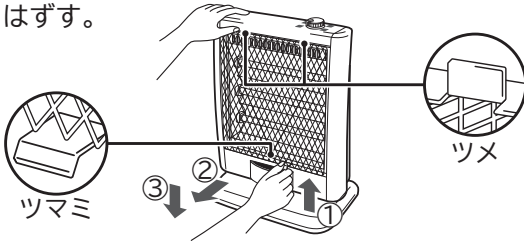

《取り付けかた》……………

取りはずしたときとは逆に、本体上側の穴にメッシュガード上側2ヶ所のツメを入れて差し込み、ツマミ下の凸部を本体下側の穴にはめ込みます。

- 確実にハマったか確認する。

## 反射板・本体

- 反射板が汚れると反射効率が低下しますので、ときどき乾いたやわらかい布で軽くふいてください。
- 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤をしみ込ませたやわらかい布でふいてから乾いた布でふきとってください。
- ちょうボルトがゆるんでいないか確認し、確実に締めつけてください。
- お手入れ後はもとどおり組み立て、よく乾かしてから通電してください。

### ⚠注意

- シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しない。  
(本体をいためたり、火災の原因)




## 保管のしかた

《シーズンが終わったら》

- ①お手入れ後よく乾燥させる。
- ②ポリ袋などをかぶせるか、お買い上げ時に商品が入っていた箱に入れ、湿気の少ない場所に保管する。

《ベースをはずして保管する場合》

- 本体をねかせ、ちょうボルトをはずしベースをはずしてください。
- ちょうボルトはなくさないよう、本体のネジ穴に付けておくなどし、大切に保管してください。

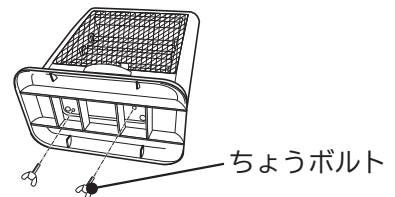

# 安全にお使いいただくための点検

■次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常があったとき	使用中に次のような状態になったとき
<ul style="list-style-type: none"><li>●電源コードの破損。 (被覆のすり切れ、ひび割れ)</li><li>●本体の破損。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●操作部や本体に水をかけた。</li><li>●電源プラグや電源コードが手でさわれないほど熱い。 (この場合、コンセントの点検も依頼してください。)</li><li>●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。</li><li>●取扱説明書どおりに使用しても不審な点がある。</li></ul>

# 仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

定 格	交流100V-1000W(50-60Hz共用)
本 体 寸 法	高さ43.8cm(スイッチツマミ含まず)×幅33.0cm×奥行22.1cm (ベース含む)
質 量	約2.3kg(ベース含む)
電 源 コ ー ド	ゴムコード約1.5m
安 全 装 置	モーション感知センサー、転倒OFFスイッチ(ボール式/内蔵式)、 温度過昇防止用サーモスタット

目 盛	強	中	弱
消 費 電 力	1,000W	670W	330W

暖房の目安(強運転時、寒冷地は除く)

断 熱 材	木造住宅	コンクリート住宅
な し	約3畳(4.1m <sup>2</sup> )まで	約4畳(5.7m <sup>2</sup> )まで
50mm	約4.5畳(7.1m <sup>2</sup> )まで	約7畳(10.8m <sup>2</sup> )まで

## 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口(裏表紙)にお問合わせください。

<b>①保証書</b> (裏表紙についています。)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 <b>保証期間はお買い上げの日から1年です。</b>	
<b>②修理を依頼される</b> <b>ときは</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">持込修理</span>	<b>保証期間中は</b>	修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。なお、修理内容によっては商品交換にて対応させていただきます。
	<b>保証期間が</b> <b>過ぎているときは</b>	修理によって使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。なお、修理内容によっては、有料にて商品交換で対応させていただきます。
<b>③補修用性能部品の</b> <b>保有期間</b>	ハロゲンヒーターの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。	
<b>④ご転居される</b> <b>ときは</b>	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。	
<b>⑤修理料金の</b> <b>しくみ</b>	修理料金＝技術料＋部品代などで構成されています。	
	<b>技術料</b>	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。
	<b>部品代</b>	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

# ご相談窓口

## 家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

### 修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68  
 携帯電話・PHSから 0570-0031-68 (有料)  
 FAX 0120-3121-87

(受付時間)9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日・祝日)

### 商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-8802-28  
 携帯電話、PHSからもご利用できます。  
 FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
 年末年始は、休ませていただきます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記ご相談窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。また、ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- 保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。
- 上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

## 愛情点検



### ●長年ご使用のハロゲンヒーターの点検を!

●ハロゲンヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際このようなことはありませんか

- 電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 電源プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## ◎日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

## 日立ハロゲンヒーター保証書 持込修理

型式	HLH-HS306		保証期間	本体:1年
※お買上げ日	平成 年 月 日			
※お客様	ご住所	〒	様	
	ご芳名			
※販売店	住所		様	
	店名	電話 ( )		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買上げの販売店が無料修理いたします。

お買上げの日から左記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

なお、商品をお買上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

- 保証期間内で次のような場合には有料修理となります。  
 (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。  
 (ロ) お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。  
 (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷。  
 (ニ) 一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用及び車両(車載用を除く)、船舶への搭載》に使用された場合の故障及び損傷。  
 (ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。  
 (ヘ) 本書のご提示がない場合。  
 (ト) 本書に型式、お買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、ご相談窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはご相談窓口にお問合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」(P.7ページ)をご覧ください。

◎日立コンシューマ・マーケティング株式会社  
 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12  
 電話 03(3502) 2111