

日立電子コントロールカーペット

取扱説明書 **保証書付**
裏表紙に付いています

MHU-R28M形/MHU-R38M形

〈2畳相当〉本体HMHU-H210M形/専用カバーCMHU-R28M形 〈3畳相当〉本体HMHU-H310M形/専用カバーCMHU-R38M形

この商品は電気カーペットと専用カバーのセット商品です

家庭用

このたびは日立電子コントロールカーペットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになったあとは大切に保存してください。

目次

| | | | |
|----------------|------|-----------------|-------|
| 安全のため必ずお守りください | 2~4 | 保管のしかた | 10 |
| 各部のなまえ | 5 | お手入れのしかた | 11・12 |
| 使用前の準備 | 6 | ●日常のお手入れのしかた | 11 |
| 正しい使いかた | 7~10 | ●カバーの洗濯のしかた | 12 |
| ●エアコン併用の使いかた | 8 | 故障かな?と思ったら | 13 |
| ●ふとん乾燥の使いかた | 8 | 安全にお使いいただくための点検 | 14 |
| ●ダニ退治の使いかた | 9 | 保証とアフターサービス | 14 |
| ●上手な使いかた | 10 | お客様ご相談窓口一覧表 | 15 |
| | | 保証書 | 裏表紙 |

仕様・性能

| 本体とカバーのセット型名 | | MHU-R28M (2畳相当) | MHU-R38M (3畳相当) |
|--------------|-------|---------------------------|-------------------------|
| 本体 | 本体型名 | HMHU-H210M | HMHU-H310M |
| | 定格 | 交流100V-500W (50-60Hz共用) | 交流100V-750W (50-60Hz共用) |
| | 表面材質 | ポリエステル100% (ニードルパンチカーペット) | |
| | 電源コード | ビニルキャブタイヤコード 1.5m | |
| | 本体寸法 | たて約176×よこ約176×厚さ約0.7cm | たて約195×よこ約235×厚さ約0.7cm |
| カバー | 本体質量 | 約3.1kg | 約4.4kg |
| | カバー型名 | CMHU-R28M | CMHU-R38M |
| | 材質 | ポリエステル60%・アクリル40% | |
| | カバー寸法 | たて約180×よこ約180cm | たて約200×よこ約240cm |
| | カバー質量 | 約3.4kg | 約5.0kg |

| 温度調節目盛 | | 「高」 | 「中」 | 「高」 | 「中」 |
|--------------|------|----------|----------|----------|----------|
| 表面温度 | | 約45℃ | 約36℃ | 約45℃ | 約36℃ |
| 1時間当たりの消費電力量 | 全面通電 | 約340ワット時 | 約240ワット時 | 約490ワット時 | 約360ワット時 |
| | 半面通電 | 約170ワット時 | 約130ワット時 | 約245ワット時 | 約190ワット時 |

※表面温度は、室温20℃で日本電機工業会の測定法に基づく測定値。

※消費電力量は、室温15℃で畳の上に広げ、人が採暖しない状態で、5時間通電した場合の平均値。

※上記測定値は、カーペットカバーを使用した場合を示します。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠️ 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠️ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠️ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

⚠️ 危険

低温やけどや脱水症状の恐れがある。
●比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどの恐れがあります。



次のようなかたがお使いになるときは、特に注意する。

- 乳幼児、自分で温度調節のできないかた、皮膚感覚の弱いかた。
- 子供、年寄り、皮膚の弱いかた。
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用されたかた。
- 深酒・疲労の激しいかた。
- 糖尿病などの疾患のあるかた。

ときどき体を動かすなど、注意して使用する。

カバーをはずして使用しない。
（低温やけどの恐れ）



就寝用暖房器具として使用しない。
（低温やけどの恐れ）



低温やけどについて

●一般のやけどは皮膚の表層のみですが、「低温やけど」は皮膚の深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。このようなときは、直ちに専門医の診断を受けてください。

●健康なかたでも、高めの温度で長時間同じ場所に触れていると「低温やけど」をおこすことがあります。低めの温度に調節してご使用ください。

⚠️ 警告

改造は絶対にしない。サービスマン以外の方は、分解したり修理しない。
（火災・感電・けがの原因）
修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

交流100V以外では使用しない。
（火災・感電の原因）
船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しないでください。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。
（電源コードが破損し、火災・感電の原因）



電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
（感電・ショート・発火の原因）



差込プラグはコンセントに奥までしっかり差し込む。
（感電・ショート・発煙・発火の恐れ）



差込プラグのほこりなどは定期的にとる。
（感電・ショート・発火の原因）



発熱体を傷つけない。本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものを載せたりしない。
（内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因）



⚠️ 注意

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
（けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因）



差込プラグを抜く

コントローラーに水やお茶などをこぼさない。
（過熱・感電の恐れ）
万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



水ぬれ禁止

座ぶとんなど保温性のよいものを、長時間同じ場所に置かない。
（熱で、置いたものや床材が変色する恐れ）
（本体の故障や表面温度がぬるくなる原因）



差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って抜く。
（感電やショートして発火の原因）



スプレー缶などを本体の上や近くに置かない。
（爆発や火災の原因）



アイロン台として使ったり、加熱物（ホットプレート、ガスコンロなど）を置かない。
（熱で本体を傷め、発火の恐れ）



ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。
（コントローラーを傷め、過熱し、火災の原因）




犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。
（ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因）



⚠️ 使用上のご注意


| | | | |
|--|----------|--|----------|
| <p>心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたって医師とよくご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。)</p> | <p>❗</p> | <p>他の暖房器具や治療器具と併用しない。 (湯たんぽ、あんか、電気毛布や治療器具などと併用すると、本体の局部過熱による故障ややけど、回路の誤動作の原因)</p> | <p>⊘</p> |
| <p>コントローラーや接続部の上にやぐらこたつの脚や座イスなどを載せない。 (故障の原因)</p> | <p>⊘</p> | <p>コントローラーを座ぶとんなどで覆ったり、強い衝撃を加えたり、また電子コントロールカーペットに他の暖房器具を近づけたりしない。 (故障の原因、コントローラーや本体内の制御装置が動き、表面温度を下げる原因)</p> | <p>⊘</p> |
| <p>本体を曲げたり、しわにしたまま使用しない。 (部分的に温度が高くなり故障の原因)</p> | <p>⊘</p> | | |
| <p>段差のある場所では使用しない。 (故障の原因)</p> | <p>⊘</p> | | |
| <p>テーブルタップを使用しない。 (過熱して、やけどや火災の原因)</p> | <p>⊘</p> | | |
| <p>キャスター付きのイスなどは使用しない。 (故障の原因)</p> | <p>⊘</p> | | |
| <p>●熱の逃げやすい床面(コンクリートや木の床)で使用するときは、本体の下に別売部品の「ずれ防止シート(MJ-A02)」や市販の「ニードルパンチカーペット」などを敷いてください。(熱が逃げるとのを防ぎます。)</p> <p>※熱に弱い敷物や床材(Pタイルや塩化ビニール材、フローリングや無垢の床材)の上で使用すると、床材を傷めたり、変色したりすることがあります。</p> | | | |

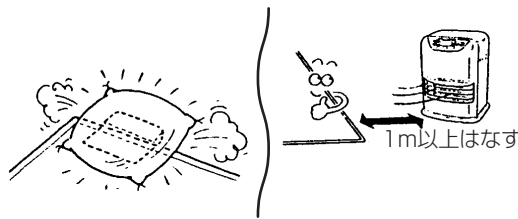


知っておいていただきたいこと

- この商品は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。
- 初めて使用するとき、少しにおうことがありますが、使用にともないなくなります。
- 購入直後やシーズン始めは、本体に折りじわがついていますが、できるだけしわをのばしてから使用してください。使用にともないなくなります。
- カバーは折りぐせにより、しわや表面パイルが倒れて下地が見えることがありますが、使用にともないなくなります。
- 新しいカバーは遊び毛が出ます。掃除機などで取り除いてください。使用にともないなくなります。
- ラジオやコードレス電話などに雑音が入ることがあります。コントローラーから50cm以上離したり、向きを変えたりしてください。
- コントローラーは多少暖かくなります。
- カバーは「日立電子コントロールカーペット専用カバー」を使用してください。
※当社専用カバー以外のものを使用すると、適温が得られなかったり、変色したりすることがあります。
- 通電中に「カチッ」と音が出ますが、コントローラー内の温度調節器の音です。
- すべり止め加工は、本体裏面の樹脂加工により、ご使用時フローリング床等ですべて移動することを少なくします。
- 新しい畳の上で使用すると、カーペット下の畳が変色することがあります。これは青畳が直射日光で変色するのと同じです。
- 本体やカバーには、ポリエステルやアクリルなどの化学繊維を使用しています。使用している場所や天候等によって、わずかに静電気を感じるがありますが、衣類を脱ぐときに起こる現象と同じです。

各部のなまえ

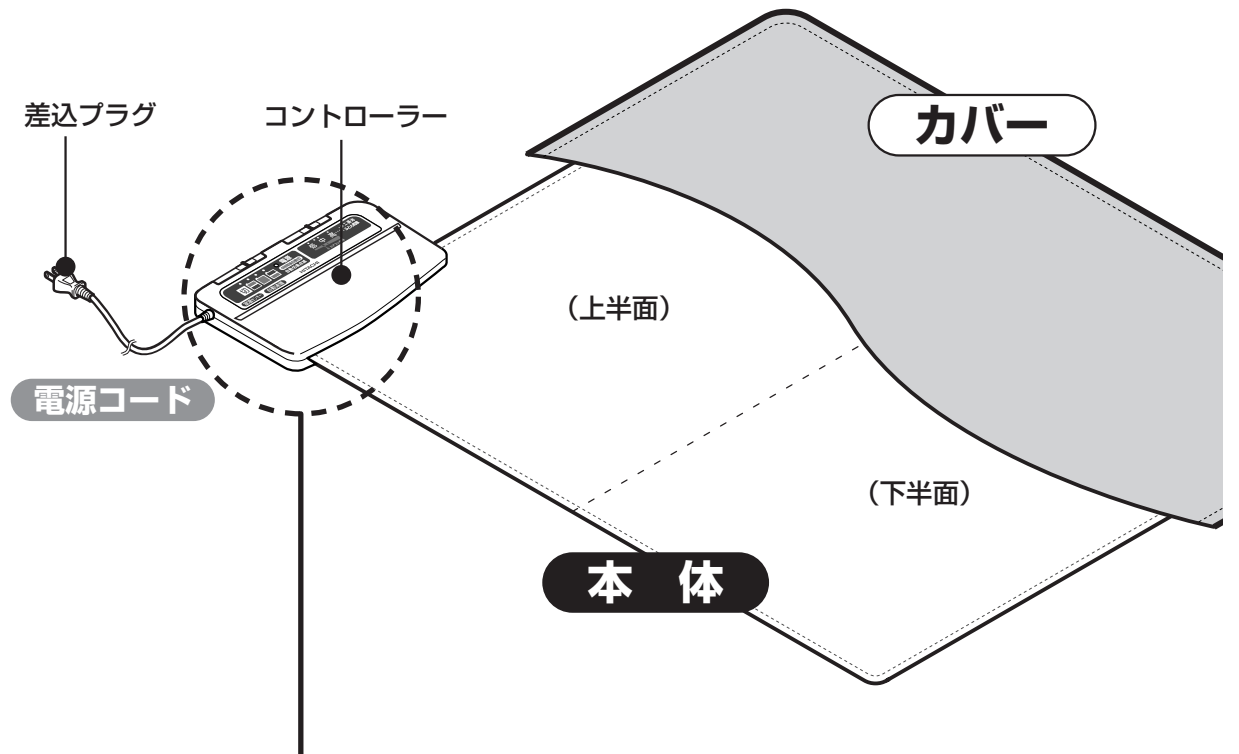

コントローラー

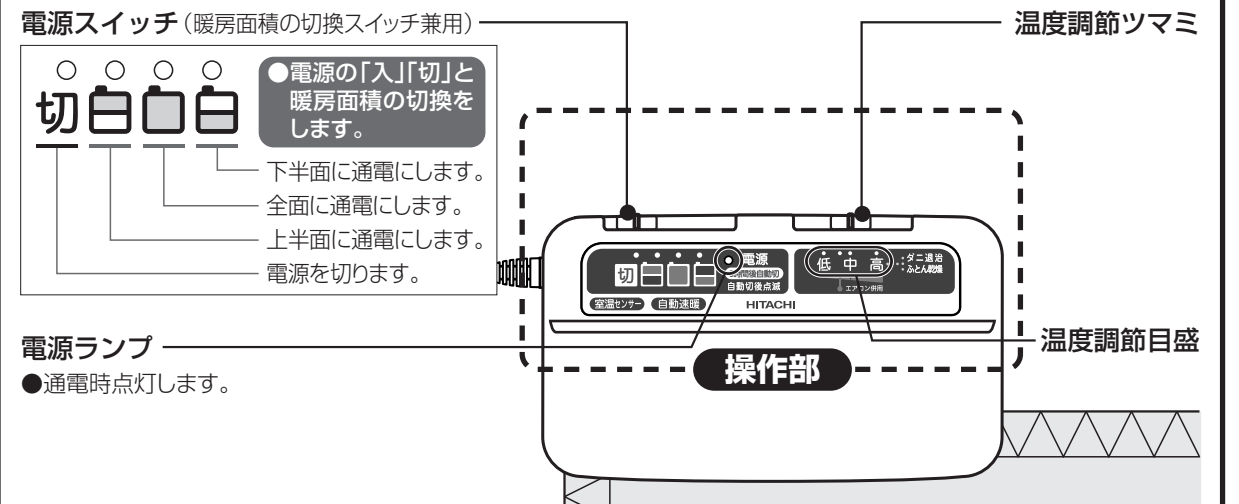

便利な機能

- エアコン併用 …… エアコンやファンヒーターなどと併用して暖房するときを使用します。(8ページ参照)
- 自動速暖運転 …… 通電開始後、設定温度より約3°C高い温度で約30分間速暖運転を行います。
- ふとん乾燥 …… ふとんを乾燥することができます。(8ページ参照)
- ダニ退治 …… カバーのダニ退治をすることができます。(9ページ参照)
- 自動切タイマー …… 電源を入れてから約6時間後に通電を停止します。(電源ランプが点滅してお知らせします。)
- 室温センサー …… 室温の変化をチェックし、暖め過ぎと電気のムダ使いを抑えます。

1 平らな床面に本体を敷く




操作部をおもて側にし、保温性のよい平らな床面に本体を広げてください。

- 折りじわをよくのばしてください。
- 熱が逃げやすい床面（コンクリートや木の床）で使用するときは、本体の下に別売品の「すれ防止シート（MJ-A02）」や市販の「ニードルパンチカーペット」などを敷いてください。熱が逃げるのを防ぎます。
※熱に弱い敷物や床材（Pタイルや塩化ビニール材、フローリングや無垢の床材）の上で使用すると、床材を傷めたり、変色したりすることがあります。
- 毛足の長いカーペットの上など、使用する場所によっては、本体がずれて移動したり、部分的にもり上がることがあります。このとき、本体の端が部屋の仕切や家具に当たっていると、本体は移動できずにしわが発生しますので、必ず直してから使用してください。別売品の「すれ防止シート（MJ-A02）」を使用すると本体がずれにくくなり、効果的です。

別売品

※お買い上げの販売店でお求めください。
すれ防止シート（MJ-A02）
〈大きさ〉150×80cm
〈使用枚数〉2畳相当 …… 2枚使用
3畳相当 …… 3枚使用

2 カバーをかける


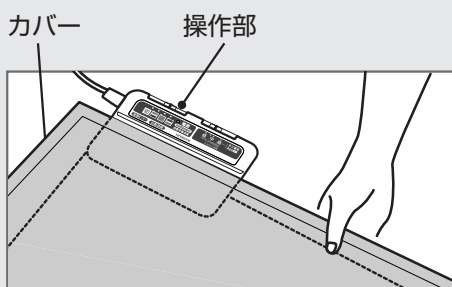


操作部にカバーがかからないようにカバーの位置を合わせてください。

- コントローラーが敷居などの段差の上に乗らないように注意してください。
- 本体とカバーは固定する必要はありません。

家具を置くとき


- 1平方cmあたり5kgの重さに耐えることができますが、ピアノや熱に弱い家具は置かないでください。
- 本棚付きの机や応接セットなどを置くときは、大きさ10cm×10cm、厚さ1cm程度の「あて板」か「脚ゴム」をしてください。

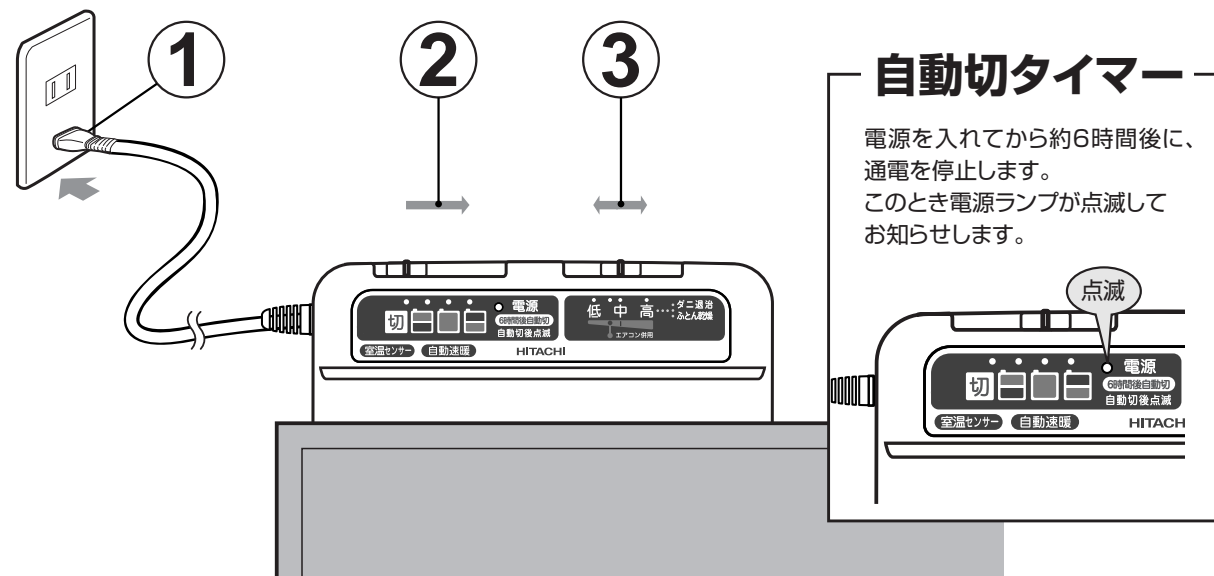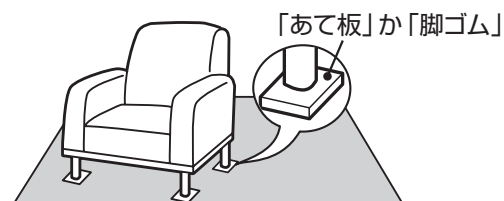

1 差込プラグをコンセントに差し込む

- 正しく配線された、交流100Vのコンセントに、差込プラグを根元まで確実に差し込んでください。

2 お好みの暖房面積を選ぶ（電源を入れる）

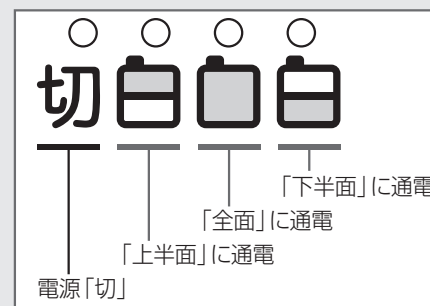

- 電源スイッチを「上半面」「全面」「下半面」の位置にすると電源が入り、通電を開始します。電源ランプが点灯します。
※電源スイッチは暖房面積の切換スイッチと兼用になっています。

電源を入れてから約6時間後に、自動的に通電を停止します。このとき電源ランプが点滅してお知らせします。

- 再度通電したい場合は、電源スイッチを「切」にしてから、一呼吸おいて再度入れてください。
※自動切タイマーが働いて通電を停止した後、一時的な停電があった場合は再度通電します。

3 お好みの温度に調節する

- 温度調節つまみを「低」～「高」目盛のお好みの位置に合わせてください。
※「低」～「高」目盛の間のどの位置でも、その目盛に応じた暖かさが得られます。

室温が高いとき、「低」目盛に近い位置にすると、通電しない場合がありますが、故障ではありません。

■使用後は、電源を切り、コンセントから差込プラグを抜く。

エアコン併用の使いかた


エアコンやファンヒーターなどと併用するとき、ムダな暖めすぎを抑え、快適で経済的な併用暖房が得られます。

- 室温センサーと連動して「中」目盛よりやや低めに温度コントロールします。

1 エアコンの設定温度を
20～22℃に合わせる

2 電源を入れ、
温度調節つまみを「エアコン
併用」目盛に合わせる

- 電源ランプが点灯します。
- ※この設定がお好みに合わないときは、「低」～「高」目盛の間で調節してください。

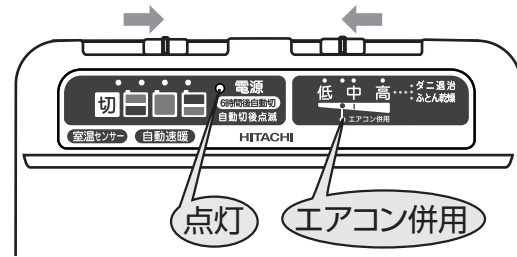


ふとん乾燥の使いかた

畳など保温性のよい床の上で行ってください。

綿・羽毛・羊毛ふとんの乾燥に使用できます。


1 ふとんをカーペットの
上に広げる

- コントローラーにふとんをかぶせないでください。
- ふとんは、折りたたんだり、2枚重ねにすると乾燥しにくくなります。



2 温度調節つまみを「高」
目盛に合わせ、電源を
入れる

- 電源スイッチは「全面」の位置にしてください。
- 電源ランプが点灯します。

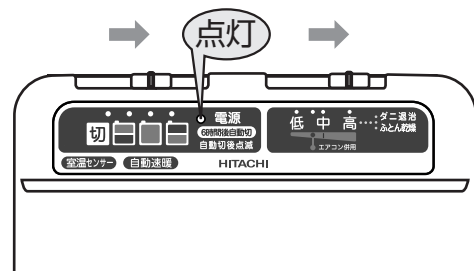

■約2時間後に電源を切り、コンセントから差込プラグを抜く

- ふとんの湿り具合により、乾燥時間を1～2時間延長したりして調節してください。


ダニ退治の使いかた

畳など保温性のよい床の上で行ってください。

カバーのダニを退治します。シーズンの使い始めや保管するときに行います。


1 カバーを折りたたむ

- カバーの表面が内側になるように長手方向を2つ折りにし、さらに3つ折りにする。
(2畳相当のカバーは方向指定はありません。)

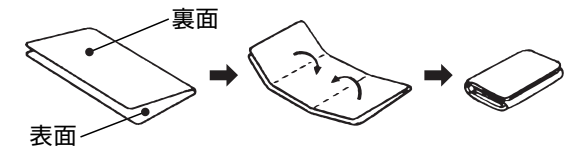


2 折りたたんだカバーを
本体に載せ包み込む

- すき間ができないよう、しっかりと包み込んでください。

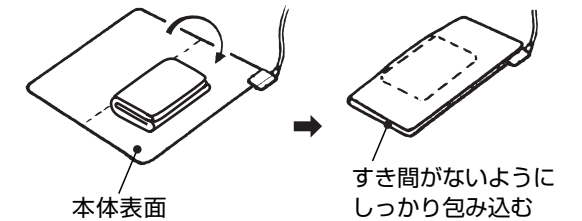


3 温度調節つまみを「高」
目盛に合わせ、電源を
入れる

- 電源スイッチは「全面」の位置にしてください。
- 電源ランプが点灯します。

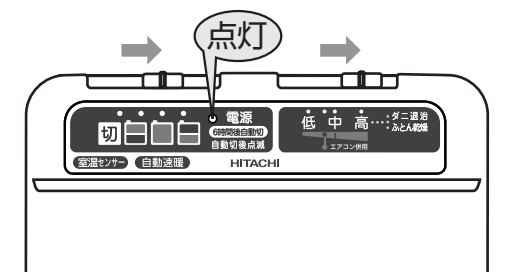

4 約2時間後、本体を広げ
カバーを裏返し、再度
本体で包み込む

- カバーは折りたたんだまま裏返してください。

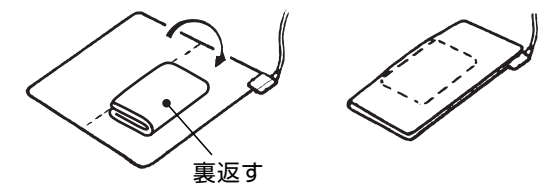

■約1時間後に電源を切り、コンセントから差込プラグを抜く

- 広げて電気掃除機でダニの死がいを吸い取ります。

上手な使いかた

やぐらこたつと併用するとき

《置きかた》

やぐらこたつを電子コントロールカーペットの中央に置き、コントローラーにこたつふとんがかぶさらないよう注意してください。

《温度調節のしかた》

やぐらこたつと併用すると、やぐらこたつの熱の影響を受け、制御装置が働き表面温度を下げます。

- やぐらこたつの設定温度を「中」目盛以下または「切」にし、電子コントロールカーペットで温度調節を行ってください。
- やぐらこたつの設定温度を高めで使用すると、座る部分の温度が低くなります。
- 豆炭こたつなど、電気を使わないやぐらこたつとの併用はしないでください。

⚠️注意

やぐらこたつと併用するときは、15A以上のコンセントを使用する。

(火災の原因)
500W以上のやぐらこたつを併用する場合は、別々のコンセントを使用してください。



冷え込むとき

エアコン・ファンヒーター・ストーブなどの暖房器具と併用してください。その場合は1m以上離して使用してください。

(近づけすぎると、本体の故障の原因や熱の影響を受け、制御装置が働き表面温度を下げます。)

和室で使用するとき

電子コントロールカーペットの上に直接座ってください。

- 座ぶとんなどを使用すると、熱が伝わりにくく、快適さが損なわれます。
- 保温性のよいものを載せた場合、その部分の温度が上昇するため、制御装置が働き表面温度を下げます。

保管のしかた

電子コントロールカーペットの上に重いものを載せて保管しないでください。

シーズン終わりや長期間使用しないときは11~12ページに従ってお手入れしていただき、下記の手順で保管してください。

1 本体とカバーを日陰で十分乾燥する

- 食べ物のカスなどが付着していると、保管中にカビが発生するのでよく落としてください。

2 本体とカバーを別々に折りたたむ

- 本体を裏返し、裏面を包み込むように3つ折りにしてください。再度本体を裏返し、両側から観音閉じで折り、最後に2つ折りにたたみます。(カバーも同様にたたんでください)

⚠️注意

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。
(コントローラーを傷め、故障の原因)



【両側から3つ折りにする】 【裏返す】 【観音閉じで折る】 【2つ折りにする】

■折りたたんだ本体とカバーをお手持ちの箱や袋に入れ、保管する

- 湿気の少ない場所に保管してください。

お手入れのしかた

日常のお手入れのしかた

お手入れの前に、必ず電源を切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。

本体・カバー

表面のほこりやごみを掃除機などで取り除き、かたく絞ったぬれぞうきんで水ぶきしてください。

水ぶきした後は、十分に自然乾燥させてください。

- カーペットクリーナーを使う場合は、カーペットクリーナーの使用方法に従ってください。

⚠️注意

シンナー・ベンジン・石油などの有機溶剤は絶対に使用しない。

(カバーや本体、コントローラーを傷め、故障の原因)



本体・カバー

何かで汚したとき

《コーラ・ジュース・コーヒー・牛乳など水溶性の汚れ》

- ①乾かないうちにタオルかティッシュペーパーで吸い取る。
- ②シミが残る場合は、ぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かし、ぞうきんなどを浸してかたく絞り、ふきとる。
- ③十分に洗剤分をふきとる。



《マーガリン・バターなど油性の汚れ》

- ①すぐにへら状のもので取り除く。
 - ②ぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かし、ぞうきんなどを浸してかたく絞り、ふきとる。
 - ③十分に洗剤分をふきとる。
- ※シミが残る場合は、アルコールでふきとり、よく乾かす。



《ジャム・アメなど食料品の汚れ》

- ①すぐにへら状のもので取り除く。
 - ②ぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かし、ぞうきんなどを浸してかたく絞り、ふきとる。
 - ③十分に洗剤分をふきとる。
- ※シミが残る場合は、アルコールでふきとり、よく乾かす。



カバー

部分的に汚れがひどいときは

《シャンプークリーニング》※本体はシャンプークリーニングできません。

- ①台所用中性洗剤をうすめた液をカバーの汚れた部分につける。
- ②柔らかいブラシなどでよくこすり、泡立てる。
- ③泡をタオルなどでよくふきとる。
- ④十分に洗剤分をふきとる。
- ⑤陰干しして、よく乾かす。

※もみ洗いはしないでください。(カバーの生地を傷める原因)



お手入れのしかた(つづき)

カバーの洗濯のしかた

※本体を洗濯やクリーニングすることはできません。

汚れによっては落ちにくい場合がありますので、必要に応じて部分洗いをするか、クリーニング店に依頼してください。

- クリーニングを依頼するときは、必ず「シャンプークリーニング」と指定してください。
ドライクリーニングや塩素系漂白剤の使用、タンブラー乾燥はできません。表面を傷め使用できなくなります。

手洗いのとき

- ①表面のほこりやごみを掃除機などで取り除く。
 - ②浴室やベランダなど平らな場所に広げ水をかける。
 - ③台所用中性洗剤をスポンジかタオルなどの布にふくませ、泡立てるようにして表面を洗う。
 - ④洗剤が残らないよう、よく水洗いをする。
- ※もみ洗いはしないでください。(カバーの生地を傷める原因)
※裏面をたたいたり、突起物で引っ掛けたりしないでください。(パイル糸が抜ける原因)

全自動洗濯機で洗うとき(2畳相当のカバーのみ)

洗濯容量6kg以上のステンレス槽の全自動洗濯機で丸洗いします。
3畳相当のカバーは、洗濯機で洗うことはできません。(洗濯槽に入らないため)

- ①裏面を内側にして折りたたみ、洗濯ネットに入れてから全自動洗濯機に入れる。
●洗濯容量6kg以上でも、洗濯槽の形状によっては入らない場合もあります。




- ②洗濯用の液体中性洗剤で洗う。
●粉末洗剤は溶けにくいので使用しないでください。
●漂白剤や入浴剤の入った水は使用しないでください。
●「ふとん洗いコース」がある場合は、ふとん洗いコースで洗ってください。
- ③洗剤が残らないよう、注水すすぎで十分すすぐ。
※静電気防止のため、柔軟仕上げ剤を使用してください。
- ④洗濯槽から取り出すときは、洗濯ネットのファスナーをあけ、中央から引き出してください。
※洗濯後はすぐに干してください。
※頻繁に洗濯をするとカバーを傷めますので、部分的な汚れはシャンプークリーニングでお手入れしてください。(11ページ参照)

干しかた

折りじわを硬めのブラシなどでほぐし、毛並みを一方向にそろえてから、日陰の風通しのよい場所で自然乾燥させてください。

- 本体にかぶせ、通電しながらの乾燥や乾燥機を使用するのはやめてください。
- 乾燥後も折りじわのある場合は、ブラシなどでほぐすと目立たなくなります。

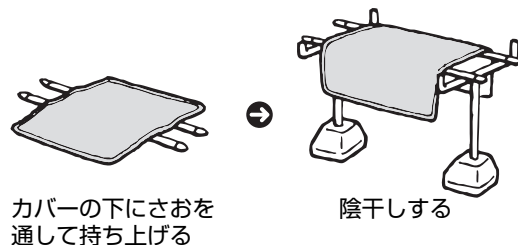

故障かな?と思ったら

次のような症状のとき、異常でないことがあります。下表を参考にしてもう一度確認してください。

| 症状 | 点検するところ | 処置のしかた |
|--------------------------|---|---|
| 電源ランプが点灯しない (暖かにならない) | 差込プラグはコンセントに差し込まれていますか。 | 差込プラグを確実に根元まで差し込んでください。 |
| | 電源スイッチは「切」になっていませんか。 | 電源スイッチを「上半面」「全面」「下半面」の好みの位置に合わせてください。 |
| | ブレーカーが落ちていませんか。 | 電源を切り、ブレーカーを確認してください。 |
| 暖かにならない | 電源ランプが1秒間隔くらいで点滅していませんか。 | 自動切タイマーが働いています。電源スイッチを「切」にし、再度「上半面」「全面」「下半面」の位置に合わせてください。 |
| | やぐらこたつと併用していませんか。やぐらこたつの設定温度が高くなっていませんか。 | やぐらこたつの熱の影響を受け、電子コントロールカーペットは制御装置が働き表面温度を下げます。やぐらこたつの設定温度を高めで使用すると、座る部分の温度が低くなります。やぐらこたつの設定温度を「中」目盛以下または「切」にし、電子コントロールカーペットで温度調節を行ってください。 |
| | コントローラーの上に座ぶとんなどの保温性のよいものが載っていませんか。 | 制御装置が働き表面温度を下げます。コントローラーの上に載っているものを取り除いてください。 |
| | 温度調節ツマミが「低」目盛に近い位置になっていませんか。 | 室温が高いとき、「低」目盛に近い位置にすると通電しない場合があります。現在の目盛の位置より「高」目盛側にしてください。 |
| | 電子コントロールカーペットの上に座ぶとんなどの保温性のよいものが載っていませんか。 | 保温物が載った部分の温度が高くなり、制御装置が働き表面温度を下げます。載っているものを取り除いてください。 |
| | コントローラーや電子コントロールカーペットにファンヒーターの温風やストーブのふく射熱があたっていませんか。 | 制御装置が働き表面温度を下げます。ファンヒーターの温風やストーブのふく射熱がコントローラーや電子コントロールカーペットにあたらないようにしてください。 |
| 温度が高い | 温度調節ツマミが「高」目盛になっていませんか。 | 現在の目盛の位置より「低」目盛側にしてください。 |
| 通電中にコントローラーから「カチッ」と音がする | コントローラー内の温度調節器の音です。故障ではありません。 | |
| コントローラーが暖かい | 通電中、コントローラーは多少暖かくなります。故障ではありません。 | |

安全にお使いいただくための点検

次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に 次の異常があったとき

- 電源コードの損傷。(被覆のすりきれ、ひび割れ)
- 本体の破れや、ほつれによる発熱体の露出。
- コントローラーの破損。

使用中に 次のような状態になったとき

- 差込プラグやコントローラーが異常に熱い。
(この場合、コンセントの点検も依頼してください。)
- 「低」目盛でも本体が異常に熱い。
- コントローラーから異常音が発生する。
- 電源ランプがついたり、消えたりする。
- 取扱説明書どおりに使用しても、不審な点がある。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書 (裏表紙について)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
●保証期間はお買い上げの日から1年です。

修理を依頼される時は **出張修理**

「安全にお使いいただくための点検」(14ページ)、「故障かな?と思ったら」(13ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■連絡していただきたい内容

| | |
|--------|----------------------|
| 品名 | 日立電子コントロールカーペット |
| 型名 | 表紙に記載 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 故障の状況 | (できるだけ具体的に) |
| ご住所 | (付近の目印も合わせてお知らせください) |
| お名前 | |
| 電話番号 | |
| 訪問ご希望日 | |

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電子コントロールカーペットの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しています。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料です。

| | |
|-----|---|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費が含まれています。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。 |
| 出張料 | 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。 |

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または15ページの「日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

一般ご相談窓口


家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

| 担当地域 | 電話番号 | 所在地 |
|----------|--------------|--------------------------|
| 北海道地区 | 011-833-5088 | 札幌市白石区東札幌2条4-1-10 |
| 東北地区 | 022-232-5088 | 仙台市宮城野区扇町1-1-45 |
| 関東・甲信越地区 | 03-3834-8588 | 台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル) |
| 中部地区 | 052-795-5088 | 名古屋市守山区新守町59 (日立家電新守山ビル) |
| 関西地区 | 078-431-5088 | 神戸市東灘区甲南町1-3-8 |
| 中国地区 | 082-231-5088 | 広島市西区観音新町1-7-17 |
| 四国地区 | 0877-47-1088 | 坂出市林田町4285-143 |
| 九州・沖縄地区 | 092-281-5088 | 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) |

ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-03A-

愛情点検

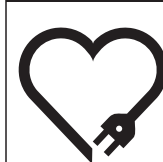

●長年ご使用の電子コントロールカーペットの点検を! ●電子コントロールカーペットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

| | | | |
|---------------------|--|-----|--|
| ご使用の際このようなことはありませんか | <ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れても、ときどき運転しないときがある。 ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ●差込プラグ、電源コード、コントローラーなどが異常に熱い。 ●焦げ臭いにおいがする。 ●その他の異常や故障がある。 | お願い | 故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。 |
|---------------------|--|-----|--|

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

日立電子コントロールカーペット保証書 出張修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼の上、本書をご提示ください。

| ※ 型 名 | ※ お 買 い 上 げ 日 | | | | 保 証 期 間 |
|------------------|---------------|---------|---|---|----------|
| | 平 成 | 年 | 月 | 日 | 本 体： 1 年 |
| ※ お 客 様 | ご 住 所 | 〒 | | | 様 |
| | ご 芳 名 | | | | |
| ※ 販 売 店 | 住 所 | | | | |
| | 店 名 | 電 話 () | | | |

印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書に型名、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 離島または離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書の15ページの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の15ページの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105 - 8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111