

日立電子コントロールカーペット MHU-200WL形/MHU-300WL形

(2畳相当)(本体MHU-200WL形/専用カバーCMHU-200WL形) (3畳相当)(本体MHU-300WL形/専用カバーCMHU-300WL形)

この商品は電気カーペットと専用カバーのセット商品です。

お客様メモ

購入店名 ★後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときお役に立ちます。

電話 (- -)

ご購入年月日: 年 月 日

目次

- 安全のため必ずお守りください2・3
- 各部のなまえとはたらき4・5
- 正しい使いかた6~11
 - 使用前の準備6
 - 使用の順序6・7
 - 速暖目盛の使いかた8
 - 低電力目盛の使いかた8
 - 節電切換機能の使いかた8
 - やぐらこたつ併用の使いかた9
 - 自動切タイマーのはたらき9
 - じょうずな使いかた9
 - ダニ退治・ふとん乾燥のしかた10・11
- 使用上のご注意10
- 安全にお使いいただくための点検11
- 知っておいていただきたいこと12
- お手入れのしかた12・13
- 次のシーズンまで保管するとき14
- 仕様・性能14
- 保証とアフターサービス15



このたびは日立電子コントロールカーペットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは保証書、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

●長年ご使用の電子コントロールカーペットの点検を！ ●電子コントロールカーペットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



ご使用の際
このようなこと
はありませんか

- 電源スイッチを入れても、時々運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなったりする。
- 差込プラグ、電源コード、コントローラーなどが、異常に熱い。
- こげ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⚠ この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

⊘ この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

! この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

⚠危険

乳幼児や自分で温度調節のできないかた、皮膚感覚の弱いかたなどは、特に注意する。
(低温やけどや脱水症状を起こす恐れ)

⚠警告

改造は絶対にしない。また、サービスマン以外の人には、分解したり修理しない。 (火災・感電・けがの原因)	就寝用暖房器具として使用しない。 (低温やけどの恐れ)
修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口にご相談ください。	
カバーをはずして使用しない。 (低温やけどの恐れ)	低温やけどの恐れがある。 一定時間ごとに体を動かすなど、注意して使用する。 (比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。)
	次のようなかたは注意する。 子供、年寄り、皮膚の弱いかた、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたかたや、深酒、疲労の激しいかた。

⚠警告


交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因)	電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)	電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。 (電源コードが破損し、火災・感電の原因)
船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しないでください。		

⚠注意

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って抜く。 (感電やショートして発火の原因)	スプレーなどの缶を本体の上や近くに置かない。 (爆発や火災の原因)
使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。 (けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)	犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。 (ペットが本体やコードを傷め、火災の原因)
アイロン台の代わりに使用しない。 (熱で本体を傷め、発火の恐れ)	コントローラーに水やお茶をこぼさない。 (過熱の恐れ)
ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。 (コントローラーを傷め、過熱の原因)	座ぶとんなど保温性のよいものを、長時間同じ場所に載せない。 (熱で置いたものや床材が変色する恐れ)

各部のなまえとはたらき

コントローラ操作部

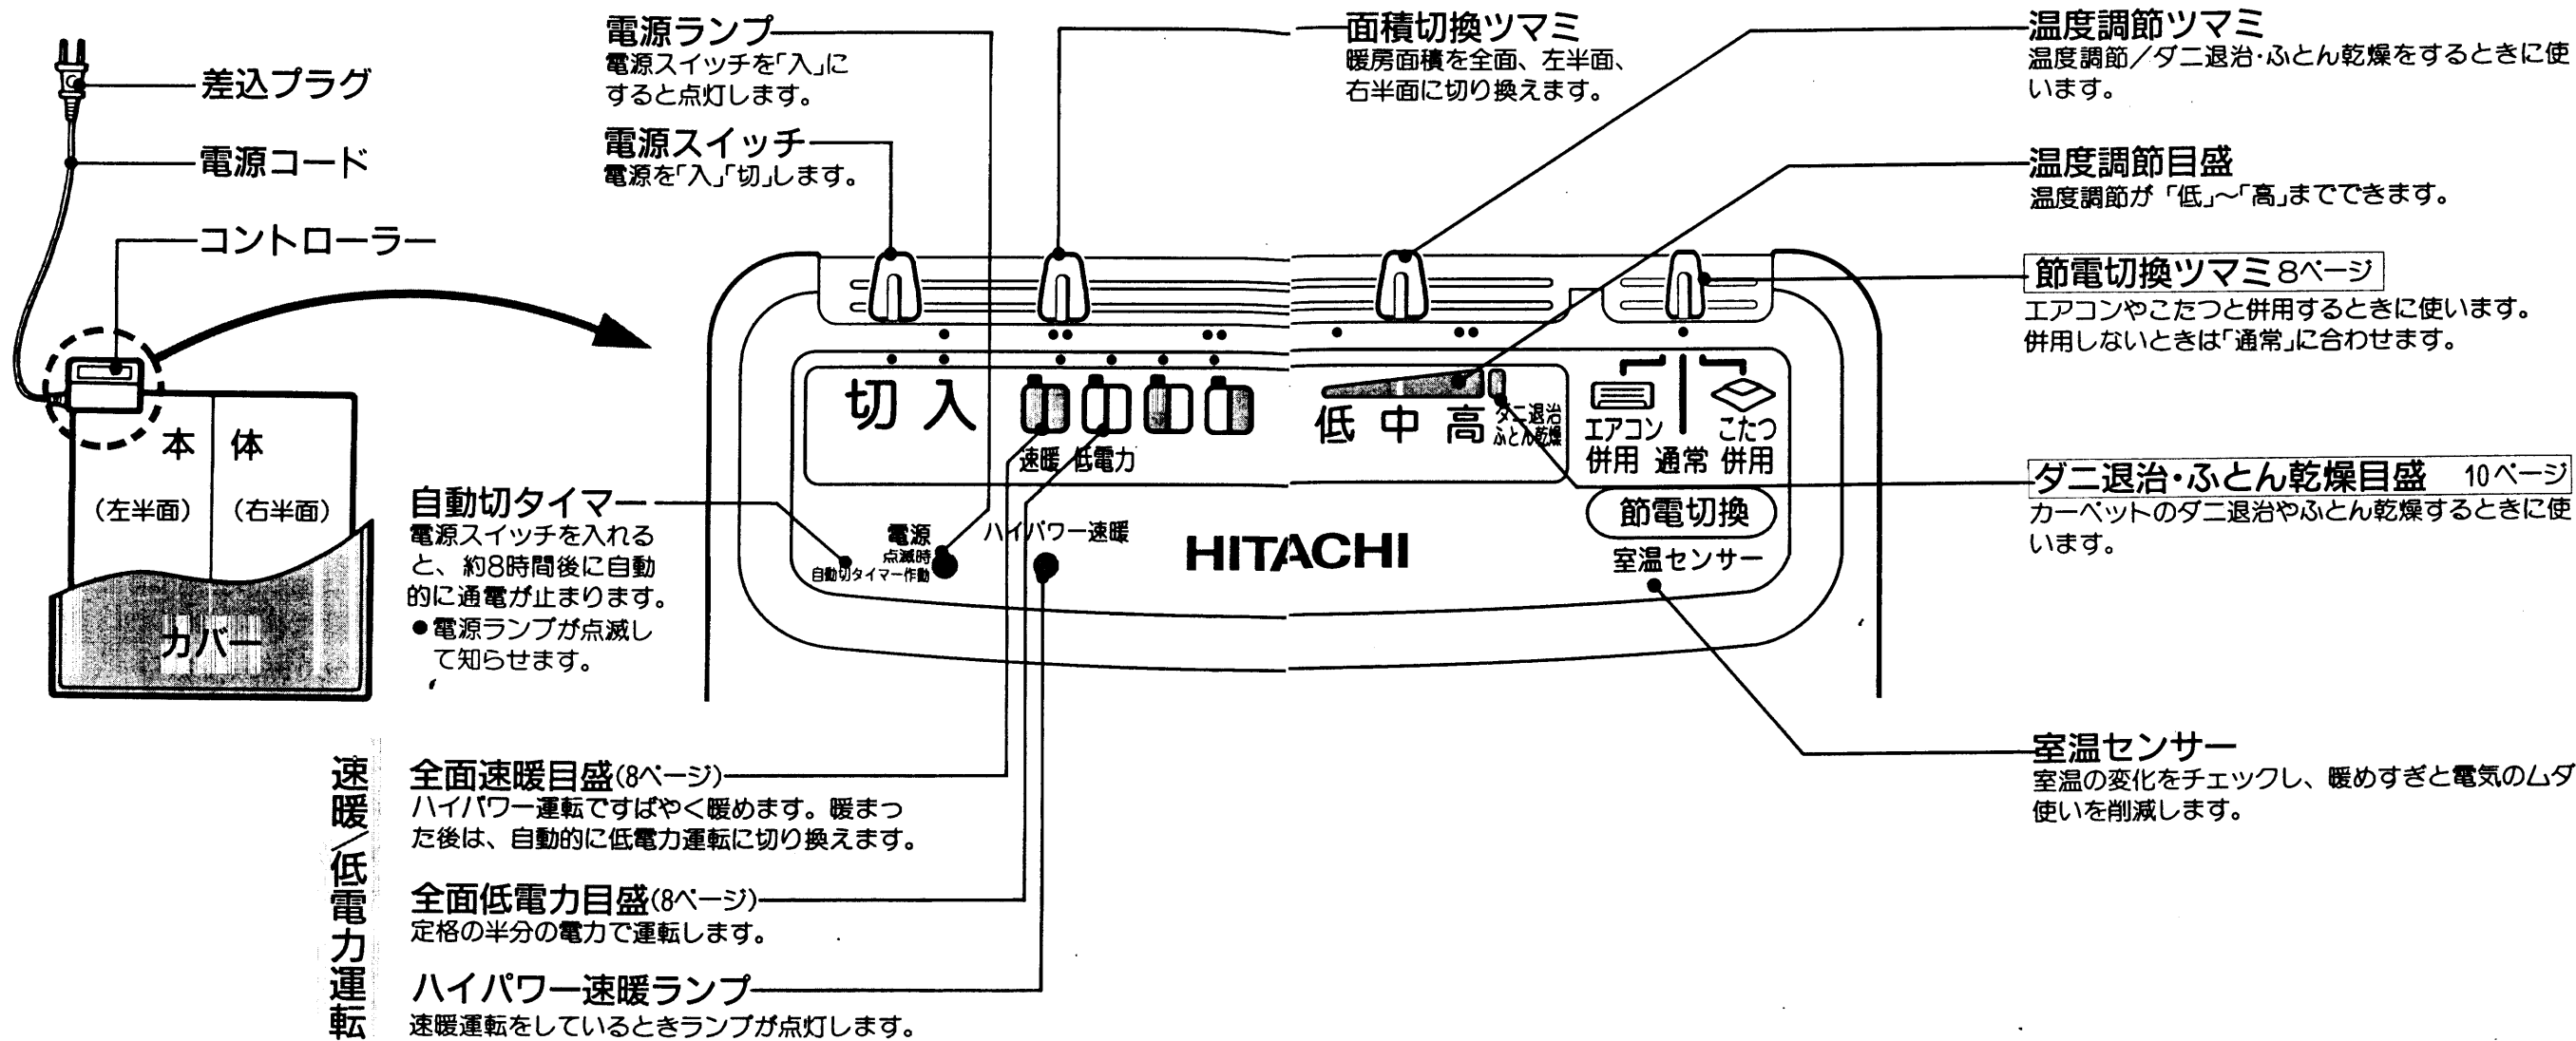

あたたかさ&風合いアップ

ウールミックスカバーつき

保温・弾力にすぐれたウールを混紡

抗菌・防臭・防ダニ加工

カバーの基布に加工してあります。

洗えます。(13ページ)


気になる汚れをご家庭で「水洗い」「シャンプークリーニング」ができます。

- 2畳相当のカバーは容量7kg以上の全自動洗濯機で洗えます。ただし、洗濯用ネットを使用。

遠赤外線綿使用

本体表面に遠赤外線綿(セラミック入り)を使用しています。

ワッフルクッションマット+すべり止め加工 (本体裏面)

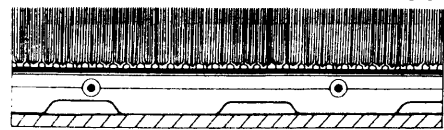

- ワッフル状のソフトなマットで床面への熱口入の軽減とクッション性が向上します。
- 裏面樹脂加工ですべりを少なくします。

ハイパワー速暖運転

全面を定格電力で暖めます。暖まった後は、自動的に低電力運転に切り換えます。

低電力運転

定格電力の半分で運転します。他の電気器具などと併用するときに便利です。

節電切換機能

他の暖房器具との併用にに応じて切り換えます。

エアコン併用目盛

エアコンやファンヒーターと併用するとき、エアコン併用目盛に合わせますと、カーベットのむだな暖めすぎを 방지、電気代を節約します。

こたつ併用目盛

こたつと併用するとき、こたつ併用目盛に合わせますと、自動的に低電力運転に切り切りブレーカー落ちを防止するとともに暖めすぎも防止、電気代を節約します。

■使用前の準備

1 平らな床面に敷く

保温性のよい床に広げてください。


- コンクリートや木の床で使用するときは、下に市販のニードルパンチカーペットなどを敷いてください。熱が床面に逃げるのを防ぎます。
- 熱に弱い敷物や床材(Pタイルや奇せ木など)の上は、床材を傷めたり変色することがあります。



2 カバーをかけ、操作部をカバーの外に出す



操作部がカバーの外に出るように、カバーの位置を合わせます。

- コントローラーが敷居などの上にはのらないように、注意してください。
- 本体とカバーは、固定する必要はありません。

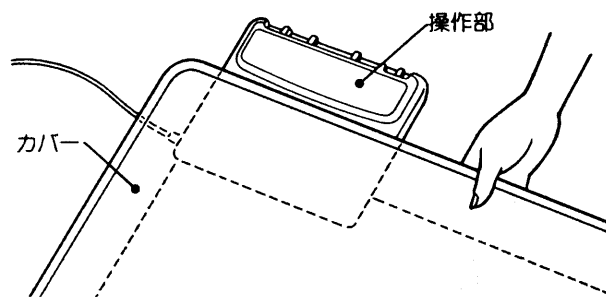

■家具を置くとき

- 1平方cmあたり5kgの重さに耐えられますが、熱でくるとやすいピアノや家具は置かないでください。
- 本棚付きの机や応接セットなど重いものを置くときは、10cm×10cmくらいの当板や脚ゴムをしてください。

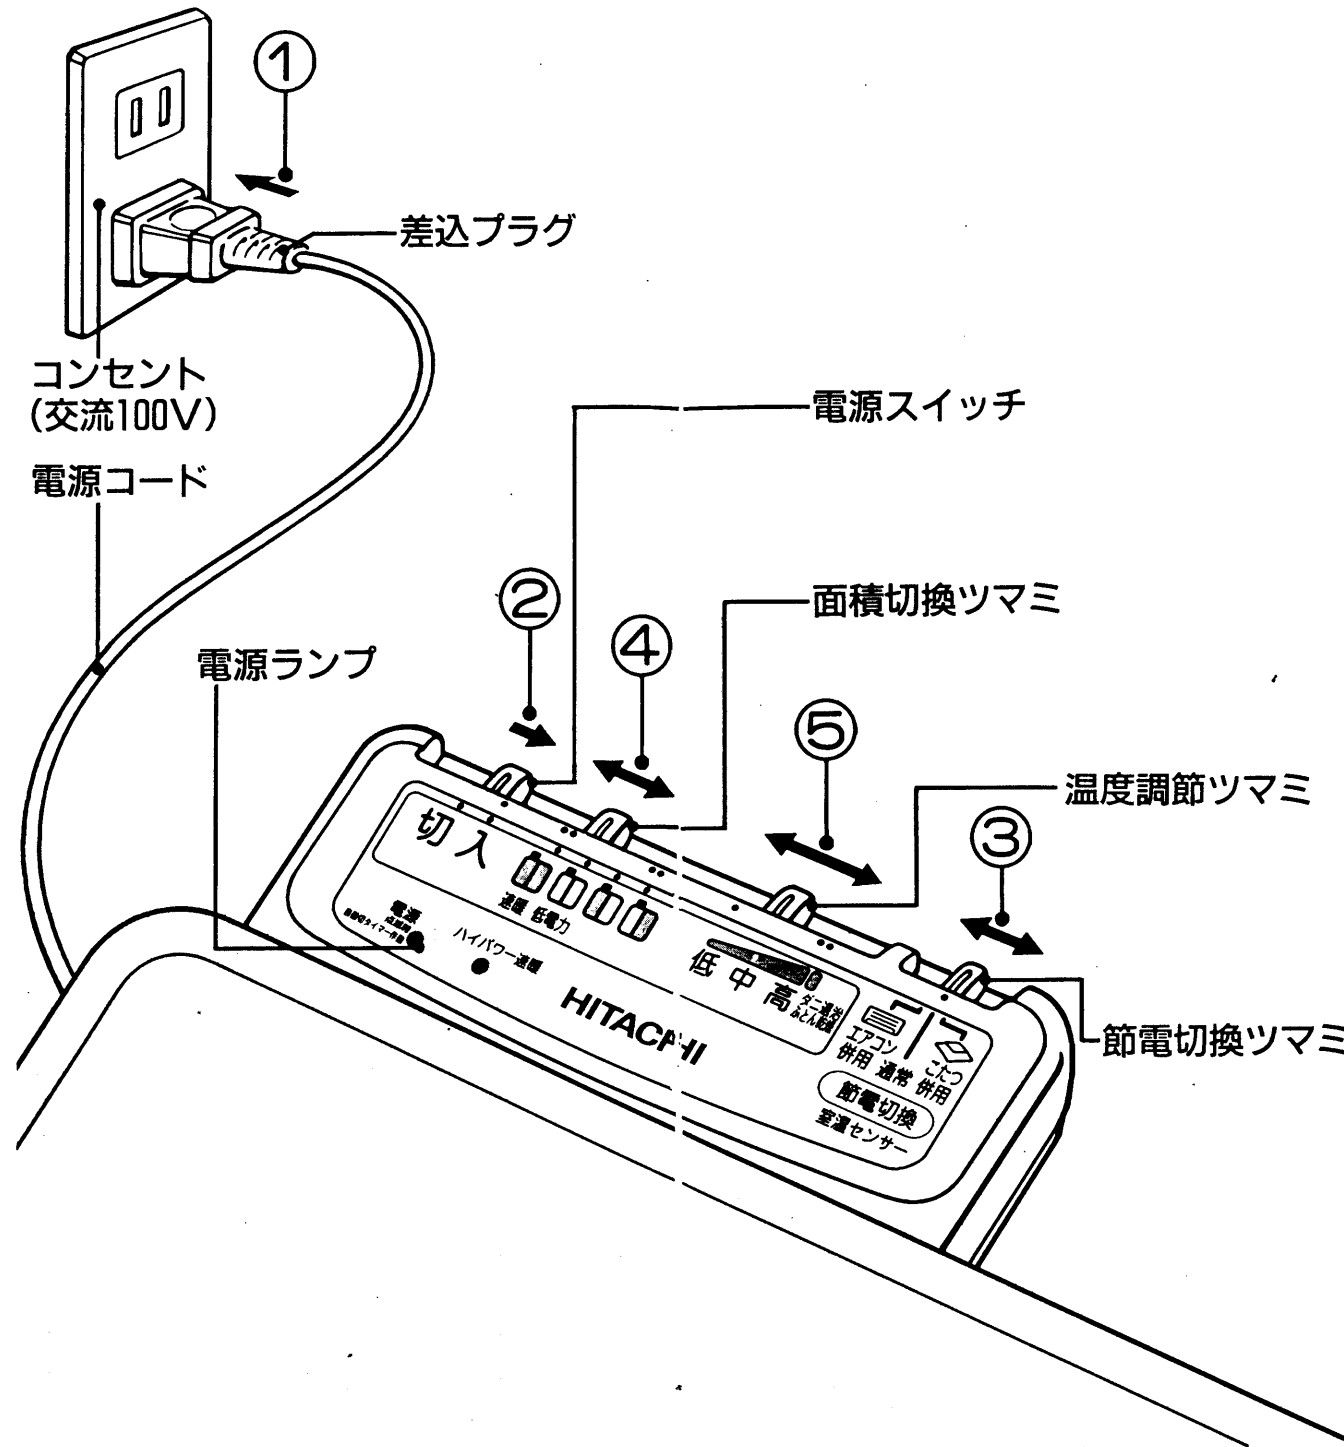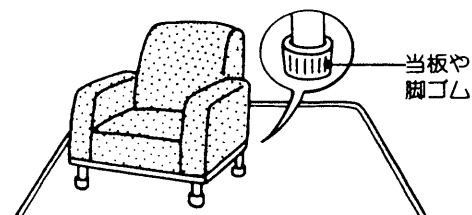

■使用の順序

① 差込プラグをコンセントに差し込む

正しく配線された、交流100Vのコンセントに、根元までしっかりと差し込みます。

② 電源スイッチを入れる

電源ランプが点灯します。

③ 節電切換つまみを「通常」目盛に合わせる

※エアコン併用目盛・こたつ併用目盛を使うときは8・9ページを参照してください。

④ 面積切換つまみを好みの位置に合わせる

速暖目盛のときは、暖まると自動的に低電力運転になります。


⑤ 好みの温度に調節する

温度調節つまみを「低」～「高」の好みの目盛に調節します。

※室温が高いとき、低い目盛では通電しないことがあります。

■使用しないとき


電源スイッチを「切」にして、差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。

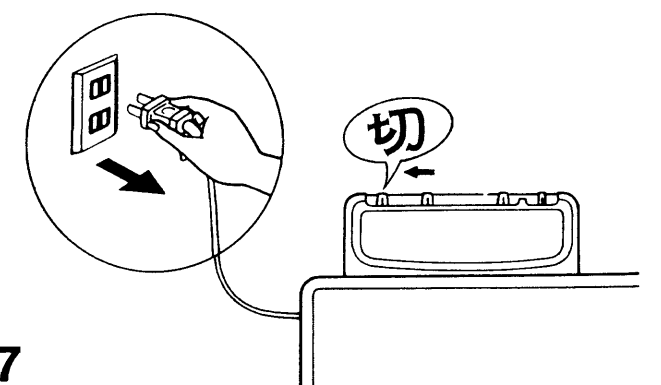

■速暖目盛の使いかた

寒い日や朝など、早く暖めたいときに使うと便利です。暖まった後は自動的に低電力運転に切り換わります。


- 1 節電切換つまみを「通常」目盛に合わせる
- 2 面積切換つまみを「速暖」目盛に合わせる
- 3 温度調節つまみを好みの温度に調節する

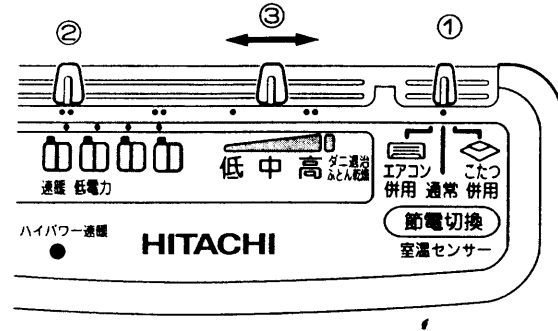

■低電力目盛の使いかた

電気カーベットを同時に2枚使うときや、他の電気器具を使うときなど、ブレーカーダウンが心配なときに使うと便利です。

- 1 節電切換つまみを「通常」目盛に合わせる
- 2 面積切換つまみを「低電力」目盛に合わせる
- 3 温度調節つまみを好みの温度に調節する

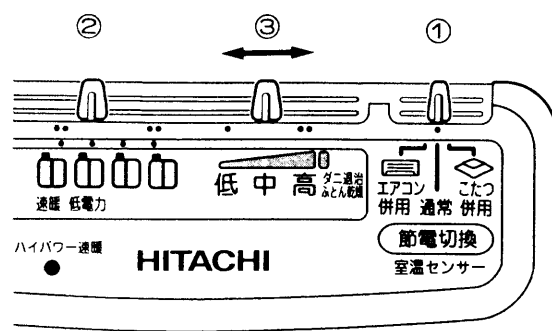

●初めから「低電力」目盛にすると暖まるまで少し時間がかかります。早く暖めたいときは、「速暖」目盛でお使いください。

■節電切換機能の使いかた


エアコンやファンヒーター、こたつなどと併用するときに使用すると、快適で経済的な併用暖房が得られます。

●エアコン併用の場合

節電切換つまみを「エアコン併用」目盛に合わせる。

●設定温度は「中」目盛よりやや低めの温度を設定します。


※エアコンの設定温度は20～22℃に合わせる。

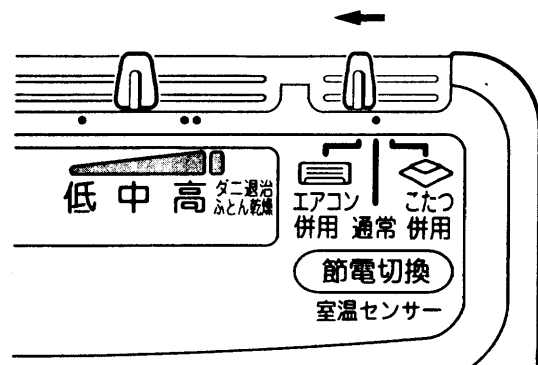

●こたつ併用の場合

節電切換つまみを「こたつ併用」目盛に合わせる。

●設定温度は「中」目盛となり、低電力運転を行います。

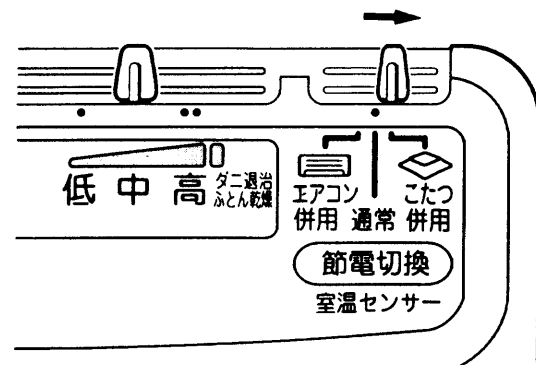

※暖房面積は全面暖房で固定となり、半面暖房はできません。


●使用時の温度が好みに合わないときは、通常に合わせ、好みの目盛に調節しなおしてください。

■やぐらこたつ併用の使いかた

1 やぐらこたつの置きかた

カーベットの中央に置いてください。

- コントローラーにこたつふとんをかけるしないでください。

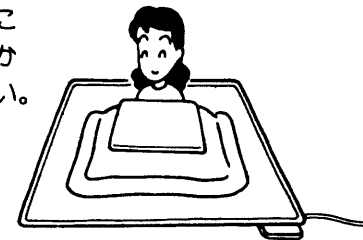

⚠注意


やぐらこたつと併用するときは、15アンペア以上のコンセントを使用する。
(火災の原因)

500W以上のやぐらこたつを併用する場合は、別々のコンセントを使用してください。



自動切タイマーのはたらき

電源スイッチを「入」にしてから、約8時間後に自動的に切タイマーがはたらき、ヒーターの通電を止め、電源ランプが点滅します。

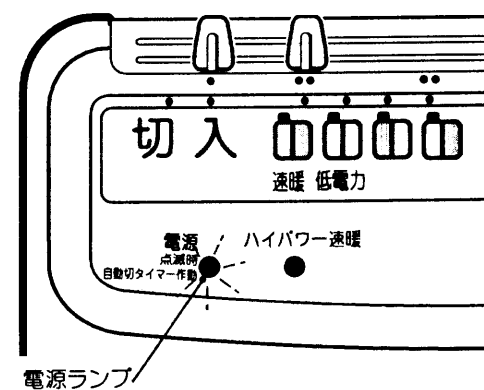

再度通電したいときは

電源スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にしてください。

※自動切タイマーがはたらいたあとで、一時的な停電があった場合は、再度通電します。

2 温度調節のしかた

カーベットの上でやぐらこたつを使用すると、カーベットの熱の影響を受けて、自動的に温度を下げます。

●やぐらこたつの温度目盛は「中」以下または「切」にして、温度調節はカーベットで行ってください。

●節電切換つまみ「こたつ併用」目盛で使うときは8ページを参照してください。


※やぐらこたつを高め目盛で使用すると、すわる部分の温度が低くなります。

●豆炭こたつなど、電気を使わないやぐらこたつとの併用はしないでください。

じょうずな使いかた

■冷え込みが厳しいとき


ストーブなど他の暖房器具と併用してください。

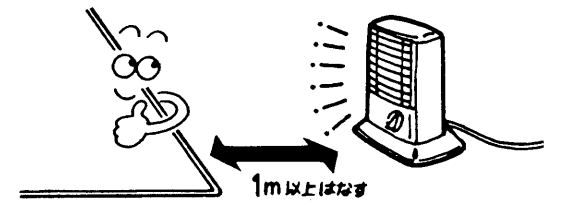

■和室で使用するとき

カーベットの上に直接ずわります。

●座ぶとんや座いすを使用すると、熱が伝わりにくく、快適さが損なわれます。

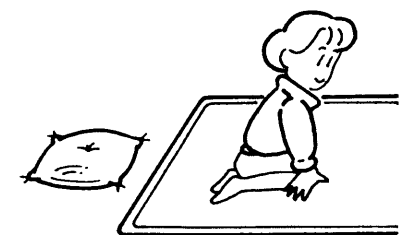


■ダニ退治・ふとん乾燥のしかた

畳などの保温性のよい床の上で行ってください。


カーペットのダニ退治をするとき

シーズンの使い始め、保管をするときなどに行います。


1 カバーを表面が内側になるように長手方向を2つ折りし(2畳相当のカーペットは折り方向の指定はありません。)、さらに3つ折りにたたむ。

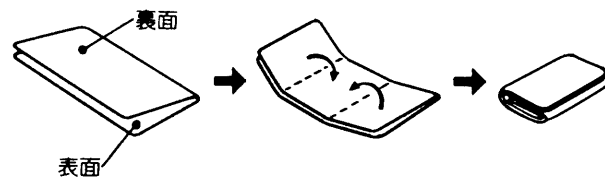

2 折りたたんだカバーを本体にのせ、本体をしっかりとりと2つ折りし端面にすき間がないようにカバーをよく包み込む。

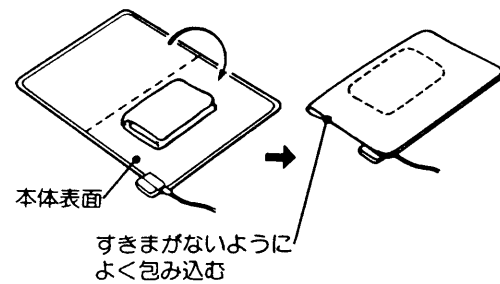

3 節電切換ツマミを「通常」に合わせ、温度調節ツマミを「ダニ退治」に、面積切換ツマミを全面暖房の「速暖」にして、電源スイッチを「入」にする。

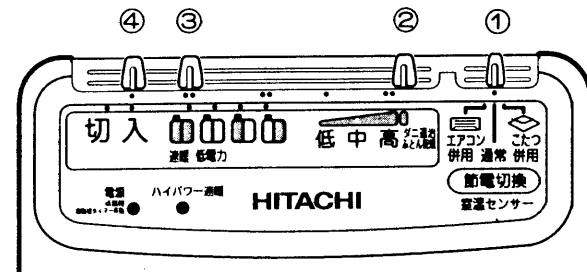

4 2時間通電後にいったん本体を広げ、カバーを折りたたんだまま裏返す。再度、本体を2つ折りして通電する。


5 2時間後に電源スイッチを「切」にする。

6 通電後は広げて電気掃除機でダニの死がいを吸いとる。

ふとんを乾燥するとき


綿・羽毛・羊毛ふとんに使用できます。

1 ふとんをカーペットの上に広げる。
1 ●コントローラーにふとんをかけないでください。
 ※ふとんは折りたたんだり、2枚重ねにすると乾きにくなります。

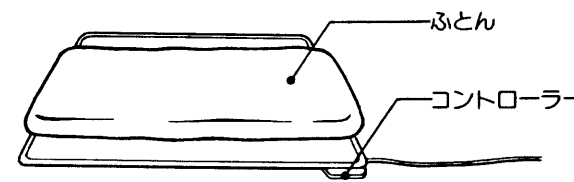

3 2時間通電後に電源スイッチを「切」にする。
3 ●ふとんの湿りが多いときには、通電を1~2時間延長します。


2 節電切換ツマミを「通常」に合わせ、温度調節ツマミを「ふとん乾燥」に、面積切換ツマミを全面暖房の「速暖」にして、電源スイッチを「入」にする。

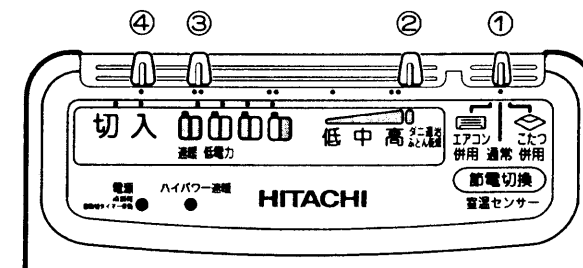

⚠️ 使用上のご注意

⚠️ 注意


発熱体を傷めない。
(故障や事故の原因)

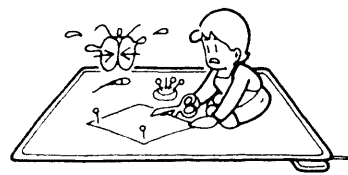


本体にピンや針を刺したり、刃物で傷をつけたり、硬くて重いものを載せない。



テーブルタップを使用しない。
(過熱して、やけどや火災の原因)

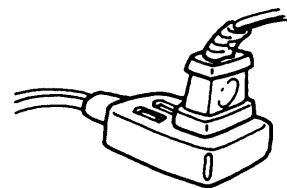

コントローラーを座ぶとんなどで覆ったり、強い衝撃を加えたり、他の暖房器具を近づけたりしない。
(故障の原因)

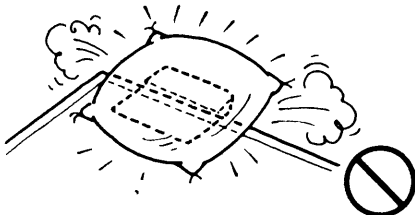

安全にお使いいただくための点検

次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に 次の異常があったとき

- 電源コードの損傷。(被覆のすりきれ、ひび割れ)
- 本体の破れや、ほつれによる発熱体の露出。
- コントローラーの破損。

使用中に 次のような状態になったとき

- 差込プラグやコントローラーが異常に熱い。
(この場合、コンセントの点検も依頼してください。)
- 「低」目盛でも本体が異常に熱い。
- コントローラーから異常音が発生する。
- 電源ランプがついたり、消えたりする。
- 取扱説明書どおりに使用しても、不審の点がある。

知っておいて いただきたいこと

「低温やけど」について

- 一般のやけどは、皮ふの表層のみですが「低温やけど」は、皮ふの深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。このようなときは、直ちに専門医の診断を受けてください。
- 健康なかたでも高めの温度で長時間ふれていると「低温やけど」をおこすことがあります。低めの温度に調節して、使用してください。

- 初めて使用するとき、少しにおうことがありますが、使用にともないなくなります。
- 折りぐせにより、折りじわや表面パイルがたおれて下地が見えることがあります。使用にともないなくなります。
- 新しいカバーは多少遊び毛が出ます。掃除機などで取り除いてください。使用にともないなくなります。
- カバーは、カットパイルとループパイルを組み合わせ、凹凸感のある織柄に仕上げています。
- コントローラーは多少あたたかくなります。
- 通電中に「カチッ」と音がしますが、コントローラー内の温度調節器の音です。
- 新しい畳の上で使用すると、カーベットの下の畳が変色することがあります。これは青畳が直射日光で変色するのと同じです。
- ラジオ、コードレス電話などに雑音が入ることがあります。コントローラーから50cm以上離したり、向きを変えたりしてください。
- すべり止め加工は、裏面の樹脂加工により、フローリング床でご使用時にすべって移動するのを少なくします。
- 毛足の長いカーベットの畳など、使用する床の状態によっては、毎日のご使用でカーベットのずれ移動したり、部分的に盛り上がる場合がありますので、なおしてください。別売りの「ずれ防止シート」を利用すると、ずれ防止に効果的です。

お手入れのしかた

カバー

日常のお手入れはこまめに!!

家庭用カーベットのクリーナーか、台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布でふきとったのち、タオルなどで洗剤をよくふきとる。

家庭用カーベットのクリーナーを使うときは、その使用方法に従ってください。



●コーラ・ジュース・コーヒー・牛乳などの水溶性の汚れ

すぐにティッシュペーパーや乾いた布で吸い取って、ぬるま湯に浸した布でふきとる。

●マーガリン・バターなどの油性の汚れ

すぐにヘラ状のものでとり除いてから、ぬるま湯に浸した布でふきとる。しみが残るようなときはアルコールでふきとり、よく乾かす。

●ジャム・アメなどの食料品の汚れ

すぐにヘラ状のものでとり除いてから、ぬるま湯に浸した布でふきとる。しみが残るようなときは台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯でふきとったのち、タオルなどで洗剤をよくふきとる。

クリーニング店に依頼するときは!!

必ずシャンプークリーニングと指定してください。ドライクリーニング、塩素系漂白剤は使用しないでください。表面を傷め使用できなくなります。



必ず電源スイッチを切り、差込プラグを抜いて行ってください。

●表面のほこりやごみは掃除機などでとってください。また時々たたく絞ったぬれぞうきんで水ぶきしてください。

汚れがひどいときは!!

汚れによっては落ちにくい場合があるので、必要に応じて前処理をするか、クリーニング店に洗濯を依頼する。

全体的な汚れは

■水洗いをするとき


1. 浴室やベランダなどの平らな場所に広げる。
2. 表面に水をまき、台所用中性洗剤をスポンジか布に含ませ、泡立てるようにして表面を洗う。
3. 洗剤が残らないよう、よく水洗いをする。

お願い

- もみ洗いは生地を傷めるのでしないでください。
- お手入れの際、裏面をたいたり突起部などで引っ掛けたりしないでください。パイル糸が抜けることがあります。

■全自動洗濯機で洗うとき

- 2畳相当のカバーは洗濯容量7kg以上のステンレス槽の全自動洗濯機で洗えます。(3畳相当のカバーは、洗濯機に入りません。)
1. カバーの裏面を内側にし下図のようにたたんで、洗濯用ネット(たて110cm×よこ45cm以上)に入れてから、洗濯機に入れる。

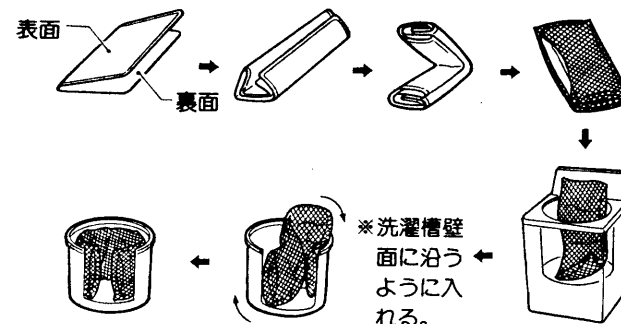


2. 洗濯用の液体中性洗剤で洗う。(粉末洗剤は溶けにくいので、使用しないでください。)
3. 洗剤が残らないように注水すすぎで十分にすすぐ。
4. 洗濯槽から取り出すときは、入れたときと逆に、少しずつ引き出してください。

お願い

- 漂白剤や入浴剤の入った水は使用しないでください。
- ふとんコースのある場合は、ふとんコースで洗ってください。
- 洗濯容量7kg以上の洗濯機でも、洗濯槽の形状によっては、カバーが入らない場合があります。

■干しかた

毛並みを一方方向にそろえ、次の順序で陰干しし、よく乾かす。

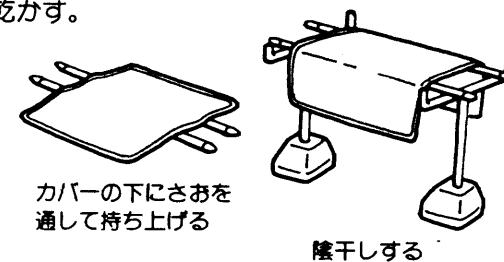

部分的な汚れは

シャンプークリーニングで

1. 台所用中性洗剤をうすめた液を汚れた表面につける。
2. 柔らかいブラシなどでよくこすって泡立てる。
3. 泡をタオルなどでよくふきとる。
4. 陰干ししてよく乾かす。



本体

シャンプークリーニング、水洗い、ドライクリーニングはしないでください。

■日常のお手入れや汚れは、カバーと同じ方法で行ってください。

⚠注意


シンナー・ベンジン・石油などの有機溶剤は絶対に使用しない。(カーベットの裏面やコントローラーを傷め、故障の原因)




次のシーズンまで保管するとき

1 日陰で充分乾燥する。
食べ物のカスなどがついていると、保管中にカビが発生するのでよく落としてください。


2 本体を裏返し、表面が外側になるように2つ折りにし、さらに4つ折りにたたむ。(カバーも同様に折りたたんでください。)

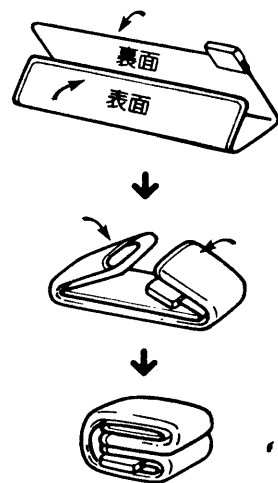

3 折りたたんだ本体とカバーを専用の収納ケース、またはお手持ちの箱や袋などに入れる。

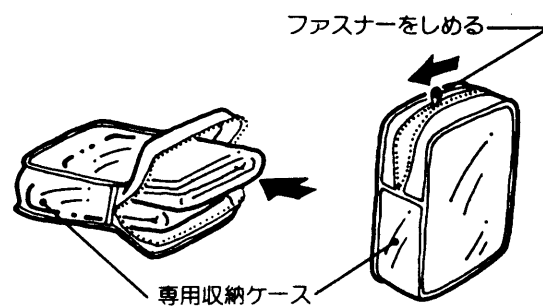

4 湿気の少ない場所に保管する。

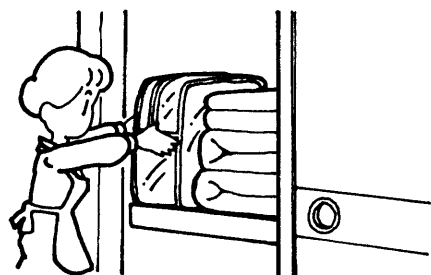

仕様・性能

本体とカバーのセット形名		MHU-200WL	MHU-300WL		
本体	本体形名	HMHU-200WL	HMHU-300WL		
	定格(50-60Hz共用)	交流100V-800W	交流100V-950W		
	表面材質	ポリエステル100%(ニードルパンチカーペット)			
	発熱体	過熱温度検知線付ビニールコードヒーター			
	温度制御方式	検知線とリレーによる通電率制御方式			
	電源コード (ビニールキャブタイヤコード)	1.5m	1.9m		
	本体寸法 (たて×よこ×厚さ)	約176cm×約176cm×約0.7cm	約185cm×約250cm×約0.7cm		
本体質量(重量)	約4.4kg	約6.3kg			
カバー	カバー形名	CMHU-200WL	CMHU-300WL		
	材質	毛20%・アクリル80%			
	カバー寸法 (たて×よこ)	約180cm×180cm	約190cm×255cm		
温度調節目盛	「高」	「中」	「高」	「中」	
表面温度	約45°C	約36°C	約45°C	約36°C	
1時間あたりの消費電力量	全面通電	約333ワット時	約236ワット時	約471ワット時	約333ワット時
	半面通電	約167ワット時	約118ワット時	約236ワット時	約167ワット時

※表面温度は、室温20°Cで日本電機工業会の測定法に基づく測定値。
 ※消費電力量は室温15°Cで畳の上に広げ、人が採暖しない状態で5時間通電した場合の平均値。
 ※上記測定値は、カーベットのカバーを使用した場合を示します。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
 ●保証期間は、お買い上げの日から1年です。

修理を依頼される時は出張修理

「安全にお使いいただくための点検」(11ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■連絡していただきたい内容

品名	日立電子コントロールカーベットの
形名	保証書に書いてあります
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご住所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この電子コントロールカーベットの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。