

## 取扱説明書

(保証書付)

裏表紙についています。

# 日立電子コントロールカーペット MHU-K201M形/MHU-K301M形

〈2畳相当〉(本体HMHU-H206M形/専用カバーCMHU-K201M) 〈3畳相当〉(本体HMHU-H306M形/専用カバーCMHU-K301M)

この商品は電気カーペットと専用カバーのセット商品です。

### 目次

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 安全のため必ずお守りください    | 2・3   |
| 使用上のご注意           | 4     |
| 各部のなまえとはたらき       | 4・5   |
| 使用前の準備            | 5     |
| 正しい使いかた           | 6~8   |
| ●使用の順序            | 6・7   |
| ●節電/エアコン併用目盛の使いかた | 6     |
| ●やぐらこたつ併用の使いかた    | 7     |
| ●ダニ退治・ふとん乾燥の使いかた  | 8     |
| 知っておいていただきたいこと    | 9     |
| お手入れのしかた          | 10・11 |
| 安全にお使いいただくための点検   | 12    |
| 次のシーズンまで保管するとき    | 12    |
| 保証とアフターサービス       | 13    |
| 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 | 14・15 |

このたびは日立電子コントロールカーペットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保存してください。

### 特長

- ミンク調カバー**  
抗菌・防臭・防ダニ加工つき
- 断熱クッションマット**  
断熱性の高い中空繊維使用
- すべり止め加工**  
本体裏面加工ですべりを少なくします。
- 小型・薄型コントローラー**  
節電/エアコン併用目盛つき

### 仕様・性能

| 本体とカバーのセット形名 |                   | MHU-K201M                  | MHU-K301M                  |
|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 本体           | 本体形名              | HMHU-H206M                 | HMHU-H306M                 |
|              | 定 格               | 交流100V-610W(50-60Hz共用)     | 交流100V-880W(50-60Hz共用)     |
|              | 表面材質              | ポリエステル100%(ニードルパンチカーペット)   |                            |
|              | 電源コード             | ビニルキャブタイヤコード 1.5m          | ビニルキャブタイヤコード 1.9m          |
|              | 本体寸法              | たて約176cm よこ約176cm 厚さ約0.7cm | たて約185cm よこ約250cm 厚さ約0.7cm |
| カバー          | 本体質量              | 約3.2kg                     | 約4.9kg                     |
|              | カバー形名             | CMHU-K201M                 | CMHU-K301M                 |
|              | 材 質               | ポリエステル・アクリル混紡              |                            |
| カバー寸法        | たて約180cm よこ約180cm | たて約190cm よこ約255cm          |                            |

| 温度調節目盛      | 「高」                            | 「中」                  | 「高」                  | 「中」                  |
|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 表面温度        | 約45℃                           | 約36℃                 | 約45℃                 | 約36℃                 |
| 1時間あたりの消費電力 | 全面通電 約350ワット時<br>片面通電 約175ワット時 | 約250ワット時<br>約125ワット時 | 約440ワット時<br>約220ワット時 | 約310ワット時<br>約155ワット時 |

※表面温度は、室温20℃で日本電機工業会の測定法に基づく測定値。  
 ※消費電力量は、室温15℃で畳の上に広げ、人が採暖しない状態で5時間通電した場合の平均値。  
 ※上記測定値は、カーペットカバーを使用した場合を示します。

## 日立電子コントロールカーペット保証書 出張修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。  
 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼の上、本書をご提示ください。

|      |     |        |          |       |
|------|-----|--------|----------|-------|
| ※形名  |     |        | ※お買い上げ日  | 保証期間  |
|      |     |        | 平成 年 月 日 | 本体：1年 |
| ※お客様 | ご住所 | 〒      |          |       |
|      | ご芳名 |        | 様        |       |
| ※販売店 | 住所  |        |          |       |
|      | 店名  | 電話 ( ) |          |       |

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - (ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
  - (ヘ)本書のご提示がない場合。
  - (ト)本書に形名、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

## 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

# 安全のため必ずお守りください

## 絵表示について


この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


**危険** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。


**警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例

 この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。

 この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

 この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

## 危険

低温やけどや脱水症状の恐れがある。

●比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。

次のようなかたがお使いのときは特に注意する。  
乳幼児、自分で温度調節のできないかた、皮膚感覚の弱いかた、子供、年寄り、皮膚の弱いかた、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたかたや、深酒、疲労の激しいかたなど。


ときどき体を動かすなど、注意して使用する。



カバーをはずして使用しない。  
(低温やけどの恐れ)




就寝用暖房器具として使用しない。  
(低温やけどの恐れ)

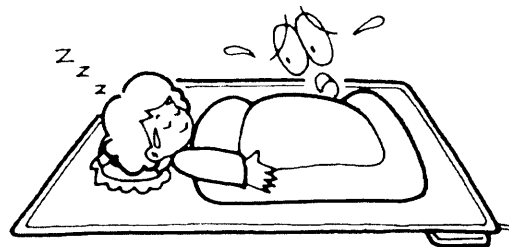


## 警告

交流100V以外では使用しない。  
(火災・感電の原因)

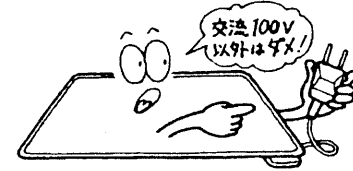

船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しないでください。

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。  
(感電・ショート・火災の原因)

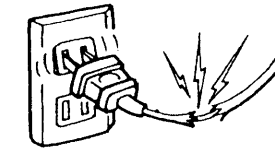


電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)




改造は絶対にしない。また、サービスマン以外の人には、分解したり修理しない。  
(火災・感電・けがの原因)

修理はお買い上げの販売店または日立家電品のおお客様ご相談窓口にご相談ください。

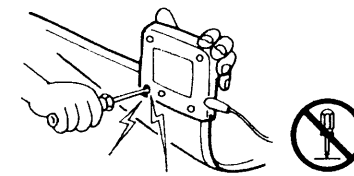

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。  
(感電・ショート・発煙・発火の恐れ)

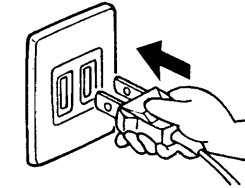

## 注意

針やピンなどで刺したり、刃物で傷つけない。  
(火災・感電の原因)



スプレーなどの缶を本体の上や近くに置かない。  
(爆発や火災の原因)



差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って抜く。  
(感電やショートして発火の原因)



座ぶとんなど保温性のよいものを、長時間同じ場所に載せない。  
(熱で置いたものや床材が変色する恐れ)

(本体の故障や表面温度がぬるくなる原因)



使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。  
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



コントローラーに水やお茶をこぼさない。  
(過熱の恐れ)

万一こぼしたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受ける。



アイロン台として使ったり、加熱物(ホットプレート、ガスコンロなど)を置かない。  
(熱で本体を傷め、発火の恐れ)



犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。  
(ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因)


ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。  
(コントローラーを傷め、過熱し、火災の原因)




# ⚠ 使用上のご注意

## ⚠ 注意

テーブルタップを使用しない。  
(加熱して、やけどや火災の原因)

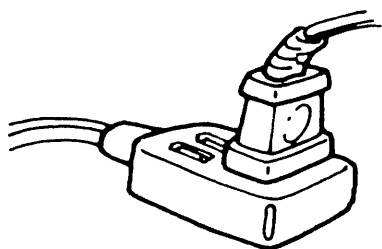

コントローラーを座ぶとんなどで覆ったり、強い衝撃を加えたり、他の暖房器具を近づけたりしない。  
(故障の原因)

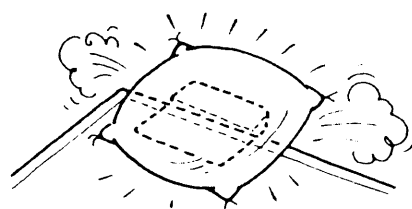

キャスター付きのイスなどは使用しない。  
(故障の原因)



カーペット本体を折り曲げたり、しわにしたまま使用しない。  
(部分的に温度が高くなり故障の原因)



# 各部のなまえとはたらき


## 操作部

**電源・面積切換つまみ**  
電源「切」と暖房面積を「全面」「左半面」「右半面」に切り換えます。

**温度調節つまみ**  
温度調節/ダニ退治・ふとん乾燥をするときに使います。

**温度調節目盛**  
温度調節が「低」～「高」までできます。

**ダニ退治・ふとん乾燥目盛**  
カーペットのダニ退治やふとん乾燥をするときに使います。

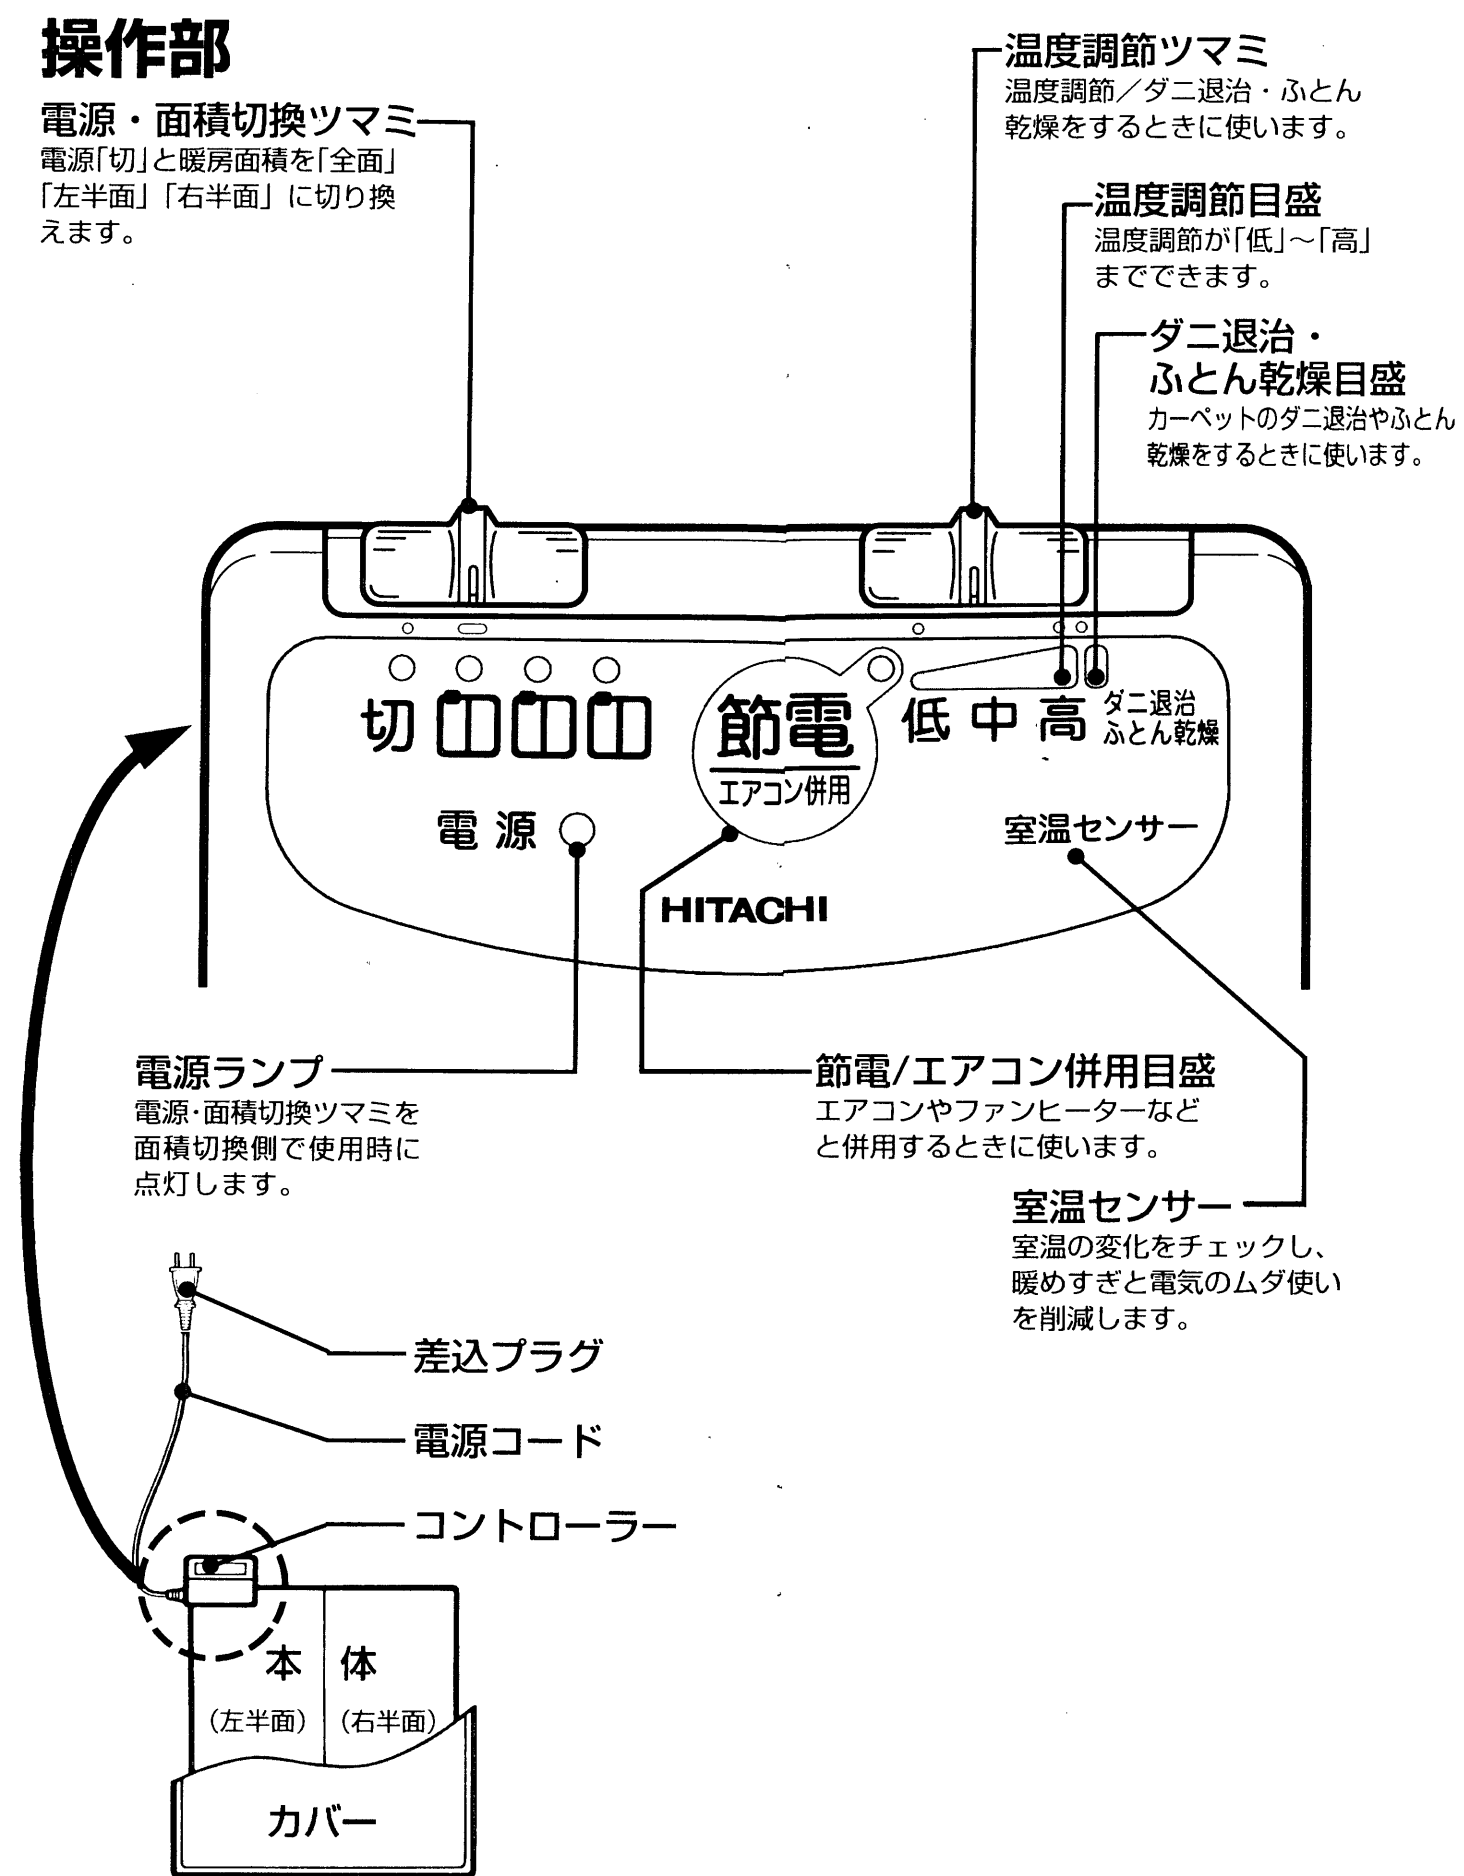

# 使用前の準備

## 1 平らな床面に敷く

コントローラーの操作部を表側にして、保温性の良い床に広げてください。


- コンクリートや木の床で使用するとき、下に市販のニードルパンチカーペットなどを敷いてください。熱が床面に逃げるのをさらに防ぎます。
- 熱に弱い敷物や床材(Pタイルや寄せ木など)の上は、床材を傷めたり変色することがあります。



## 2 カバーをかけ、操作部をカバーの外に出す


操作部がカバーの外に出るように、カバーの位置を合わせます。


- コントローラーが敷居などの上にはのらないように、注意してください。
- 本体とカバーは、固定する必要はありません。

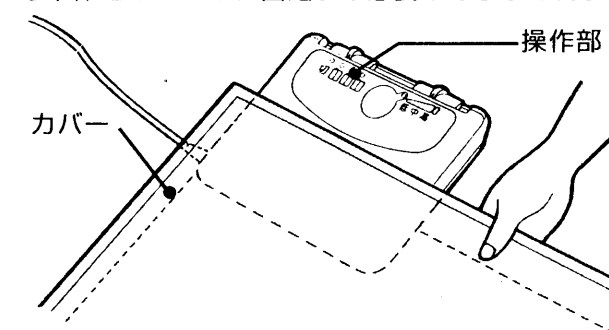

## ■家具を置くとき

- 1平方cmあたり5kgの重さに耐えられますが、熱でくるやすいピアノや家具は置かないでください。
- 本棚付きの机や応接セットなど重いものを置くときは、10cm×10cmくらいの当板や脚ゴムをしてください。

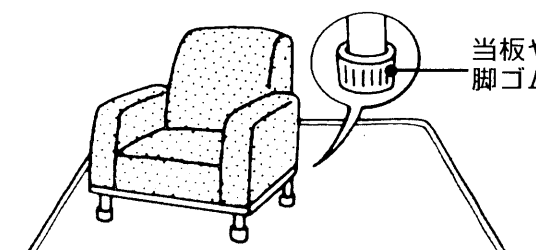

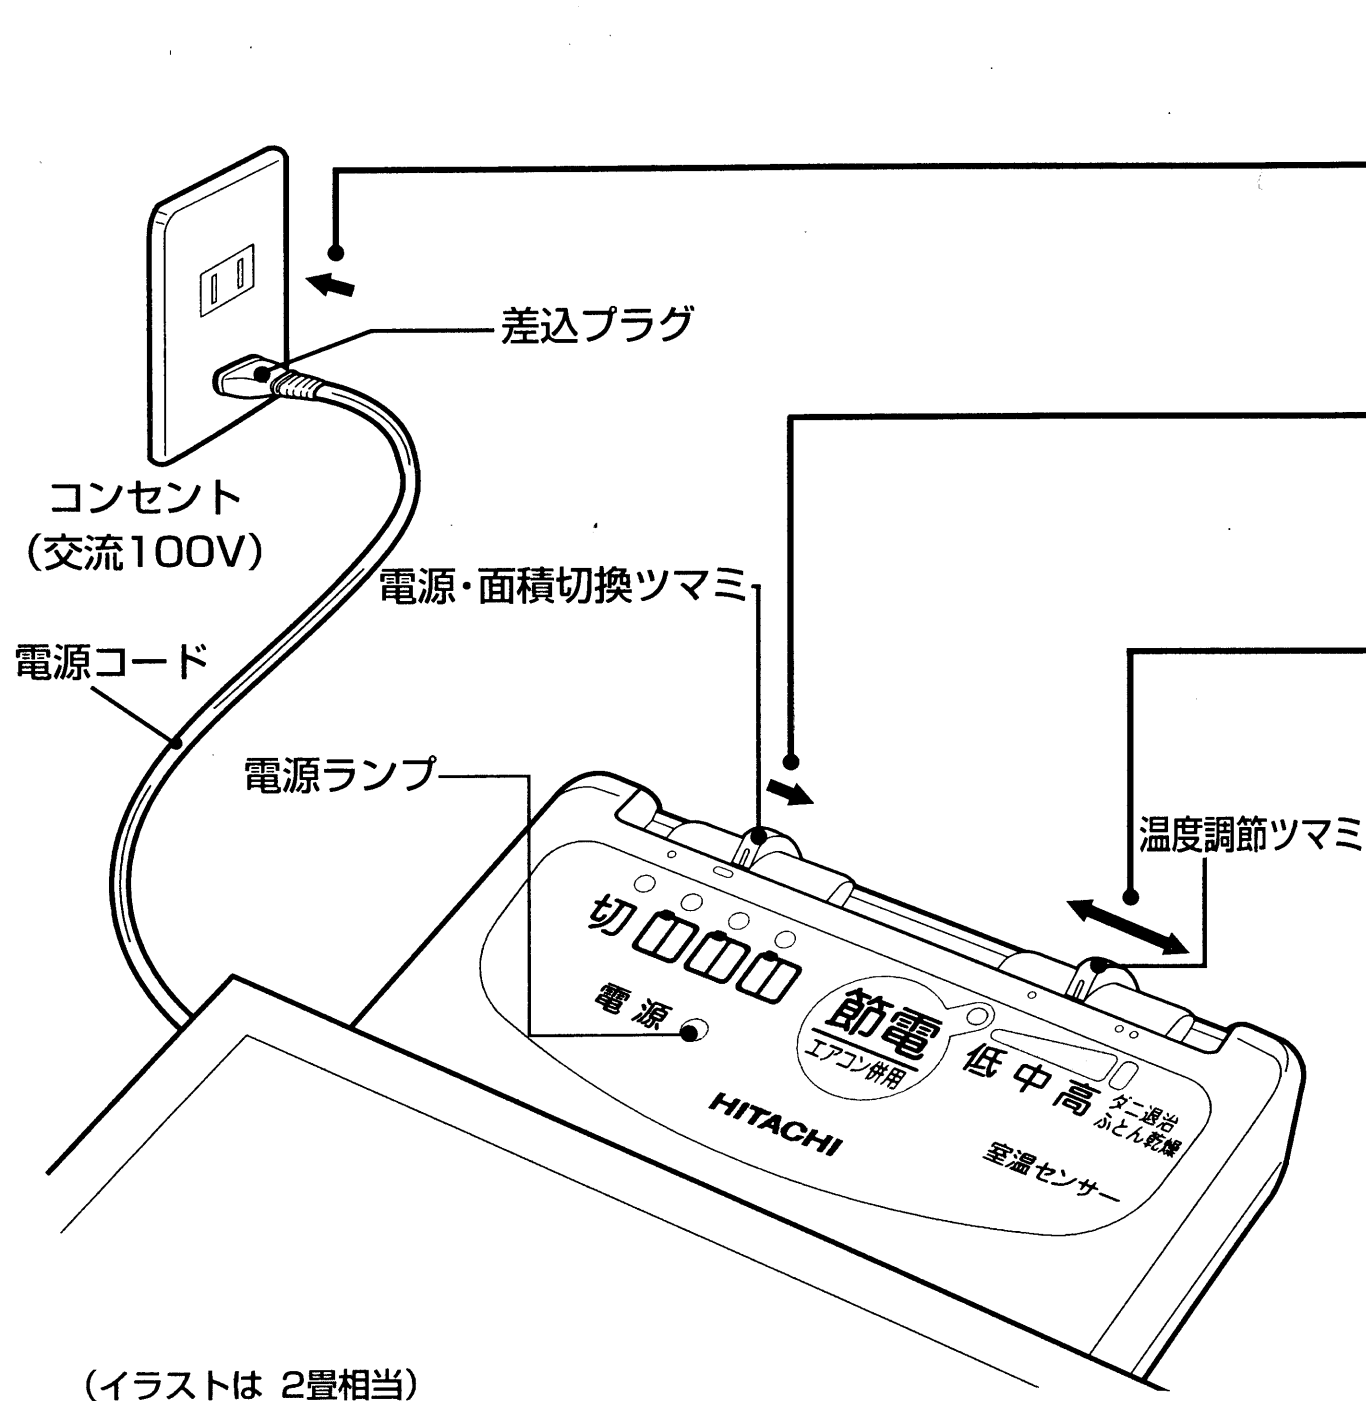


(イラストは 2畳相当)

## ■使用の順序

- 1 差込プラグをコンセントに差し込む。  
正しく配線された、交流100Vのコンセントに、根元までしっかりと差し込みます。
- 2 電源・面積切換つまみを好みの位置に合わせる。  
電源ランプが点灯します。
- 3 好みの温度に調節する。  
温度調節つまみを「低」～「高」の好みの目盛に調節します。  
※室温が高いとき、低い目盛では通電しないことがあります。

## ■使用しないとき


電源・面積切換つまみを「切」にして、差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。

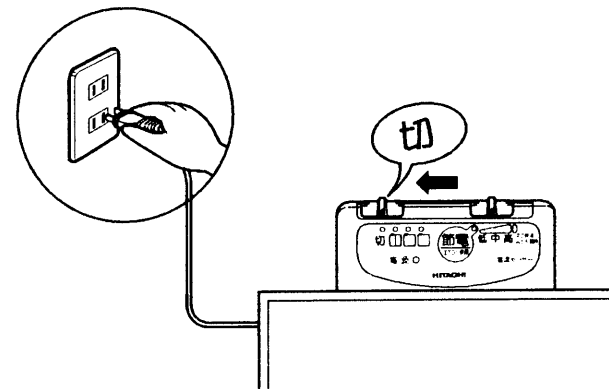

## ■節電/エアコン併用目盛の使いかた

エアコンやファンヒーターなどと併用するときに使用すると、むだな暖めすぎを抑え電気代を節約し、快適で経済的な併用暖房が得られます。


- 1 エアコンの設定温度は20～22℃に合わせる。
- 2 温度調節つまみを「節電/エアコン併用」目盛に合わせる。

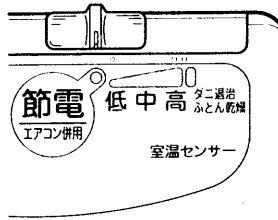

- 室温センサーと連動して中目盛よりやや低めに温度コントロールします。
- この目盛の温度が好みに合わないときは、「低」～「高」の好みの目盛の位置に調節しなおしてください。

## ■やぐらこたつ併用の使い方

- 1 やぐらこたつの置きかた  
カーペットの中央に置いてください。  
●コントローラーにこたつふとんをかけないでください。

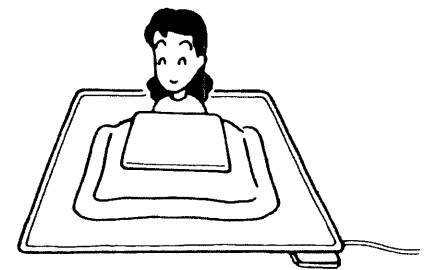

## ⚠注意

やぐらこたつと併用するときは、15アンペア以上のコンセントを使用する。  
(火災の原因)

500W以上のやぐらこたつを併用する場合は、別々のコンセントを使用してください。



## 2 温度調節のしかた

カーペットの上でやぐらこたつを使用すると、カーペットはやぐらこたつの熱の影響を受けて、自動的に温度を下げます。

- やぐらこたつの温度目盛は「中」以下または「切」にして、温度調節はカーペットで行ってください。  
※やぐらこたつを高めの目盛で使用すると、すわる部分の温度が低くなります。
- 豆炭こたつなど、電気を使わないやぐらこたつとの併用はしないでください。


## ■ダニ退治・ふとん乾燥の使いかた

畳などの保温性のよい床の上で行なってください。


### ■カーペットのダニ退治をするとき

シーズンの使い始め、保管するときなどに行います。


- 1 カバーを表面が内側になるように長手方向を2つ折りし、(2畳相当のカーペットは折り方向の指定はありません)さらに3つ折りにたたみます。

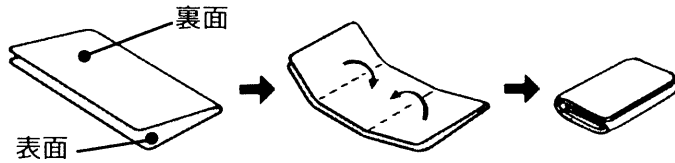


- 2 折りたたんだカバーを本体にのせ、本体をしっかり2つ折りにしカバーを包み込みます。

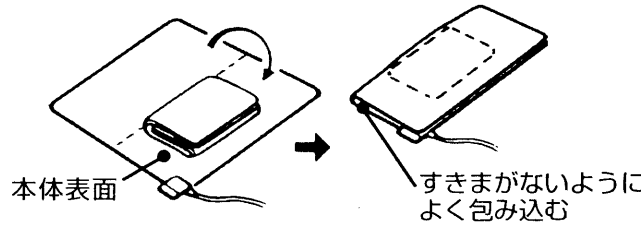

- 3 温度調節つまみを「ダニ退治」にします。

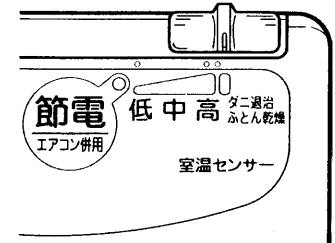

- 4 電源・面積切換つまみを「全面」にします。

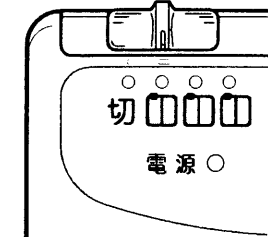

- 5 2時間通電後にいったん本体を広げ、カバーを折りたたんだまま裏返します。再度、本体を2つ折りして通電します。


- 6 1時間通電後に電源・面積切換つまみを「切」にします。

- 7 通電後は広げて電気掃除機でダニの死がいを吸い取ります。


### ■ふとんを乾燥するとき

綿・羽毛・羊毛ふとんに使用できます。


- 1 ふとんをカーペットの上に広げます。  
●コントローラーにふとんをかけないでください。  
※ふとんは折りたたんだり、2枚重ねにすると乾きにくくなります。

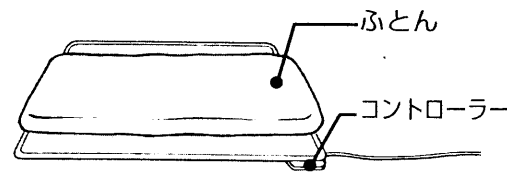

- 2 温度調節つまみを「ふとん乾燥」にします。

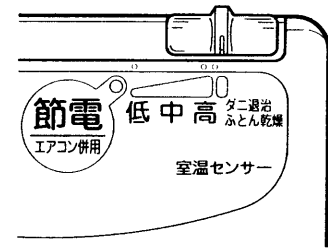

- 3 電源・面積切換つまみを「全面」に合わせます。

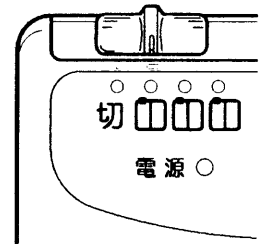

- 4 2時間通電後に電源・面積切換つまみを「切」にします。

- ふとんの湿りが多いときには、通電を1~2時間延長します。


## 知っておいていただきたいこと

### 「低温やけど」について

- 一般のやけどは、皮ふの表層のみですが「低温やけど」は、皮ふの深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。このようなときは、直ちに専門医の診断を受けてください。
- 健康なかたでも高めの温度で長時間ふれていると「低温やけど」をおこすことがあります。低めの温度に調節して、使用してください。

### ■冷え込みが厳しいとき

ストーブなどの他の暖房器具と併用してください。

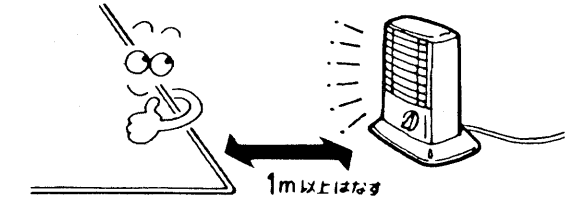

### ■和室で使用するとき

カーペットの上に直接すわります。

- 座ぶとんや座いすを使用すると、熱が伝わりにくく、快適さが損なわれます。

- 初めて使用するとき、少しにおうことがありますが、使用にともないなくなります。
- 折りぐせにより、折りじわや表面パイルがたおれて下地が見えることがあります。使用にともないなくなります。
- 新しいカバーは遊び毛が出ます。掃除機などで取り除いてください。使用にともないなくなります。
- コントローラーは多少あたたかくなります。
- ラジオ、コードレス電話などに雑音が入ることがあります。コントローラーから50cm以上離したり、向きを変えたりしてください。
- カバーは日立電子コントロールカーペット専用カバーをお使いください。  
※当社専用カバー以外のものを使用すると、適温が得られなかったり変色したりすることがあります。

- 通電中に「カチッ」と音が出ますが、コントローラー内の温度調節器の音です。
- すべり止め加工は、裏面の樹脂加工によりご使用時にフローリング床ですべて移動することを少なくします。
- 毛足の長いカーペットや畳など、使用する床の状態によっては、毎日のご使用でカーペットがずれ移動したり、部分的に盛り上がる場合がありますので、なおしてください。別売りの「ずれ防止シート」を利用すると効果的です。
- 新しい畳の上で使用すると、カーペットの下の畳が変色することがあります。これは、青畳が直射日光で変色するのと同じです。
- 購入直後やシーズン始めは、本体に折りじわがついていますが、使用にともないなくなります。

# お手入れのしかた

必ず電源スイッチを切り、差込プラグを抜いて行ってください。

## カバー

●表面のほこりやごみは掃除機などでとってください。

また時々かたく絞ったぬれぞうきんで水ぶきしてください。

### 日常のお手入れはこまめに!!


家庭用カーペットクリーナーか、台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布でふきとったのち、タオルなどで洗剤をよくふきとる。

家庭用カーペットクリーナーを使うときは、その使用方法に従ってください。



### ●コーラ・ジュース・コーヒー・牛乳などの水溶性の汚れ

すぐにティッシュペーパーや乾いた布で吸い取ってから、ぬるま湯に浸した布でふきとる。

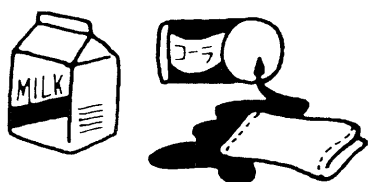

### ●マーガリン・バターなどの油性の汚れ

すぐにヘラ状のものでとり除いてから、ぬるま湯に浸した布でふきとる。

しみが残るようなときはアルコールでふきとり、よく乾かす。



### ●ジャム・アメなどの食料品の汚れ

すぐにヘラ状のもので取り除いてから、ぬるま湯に浸した布でふきとる。

しみが残るようなときは台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯でふきとったのち、タオルなどで洗剤をよくふきとる。



### 汚れがひどいときは!!

汚れによっては落ちにくい場合があるので、必要に応じて前処理をするか、クリーニング店に洗濯を依頼する。

#### 部分的な汚れは

##### シャンプークリーニングで

1. 台所用中性洗剤をうすめた液を汚れた表面につける。
2. 柔らかいブラシなどでよくこすって泡立てる。
3. 泡をタオルなどでよくふきとる。
4. 陰干ししてよく乾かす。



#### 全体的な汚れは

##### ■水洗いをするとき

1. 浴室やベランダなどの平らな場所に広げる。
2. 表面に水をまき、台所用中性洗剤をスポンジか布に含ませ、泡立てるようにして表面を洗う。
3. 洗剤が残らないよう、よく水洗いする。

#### お願い


- もみ洗いは生地を傷めるのでしないでください。
- お手入れの際、裏面をたたいたり突起部などで引っ掛けたりしないでください。パイル糸が抜けることがあります。

#### ■全自動洗濯機で洗うとき

2畳相当のカバーは洗濯容量6kg以上のステンレス槽の全自動洗濯機で洗えます。

(3畳相当のカバーは、洗濯機に入りません。)

1. カバーの裏面を内側にし、下図のようにたたんで洗濯用ネットに入れてから洗濯機に入れる。

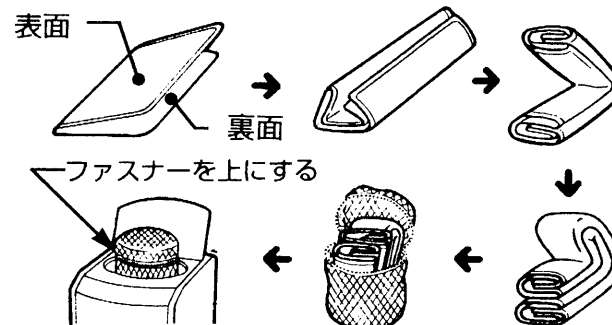

2. 洗濯用の液体中性洗剤で洗う。

(粉末洗剤は溶けにくいので、使用しないでください。)


3. 洗剤が残らないように注水すすぎで十分にすすぐ。
4. 洗濯槽から取り出すときは、洗濯用ネットのファスナーをあげ、カバーの中央から引っ張り出してください。

#### お願い

- 漂白剤や入浴剤の入った水は使用しないでください。
- ふとんコースのある場合は、ふとんコースで洗ってください。
- 洗濯容量6kg以上の洗濯機でも、洗濯槽の形状によっては、カバーが入らない場合があります。
- 洗濯後はすぐに干してください。
- 乾燥後も折りじわのある場合は、ブラシなどでほぐすと目立たなくなります。
- 頻りに洗濯しますとカバーを傷めます。部分的な汚れは、10ページのシャンプークリーニングを行ってください。

#### ■干しかた

折りじわを硬めのブラシなどでほぐし、毛並みを一方方向にそろえ、次の順序で陰干しし、よく乾かす。

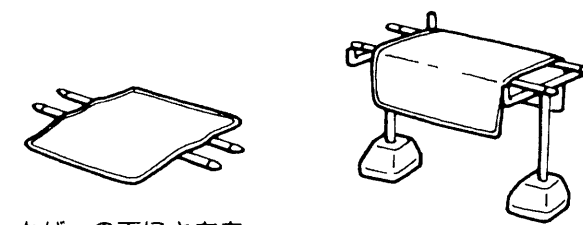

カバーの下にさおを通して持ち上げる

陰干しする

### クリーニング店に依頼するときは!!

必ずシャンプークリーニングと指定してください。ドライクリーニング、塩素系漂白剤は使用しないでください。表面を傷め使用できなくなります。

## 本体


シャンプークリーニング、水洗い、ドライクリーニングはしないでください。

■日常のお手入れや汚れは、カバーと同じ方法で行って下さい。

### ⚠️注意

シンナー・ベンジン・石油などの有機溶剤は絶対に使用しない。

(カーペットやコントローラーを傷め、故障の原因)

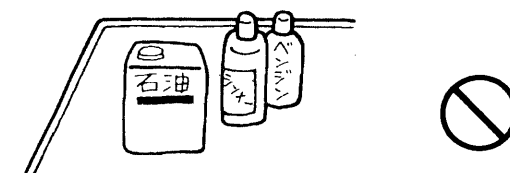



# 安全にお使いいただくための点検

次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

## 使用前に 次の異常があったとき

- 電源コードの損傷。(被覆のすりきれ、ひび割れ)
- 本体の破れや、ほつれによる発熱体の露出。
- コントローラーの破損。


## 使用中に 次のような状態になったとき

- 差込プラグやコントローラーが異常に熱い。  
(この場合、コンセントの点検も依頼してください。)
- 「低」目盛でも本体が異常に熱い。
- コントローラーから異常音が発生する。
- 電源ランプがついたり、消えたりする。
- 取扱説明書どおりに使用しても、不審の点がある。

# 次のシーズンまで保管するとき

1 日陰で充分乾燥する。  
食べ物のカスなどがついていまして、保管中にカビが発生するのでよく落としてください。

2 本体を裏返し、必ず表面が外側になるように3つ折りにし、さらに4つ折りにたたむ。  
(カバーも同様に折たたんでください。)

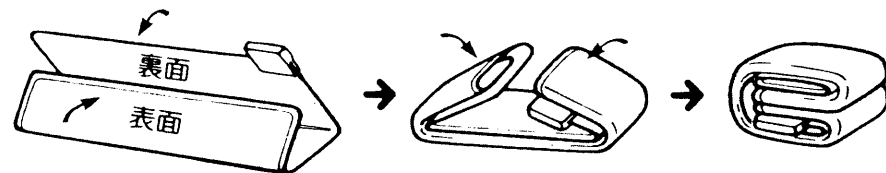

●裏面が外側になるようにしますと構造上好ましくありません。

3 折りたたんだ本体とカバーをお手持ちの箱や袋などに入れ、湿気の少ない場所に保管する。

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## 保証書(裏表紙についています。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

- 保証期間はお買い上げの日から1年です。

## 修理を依頼されるときは 出張修理

「安全にお使いいただくための点検」(12ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

## ■連絡していただきたい内容

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 品名     | 日立電子コントロールカーペット      |
| 形名     | 表紙に記載                |
| お買い上げ日 | 年 月 日                |
| 故障の状況  | (できるだけ具体的に)          |
| ご住所    | (付近の目印等も併せてお知らせください) |
| お名前    |                      |
| 電話番号   |                      |
| 訪問ご希望日 |                      |

## ■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

## ■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この電子コントロールカーペットの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

|     |  |
|-----|--|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。                       |
| 出張料 | 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。                 |

## ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電取扱店を紹介させていただきます。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「日立家電品のお客さま相談窓口一覧表」(14, 15ページ)の窓口にお問い合わせください。

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| <b>愛情点検</b><br> | <p>●長年ご使用の電子コントロールカーペットの点検を！ ●電子コントロールカーペットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。</p>   | <b>お願い</b> |
|                 | <p>ご使用の際このようなことはありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源・面積切替ツマミを入れても、時々運転しないことがある。</li> <li>●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>●差込プラグや電源コード、コントローラーなどが異常に熱い。</li> <li>●こげ臭いにおいがする。</li> <li>●その他の異常や故障がある。</li> </ul> |            |

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111

# 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ。

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記のご相談窓口または(修理)窓口にご相談ください。

- お買物相談やお取り扱い方法についてのご相談は …(相談)窓口を担当するお客様相談センターへ
- 修理などアフターサービスに関するご相談は ……(修理)窓口を担当するエコーセンター又はサービスセンターへ

### お客様相談センター・サービスセンター

| 北海道地区 |      |                    |                    |
|-------|------|--------------------|--------------------|
| 窓口区分  | 担当地域 | 拠点名                | 電話番号               |
| (相談)  | 北海道  | 札幌                 | (011)231-5088      |
| (修理)  | 北海道  | 札幌                 | (011)833-1725      |
| (相談)  | 北海道  | 旭川                 | (011)833-1725      |
| (相談)  |      | 旭川                 | (0166)35-5222      |
| (相談)  |      | 北見                 | (0157)23-2266      |
| (相談)  |      | 釧路                 | (0154)25-3357      |
| (相談)  |      | 帯広                 | (0155)22-5504      |
| (相談)  |      | 小樽                 | (0134)22-3500      |
| (相談)  |      | 苫小牧                | (0144)36-5165      |
| (相談)  |      | 室蘭                 | (0143)45-3122      |
| (相談)  |      | 函館                 | (0138)41-9106      |
| (相談)  |      | 札幌                 | 札幌市白石区東札幌2条4丁目1-10 |
| (修理)  | 札幌   | 札幌市白石区東札幌2条4丁目1-10 | (011)833-1725      |

| 東北地区 (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) |      |      |               |
|--------------------------|------|------|---------------|
| 窓口区分                     | 担当地域 | 拠点名  | 電話番号          |
| (相談)                     | 東北   | 仙台   | (022)222-5088 |
| (修理)                     | 東北   | 仙台   | (022)237-2311 |
| (相談)                     | 青森県  | 青森   | (0177)34-2134 |
| (相談)                     |      | むつ   | (0175)22-1194 |
| (相談)                     |      | 弘前   | (0172)27-2171 |
| (相談)                     |      | 八戸   | (0178)27-6610 |
| (相談)                     |      | 岩手   | (019)635-2123 |
| (相談)                     |      | 水沢   | (0197)25-3811 |
| (相談)                     |      | 宮城   | (022)232-5263 |
| (相談)                     |      | 古川   | (0229)22-1579 |
| (相談)                     | 秋田県  | 秋田   | (018)847-5171 |
| (相談)                     |      | 大館   | (0186)42-1962 |
| (相談)                     | 山形県  | 山形   | (023)688-8551 |
| (相談)                     |      | 庄内   | (0234)22-3740 |
| (相談)                     | 福島県  | いわき  | (0246)23-0691 |
| (相談)                     |      | 福島   | (024)535-3391 |
| (相談)                     |      | 郡山   | (0243)33-5211 |
| (相談)                     | 郡山   | 会津若松 | (0242)24-1771 |

| 関東・甲信越地区 (東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野、新潟、静岡県富士川以西) |      |     |               |
|--|------|-----|---------------|
| 窓口区分   | 担当地域 | 拠点名 | 電話番号          |
| (相談)   | 関東   | 東京  | (03)3834-8588 |
| (修理)   | 甲信越  | 東京  | (047)382-1111 |
| (相談)   | 東京都  | 東京  | (03)3422-2511 |
| (相談)   |      | 北東京 | (03)3879-2939 |
| (相談)   |      | 西東京 | (03)3973-2295 |
| (相談)   |      | 南東京 | (03)3424-8511 |
| (相談)   |      | 三鷹  | (0422)49-8088 |

| 窓口区分 | 担当地域 | 拠点名           | 電話番号            | 所在地              |
|------|------|---------------|-----------------|------------------|
| (修理) | 神奈川県 | 神奈川           | (045)825-2201   | 横浜市戸塚区品濃町531-1   |
| (相談) |      | 横浜            | (045)824-7712   | 横浜市戸塚区品濃町531-1   |
| (相談) |      | 厚木            | (0462)50-0020   | 厚木市長谷260-27      |
| (修理) | 埼玉県  | 埼玉            | (048)663-8355   | 大宮市東大成町2-246     |
| (相談) |      | 大宮            | (048)667-4584   | 大宮市東大成町2-246     |
| (相談) |      | 越谷            | (0489)79-7311   | 越谷市大杉458-3       |
| (相談) |      | 三芳            | (0492)58-3021   | 入間郡三芳町上富1828-1   |
| (修理) |      | 千葉            | (043)212-8241   | 千葉市花見川区森張町1-7681 |
| (相談) | 千葉県  | 千葉            | (043)271-2142   | 千葉市花見川区森張町1-7681 |
| (相談) |      | 柏             | (0471)63-2450   | 柏市中央2-9-16       |
| (相談) |      | 船橋            | (0474)31-5444   | 船橋市高瀬町62-10      |
| (相談) |      | 銚子            | (0479)23-1222   | 銚子市唐子町21-3       |
| (相談) |      | 東金            | (0475)52-1270   | 東金市福袋3-397       |
| (相談) |      | 木更津           | (0438)37-1611   | 木更津市潮浜1-17-29    |
| (相談) | 館山   | (0470)22-4151 | 館山市八幡66-1       |                  |
| (修理) | 茨城県  | 水戸            | (029)226-2223   | 水戸市水府町1548       |
| (相談) | 日立   | (0294)22-4162 | 日立市幸町2-2-10     |                  |
| (相談) | 鹿嶋   | (0299)82-4411 | 鹿嶋市神向寺大芝311-1   |                  |
| (相談) | 土浦   | (0298)43-2716 | 土浦市荒川沖字一里塚5-102 |                  |
| (修理) | 栃木県  | 宇都宮           | (028)660-2305   | 宇都宮市御幸が原町40-5    |
| (相談) | 群馬県  | 高崎            | (027)362-8377   | 高崎市飯塚町1379       |
| (相談) |      | 足立区           | (03)3422-2511   | 足立区千住関屋町11-1     |
| (相談) | 山梨県  | 山梨            | (055)274-5833   | 中川郡田代町流通町1-8-2   |
| (相談) |      | 長野            | (026)259-0051   | 長野市南長池763-3      |
| (相談) | 長野県  | 松本            | (0263)58-3236   | 松本市芳川村井町1280-1   |
| (相談) |      | 新潟            | (025)247-3177   | 新潟市紫竹山5-5-29     |
| (相談) | 新潟県  | 新潟            | (0259)63-4175   | 佐渡郡金井町泉1031-6    |
| (相談) |      | 長岡            | (0258)24-4579   | 長岡市東蔵王2-7-37     |
| (相談) |      | 上越            | (0255)24-7171   | 上越市栄町6-4         |
| (修理) | 静岡県  | 静岡            | (054)283-2030   | 静岡市豊川3-6-27      |
| (相談) | 静岡   | (053)422-7151 | 浜松市篠ヶ瀬町1255     |                  |
| (修理) | 静岡県  | 静岡            | (054)283-2030   | 静岡市豊川3-6-27      |
| (修理) | 静岡県  | 静岡            | (053)422-7151   | 浜松市篠ヶ瀬町1255      |

### お客様相談センター・サービスセンター

| 中部地区 (愛知、岐阜、三重、静岡県富士川以西、富山、石川、福井) |      |     |               |
|-----------------------------------|------|-----|---------------|
| 窓口区分                              | 担当地域 | 拠点名 | 電話番号          |
| (相談)                              | 中部地区 | 中部  | (052)795-5088 |
| (修理)                              |      | 中部  | (052)354-0546 |
| (修理)                              | 愛知県  | 名古屋 | (052)354-0546 |
| (相談)                              |      | 名古屋 | (052)795-1831 |
| (相談)                              |      | 名古屋 | (052)354-3011 |
| (相談)                              |      | 三河  | (0564)28-0855 |
| (相談)                              |      | 豊橋  | (0532)64-6710 |
| (修理)                              | 岐阜県  | 岐阜  | (058)273-5111 |
| (相談)                              |      | 高山  | (0577)32-4351 |
| (修理)                              |      | 東濃  | (0572)68-1010 |
| (修理)                              | 三重県  | 三重  | (0593)34-1111 |
| (相談)                              |      | 三重  | (0596)58-9053 |
| (修理)                              | 静岡県  | 静岡  | (054)283-2030 |
| (相談)                              |      | 静岡  | (053)422-7151 |
| (相談)                              | 富山県  | 富山  | (0764)52-1615 |
| (相談)                              |      | 石川  | (076)246-7373 |
| (相談)                              | 福井県  | 福井  | (0776)54-7730 |
| (相談)                              |      | 福井  | (0776)54-7730 |

| 関西地区 (大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀、和歌山) |      |     |               |
|---------------------------|------|-----|---------------|
| 窓口区分                      | 担当地域 | 拠点名 | 電話番号          |
| (相談)                      | 関西地区 | 関西  | (078)431-5088 |
| (修理)                      |      | 関西  | (06)6686-5611 |
| (修理)                      | 大阪府  | 大阪  | (06)6686-5611 |
| (相談)                      |      | 大阪  | (0720)85-3640 |
| (相談)                      |      | 大阪  | (06)6453-1900 |
| (修理)                      | 奈良県  | 奈良  | (0743)64-2712 |
| (修理)                      |      | 奈良  | (0743)64-2712 |
| (修理)                      | 兵庫県  | 兵庫  | (078)961-0435 |
| (相談)                      |      | 兵庫  | (0792)33-1688 |
| (相談)                      |      | 兵庫  | (0727)81-5088 |
| (修理)                      | 京都府  | 京都  | (075)321-5826 |
| (相談)                      |      | 京都  | (0773)23-2802 |
| (修理)                      | 滋賀県  | 滋賀  | (077)545-5088 |
| (相談)                      |      | 滋賀  | (0749)25-4188 |
| (修理)                      | 和歌山県 | 和歌山 | (0734)77-4188 |
| (修理)                      |      | 和歌山 | (0739)22-6014 |

| 中国地区 (鳥取、島根、岡山、広島、山口) |      |     |               |
|-----------------------|------|-----|---------------|
| 窓口区分                  | 担当地域 | 拠点名 | 電話番号          |
| (相談)                  | 中国地区 | 中国  | (082)221-5088 |
| (修理)                  |      | 中国  | (082)281-2462 |
| (相談)                  | 鳥取県  | 鳥取  | (0857)28-5721 |
| (相談)                  |      | 鳥取  | (0852)23-2131 |
| (相談)                  | 島根県  | 島根  | (0855)28-2137 |
| (相談)                  |      | 島根  | (086)293-4711 |
| (相談)                  | 岡山県  | 岡山  | (086)293-4711 |
| (相談)                  |      | 岡山  | (0868)22-9337 |
| (相談)                  | 広島県  | 広島  | (082)233-1221 |
| (相談)                  |      | 広島  | (0849)34-1160 |
| (相談)                  |      | 広島  | (0823)72-1456 |
| (相談)                  | 山口県  | 山口  | (0839)72-1111 |
| (相談)                  |      | 山口  | (0833)41-1300 |

| 四国地区 (徳島、香川、愛媛、高知) |      |     |               |
|--------------------|------|-----|---------------|
| 窓口区分               | 担当地域 | 拠点名 | 電話番号          |
| (相談)               | 四国地区 | 四国  | (0877)47-1088 |
| (修理)               |      | 四国  | (0877)47-3133 |
| (相談)               | 徳島県  | 徳島  | (088)665-6411 |
| (相談)               |      | 徳島  | (0877)47-3135 |
| (相談)               | 香川県  | 香川  | (0877)47-3135 |
| (相談)               |      | 香川  | (089)979-1170 |
| (相談)               | 愛媛県  | 愛媛  | (0895)22-2619 |
| (相談)               |      | 愛媛  | (0897)40-4181 |
| (相談)               | 高知県  | 高知  | (0888)44-4156 |
| (相談)               |      | 高知  | (0888)44-4156 |

| 九州・沖縄地区 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄) |         |     |               |
|------------------------------------|---------|-----|---------------|
| 窓口区分                               | 担当地域    | 拠点名 | 電話番号          |
| (相談)                               | 九州・沖縄地区 | 九州  | (092)281-5088 |
| (修理)                               |         | 九州  | (092)606-2831 |
| (修理)                               | 福岡県     | 福岡  | (092)501-1545 |
| (相談)                               |         | 福岡  | (093)592-7507 |
| (相談)                               |         | 福岡  | (0948)82-1302 |
| (相談)                               | 佐賀県     | 佐賀  | (0942)34-4505 |
| (相談)                               |         | 佐賀  | (0944)52-3311 |
| (相談)                               | 長崎県     | 長崎  | (095)25-3115  |
| (相談)                               |         | 長崎  | (095)72-7174  |
| (相談)                               | 熊本県     | 熊本  | (096)362-2143 |
| (相談)                               |         | 熊本  | (0965)33-2095 |
| (修理)                               | 大分県     | 大分  | (097)533-0196 |
| (相談)                               |         | 大分  | (0979)24-5711 |
| (相談)                               | 宮崎県     | 宮崎  | (0985)39-4811 |
| (相談)                               |         | 宮崎  | (0982)37-7350 |
| (相談)                               | 鹿児島県    | 鹿児島 | (099)250-8350 |
| (相談)                               |         | 鹿児島 | (0994)22-6121 |
| (相談)                               | 沖縄県     | 沖縄  | (098)862-9670 |
| (相談)                               |         | 沖縄  | (098)862-9670 |

●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は変更することがありますのでご了承ください。 - A.11 -