

日立遠赤外線パネルヒーター保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼の上、本書をご提示ください。

形名	SHP-150		※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
			平成 年 月 日	本 体： 1 年
※お客様	ご住所 〒			様
	ご芳名			
※販売店	住 所			
	店 名		電話	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 離島または離島に準じる遠隔地への修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の11ページの日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の11ページの日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

.....

.....

.....

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

NH213425-01 2000-10(M)

取扱説明書

(保証書付) 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています

HITACHI


日立遠赤外線ミニパネルヒーター SHP-150形 家庭用

このたびは日立遠赤外線ミニパネルヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは大切に保存してください。

もくじ ページ

- 安全のため必ずお守りください..... 2~3
- 使用上のご注意..... 4
- 各部のなまえ..... 5
- 設置のしかた..... 6
- 知っておいていただきたいこと..... 6
- 正しい使いかた..... 7
- お手入れのしかた..... 8
- 安全にご使用いただくための点検..... 9
- 仕様..... 9
- 保証とアフターサービス..... 10
- お客様ご相談窓口一覧表..... 11
- 保証書..... 裏表紙


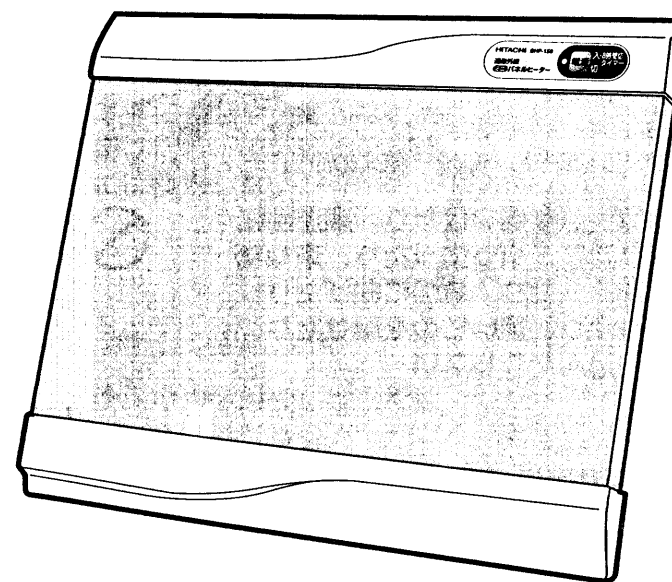

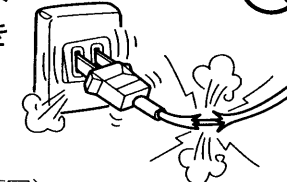
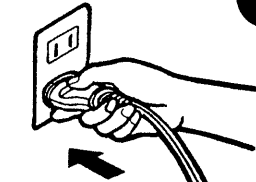
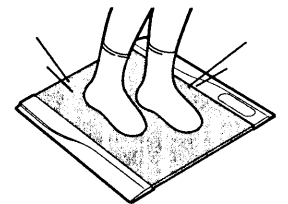
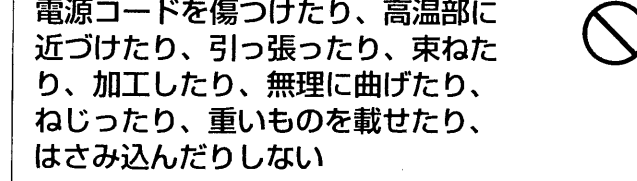



安全のため必ずお守りください




絵表示について








この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

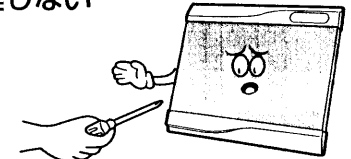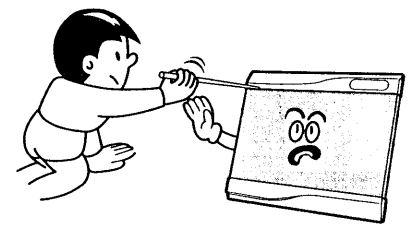- 警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
- 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告	
<p>改造は絶対にしない サービスマン以外の人は、 分解したり、修理しない</p>  <p>(火災・感電・けがの原因) 修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様 ご相談窓口にご相談ください。</p>	<p>本体のすき間にピンや針金などの 金属物等、異物を入れない</p>  <p>(感電や異常動作してけがの原因)</p>
<p>交流100V以外では使用しない</p>  <p>(火災・感電の原因) 船舶、自動車の直流電源や、 200V電源で使用しないで ください。</p>	<p>電源コードや差込プラグ が傷んだり、コンセント の差し込みがゆるいときは 使用しない</p>  <p>(感電・ショート・発火の原因)</p>
<p>乳幼児やご自分で操作できないかた などが使用されるときは、特に注意 する</p> <p>(やけどの恐れ)</p>	<p>差込プラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む</p>  <p>(感電・ショート・発煙・発火の原因)</p>
<p>本体に乗ったり、 傾けたりしない</p>  <p>(感電や損傷、転倒してけがの原因)</p>	<p>電源コードを傷つけたり、高温部に 近づけたり、引っ張ったり、束ねたり、 加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、重いものを載せたり、 はさみ込んだりしない</p>  <p>(感電や損傷、転倒してけがの原因)</p>
<p>就寝中は使用しない</p>  <p>(寝具などが触れて火災の原因)</p>	<p>電源コードが破損し、火災・感電の原因)</p>

絵表示の例


-  この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
-  この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
-  この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

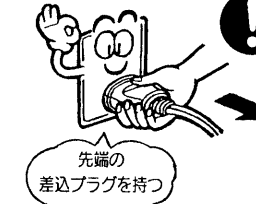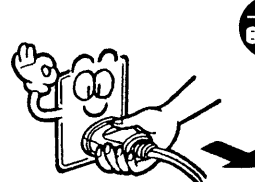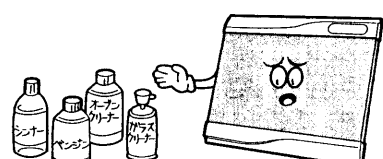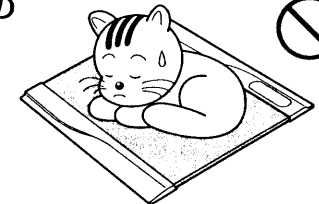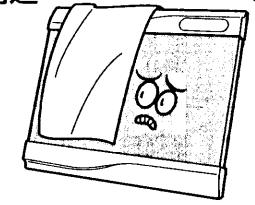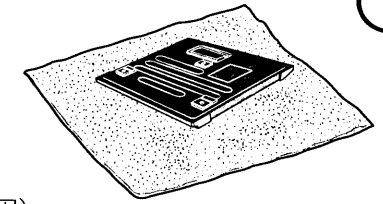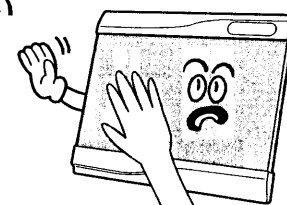注意	
<p>差込プラグを抜くときは、 電源コードを持たずに必ず 先端の差込プラグを持って 引き抜く</p>  <p>(感電やショートして発火の原因)</p>	<p>使用しないときは差込 プラグをコンセントから 抜く</p>  <p>(けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)</p>
<p>本体のお手入れは、必ず差込プラグを 抜き、本体が冷めてから行う</p> <p>(感電ややけどの原因)</p>	<p>スプレー缶等を本体の近くに置かない</p>  <p>(爆発や火災の原因)</p>
<p>犬や猫などのペットの 暖房用に使用しない</p>  <p>(ペットが本体や電源コードを傷め、火災や思わぬ事故の恐れ)</p>	<p>本体に水やお茶などをこぼしたり、 掛けたりしない</p> <p>(故障・過熱・感電の原因) 万一こぼれたり、掛かったりしたときは、直ちに 使用を中止し、販売店の点検を受けてください。</p>
<p>本体に衣類やタオルなどを 掛けたり、乾燥等他の用途 には使用しない</p>  <p>(過熱して発火の原因)</p>	<p>逆さまにしたり、倒したりして 使用しない</p>  <p>(過熱や火災の原因)</p>
<p>使用中や使用後しばらくは パネルに触れない</p>  <p>(やけどの原因)</p>	<p>取り外したり、移動や持ち運びの ときは注意する</p> <p>(落下してけがの原因) ※必ず両手で本体を保持してください。</p>

使用上のご注意

⚠️ 注意

本体に強い衝撃を加えたり、
パネルを変形させない

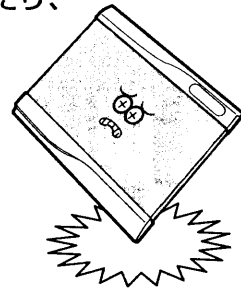

(損傷・感電・けがの恐れ)



タコ足配線はしない

(異常発熱して発火の恐れ)
コンセントの定格を守って使用してください。




要冷蔵品や熱に弱いものなど暖まると
困るものを前に置かない

(室温が低くても暖められ、変質・変形・変色・発火の原因)



浴室など湿気が多い場所、水が掛かり
やすい場所で使用しない

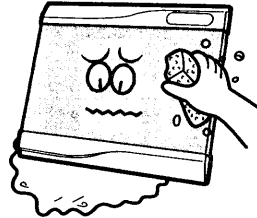

(過熱・故障・感電の恐れ)



使用後は必ず「切」にし、差込プラグを
コンセントから抜く

(火災の原因)




マグネットには磁気に弱いものを近づけない

(電子機器等の誤動作や故障の恐れ
フロッピーディスク・キャッシュカード・自動改札
定期券・カセットテープなどの記憶が消える恐れ)
※スチール機の引き出しの中も注意してください。




カーテンやふとんなど燃えやすいものの
近くで使用しない

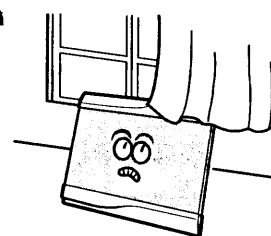

(火災の原因)




不安定なところに設置しない

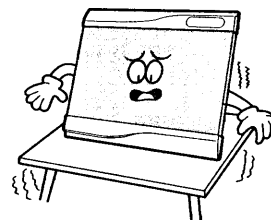

(過熱・火災の原因)



他の熱器具の近くで使用しない

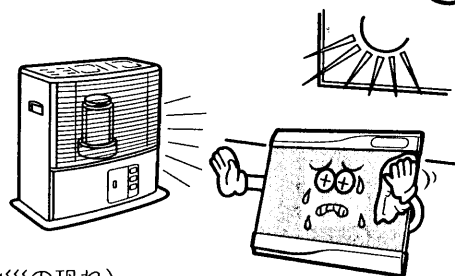

(過熱して火災の恐れ)



本体後面と設置する面の間に指を入れない
(指をはさみ、けがの恐れ)



本体にもたれ掛かったり、寄りかかったり
しない

(本体が倒れたり、落下したりしてけがの原因)



マグネット部を利用して、本体を吊るして
使用しない

(思わぬ事故やけがの原因)



低温やけどの恐れがある

●至近距離で長時間使用していると「低温やけど」の恐れがあります。




次のようなかたがお使いのときは特に注意する

乳幼児、自分で操作のできないかた、皮膚感覚の弱いかた、子供、年寄り、皮膚の弱いかた、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたかたや深酒、疲労の激しいかたなど。


ときどき体を動かすなど、注意して使用する

各部のなまえ

本体正面

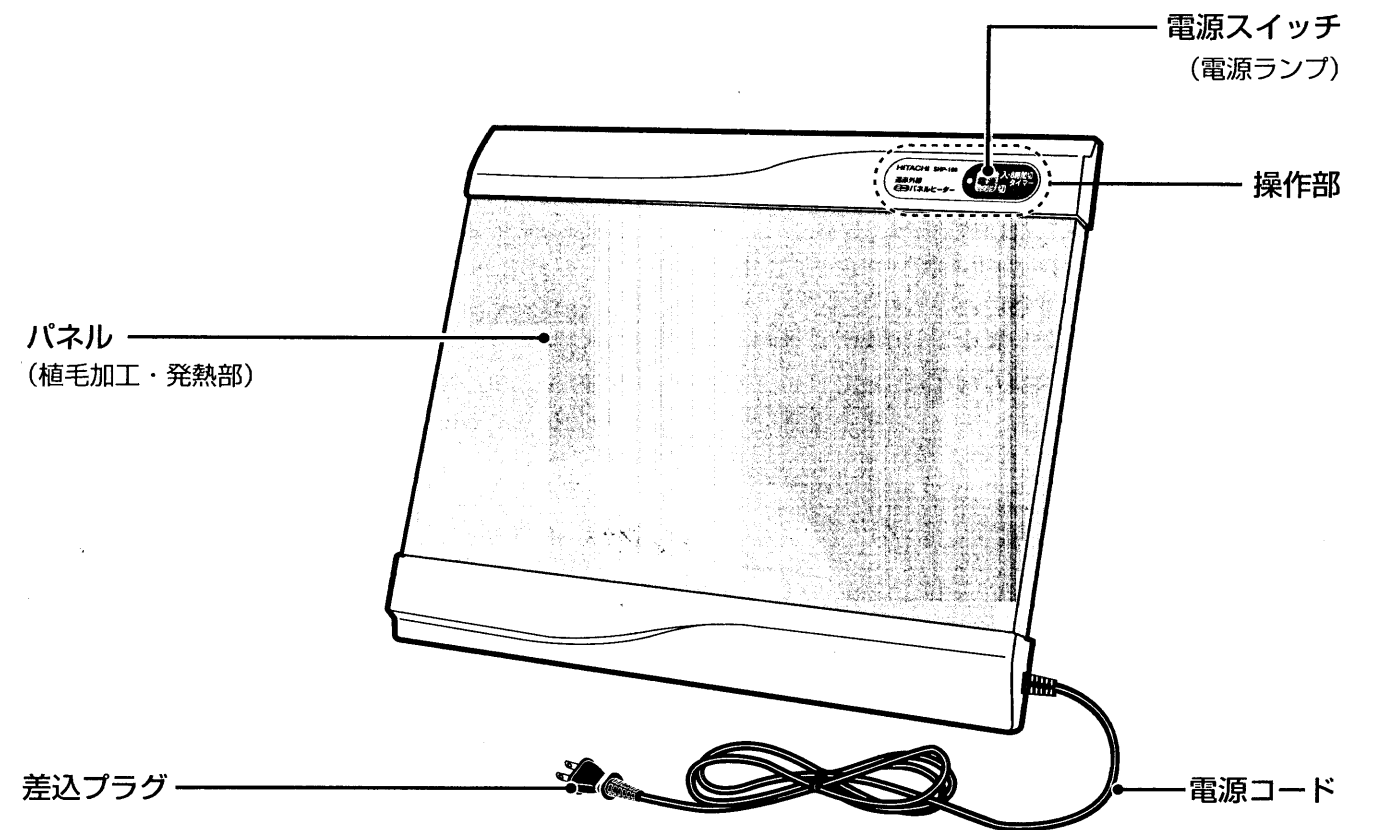

本体後面

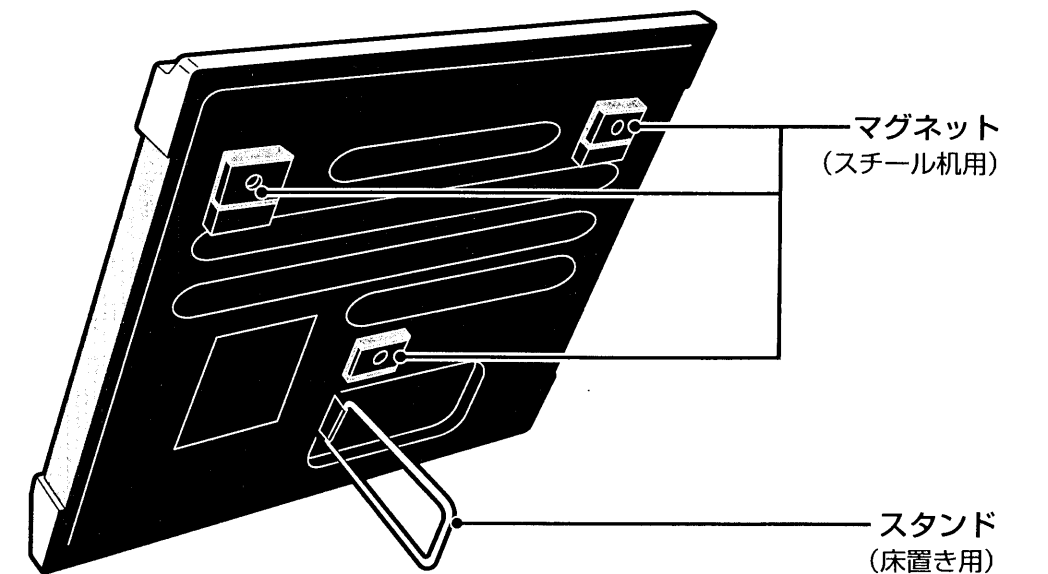


設置のしかた

※電源コードに足などが引っ掛からないように配線、設置してください。

〈床などに立てて設置する場合〉

本体背面にあるスタンドを直角になるようにひろげ設置します。


- スタンドに無理な力を加えないでください。
- 毛足の長いカーペットや凹凸のある場所など、不安定な場所には設置しないでください。
- 床などに寝かせて使用しないでください。
- 熱に弱い敷物や床材（Pタイルや寄せ木など）の上は床材を傷めたり、変色することがあります。
- ご使用にともなう移動で、スタンドが動くことがありますので、ときどき確認してください。

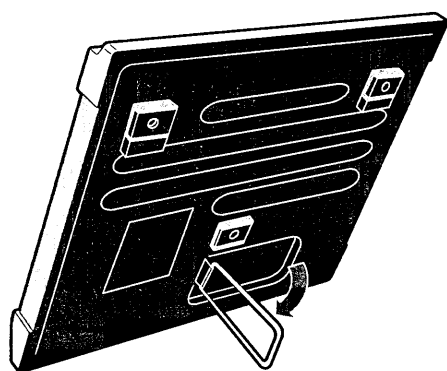

〈スチール机に設置する場合〉

本体背面にあるスタンドをたたみ、両手でしっかり本体を持ち、平らな面に設置してください。このとき床面から浮かさないように設置してください。

- 設置する面のほこりや汚れをよく落としてください。
- スチール机の引き出し等にスプレー缶など、爆発する恐れのある物を入れて使用しないでください。
- スチール机にパネルを下向きにして設置しないでください。
- 上下逆さまにしたり、側面立て等では使用しないでください。
- スチール机に設置するときは、指をはさまないように注意してください。
- 取り外すときは、両手でしっかり本体を持ち、下から外すようにしてください。

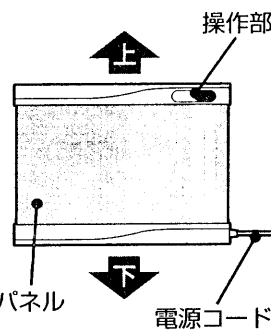

スチール机の種類によってマグネットが付きづらい場合があります。その場合、転倒する恐れがありますので、マグネットは使用しないでください。

知っておいていただきたいこと

- 遠赤外線ミニパネルヒーターは、遠赤外線の放射によりジワッと暖めますので、電気ストーブのように明るくならずカッとした暖かさはありませんが、マイルドな暖かさが得られます。また、すぐには暖まりません。
- 部屋の温度を上げたいときは、他の暖房器具と併用してください。
- 初めて使用するとき、金属やヒーター等に付着した油やほこりが焼けて少しにおうことがあります。異常ではありません。ご使用にともない、なくなります。
- ご使用中にパネルが多少反って音がすることがありますが、本体が熱により膨張・収縮するため異常ではありません。そのままお使いください。
- 本体から「カチッ」と音がしますが、温度調節器の音です。
- ラジオ、コードレス電話などに雑音が入ることがあります。本体から50cm以上離したり、向きを変えたりしてください。
- この商品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

〈低温やけどについて〉


やけどには、すぐに熱と感じる「やけど」と、その時は熱と感じない温度にもかかわらずやけどをしてしまう「低温やけど」があります。

至近距離で長時間使用していると「低温やけど」になる恐れがありますので、十分ご注意ください。

正しい使いかた


使用の順序

※正しく設置をしてからご使用ください。

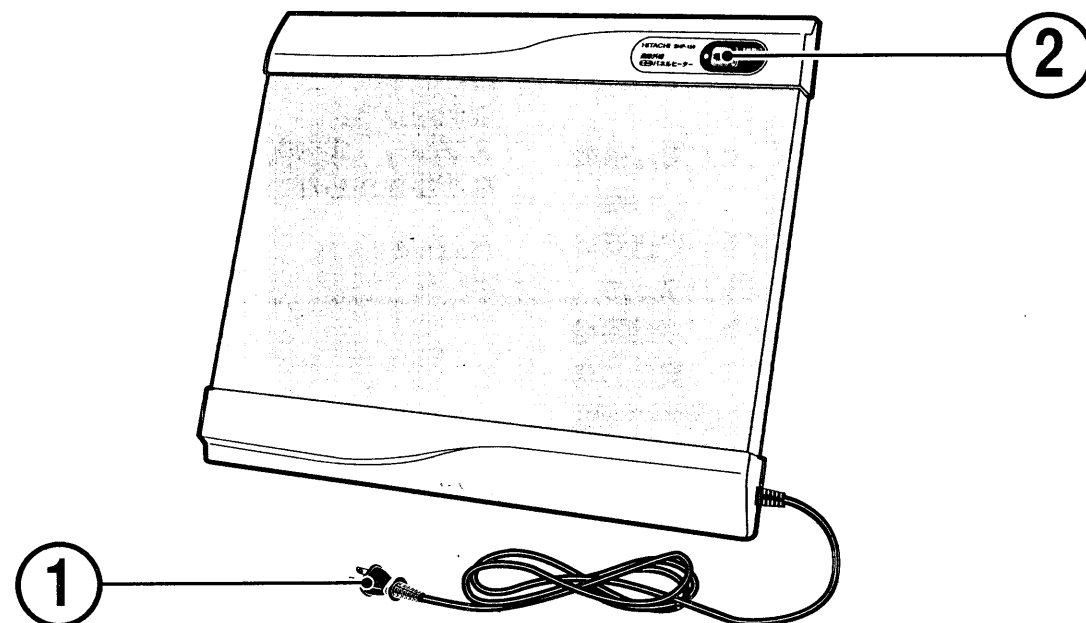


① 差込プラグをコンセントに差し込む

- 差込プラグを、正しく配線された交流100Vのコンセントに、根元までしっかり差し込みます。

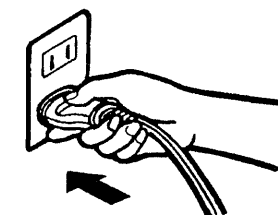

② 電源スイッチを押し、電源「入」にする

- 電源スイッチを押すと、電源ランプが点灯します。電源ランプは、電源「入」の時に点灯します。
- 電源「入」にしてから暖かくなるまでに、しばらく時間がかかります。
- 電源「入」にしてから約8時間で自動的に電源が「切」になり、電源ランプが消灯します。
- 電源を「切」にしたい時は、もう一度電源スイッチを押し、電源ランプが消灯するのを確認してください。

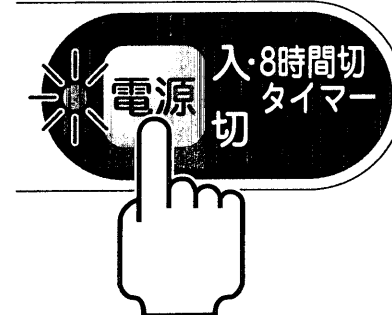

電源スイッチを操作するときは、必ず本体を支えて押してください。

■使用後は電源を「切」にし、差込プラグをコンセントから抜く

お手入れのしかた

⚠️ 注意

必ず運転を止め、差込プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れを行う



プラスチックや塗料を使用していますので、薬品や揮発性の溶剤（ガソリン、ベンジン、シンナー、灯油、ベンゾール、アルコール、化学ぞうきん）などは使用しない
スプレー（殺虫剤・整髪料など）や油などがかからないようにする




(感電ややけどの原因)

(本体を傷めたり、火災の原因)

〈パネルのお手入れ〉


- パネルに付着したほこりなどは、毛先の柔らかいブラシなどで取り除いてください。
- パネルが汚れたときは、台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布をかたく絞り、軽く拭き取ってください。また、中性洗剤が残らないよう、水に浸した布をかたく絞り、軽く拭き取ってください。
- お手入れ後、パネルが湿っている場合は、十分に乾燥させてからご使用ください。

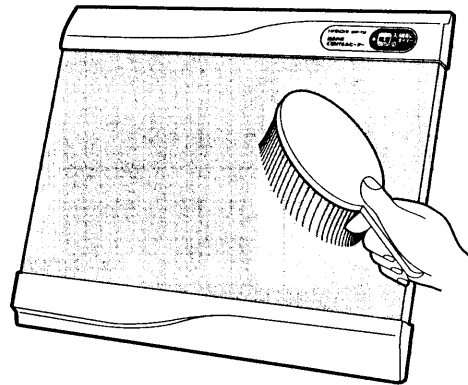

※パネルには植毛加工してあります。
布などで強くこすったり、金属などの硬いものでこすったりしないようにしてください。
植毛がはがれることがあります。
※パネルは変形しやすいので、強くたたいたり、押ししたりしないでください。

〈本体のお手入れ〉

- 本体が汚れたときは、台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布をかたく絞り、拭き取ってください。また、中性洗剤が残らないよう、水に浸した布をかたく絞り、拭き取ってください。
- お手入れ後は十分に水気を拭き取ってからご使用ください。

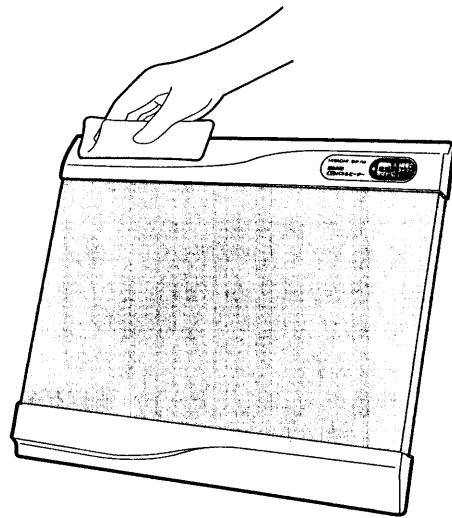

〈保管のしかた〉

- 長期間ご使用にならない場合は、スチール机などから外し、ほこりや汚れをよく落としてから取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に納め、湿気の少ない場所に保管してください。

安全にご使用いただくための点検

次のような場合には、お使いになるのを止め、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

ご使用前に次の異常があったとき

- 電源コードの損傷（被覆のすり切れ、破れ）
- 差込プラグの破損
- パネルの変形・破損

ご使用中に次の異常があったとき

- 差込プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い
- 電源コードを動かすと通電したり、通電しなかったりする
- 運転中に異常な音がする
- こげ臭いにおいがする
- 取扱説明書どおりに使用しても、不審な点がある

仕様

形 式	SHP-150
定 格	交流 100V-150W (50-60Hz共用)
外 形 寸 法	幅42cm × 奥行3.9cm × 高さ35cm
質 量 (重 さ)	約2.1kg
電源コードの長さ	約1.8m
安 全 装 置	温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、電流ヒューズ
タ イ マ ー	8時間切タイマー (時間固定)

1時間当たりの消費電力量	約90Wh
--------------	-------

※消費電力量は室温15℃、木台の上に設置し、5時間通電した場合の平均値。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

■保証書 (この商品は保証書付きです)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのと大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げの日から1年です。

■修理を依頼される時は **持込修理**

「安全にご使用いただくための点検」の項目を調べていただき、異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間中は
修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの遠赤外線ミニパネルヒーターの補修用性能部品を、製造打切後6年間保有しています。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理料金の仕組み

修理料金＝技術料＋部品代です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費・技術教育費・測定機器等整備費・一般管理費などが含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合があります。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表」(11ページ)の窓口にお問い合わせください。

■ご転居される時は


ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表


(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

 0120-3121-68

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

 0120-3121-11

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-F.12-

愛情点検



長年ご使用の遠赤外線ミニパネルヒーターの点検を! ●遠赤外線ミニパネルヒーターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。

ご使用の際 このようなことは ありませんか。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源スイッチを「入」にしても、時々運転しない時がある。 ●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。 ●運転中異常な音がある。●こげ臭いにおいがする。 ●差込プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。 ●その他の異常・故障がある。 	お願い 故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜き販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。
------------------------------	--	---

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111