

# 取扱説明書

<保証書付>

裏表紙についています

## 便座暖房シート

### SSH-D10形


# HITACHI

このたびは便座暖房シートをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

#### 目次

●安全のために必ずお守りください	2
●取り付けかた	2・3
●正しい使いかた	3
●知っておいていただきたいこと	4
●使用上のご注意	4
●お手入れと保管のしかた	5
●安全にお使いいただくための点検	5
●保証とアフターサービス	5
●仕様	6
●保証書	裏表紙

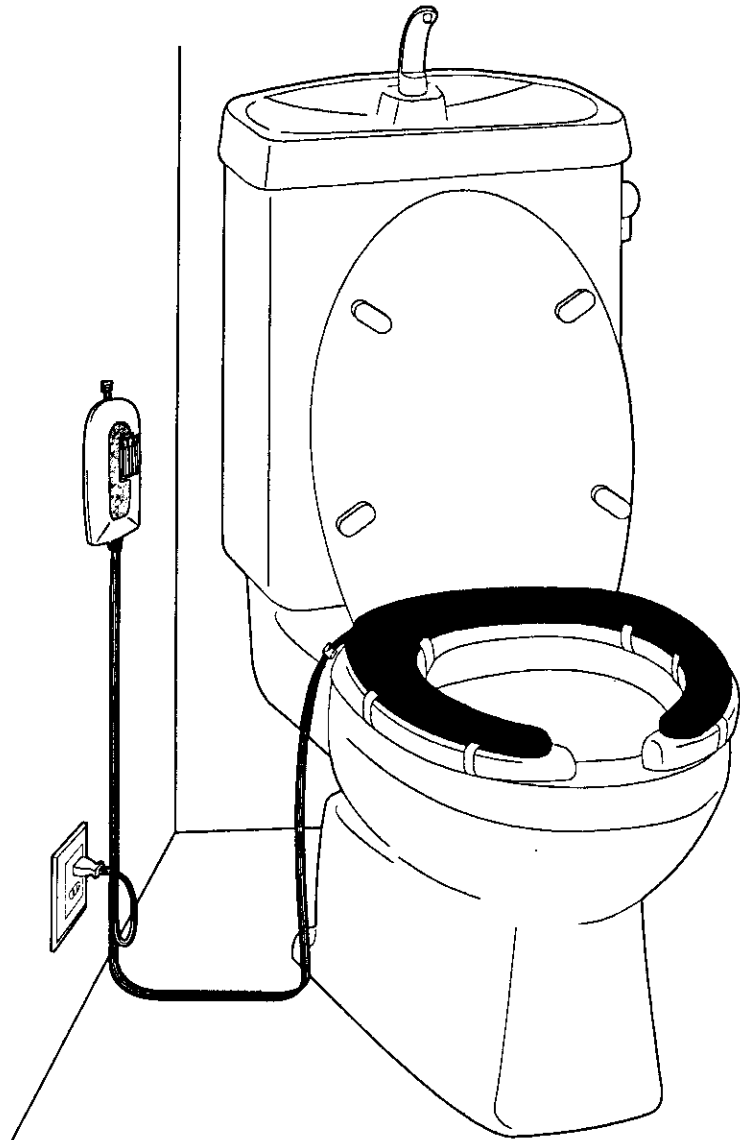

# 安全のため必ずお守りください


## 絵表示について


この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


**警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


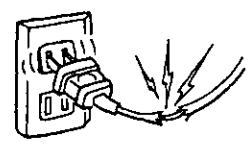
**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例

 この記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

 この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

 この記号は、行為を強制したり指示する内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。

<b>警告</b>	
<p>改造は絶対にしない。また、サービスマン以外の人は、分解したり修理しない。 (火災・感電・けがの原因) 修理はお買い上げの販売店またはお近くのサービスセンターにご相談ください</p> 	<p>電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)</p> 
<p>交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因)</p> <p>船舶、自動車の直流電源や200V電源で使用しないでください。</p>	<p>浴室など、湿気が多い場所に設置しない。 (感電や火災の原因)</p> <p>本体や電源プラグ部に汚水や水をかけない。 (感電や火災の原因)</p>
<p>低温やけどの恐れがある。 比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。</p>	<p>次のようなかたはご注意ください。 子供、年寄り、自分で温度調節できないかた、皮膚の弱いかた、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたかたや深酒、疲労の激しいかた。</p>

# 取り付け

## ■本体の取り付け

(取付図を参考にしてください。)

①便座に本体をのせてつける。

- 本体が便座の中央になるように位置する。
- フィットバンドは便座の足に挟まれないようにしてください。

②トイレの壁に付属のコントロールハンガーを取り付ける

### —コントロールハンガー

- ①壁はきれいなぬれ雑巾でよくふいてください。
- ②裏面の紙を粘着面に手を触れないようにしてください。
- ③下図の位置を目安に、操作しやすいように取り付けてください。


※壁にホコリ、汚れ、湿気、油気、カビなどがつかないようにしてください。

※はずしたときあとが残ってもさしつかえありません。

③コントロールをコントロールハンガーに掛けます

- コントロールは防水型ではありません。水に濡らさないように注意してください。

※専用カバーを洗濯等ではずし発熱部を折り曲げないように「上面」で専用カバーに入れてから取り付け

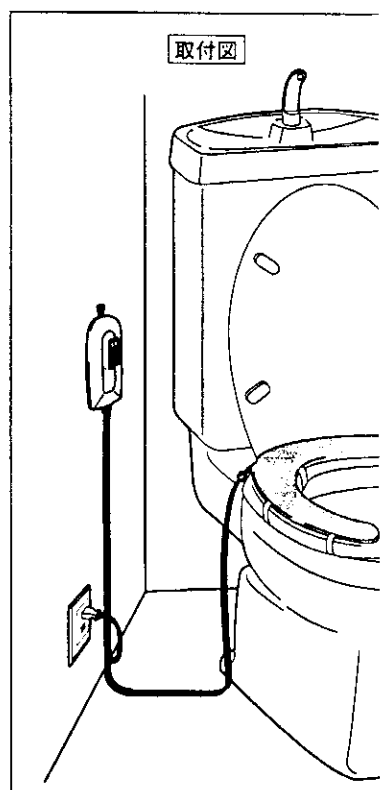

## 取り付けかた

### ■本体の取り付け

(取付図を参考にしてください。)

#### ①便座に本体をのせてフィットバンドで固定する。

- 本体が便座の中央になるように位置を調整します。
- フィットバンドは便座の足に挟まれないように注意してください。

#### ②トイレの壁に付属のコントローラーハンガーを取り付ける

##### — コントローラーハンガーの取り付け方法 —

- 壁はきれいなぬれ雑巾でよくふいて、十分に乾かしてください。
- 裏面の紙を粘着面に手を感じないようにはがす。
- 下図の位置を目安に、操作しやすい位置の壁に強く押しつける。(コントローラーハンガーが取り付けられない場合はヒートンを使用してください。)


※壁にホコリ、汚れ、湿気、油気、ワックス、トノ粉などがあるとつきません。

※はずしたときあとが残ってもさしつかえのない所につけてください。

#### ③コントローラーをコントローラーハンガーに掛けます

- コントローラーは防水型ではありませんから水をかけたり、便器に落としたりしないように注意してください。

※専用カバーを洗濯等ではずし発熱部を再び挿入するときは、発熱部を折り曲げないように「上面(採暖面)」を上にし、注意して専用カバーに入れてから取り付けてください。

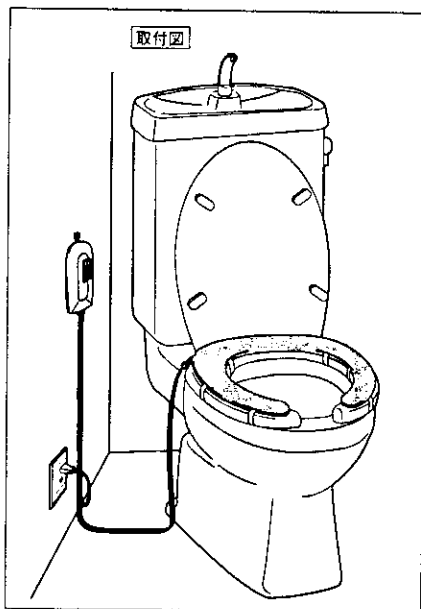

## 正しい使いかた


### ■使用の順序

#### ① 差込プラグをコンセントに差し込む


#### ② 目盛をお好みの位置に合わせる

目盛の位置はあつすぎない位置で使用します。

#### ③ 使用後は低い目盛位置で保温してください

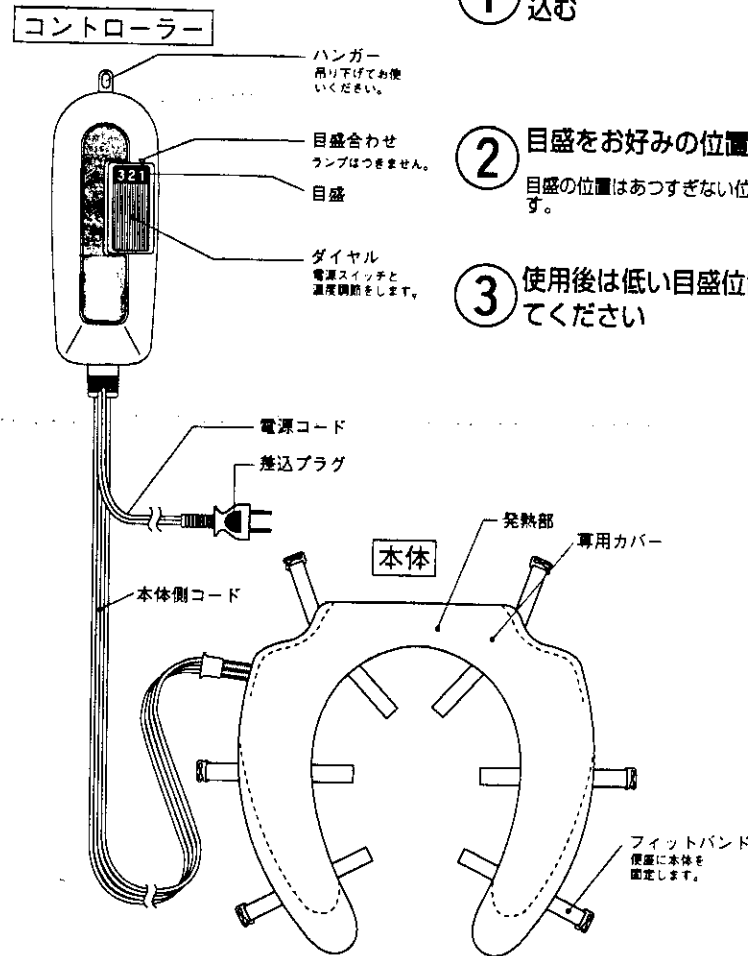

### 付属品

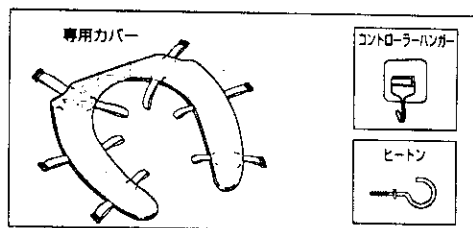

## 知っておいていただきたいこと

はじめてお使いになるときや長期間保管後お使いになるときは表面温度が低くなる場合があります。これは内蔵されているヒーターの特性によるもので故障ではありません。数日お使いになると正常になります。












ラジオ、コードレス電話などに雑音が入ることがあります。

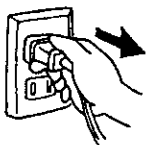- 本体やコントローラーから50cm以上離してください。

## 低温やけどについて

- 一般のやけどは、皮ふの表層のみですが「低温やけど」は、皮ふの深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。このようなときは、直ちに専門医の診断を受けてください。

## ⚠ 使用上のご注意

⚠ 注意		
<p>差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って抜く。 (感電やショートして発火の原因)</p> 	<p>本体を折り曲げて使用しない。 (故障や事故の原因)</p> 	<p>コントローラーに水をかけたり便器内に落とさない。 (火災・感電の原因) 万一ぬらしたときは、直ちに差込プラグをコンセントから抜いて使用を中止し販売店の点検を受ける。</p>
<p>必ず専用カバーをつけてお使いください。 (低温やけどの原因)</p> 	<p>本体を便器やふたなどにはさみつけて使用しない。 (故障や事故の原因)</p> 	<p>本体(発熱部)にピンを刺したり、傷つけたりしない。 (故障や事故の原因)</p> 
<p>コントローラーを床に置いて使用しない。 (故障や事故の原因)</p> 	<p>便座のふたの上に乗ったり、重い物をのせない。 (故障や事故の原因)</p> 	<p>コードを乱暴に扱わない。 (傷んだまま使うと過熱してけがや火災の原因)</p> 
<p>長時間、使用しないときは差込プラグをコンセントから抜く。 (傷んだまま使うと過熱してけがや火災の原因)</p> 	<p>本体を裏返して使用しない。 (故障や事故の原因)</p> 	<p>シンナー・ベンジン・殺虫剤・洗剤・薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。 (故障や事故の原因)</p> 

# お手入れと保管のしかた

必ず、差込プラグを抜いて、本体が冷めてから行ってください。

## ■日常のお手入れは

1.専用カバーは発熱部からはずして洗濯し、よく乾かしてください。洗濯するときは30℃以下の水を入れ、弱水流で中性洗剤を使用してください。

※専用カバーの掛具が他の衣類を傷めることがありますのでネットに入れるか別々に洗濯してください。

※アイロンがけ、塩素漂白、ねじりしぼりはおやめください。



2.発熱部やコントローラーの表面は、台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で汚れをふきとったのち、タオルなどで水分をよくふきとって日陰の風通しの良い所で自然乾燥してください。

## ■保管するときは

専用カバーは洗濯し、本体の汚れなどをよくふきとって、お手持ちの箱や袋に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。

# 安全にお使いいただくための点検

次のような場合には使用をやめてお買い上げの販売店に点検を依頼してください。

## ■使用前に次の異常があったとき

- コードの損傷(被覆のすりきれ、ひび割れ)
- 専用カバーの破れやほつれによる発熱部の露出
- 発熱部の損傷(破れ、ひび割れ)
- コントローラーの破損

## ■使用中に次のような状態になったとき

- 差込プラグやコードが、手でさわれないほどあつい
- コントローラーから異常音が発生した
- 取扱説明書どおりに使用しても、不審の点がある

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

## ■保証書

保証書は、必ず「お買い上げ日販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよく読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げの日から1年です。

## ■補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの便座暖房シートの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

## ■修理を依頼されるときは **持込修理**

異常のあるときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間中は  
修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは  
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## ■修理料金の仕組み

修理料金 = 技術料 + 部品代です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
-----	--------------------------------------------------------------

部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
-----	----------------------------------------

# 仕様

定 格	交流100V(50-60Hz共用) 最大30W 最小10.1W		
コ ー ド	電源コード(ビニール)1.2m 本体コード(ビニール)1.7m	製 品 寸 法	たて約36cm、よこ約36cm、厚さ約1.0cm
専用カバー 布地材質	ポリエステル 100%	製品質量(重さ)	約0.6kg
目 盛	「高」	「低」	
消費電力量(1時間平均)	約15.2Wh	約10.2Wh	
表面温度(上部)	約40℃	約30℃	

※消費電力量は室温10℃で人が採暖しない状態で24時間通電した場合の平均値です。  
※表面温度は室温20℃で熱電対を銅板に取り付け、断熱材を介して300gの荷重を印加したときの測定値です。

## 愛情点検



長年ご使用の便座暖房シートの点検を!

●便座暖房シートの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

こんな症状  
はありませんか。

- 差込プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷がついていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- こげ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

お  
願  
い

故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。  
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111

## 便座暖房シート保証書 持込修理

形 名	SSH-D10		保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日			
※お客様	ご住所	〒		
	ご芳名	様		
※販売店	住 所			
	店 名			
	電 話	( )		

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。  
お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただきお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
本書は日本国内においてのみ有効です。  
Effective only in Japan.

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。  
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。  
(ロ)お買い上げ後の落下、引越、輸送等による故障または損傷。  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。  
(ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。  
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。  
(ヘ)本書のご提示がない場合。  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書き換えられた場合。

- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

.....  
.....  
.....

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 TEL(03)3502-2111

839954-01 9706(美)