

上手に使って上手に節電

 HITACHI

日立電気温風ストーブ

VF-1510CT形

取扱説明書




このたびは、日立電気温風ストーブをお求めいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みになった
後は、保証書、ご相談窓口一頁表とともに大切に保存してください。


安全上特にお守りいただきたいこと

下区のような使い方をされますと火災、感電、やけどなど事故の原因となりますので、絶対におやめください。


タオルなどで空気吸入口や吹出口をふさがないでください。

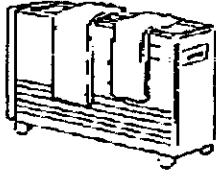


カーテンなどの燃えやすいものの近くで使用しないでください。

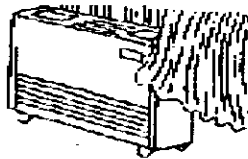

吹出口や空気吸入口の穴から針金やものを入れないでください。

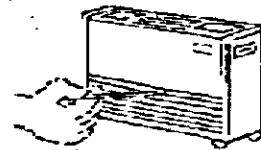


吹出口や加湿装置ふたに手を触れないでください。

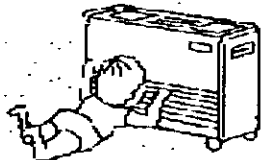

水をかけたり、加湿タンクから水をあふれさせないでください。



外出されるときやご使用にならないときは、火災防止のため、必ず差込プラグを抜いてください。

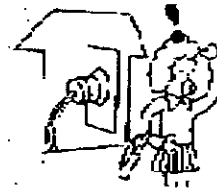

各部の名称とその働き

加湿装置ふた

加湿タンク

スチームが発生します。

対流吹出口

本体

温風吹出口

キャスター

操作パネルふた

運転切換スイッチ

温風または対流に切り換えます。

タイマー

ワット切換スイッチ

ワットを切り換えます。

とっし

電源ランプ

付属品

T形コンセント




T形コンセントは、梱包箱の底に入っていますのでご確認ください。

コードかけ

コード

T形差込プラグ

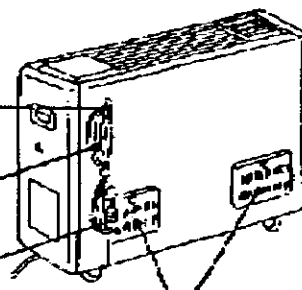


フィルター

空気吸入口

据付けと準備

電源

専用の配線工事を依頼してください。

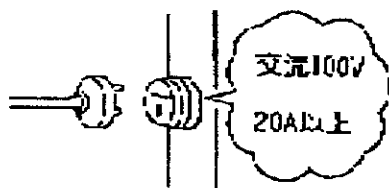

- 電流容量が大きいためのT形差込プラグを使用しています。一般のご家庭のコンセントでは使用できません。お買い求めの販売店に付属のT形コンセントの設置工事を依頼してください。
- T形コンセントまでの接続線の太さは2mm以上にしてください。


据付場所

- 周壁に燃えやすいものがなく、かつ水がかからない場所を選んでください。
- 容易に転倒しない安定した所を選び側面の壁から5cm以上離して置いてください。

ご使用方法

1

差込プラグをさし込む。

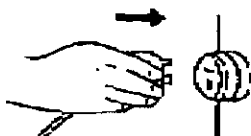


- コンセント(交流 100V)に根元までぴったりさし込んでください。

2

運転切換スイッチおよびワット切換スイッチを好みに合わせ。

(タイマーツマミは「入」の位置であることを確認してください。)

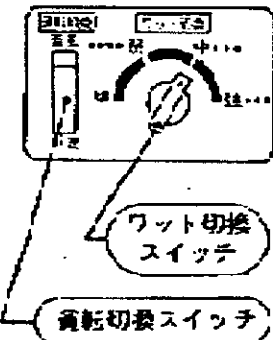


- 下表を参考にお好みに合わせてスイッチを切り換えてください。
(消費電力は加湿装置 100Wを含んでいます。)

運転切換スイッチ	ワット切換スイッチ		
	弱	中	強
湿 風	50W	1.1kW	1.5kW
対 流	50W	1.1kW	1.5kW

3

好みの時間に暖房を開始したいときは、好みにタイマーツマミをセットする。

(目盛は時間数を示します。)

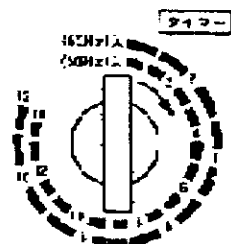


- 例えば8時間後に暖房を開始したいときは、タイマーツマミを目盛「3」に合わせて、ワット切換スイッチを好みに合わせてください。
- タイマーを使用しないときは「入」に合わせてください。時間に関係なく連続通電します。

4

スチームを必要とするときは加湿タンクに水を入れる。(約30cc)

(ワット切換スイッチが「切」以外はどの位置でも使えます)

ツマミを矢印方向に押してあげる。

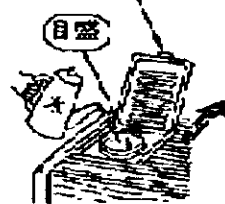

- 加湿タンクの水位目盛を超えないように水を入れてください。
- 加湿タンクの水量は、蒸発して約10~70ccくらいになります。自動的に加湿装置の電気が切れます。必要に応じて水を追加してください。

ご使用後は必ず切換スイッチを「切」にし、差込プラグを挿して抜いてください。

温度過昇防止器が働いた場合の再使用方法

- 温風吹出口に衣類やタオルを掛けるなど異常な使い方をしますと、温度過昇防止器が働き、電気が切れたままになります。

1 このときは、ワット切換スイッチを「切」にして異常の原因をとりのぞき、しばらく待ってください。

2 約15分たちますと本体が冷えて温度過昇防止器が自動的に復帰し、再使用できます。
(ワット切換スイッチを「切」にしないと復帰しません)



「切」に合わせて
約 5分待つ

再び通電したあと、正しい使用状態で使用しても温度過昇防止器が働くときは故障ですから、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。

じょうずな使い方

- 電気温風ストーブは石油ストーブ、ガスストーブなどのように絶熱量が大きくありませんので、部屋の大きさ、向き、日当りをお考えのうえお使いください。

* 電気温風ストーブの暖房能力の目安
(最大消費電力1.5kWの場合)

部屋の構造	部屋の大きさ	6畳
保温のよい部屋		室温+約15℃
保温の悪い部屋		室温+約12℃


- 扉を密閉し、カーテンを閉めるなどしてお使いになると効果的です。

- お部屋全体を速く暖めたい場合は、運転切換スイッチを「温風」にしてワット切換スイッチを「強」の位置で通電し、暖かくなったら「中」または「弱」に切り換えてご使用になりますと効果的です。


ご使用上の注意

誤った取扱いをされますと、火災や感電、やけどなどの大事に至ることもあります。「安全上特にお守りいただきたいこと」とあわせて次のことも十分ご注意ください。


コードを引っばらず必ず差込プラグを持って扱ってください。

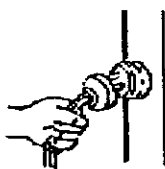


コードを本体に巻き付けたり、本体の前に回り込まないようにしてください。

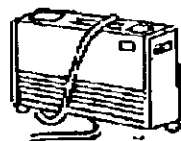


コードが家具などにはさまれたり、鋭いかどに当たらないようにしてください。

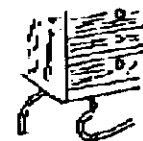

本体やコードをぬらしたりぬれた手で取り扱わないでください。

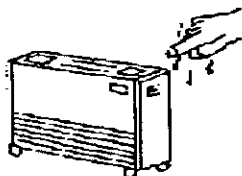

転倒させたり、落下させるなど、強い衝撃を加えないようにしてください。

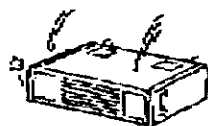

お子さまやお年寄り、ご病人などがご使用になる場合は、周囲の方がこまめにふん気をつけてあげてください。

コンセントがゆるくなったり、がたつきがある場合にそのままお使いにならず、お買い求めの販売店や電気店にご相談のうえ修理してください。

コードに長期間使用しますといたんできます。使用前に点検し、損傷、ひびわれ、傷およびつぶれ等があった場合にはお買い求めの販売店にご相談のうえ、修理してください。

お手入れ、点検、および保管

お手入れ	<p>お手入れは必ず差込プラグを抜いて行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●汚れは、中性洗剤を含ませた布でふきとり、さらに乾いた布でふいてください。 	<p>化学ぞうきんやシンナーは、塗装がはげたプラスチック部分をいためますので使用しないでください。また、本体内部に水が入らないようご注意ください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターにはこりがたまり目づまりしますと暖房性能が低下します。ときどき点検し、適時水で軽くしみ洗いし、よく自然乾燥して必ずもこどおりに取り付けてご使用ください。 ●フィルターは本体後面の取付ねじをはずすと取り出せます。 	
点検	<p>次のような場合は、直ちに差込プラグを抜いて使用を中止して、お買い求めの販売店にご相談のうえ、修理をご依頼ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●風が出ない。 ●「湿風」にしても「涼風」が出る。 ●コードに触れると風が出たり出なかったりする。 ●差込プラグが手でさわれないほどあつみ。 	
保管	<p>ご家庭での修理は事故の原因となりますので絶対におやめください。</p> <p>お手入れ、点検のうえ、お手持ちの箱に入れて、湿気の少ない場所におしまってください。</p>	

次のような場合は故障ではありません。

そのままご使用になってください。心配ありません。

- コードは多少あたたかくなりますが異常ありません。
- 通電中、および電源を切った後、多少音がすることがありますが、本体の熱による膨張収縮によるもので、異常ではありません。

アフターサービスと保証

■使用中に異常が生じたときは
直ちに差込プラグを抜いて使用を中止し、お買い求めの販売店にご相談ください。

■保証について

- この商品は保証書付きです。
- 保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

■補修用性能部品の保有期間について
当社はこの電気暖風ストーブの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有してあります。

■転居される場合は
ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。
ご転居先での日立家電品の取扱店を紹介させていただきます。


アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い求めの販売店か別紙(黄色用紙「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせください。

仕 様

定 格	交流100V-1.5KW (50/60Hz共用)
ス イ ッ チ	タンブラスイッチ…………… 温風・対流切換 4段切換ロータリースワッチ…………… 切—弱—中—強
タ イ マ ー	4時間(50Hz)/12時間(60Hz)
加 湿 装 置	電熱式 加湿タンク密閉防止装置付 加湿タンク容量 300cc 加湿持続時間 約3時間
安 全 装 置	温度過昇防止特、温度ヒューズ 転倒OFFスイッチ
コ ー ド の 長 さ	2 m
製 品 寸 法	幅 約64cm 高さ 約43cm 奥行 約22cm
製 品 重 量	約 13kg

タイマーの時間目盛は50Hzと60Hzの二重表示になっています。
ご使用地域の電源周波数(Hz)に合わせてご使用ください。

回 電源周波数分布図

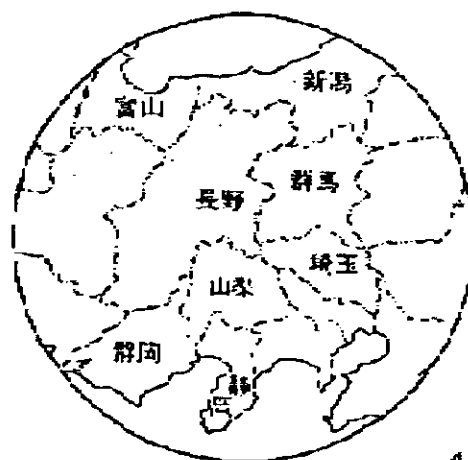

* 静岡県における
50Hzと60Hzの境界

● 50Hz

富士市、富士宮市、
富士郡芝川町以东

● 60Hz

清水市、庵原町富士川町、
新原町、由比町以西

60Hz 地区

50Hz 地区

●新潟県、長野県など、境界線の付近の地域は、
50Hz、60Hzの混在している場合もありますので、
もしご使用される地域の電源周波数がわからない場合は、
お買求めの販売店におたずねください。

日立家電販賣株式会社 日立熱器具株式会社

〒103 東京都港区西新橋2丁目15番12号

電話 (03)502 2111