

取扱説明書

保証書付き

保証書は裏表紙に付いています。

家庭用

日立ふとん乾燥機

型式

エイチエフケー シーブイ ビー
HFK-CV1B



日立家電メンバーズクラブの My家電への製品登録をおすすめします

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- ▶ 家電品の登録・管理
- ▶ お役立ち情報
- ▶ 安全点検サービス料金割引
- ▶ パーツショップ送料特典
- ▶ お知らせ

詳しくは →P.25

※マイページ(日立の家電品お客様サポート)は、日立家電メンバーズクラブに名称を変更しました。



登録は
こちら

HITACHI
Inspire the Next

もくじ

ご使用の前に

各部のなまえとはたらき	2
はじめに	4
安全上のご注意	6
使用上のご注意	9

使いかた

運転コース	10
運転をする	12
ふとん(まくら)乾燥	
ふとん暖め・ダニ対策をする	14
カバーを使って少量の衣類を乾燥する	16
くつを乾燥する	18
デオドラント剤を使用して ふとんを乾燥する	19

お手入れ

お手入れのしかた	21
保管のしかた	23
保護機能のはたらき	24

お困りのとき・アフターサービス

お困りのとき	24
仕様・性能	25
日立家電メンバーズクラブのご案内	25
ご相談窓口	26
保証とアフターサービス	27

このたびは日立ふとん乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この製品は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

「安全上のご注意」→(P.6~)をお読みいただき、正しくご使用ください。

各部のなまえとはたらき

本体

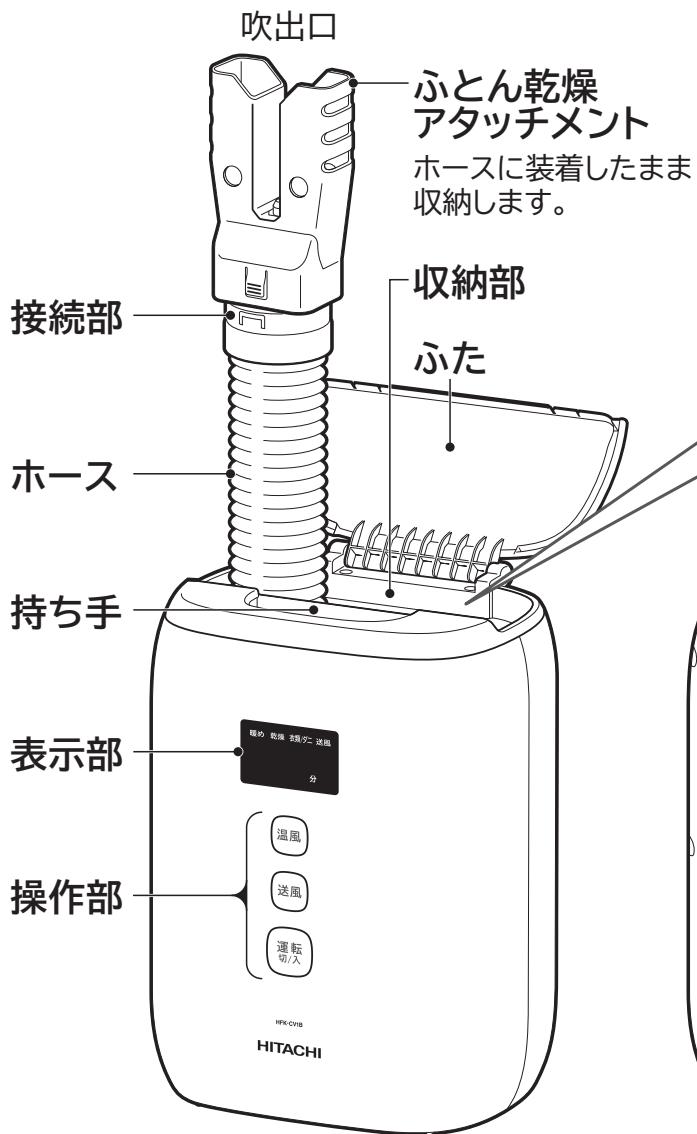

別売品

ふとん乾燥機専用デオドラント剤

型式: DHF-01

希望小売価格: 1,650円(税込)

用 途: デオドラント乾燥対応機種専用

内 容 量: デオドラント剤 6包入り×2

成 分: ケイ酸カルシウム、香料

ふとん乾燥機専用天然ハーブ デオドラント剤

型式: DHF-02

希望小売価格: 1,100円(税込)

用 途: デオドラント乾燥対応機種専用

内 容 量: デオドラント剤 3包入り×2

成 分: ケイ酸カルシウム、香料

衣類乾燥カバー


型式: HFK-CD200

希望小売価格:

4,620円(税込)

※別売品の衣類乾燥カバーには収納ポーチが1枚付きます。

衣類乾燥カバーは、使い始めの時、臭いが出ることがあります。ご使用に伴いなくなります。

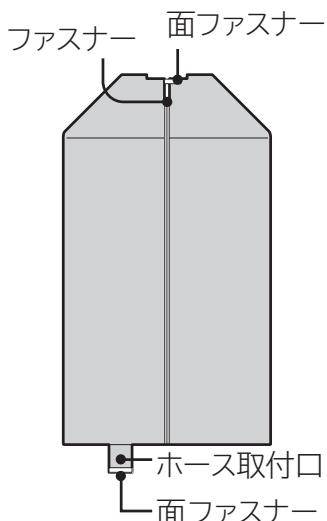

(※価格は2022年11月現在の消費税率を基に総額表示をおこなっています。)

表示部・操作部



表示部 (全点灯イメージ図)

運転ランプ … ●選択したコースが点滅します。

●運転中のコースが点灯します。

運転時間 … ●運転時間を表示します。

1分ごとにカウントダウンされます。



運転切/入ボタン

- コースを選択した後に押すと、運転を開始します。
- 運転中に押すと、中止します。

コース選択ボタン

暖めコース

運転終了まで約60°Cの温風が出る

- 冬場など、ふとんの中心・足もと部分を暖めるとき
「温風ボタン」を押して5分、10分、15分を選択します。



乾燥コース

運転終了まで約60°Cの温風が出る*

- ふとんを乾燥するとき
- くつを乾燥するとき



「温風ボタン」を押して30分、60分、75分を選択します。

*ふとん乾燥後、ふとんの熱気を取り除くとき送風運転も追加できます。

衣類/ダニコース

運転終了まで約60°Cの温風が出る

- ふとんのダニ対策をしたいとき

「温風ボタン」を押して120分を選択します。



- 衣類を乾燥させたいとき*

「温風ボタン」を押して120分を選択します。

*別売の衣類乾燥カバーが必要です。→(P.2)

ダニ対策後、ふとんの熱気を取り除くとき送風運転も追加できます。

送風コース

運転終了まで風を送る

- 熱に弱いくつを乾燥させたいとき(革・合皮・ビニールぐつ等)

「送風ボタン」を押して選択します。



*室温20°C、湿度約65%の場合。当社測定、当社基準による。

使用条件により異なります。

設定時間早見表 (単位:分) 本体ふた裏に記載

ふとん乾燥・暖め

コース	ダニ対策	温風	
		ふとん乾燥	ふとん暖め
種類	羽・羊毛・綿	羽・羊毛	綿
設定時間	キッズ・ベビー	120[135] (2回)	30[45]
	シングル	60[75]	75[90]
	セミダブル・ダブル	120[135] (3回)	60[75] (2回)

*[]は送風追加したときの時間です。

衣類・くつ乾燥	温風		送風
	布製ぐつ	衣類	革製ぐつ・衣類
30			30
60			60
75	120		90
120			120

はじめに


ホースの出しかた

ふたを開き、本体を支え
「ふとん乾燥アタッチメント」の根元を持って
ホースを伸ばします

お願い

ホースは下記のような取扱いをしないでください。
故障の原因になります。


- ホース伸縮時に周辺物や手の爪などと接触させる
- ホースを無理に引っ張る
- ホースを持って本体を移動させる

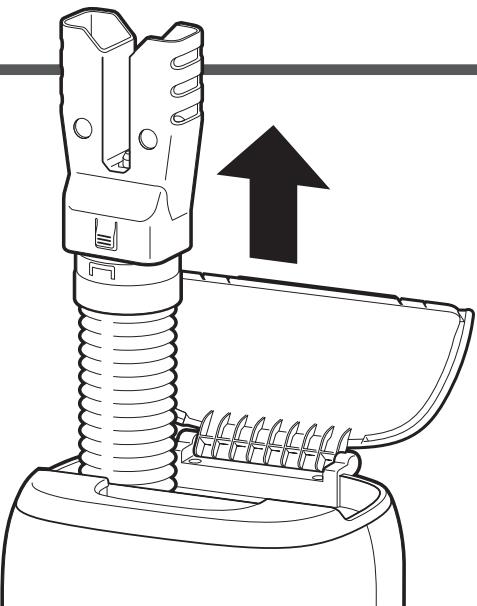


- ふとん乾燥機の使用可能室温は10°C~35°Cです。室温が極度に高温・低温の場合、温風温度が異なることがあります。
- 一般家庭において、1日あたり平均使用時間90分程度（週に2~3回）を想定しています。

ホースのしまいかた

本体を支えてホースをゆっくりと縮め
「ふとん乾燥アタッチメント」を
装着したまま収納します

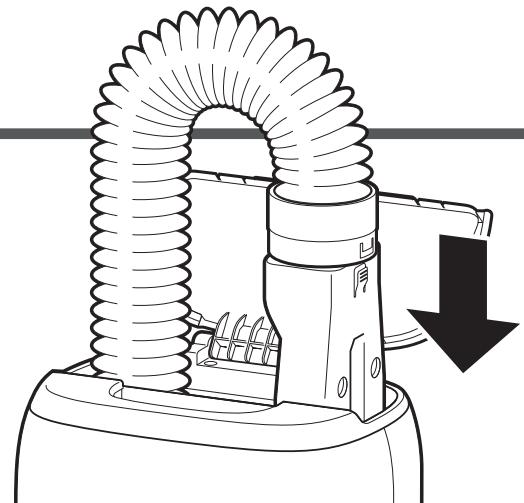

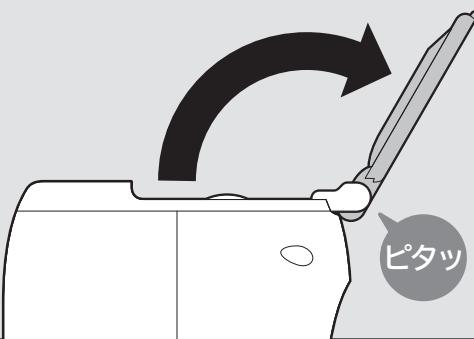


ふたを開くと、この部分で止まります

ご注意


ふたが外れるので、これ以上開かないでください。

ふたが外れたときの取り付けかた

ふたを垂直に立てた状態で、図①の部分に合わせます

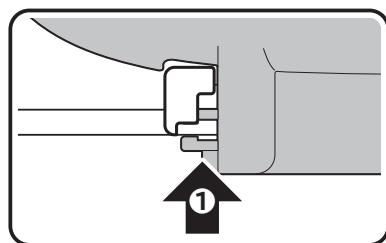

両手でふたを押し込み、
そのまま閉じると、ふたが取り付けられます

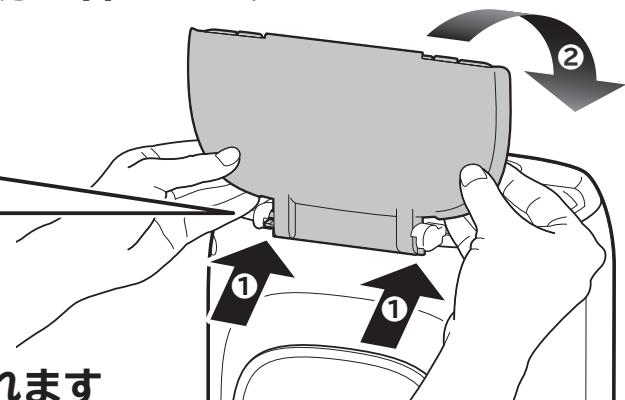

対応ふとん

種類	●羽毛	●羊毛	●綿	●ポリエステル
適応サイズ	●ベビー／キッズ※ ※ベビー／キッズふとん適応サイズ 敷きふとん（よこ）70～90cm（たて）120～140cm 掛けふとん（よこ）90～120cm（たて）120～140cm	●シングル	●セミダブル	●ダブル

お願い

- ご使用の寝具によってはふとん乾燥機が使用できない場合があります。ご使用のふとんの耐熱温度をご確認ください。(吹き出し口付近の最高温度：約 70°C)
- 機能性寝具は温度の影響により機能を損なうことがありますので寝具メーカーにご確認ください。
- ふとん乾燥アタッチメントの上にふとんを多く重ねた場合、重さで温風が隅まで広がらない場合がありますので、掛けふとんと毛布 2 枚程度までをめやすにお使いください。
- 羽毛ふとんを乾燥するときは、温風が上方に逃げやすいので、上に毛布をかけてご使用ください。温風が広がりやすくなります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。
表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかねますのでご了承ください。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の説明



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。



感電、けが、火災を防ぐために(感電・けが・発煙・発火・火災のおそれ)



分解禁止

●改造をしない

●サービスエンジニア以外の人は、絶対に分解したり、修理しない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。



ぬれた手禁止

●電源プラグをぬれた手で抜き差ししない

感電の原因になります。



水ぬれ禁止

●水につけたり、水・お茶・ジュースなどをかけたりしない

ショート・感電・発火のおそれがあります。



禁止

●吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない

感電したり異常過熱により発火することがあります。

●運転中や運転直後は高温のため、「ふとん乾燥アタッチメント」に触れない

●人やペットなどがふとんの中に入らない

やけどや低温やけどのおそれがあります。

●電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持って抜かない

電源コードを引っ張ったりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。

電源コード根元部分が折れ曲がった状態で使用しない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

●電源コードを巻いた状態・突っ張った状態で使用しない

電源コードが断線やショートして、火災・感電の原因になります。

⚠ 警告



禁止

● 下記の衣類は乾燥しない

- ・食用油、機械油、シンナー、ガソリン、ドライクリーニング油が付着した衣類
自然発火する原因になります。
- ・皮革製品、漂白剤の付着した衣類、平干しや陰干しの絵表示があるもの
縮みや変色など、衣類が傷む原因になります。
- ・水滴が落ちるような洗濯物
火災・感電や故障の原因になります。

● 別売品「衣類乾燥カバー」をストーブなどの高温になる機器の近くで使用しない 火災の原因になります。

● 不安定な置き場所では使用しない電気製品や家具などの上では使用しない 電気製品の故障や感電、家具を傷める原因になります。

● 他の熱器具（電気毛布、あんか等）と併用しない 火災の原因になります。

● 乾燥機本体をふとんの中に入れない 火災の原因になります。



指示

● 電源は交流100V、定格10A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用したり、延長コードを使用したりするとコンセント部が異常発熱して感電や火災の原因になります。

● 電源プラグのほこりなどは定期的に取る

火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

※使用時以外は、電源プラグを抜いてください。

● 電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電や発熱による火災の原因になります。

※傷んだプラグ・ゆるんだプラグは使わないでください。

● 電源プラグを抜き差しするときは、必ず運転を止めてからおこなう

プラグの刃やコンセントが傷み、火災の原因になります。

● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜く 感電やショートして発火することがあります。

● 衣類を乾燥させる場合、衣類や衣類乾燥カバーはしっかりと固定する

ふとん乾燥機本体やふとん乾燥アタッチメントの上に落下すると、けがや故障の原因になります。

子どもの事故を防ぐために（感電・けがのおそれ）



禁止

● 乳幼児の手の届くところで使わない

やけど、感電、けがをすることがあります。

安全上のご注意 つづき

⚠ 注意

感電、けがを防ぐために



電源プラグを
抜く

● 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

差し込んだままにしておくと、けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

● お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体を冷ましてからおこなう

感電やけがをすることがあります。

※本体が冷めるまで約30分かかります。



禁止

● ふたやホースを持って持ち運びしない

ふたやホースが外れ、破損や思わぬけがの原因になります。



接触禁止

● 運転中や運転直後は吹出口に触れない

● 使用中は持ち運ばない

高温部に触れ、やけどの原因になります。

使用上のご注意

よくお読みのうえ、正しくお使いください

- 「ふとん乾燥アタッチメント」を使用しないでふとんを乾燥することや、他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。
- ふとん乾燥中、ふとんの上に乗ったり、ふとんを折りたたんで使用しないでください。
別売品「衣類乾燥カバー」を折りたたんだり、ねじったりして使用しないでください。
温風の通路や吹出し穴がふさがれてしまい故障の原因になります。
- 別売品「衣類乾燥カバー」の排気口や取付口をタオルや衣類などでふさがないでください。
別売品「衣類乾燥カバー」の取付口をねじらないでください。
- 革ぐつ（合成皮革含む）を温風乾燥しないでください。
変形・変質の原因になります。送風コースで乾燥してください。
- 本体に掛けふとんがかからないようにしてください。
故障の原因になります。
- ホースを収納部に入れたまま使用しないでください。
使用中はふたを閉じて使用しないでください。
故障や破損の原因になります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。
- 吹出口・吸込口をふさいだまま使用しないでください。
故障の原因になります。
- フィルターは、めづまりしたまま使用しないでください。
フィルターを外したまま使用しないでください。
故障の原因になります。
- ふたに無理な力を加えないでください。
破損の原因になります。
- ふたを閉める時、指等を挟まないよう注意してください。
けがをすることがあります。

使いかた

運転コース

暖めコース・乾燥コース

運転終了まで約60°Cの温風が出る

温風を押すたびに、運転時間が変わります

- 5分 シングルふとん、ベビー・キッズふとんの中心部の暖め
- 10分 シングルふとん、ベビー・キッズふとんの暖め
- 15分 シングルふとん、ベビー・キッズふとんの暖め、セミダブル・ダブルふとんの中心部の暖め
- 30分 ベビー・キッズふとんの乾燥
セミダブル・ダブルふとんの暖め、くつの乾燥
- 60分 シングルふとん（綿以外）の乾燥、くつの乾燥
セミダブル・ダブルふとんの乾燥（60分×2回）
- 75分 シングルふとん（綿）の乾燥
くつの乾燥
- 120分 くつの乾燥 ※120分の設定の場合は「衣類/ダニ」に点滅します。

暖め 乾燥 衣類/ダニ 送風
点滅

5分

暖めコース(5分・10分・15分)

暖め 乾燥 衣類/ダニ 送風
点滅

60分

乾燥コース(30分・60分・75分)


ふとん乾燥後、ふとんの熱気を取り除きたいとき

さらに **送風**を押すと、
15分の送風運転が追加されます

- 45分
- 75分
- 90分
- 135分

[運転するふとんの位置]

- セミダブル・ダブルのふとん乾燥は
A B の位置で各1回60分運転

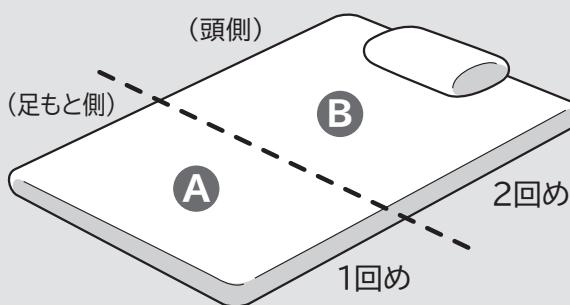

●乾燥コース(30分、60分、75分)、衣類/ダニコース(120分)のみ、
送風が追加できます。

●暖めコース(5分、10分、15分)の設定時には、送風が追加できません。

暖め 乾燥 衣類/ダニ 送風

点滅

45分

温風(30分) + 送風(15分)追加の場合

温風運転30分
終了後

暖め 乾燥 衣類/ダニ 送風

消灯

15分

乾燥ランプが消灯し、
送風運転に切り替わります

衣類/ダニコース

運転終了まで約60°Cの温風が出る

温風 を押して運転時間を120分に設定します

120 分 衣類乾燥、ふとんのダニ対策


暖め 乾燥 衣類/ダニ 送風
点滅

120 分

衣類/ダニコース(120分)

[運転するふとんの位置]

- ベビー・キッズ・シングルサイズ: A B の位置で各1回運転
- セミダブル・ダブルサイズ: A B C の位置で各1回運転

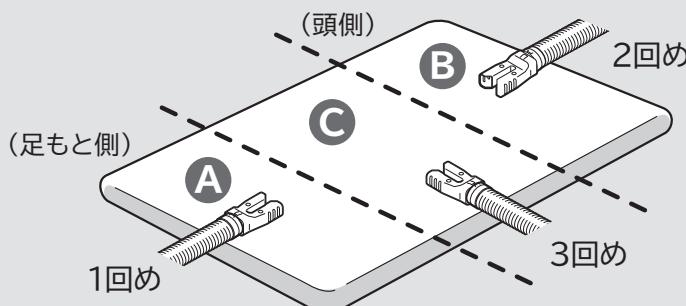

送風コース


運転終了まで風を送る

送風 を押すたびに、運転時間が変わります

暖め 乾燥 衣類/ダニ 送風
点滅

15 分

送風コース(15分)

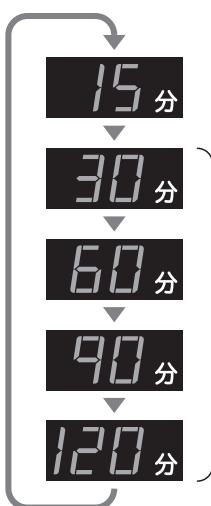

ご注意

- 湿り具合によっては設定時間内に乾かない場合があります。乾き具合をみて時間を調節してください。
- 設定時間のめやすは、本体ふた裏の設定時間早見表を参照ください。→(P.3)


使いかた

運転をする

1

電源プラグを
コンセントに差し込みます

●表示部に「□」が表示されます。

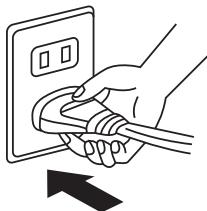

ご注意

他の器具と併用したり、延長コードを使用したりするとコンセント部が異常発熱して感電や火災の原因になります。

2

温風 または 送風 を押してコースを選択し、

時間を設定します

●運転ランプが点滅します。

●本体ふた裏の設定時間早見表を参考ください。→(P.3)

暖め 乾燥 衣類/ダニ 送風

5 分

暖めコース(5分の場合)

温風

送風

3

運転
切/入 を押します

●運転ランプが点灯に変わり運転を開始します。

●運転開始後、1分ごとに残り時間を表示します。

ご注意

ホースを収納部に入れたまま使用しないでください。

運転
切/入

4

運転が終了すると、運転終了音が鳴り、
運転ランプが消灯します

●表示部に「□」が表示され、電源プラグを抜くと表示は消えます。

●乾燥コース・衣類/ダニコース設定時は、運転終了約60秒前から送風で仕上げ運転をおこないます。
(送風追加設定時は、乾燥コース・衣類/ダニコース運転終了後に送風15分運転をおこないます。)

※暖めコースの場合は、運転終了約10秒前から送風をおこないます。

消灯

暖め 乾燥 衣類/ダニ 送風

□ 分

運転を途中で中止したいとき

運転中に  を押します

暖め 乾燥 衣類/ダニ 送風

□ 分

- 表示部に「□」が表示されます。
- 送風運転時以外は、運転を中止しても約60秒間ヒーターを冷却するためファンが回ります。
※5分、10分設定時は約10秒間、ファンが回ります。
(ファンが回っている間は、ボタンの操作はできません。)
- 再度運転を開始する時は、コース選択から設定しなおしてください。
- 運転を終了する場合はファン回転終了後、電源プラグを抜いてください。

ボタン操作音「ピッ」を消したいとき（消音モード）

 を3秒以上長押しします

- 消音モードを解除するときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

運転をする


使いかた

ふとん(まくら)乾燥・ふとん暖め・ダニ対策をする

1


ふたを開き

「ふとん乾燥アタッチメント」を装着した
ホースを伸ばします

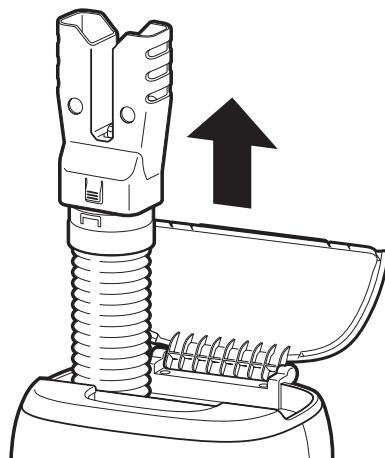


2

「ふとん乾燥アタッチメント」を、掛けふとんと敷きふとの間にセットします

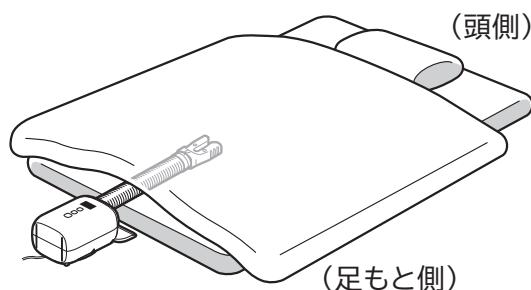


足もと
入れ

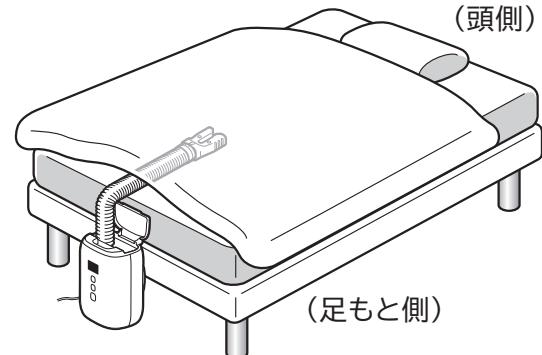


本体:平置き

本体:縦置き

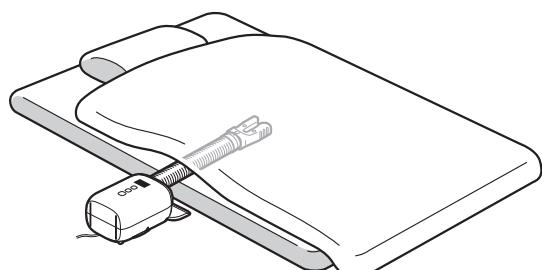

腰位置
入れ

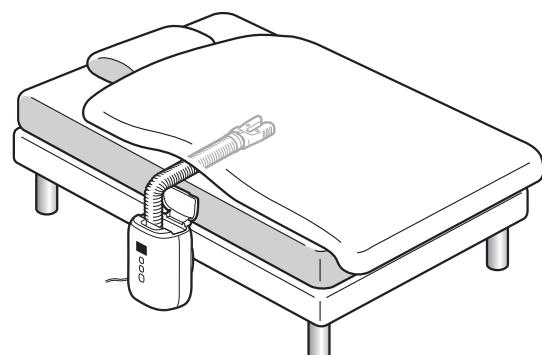

まくらとふとんを
一緒に乾燥する場合

まくらを掛けふとんでおおうよう
に位置を調整してください。

ご注意

- 本体に掛けふとんがかからないようにしてください。
- 吹出口・吸入口をふさいだまま使用しないでください。


3

電源プラグをコンセントに差し込みます

●電源は交流100V・定格10A以上のコンセントを単独で使用ください。

ご注意

他の器具と併用したり、延長コードを使用したりするとコンセント部が
異常発熱して感電や火災の原因になります。

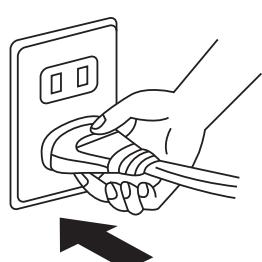

4

ふとんの種類・サイズに合わせて

温風 または 送風 を押して時間を設定し、

運転切/入 を押して運転します

暖め 乾燥 衣類/ダニ 送風

30 分

乾燥コース(30分の場合)

- 設定時間のめやすは、本体ふた裏の設定時間早見表を参考ください。→(P.3)

- 設定時間のめやすについては、P.10~11に詳しい説明があります。


5

運転終了後、電源プラグを抜き、「ふとん乾燥アタッチメント」を装着したままホースを収納します

- 運転終了約60秒前から送風で仕上げ運転をおこないます。
- 足もと暖めの場合は運転終了約10秒前から送風をおこないます。

! 警告

運転中や運転直後は「ふとん乾燥アタッチメント」に触れない、人やペットがふとんの中に入らないやけどの原因になります。

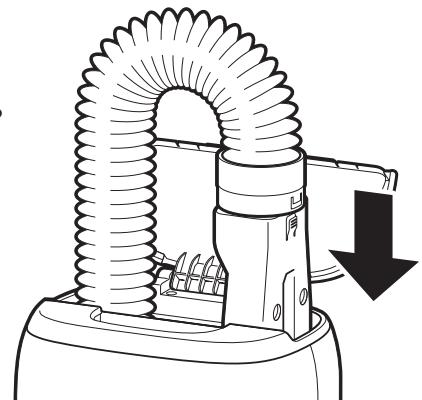

ダニ対策について

- ダニは乾燥に弱いので、こまめにふとんを乾燥してください。ダニの繁殖防止になります。
- ダニ対策終了後は、ダニの死がいやふんなどを取り除くため、ふとんを掃除機でよく掃除してください。(ふとん掃除は掃除機の「ふとん用吸口」の利用をおすすめします。)
- 念入りなダニ対策をする場合は、ダニ対策運転終了後、敷きふとんも掛けふとんも裏返してさらにダニ対策コースで120分運転してください。
- 温風が届きにくい所や室温が低いときは、十分に対策できない場合があります。

ふとん乾燥・ふとん暖めのポイント

- 室温が低いとき(約10°C前後)は、温風温度が低めになりますので、ふとんの上に毛布をかけると効果的です。
- 乾燥が不十分に感じるときは、「ふとん乾燥アタッチメント」をずらして再度運転させると効果的です。
- 重みのある掛けふとんをお使いの場合、掛けふとんの四隅を引いて全体にシワをなくし、アタッチメント周辺部分を軽く持ち上げてから運転するとふとん内に温風が広がりやすくなります。

ご注意

- ふとんを暖めるときは、運転中や運転直後にふとんの中に入らないでください。
- 「低温やけど」に注意してお使いください。「低温やけど」は、湯たんぽ等の比較的低い温度の物に長時間手足が接することで、熱さを感じないままやけどになるものです。
- 知覚麻痺や糖尿病等で手足の循環が悪い方、泥酔している方、乳幼児には注意してください。

使いかた


カバーを使って少量の衣類を乾燥する

※別売の衣類乾燥カバーが必要です。
→(P.2)

乾燥のめやす (乾き具合は、気温や湿度、衣類の種類や素材、湿り具合により異なります)

〈衣類の種類・容量のセット例〉

- ワイシャツ(2枚)
- 半袖肌着(2枚)
- トランクス(2枚)
- くつ下(3足)
- ハンカチ(3枚)
- フェイスタオル(3枚)

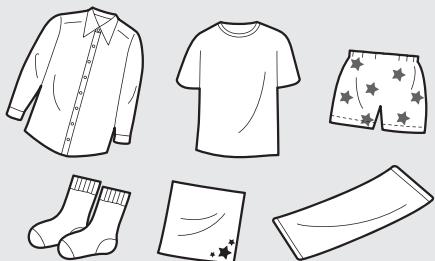

上記のセットで **乾燥時間 約120分**※

※洗濯機で十分脱水し、室温約20°C、湿度約60~70%のとき

●乾きが悪い場合、もう一度運転してください。

警告

下記の衣類は乾燥しない

- 食用油、機械油、シンナー、ガソリン、ドライクリーニング油が付着した衣類
自然発火する原因になります。
- 皮革製品、漂白剤の付着した衣類、
平干しや陰干しの絵表示があるもの
縮みや変色など、衣類が傷む原因になります。
- 水滴が落ちるような洗濯物
火災・感電や故障の原因になります。

1

角ハンガーを用意して安定した場所に掛けます

- 角ハンガー(右図参照／市販品)を用意します。


ご注意

不安定な場所に掛けないでください。落下の原因になります。

引っ掛け可能なフック付き

45cm以下


70cm以下

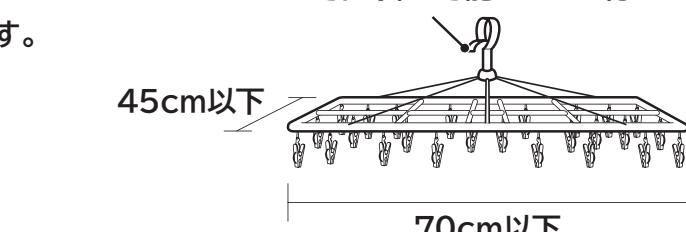

2

「衣類乾燥カバー」のファスナーを開いて 角ハンガーにかぶせ、 面ファスナーで留めます


先に衣類を角ハンガーに掛けてから、衣類
乾燥カバーをかぶせることもできます。
手順2、3は、お好みに合わせてください。

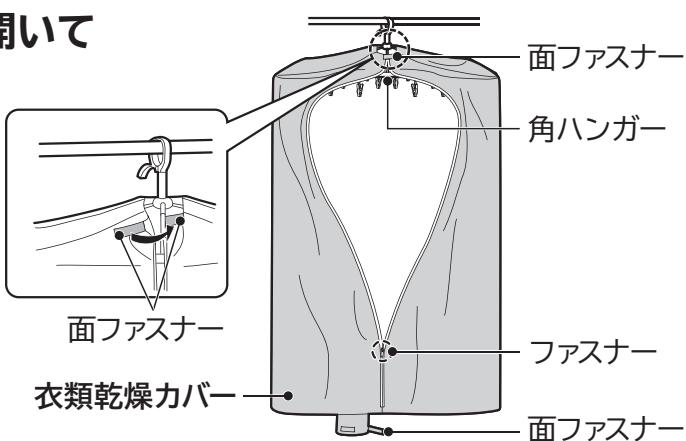

3


脱水した衣類をハンガーにつるして ファスナーを上までしっかり閉めます

- 衣類はしっかりとしわを伸ばして、適度な間隔を
あけてつるします。
- 丈の短い衣類はハンガーの中央に、丈の長い衣類
はハンガーの両端につるします。

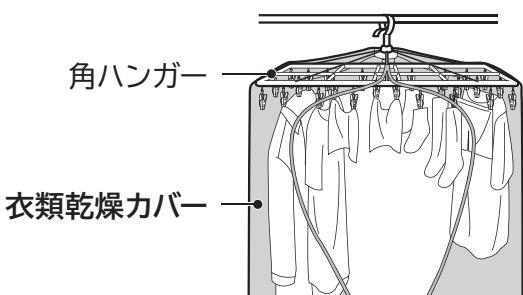

4

ふたを開いてホースを取り出し、「ふとん乾燥アタッチメント」を外します

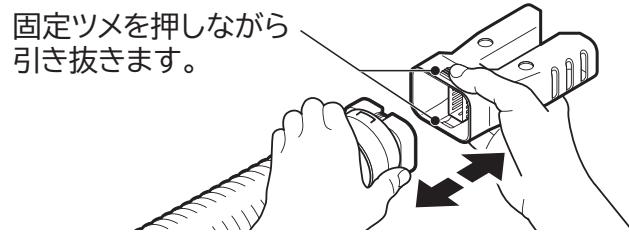


5

伸ばしたホースの吹出口を取付口へ差し込み、面ファスナーでしっかり固定します

- ホースは衣類に向け、長さを調節してください。

ご注意

排気口をふさがないでください。また、ホースは取付口より奥までしっかり差し込み、接続部がねじれないようにしてください。

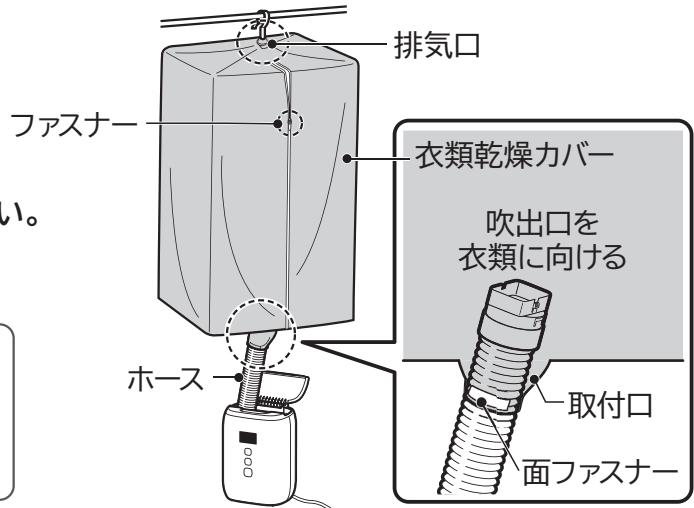


6

電源プラグをコンセントに差し込みます

- 電源は交流100V・定格10A以上のコンセントを単独で使用ください。

ご注意

他の器具と併用したり、延長コードを使用したりするとコンセント部が異常発熱して感電や火災の原因になります。

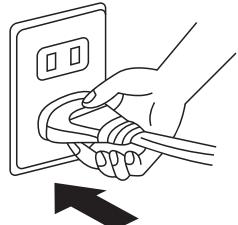

7

温風を押して約120分間に設定し、

運転
切/入

を押して運転します

暖め 乾燥 衣類/ダニ 送風

120 分

- 乾き具合は、気温や湿度、衣類の種類や素材、湿り具合により異なります。

- 冬場や室温が低いときは、乾燥時間が長くかかります。

- 乾きが悪い場合、もう一度運転するか、送風運転をしてください。

お願い

衣類乾燥時など、本体を立てて使用する際には、設定時に本体を手で支えてください。



8

運転終了後、電源プラグを抜き、衣類を取り出します

- 温風コースで乾燥した場合、運転終了約60秒前から送風で仕上げ運転をおこないます。

- 衣類乾燥カバーは、たたんでポーチに収納してください。



使いかた

くつを乾燥する

- 1 ふたを開いてホースを取り出し、「ふとん乾燥アタッチメント」を外します



- 2 付属の「くつ乾燥アタッチメント」を伸ばしたホースの先端に接続します

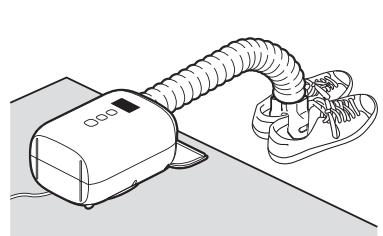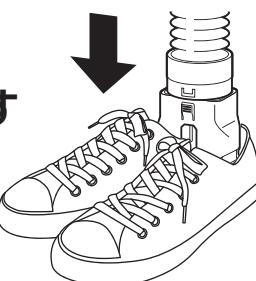

- 3 「くつ乾燥アタッチメント」を左右のくつにしっかりと差し込みます


- 温風が流れやすいようにホースの長さを調節します。
- 本体操作部を上にしてください。

- 4 電源プラグをコンセントに差し込みます

- 電源は交流100V・定格10A以上のコンセントを単独で使用ください。

ご注意

他の器具と併用したり、延長コードを使用したりするとコンセント部が異常発熱して感電や火災の原因になります。

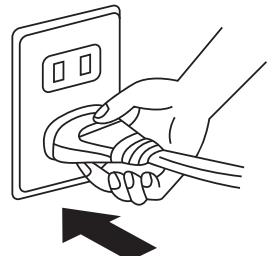

- 5 **温風** または **送風** を押して時間を設定し、**運転切/入** を押して運転します

- ぬれたくつや丸洗いしたくつは、あらかじめ布で水気を吸い取っておくと、乾燥時間が短くなります。
- 皮ぐつは「送風」で乾燥してください。

ご注意




乾燥コース (75分の場合)

- 湿り具合によっては設定時間内に乾かない場合があります。乾き具合をみて時間を調節してください。
- 設定時間のめやすは、本体ふた裏の設定時間早見表を参照ください。→ (P.3)

- 6 運転終了後、電源プラグを抜き、「くつ乾燥アタッチメント」を外して「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに装着し収納します

- 温風コースで乾燥した場合、運転終了約60秒前から送風で仕上げ運転をおこないます。

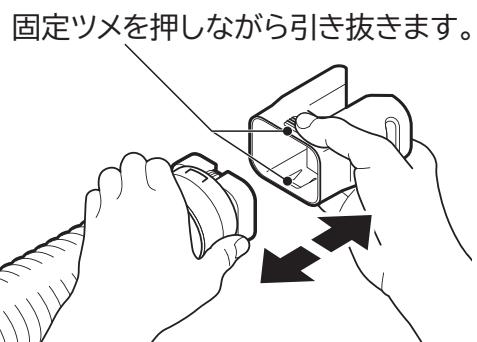


デオドラント剤を使用してふとんを乾燥する

※別売のデオドラント剤が必要です。→(P.2)

1

ふたを開いてホースを取り出し、「ふとん乾燥アタッチメント」を外し、投入口にデオドラント剤を1包入れます

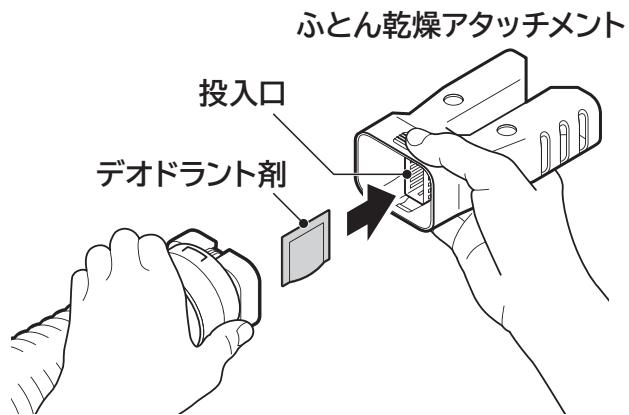

2

「ふとん乾燥アタッチメント」を伸ばしたホースの先端に接続し、ふとんにセットします


3

電源プラグをコンセントに差し込みます

●電源は交流100V・定格10A以上のコンセントを単独で使用ください。

ご注意

他の器具と併用したり、延長コードを使用したりするとコンセント部が異常発熱して感電や火災の原因になります。

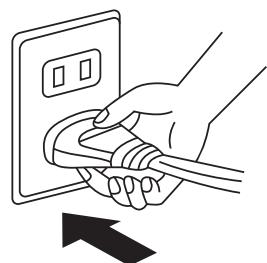

4

温風または送風を押して時間を設定し、運転切/入を押して運転します


5

運転終了後、電源プラグを抜き、「ふとん乾燥アタッチメント」を外してデオドラント剤を取り出します

6

「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに装着し収納します

●温風コースで乾燥した場合、運転終了約60秒前から送風で仕上げ運転をおこないます。

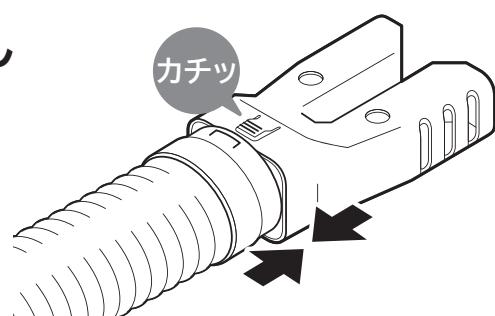

運転中や運転直後は「ふとん乾燥アタッチメント」「くつ乾燥アタッチメント」に触れない、人やペットがふとんの中に入らないやけどの原因になります。

使い続けると香りはうすくなります。香りがうすく感じる場合は、新しいデオドラント剤をご使用ください。1度使用したデオドラント剤を保存する際はパックに入れて保存してください。

くつを乾燥する
「デオドラント剤を使用してふとんを乾燥する」

使いかた

デオドラント剤を使用してふとんを乾燥する つづき

天然ハーブデオドラント剤を使用する場合

- ダニ対策コースをご使用ください。
- 天然ハーブデオドラント剤には植物成分を使った香料が配合されています。
- ふとんを掃除機で掃除した後は、掛けふとんを敷きふとんにかけなおし、ふとん内の香りを逃がさないようにしてください。
- 使い続けると香りはうすくなります。香りがうすく感じる場合は、新しいデオドラント剤をご使用ください。

! 注意

- 本製品以外では使用しないでください。
- お子さまの手の届くところには置かないでください。
- 本品は食べられません。
- 万一誤って口にした場合は応急処置として、すみやかに吐き出させ、医師に相談してください。
- 使用中気分が悪くなったり、香りが強く感じる場合には、本体の運転を止め、すみやかに換気をしてください。
- 皮ふについた場合は、石けんと水でよく洗ってください。
- アレルギー症状やその他皮ふに異常が起きた時、気分が悪い状態が続く場合は医師に相談してください。
- 本品以外のデオドラント剤は使用しないでください。
- デオドラント剤は不織布（白い袋）から取り出して使用しないでください。
- 使用しない時は、デオドラント剤のパックに入れ火気の付近や直射日光のある場所、高温になる場所では、保管しないでください。成分が多少変色することがあります、品質に問題はありません。

お手入れのしかた

お手入れ前に必ず電源プラグをコンセントから抜きます。
本体を冷まして(約30分)からおこないます。

本体のお手入れ

1

水・または中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、
乾いたやわらかい布でふきます

お願い

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

ふとん乾燥アタッチメント・くつ乾燥アタッチメントのお手入れ

1

乾いたやわらかい布で軽く拭きます

※汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤(食器用)を布にふくませ、固くしぼって拭いてください。

※強く拭くと送風口が破損するおそれがあります。

ご注意

●シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。本体を傷める可能性があります。

お手入れのしかた つづき



アレルキヤーフィルターのお手入れ (2週間に1回程度をめやすに)

ほこりが付いたまま使用すると、乾燥しにくくなったり、保護機能がはたらいたりします。

1

吸入口のフィルターカバーを外し、

アレルキヤーフィルターを取り外します

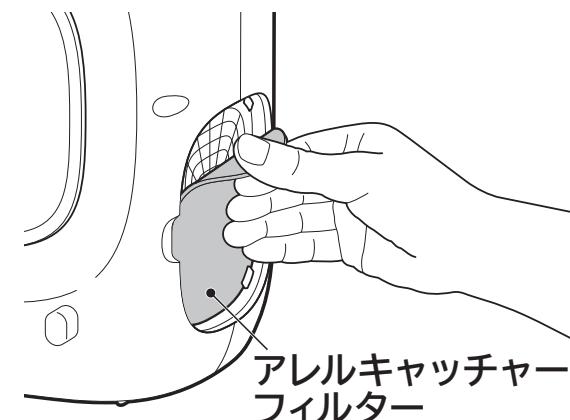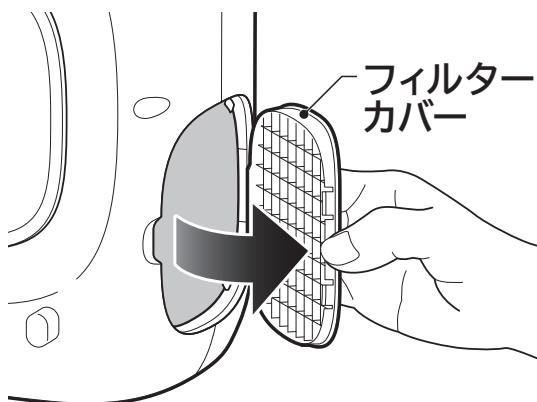


2

床にフィルターを置き、手で押えながら

掃除機のすき間用吸口で

アレルキヤーフィルターのホコリを吸い取ります

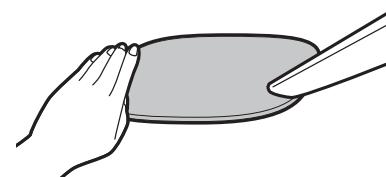


3

アレルキヤーフィルターを、

本体側のツメ部 (4ヶ所) に

合わせて取り付けます

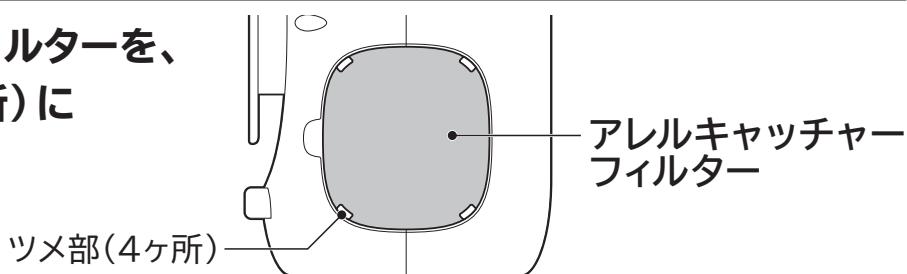

4


フィルターカバーを元通りに本体に取り付けます

ご注意

- アレルキヤーフィルターの水洗いは絶対にしないでください。
- アレルキヤーフィルターに無理な力を加えないでください。
- アレルキヤーフィルターは消耗品です。

お願い

- ほこりが多量に付着し、ほこりを吸い取っても落ちないときや、汚れたり、破損したときは、新しい部品をお買い上げの販売店でお求めの上、取り付けてください。

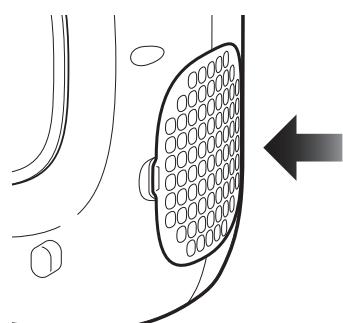

アレルキヤーフィルター 部品番号 HFK-CV1A 006 希望小売価格 385円(税込)

(価格は2022年11月現在の消費税率を基に総額表示をおこなっています。)

フィルターのはたらき

ダニの死がいや花粉などのアレル物質を吸着して分解します※1。
抗菌※2、防カビ※3、消臭効果※4があります。

※1試験機関：東亞合成株式会社製品研究所

試験方法：サンドイッチELISA法

試験結果：アレルゲン不活性化率 スギアレルゲン：平均86% ダニアレルゲン：平均99%以上

※2試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構

試験方法：JIS L 1902 :2015 菌液吸収法

試験菌株と結果 黄色ぶどう球菌 抗菌活性値：5.8 大腸菌 抗菌活性値：6.3

※3試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構

試験方法：JIS Z 2911 :2010 繊維製品の試験・湿式法

試験菌株：NBRC 105649、NBRC 6352、NBRC6347、NBRC 6113

試験結果：14日間培養後、カビの生育を認めない

※4試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構

試験方法：(一社)繊維評価技術協議会SEKマーク繊維製品認証基準

21.消臭性試験(検知管法) 試験試料100cm³ 約2時間後に測定

試験結果：アンモニア 消臭率約99% 硫化水素 消臭率約70% 醋酸 消臭率約87%

お手入れのしかた


保管のしかた

保管のしかた(長期使用しない場合)

付属品、ホースを収納し、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に納めて、湿気の少ないところで保管してください。

「くつ乾燥アタッチメント」を
右図の位置に収納します

「ふとん乾燥アタッチメント」を
装着したまま奥に突き当たるまで入れ、
ホースが本体より出ないように
押し入れて収納します

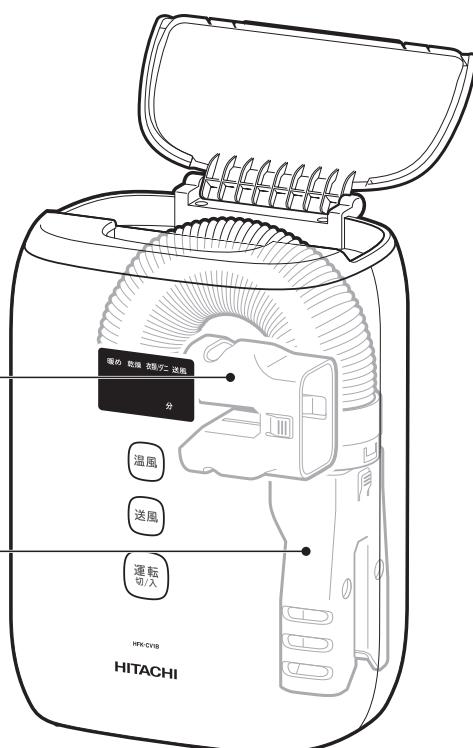

保護機能のはたらき


異常があった場合、保護機能がはたらいて表示部に次のようなエラー表示を出して運転を中止します。

表示部	次の可能性が考えられます	直しかた
	<ul style="list-style-type: none">●本体にふとんなどを掛けたとき●ホースの先をふさいだとき●フィルターが詰まったとき●衣類乾燥カバーが正しく広げて使用されていないとき	<ul style="list-style-type: none">①電源プラグをコンセントから抜きます。②正しい使用状態に直して約10分待ちます。③電源プラグをコンセントに差し込み、コースを設定し直し、「運転切／入」ボタンを押します。
		
		

●電源プラグを抜き、再度電源を入れ直しても何度も繰り返しエラーが表示される場合や、H01 エラーが表示された場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。→(P.26)

お困りのとき

次のような症状のとき、異常でないことがあります。下記を参考にしてもう一度確認してみてください。

症状	ここを確認してください	直しかた
運転しない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグが確実にコンセントに差し込まれていますか？●コース選択し、「運転切／入」ボタンを押しましたか？●表示部に    の表示が出ていませんか？	<p>電源プラグをコンセントに差し込みます。</p> <p>「使いかた」を参照ください。→(P.10)</p> <p>保護機能（温度過昇防止用サーミスタ）がはたらいていることが考えられます。電源プラグを抜いて正しい使用状態に直し、しばらく（約10分）してから再び電源を入れてください。→(P.23)</p>
乾燥しない	<ul style="list-style-type: none">●温風が出ていますか？●乾燥時間を短く設定していませんか？●フィルターが汚れていませんか？	<p>「設定時間早見表」（本体ふた裏）を参照ください。→(P.3)</p> <p>「お手入れのしかた」を参照ください。→(P.21)</p>
暖まりが悪い	<ul style="list-style-type: none">●別売品「衣類乾燥カバー」をお使いの場合、衣類乾燥カバーの接続口から空気がもれていませんか？●ふとんを多く重ねていませんか？	<p>ファスナーや面ファスナーを閉じ直してください。 (ファスナーのもち手はねかせて固定してください)</p> <p>「ふとん乾燥・ふとん暖めのポイント」を参照ください。→(P.15)</p>
温風にならない	<ul style="list-style-type: none">●「送風コース」を選択していませんか？	<p>「使いかた」を参照ください。→(P.10)</p>
ふたが外れる	<ul style="list-style-type: none">●ふたを開き過ぎていませんか？	<p>「はじめに」を参照ください。→(P.5)</p>

仕様・性能

型式	HFK-CV1B
定格電圧	AC100V 50-60Hz
消費電力	最大420W
タイマー	最長135分(マイコン式)
電源コード	長さ:約1.9m
ホース長さ	約90cm(本体高さ含む アタッチメントの先端まで)
安全装置	温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ
本体寸法	幅20.0 × 奥行き16.4 × 高さ27.3cm
本体質量	約2.3kg
吸気フィルター	アレルキヤツチャーフィルター
付属品	ふとん乾燥アタッチメント 幅7.3 × 奥行き12.0 × 高さ4.8cm くつ乾燥アタッチメント 幅6.8 × 奥行き 7.0 × 高さ4.8cm

日立家電メンバーズクラブのご案内

※マイページ(日立の家電品お客様サポート)は、日立家電メンバーズクラブに名称を変更しました。

日立家電メンバーズクラブのMy家電に製品をご登録(無料)いただくと、スマートフォンやパソコンでお持ちの家電品を一覧管理でき、サポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。

■My家電への製品登録

①コードを読み取る



②画面の案内に従って家電品を登録^{※1}



※1 家電品の登録には製品型式や製造番号が必要です。
保証書または製品本体をご確認ください。

- ・コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

■日立家電メンバーズクラブ会員限定のアフターサービス特典のご紹介

パーツショップ送料特典

付属品や別売品をパーツショップ(日立の家電消耗品・部品直販インターネット販売)で商品価格総額2,000円(税込)以上お買い上げいただくと送料が無料になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。

■ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

詳しくは、日立家電メンバーズクラブのホームページをご覧ください。

ご相談窓口

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください。
または「日立家電品についてのご相談窓口」(下記)にご相談ください。

ご相談の前に本取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご確認ください。また日立家電品サポートページで、「よくあるご質問」や「使いかた動画」など各種情報をご覧いただけます。

「日立家電品サポートページ」はこちら ➔

※下方の内容は予告なく変更させていただく場合がございます。
最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。



日立家電 サポート 検索 ➔

製品情報や使いかたに関するご相談

機能・操作・設定などのご相談ができます。

TEL 0120-8802-28

携帯電話 050-3152-2828 (有料)

FAX 050-3135-2134 (有料)

■受付時間 9:00~17:30(月~金)
(土日・祝日、年末年始は休業)

修理に関するご相談

修理のご依頼やご相談ができます。

24時間、修理のご依頼ができる

「Web修理受付」はこちら ➔

日立家電 修理web 検索 ➔



TEL 0120-3121-68

携帯電話 0570-0031-68 (有料)

FAX 0570-2006-57 (有料)

■受付時間 9:00~18:00(月~土)
9:00~17:00(日・祝日)

部品のご購入について

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または「パーソンショップ」へご依頼ください。

日立家電 部品 検索 ➔



<https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/pages/parts.aspx>

●通話内容の確認と応対品質向上のため、録音させていただきます。

●予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。
「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

●営業時間外やお電話が繋がりにくい場合は、時間を変えてお掛け直しをお願いします。

●修理ご依頼の前に、当社の修理対応方針につきまして、「修理ご利用規約」をご覧ください。

日立修理ご利用規約 検索 ➔



【ご相談窓口におけるお客様の個人情報お取り扱いについて】

●個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。

●当社の個人情報保護方針につきましては、<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>をご覧ください。
※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。

●製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

愛情点検



長年ご使用のふとん乾燥機の点検を!

●ふとん乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、
製造打ち切り後6年間です。

ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中 止

このような症状のときは、故障や
事故防止のため、電源を切り、
コンセントから電源プラグを抜
いて、必ず販売店に点検・修理を
ご相談ください。

廃棄について 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

保証とアフターサービス

保証書（裏表紙）

●この商品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間：お買い上げから一年間です。

修理を依頼されるときは（持込修理）

「お困りのとき」→(P.24)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

[持込修理対象商品]

なお、修理内容によっては商品交換にて対応させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

なお、修理内容によっては、有料にて商品交換で対応させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

このふとん乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。

ご転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「ご相談窓口」→(P.26)にお問い合わせください。

修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。	部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
-----	--	-----	--

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

日立ふとん乾燥機 保証書

持込修理

この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。

型式	HFK-CV1B	※お買い上げ日	保証期間
		年 月 日	本体 : 1年
※お客様	ご住所		
	お名前	様	
	電話	()	
※販売店	ご住所		
	お名前	様	
	電話	()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、輸送などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。
- 一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用された場合の故障および損傷。
(ホ) 業務用に使用されて生じた故障および損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様のご負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合にはご相談窓口→(P.26)にご相談ください。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口→(P.26)にお問い合わせください。

●お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、「保証とアフターサービス」→(P.27)をご覧ください。

修理メモ

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社 〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

お問い合わせ先：「修理に関するご相談窓口」0120-3121-68、携帯 0570-0031-68
詳しくは「保証とアフターサービス」のページをご覧ください。