


日立園芸バリカン

EM-8E ・ EM-12E形

このたびは日立園芸バリカンをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

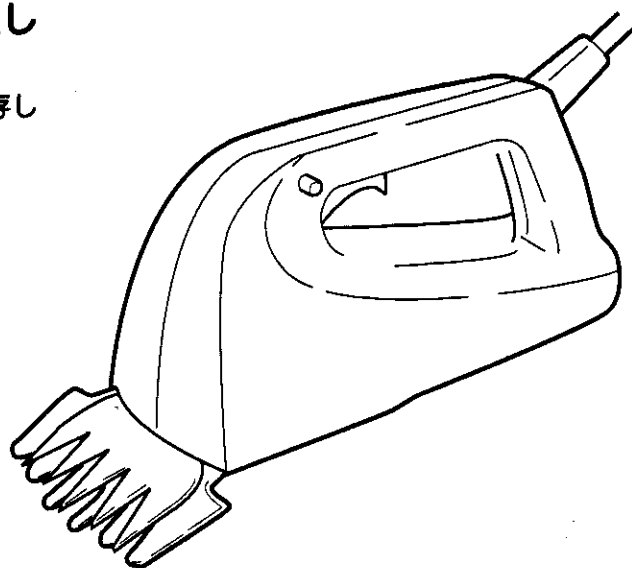

この園芸バリカンは電気で動く刃物です。

誤った使いかたをすると大変危険です。

人のそばで使ったり、子供に使わせないでください。


子供のいたずらに注意し、子供の手の届かない所にきちんと保管してください。

主に庭のすみの仕上げ用で、芝刈機として広い所には使えません。

目 次

安全上のご注意	2
各部の名称と使いかた	4
上手な使いかた	5
お手入れ	5
刃の交換と点検のしかた	6

故障かなと思ったら	6
仕様	7
保証とアフターサービス	7
別売り部品	8

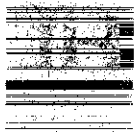

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。




★ここに示した注記事項は

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

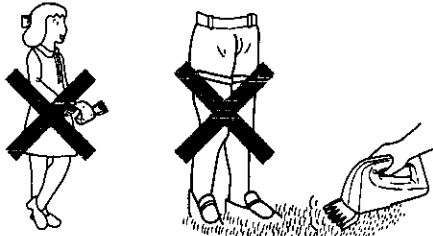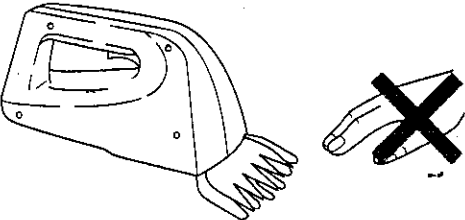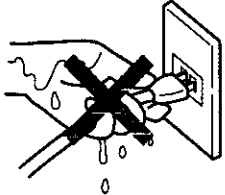
 警告	
 禁止 人のそばで使ったり、子供に使わせない  • けがの恐れがあります。	 接触禁止 使用中、刃先に手をふれない  • けがの恐れがあります。
 ぬれ手禁止 ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない  • 感電の恐れがあります。	 注意 傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない  • 感電・ショート・発火の原因になります。

警告



禁止

刃先でコードを切らない

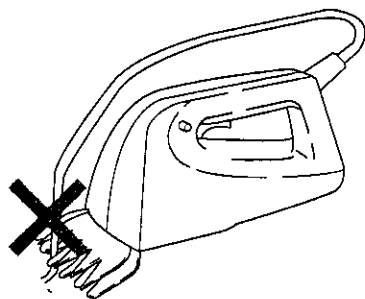


●感電の恐れがあります。



水場禁止

雨の中で使わない

また、水洗い・雨ざらしにしない

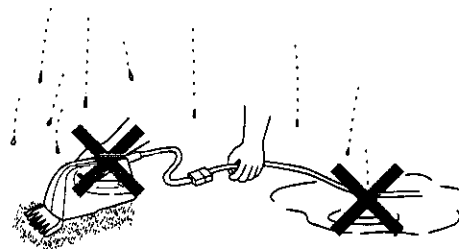


●感電の恐れがあります。



電源

異物をかみ込んだときや刃に
手をふれるときは、必ず機体
プラグをコネクターから抜く

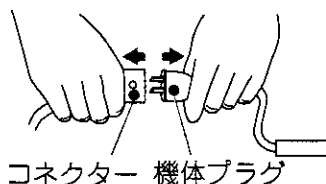

コネクター 機体プラグ


●けがの恐れがあります。



カバーをつける

使用後は必ず刃先にカバーを
つける


また、高い所から落とさない

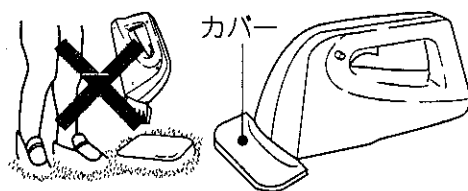

●けがの恐れがあります。



お手入れの際は必ず電源プラ
グをコンセントから抜く

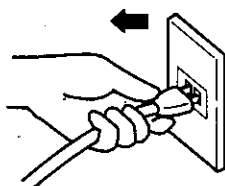

●感電やけがの恐れがあります。



分解禁止

改造は行わない

また、修理技術者以外の方は、
分解したり修理を行わない


- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

注意



注意

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグをもって引き抜く

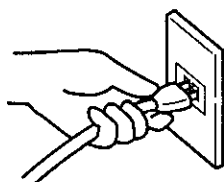


●感電やショートして発火することがあります。


各部の名称と使いかた

スイッチ

- ロックボタンを押しながらレバーを引く：刃が動く。

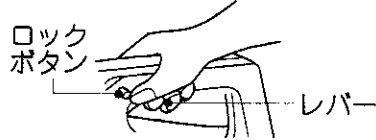


- はなす：刃が止まる。

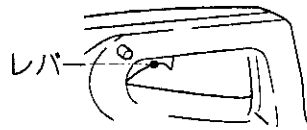

* ロックボタンは刃が不用意に動くのを防ぐためのものです。

延長コード

- 機体コードに接続して使います。
- 付属の延長コードで不足のときは、機体プラグに別売の延長コードを接続します。

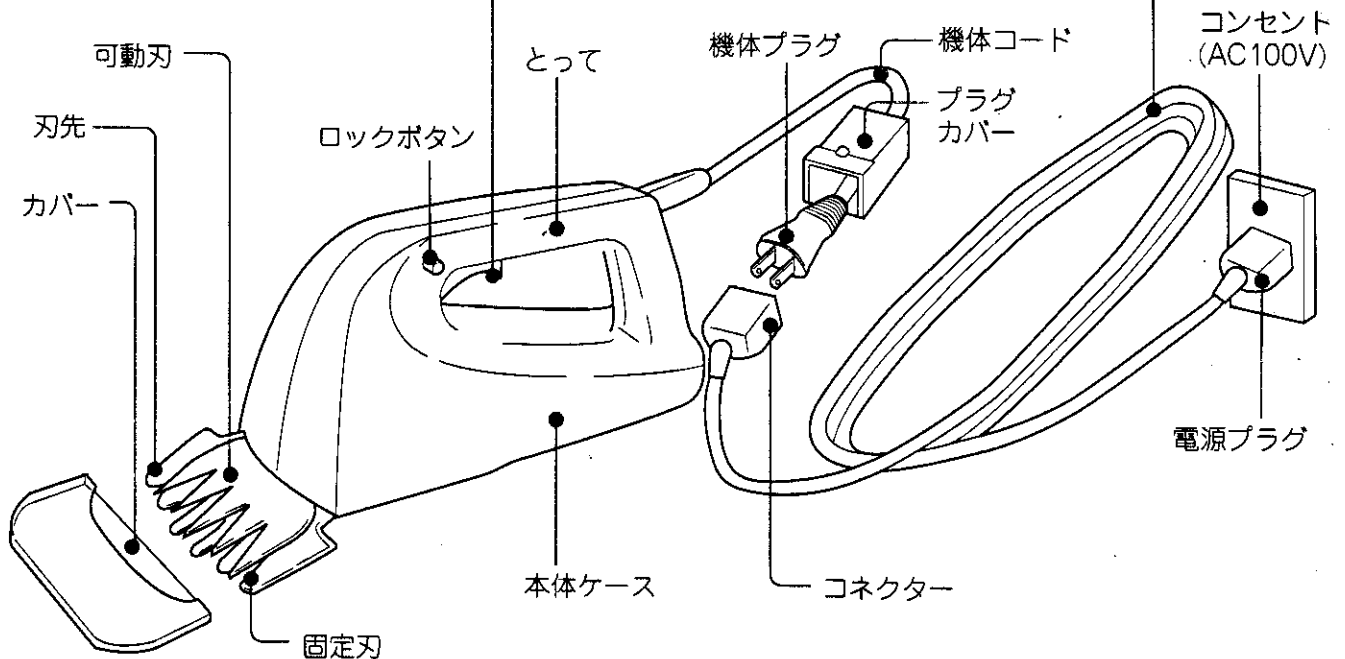


準備



- 石などの異物をよく取り除いてください。
- 刃や延長コードに傷がないか、ねじにゆるみがないかよく点検してください。
- 機体プラグとコネクタを接続後、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

刈り込み

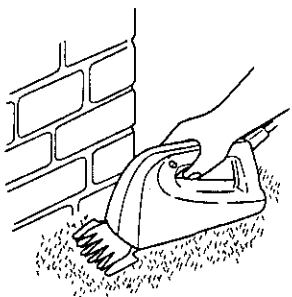

- 主にすみの仕上げ用に使ってください。
芝刈機として使うと能力不足で不適當です。そのような使いかたをすると刃や機械の寿命が著しく短くなります。
- 本体を軽く地面に置くようにして前進させます。
 - 毎秒10cm程度のゆっくりした早さで刈り込みます。
 - 刈りくずは刃先部ですくい捨てます。
 - 長く伸びた芝生を一度に短く刈り込むと、刃に負担が大きくなり切れ味が悪くなります。長く伸びた芝生は、最初に上から $\frac{1}{3}$ 程度を刈り、次にご希望の高さに刈りそろえると、刃先を傷めずにきれいに刈れます。


樹木の新芽を せんていするとき



- 新芽(約3mm以下)を1、2本ずつ刈り込みます。
- 古い枝や太い枝は刈れません。


上手な使いかた

とび石にそって刈り込む

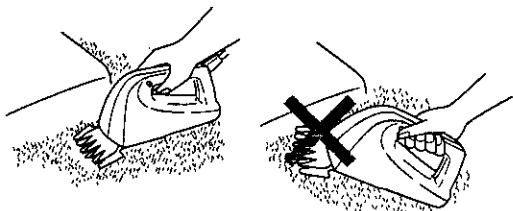


- とび石、庭園灯の足、くい、コードなどに当てないでください。

本体からコードを遠ざけて使う

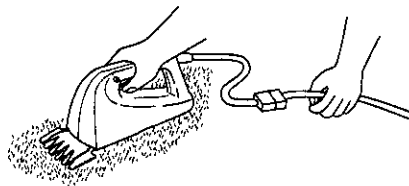

- 延長コードを片方の手で持ち、刃先からコードを遠ざけてください。

雨上がりや散水後は使わない

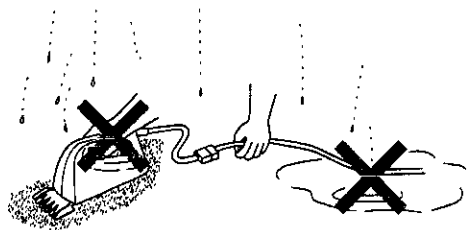

- 雨上がりや散水後の土ぼこりが付着した芝生を刈ると、刃の摩耗が早く切れ味が落ちます。芝くずの詰まりの原因になります。

異物をよく取り除く、土をかみ込ませない



ご注意

- 異物をよく取り除き、刃の動きで石などが飛び散らないようにしてください。
- 砂、石、土などをかみ込むと切れ味が落ちます。
- 芝生をあまり短く刈ると土をかみ込み、切れ味が落ちます。また、刃をロックしたまま使うと故障します。

警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

- 感電やけがをすることがあります。


お手入れ

延長コード



- 汚れをふき取り適当な大きさの輪にしてください。


掃除

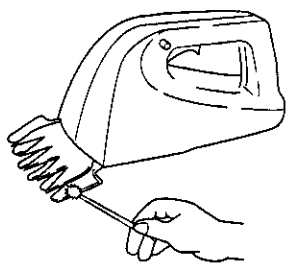

- 本体はぞうきんでよごれをふき取ります。水洗いをしたり、ベンジン、シンナーでふかないでください。
- 刃先や固定刃と可動刃の間、刃とケースの間に付着した芝くずやどろをブラシなどできれいに落とします。また刃に付いた樹液もミシン油などでふき取ります。

ご注意 直接手で取り除かないでください。


保管

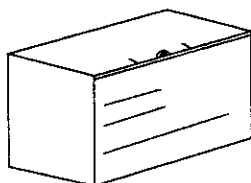


- 固定刃を外し、ケース内に入った芝くず、ごみなども取り除きます。分解、点検は「刃の交換と点検のしかた」の項を参照してください。(6)
- シーズン終了後はきれいに掃除し、各部の点検を行ったあと、元どおり箱に入れておくとさびを防ぎ翌年も良好に使えます。

ご注意 子供の手の届かない湿気の少ない所に保管してください。

替刃

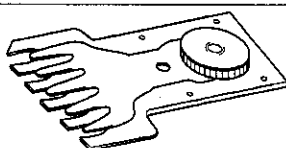


- 切れ味が落ちたり刃こぼれしたときは新しい替刃に交換します。(別売り部品)
- 刃の交換はお買い求めの販売店にご用命ください。

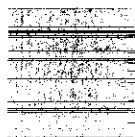

刃の交換と点検のしかた

刃は消耗品です。(別売り部品) 交換はお買い上げの販売店にご用命ください。

(刃の寿命は、標準的な使いかたで20時間程度です)
刃の交換および点検は下記の要領で行ってください。

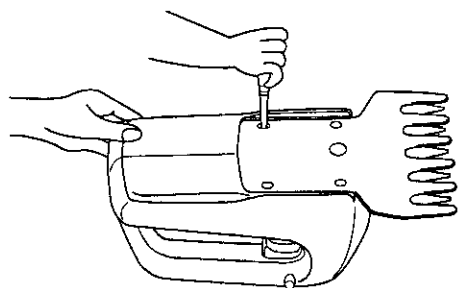

1. 固定刃を止めている4本のねじをドライバーで外し、古い刃を取り外します。


2. ケース内に入った芝くずやごみを取り除きます。そのとき、ギヤーやモーターギヤーなどについているグリースをふき取らないでください。グリースは運転を円滑にするためのものです。

3. ギヤーを別売り部品に同梱のギヤーと交換し、ギヤーのカムの位置を上下対称にします。

4. 新しい刃を固定刃に対し可動刃を中心位置にして、刃を上下対称に合わせ取り付ける。
ギヤーのカムと刃のガイドがはまり合ったら、4本のねじでしっかり締めつけます。
カムとガイドが合わないときは、ギヤーをほんの少し回転して調節します。

5. 刃のガイドおよびギヤーの刃先やカム部についているグリースは、運転を円滑にするためのものですからふき取らないでください。

6. ギヤーのカム外周、刃のガイド内周およびギヤーやモーターギヤーの歯先のグリースが不十分であったり、交換や掃除の際にグリースをふき取ってしまうと、ギヤーのカムと刃のガイドのすれ合う部分が磨耗し、刃が動作しなくなることがあります。

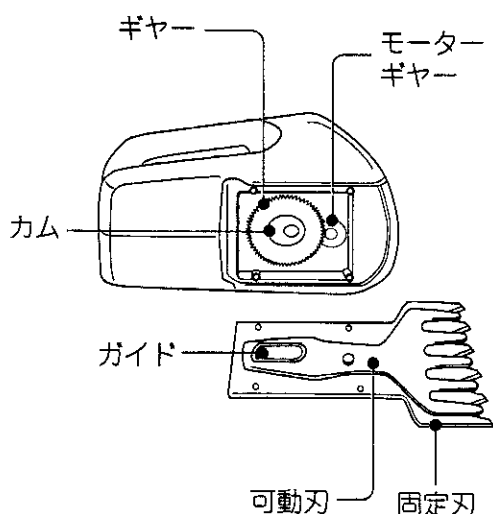

ご注意


替刃にはギヤーを同梱してあります。
刃を交換するときは同梱のギヤーも同時に交換してください。
(替刃にはグリースが付いています。)

警告



お手入れの際は必ず電源
プラグをコンセントから
抜く

• 感電やけがをすることがあります。

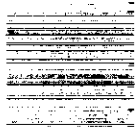

故障かなと思ったら

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、下表の点検をしていただき、それでも不具合な場合はご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
刃が動かない	- 電源プラグが外れていませんか。 - 延長コードは切れていませんか。 - 芝くずが詰まっていますか。	- コンセントにしっかり差し込んでください。 - 切れているときは交換してください。 - 芝くずの詰まりを取り除いてください。
うまく刈れない	- 刃に芝くずが付着していませんか。 - 刃こぼれしていませんか。	- 芝くずが付着しているときは取り除いてください。 - 新しい替刃に交換してください。(別売り部品)

仕 様

形 式	EM-8E	EM-12E	形 式	EM-8E	EM-12E
電 源	100V 50-60Hz 共用		刃 幅	80mm	120mm
消 費 電 力	11W		本 体 寸 法	長さ281×幅80×高さ119mm	長さ281×幅124×高さ119mm
定 格	連続		本 体 質 量	0.8kg	
刈 込 方 式	バリカン式		付 属 部 品	10m延長コード、カバー…各1個	

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証 期 間
お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

園芸バリカンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または8ページの「一般ご相談窓口」の担当地域にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

6ページの「故障かなと思ったら」に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有料修理いたします。

持込修理

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- コードを折り曲げると、通電したりしなかったりする。
- スイッチを入れても動かないときがある。
- 本体ケースが変形していたり異常に熱い。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他、異常・故障がある。



ご使用中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス (つづき)

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL ☎ 0120-3121-68

FAX ☎ 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL ☎ 0120-3121-11

FAX ☎ 0120-3121-34

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

• ご相談窓口の名称、所在地などは変更になることがありますのでご了承ください。


別売り部品

日立の家電品販売店で求めください。


価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成13年5月現在)

- 替刃(EM-8E用) 希望小売価格
(ギヤーを含む) 3,000円(税別)
サービスパーツEM-B30 001とご指定ください。

- 替刃(EM-12E用) 希望小売価格
(ギヤーを含む) 4,000円(税別)
サービスパーツEM-12E 001とご指定ください。

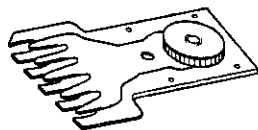

- 延長コード(10m) 希望小売価格 1,800円(税別)
サービスパーツEM-8E 008とご指定ください。

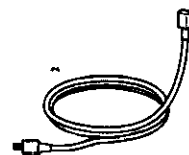

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときお役に立ちます。

購入店名

電話 () -

ご購入年月日 平成 年 月 日

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12

電話(03)3502-2111