

# 取扱説明書

保証書つき

裏表紙が保証書になっています。

**HITACHI**  
Inspire the Next

日立マイナスイオンカールスタイラー

**DR-N6010形**

一般家庭用



お買い上げありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、  
正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保存して  
ください。

## ふわまきカーラー& 風まきアイロン (ブローブラシつき)

- すばやく加熱する  
アルミシートと内側のフィン  
で蓄熱時間を長くした  
ふわまきカーラー。
- 温風で髪をやさしく  
カールさせる  
風まきアイロン。
- 4個の電極と4つの吹出口で  
マイナスイオンを  
効率よく発生させて  
放出します。



4902530875928

# 目次

---

● お使いになる前に .....	3
● 各部の名称と働き .....	4~5
● 安全上のご注意 .....	6~9
● 使いかた .....	10~19
ふわまきカーラー .....	10~15
ご使用例 .....	12~15
風まきアイロン .....	16~17
ブローブラシ .....	18~19
使用した後は .....	19
● お手入れ .....	20
● 「故障かな」と思ったときは .....	21
● 保証とアフターサービス .....	22
● お客様ご相談窓口 .....	23
● 仕様 .....	23
● 別売り部品 .....	24
● 製品を廃棄するときのお願い .....	25
● 保証書 .....	裏表紙

# お使いになる前に

シャンプーしたときは水分をとる。  
髪が乾いているときは湿らせる。

- セットしやすくなります。

シャンプー時



乾燥時

水やミストで湿らせる




髪をブラッシングして整える。

- セットしやすくなります。また、抜け毛の吸い込みによる故障防止にもなります。

毛束をあらかじめ分けておく。

- 毛束はアタッチメントに巻ける8分目位が適当です。

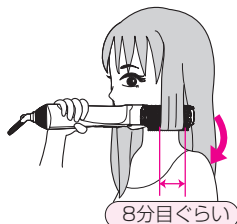

## アタッチメントの使い分け

スイッチ表示	アタッチメントの種類		
	ふわまきカーラー	風まきアイロン	ブローブラシ
HIGH	早く温まります。	しっかりしたカールに。	タオルドライ後のセットに。
CARE	温まるまで時間がかかります。	ふんわりしたカールに。	傷んだ髪や乾燥した髪のセットに。
COOL	使用できません。(カーラーが温まりません。)	温風セット後のくせづけに。	温風セット後のくせづけに。

# 各部の名称と働き


アタッチメント(カーラー以外)の着脱に使用します。

## ■ 取り付け

プッシュボタンの位置にアタッチメントの凹部を合わせロックがかかるまで押し込みます。

## ■ 取りはずし

プッシュボタンの中央を押してアタッチメントを引き抜きます。

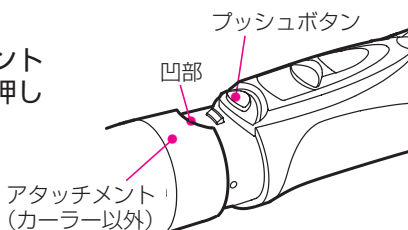


プッシュボタン

## アタッチメント

### 適温マーク

青紫色から桃色に変わると使用できます。

### フィン

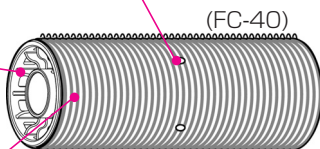


(FC-40)

直径40mm(2本)

### ふわまきカーラー

ふんわりカールをつけたいときに使用します。

(FC-35)

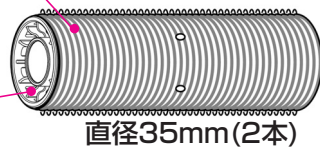


直径35mm(2本)

### フィン

### 風まきアイロン

しっかりカールをつけるときに使用します。

### パイプ

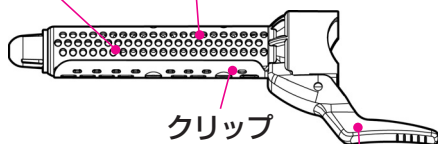


### クリップ

### レバー

### ブローブラシ


大きく内巻きや外巻きにしたいときに使用します。

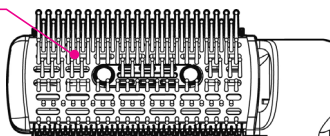

## マイナスイオン

### 吹出口(4か所)

(※マイナスイオンは目にみえません。)



### 吹出口

表示	温風温度 (周囲温度30℃)	マイナスイオン	風の強さ
HIGH	約100℃	○	強
CARE	約80℃	○	弱
COOL	冷風	○	強
OFF	—	—	—

### スイッチ

### 吸込口

ホコリが付いている場合は、乾いた歯ブラシなどで取り除きます。

### つり輪


つり下げるときに使います。

### マイナスイオン表示ランプ

### 電源プラグ

使用後は必ずコンセントから抜く。  
(火災・事故の原因)

必ず電源プラグを持つ



### 本体

### スリップリング

電源コードが自由に回転します。




### 電源コード

### 付属品

### スタンド



ふわまきカーラーを温めるときに本体を置きます。
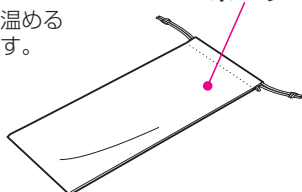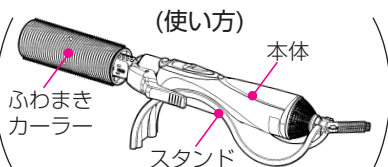
### ポーチL




















# 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、 <b>使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。</b>
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、 <b>使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。</b>
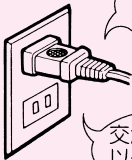
## <絵表示の例>

	 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。  「分解禁止」  「水場での使用禁止」  「水ぬれ禁止」  「接触禁止」
	 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。  「一般的な行為」  「電源プラグをコンセントから抜く」


 <b>警告</b>	
 必ず守る	定格12A以上のコンセントを単独で使う。 (他の器具と併用すると分岐コンセント部の異常発熱による発火の原因)  12A以上単独で
 禁止	交流100V以外の電源は使用しない。 (火災・感電の原因)  交流100V以外はだめ!
 水場での使用禁止	本体は絶対に水洗いしない。また、浴室内やぬれた手で使用しない。 (ショート・感電の原因) 

# 警告

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。(爆発・火災の原因)

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。(感電・やけど・けがの原因)

吸込口や吹出口およびマイナスイオン吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。(火災・感電の原因)

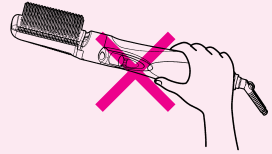


ご使用前に、ヘアピンなどを髪からはずす。  
(本体内部にヘアピンなど入るとショート・発火・やけどの原因)




禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。  
(感電・ショート・発火の原因)

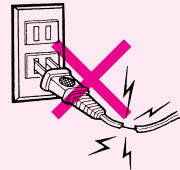

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。  
(火災・感電・やけどの原因)



温風が出たり、出なかったりしたときは使用を中止する。  
(電源コードが内部断線していることがあり、火災・感電・やけどの原因)



必ず守る

風まきアイロンを水洗いする場合は、必ず本体から取りはずす。水洗い後は、水滴を十分にふき取り、乾燥させてから使用する。(ショート・感電の原因)



電源プラグを抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜く。(火災・事故の原因)

# 安全上のご注意

## 警告



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解・修理をしない。(火災・感電・けがの原因)  
・修理は販売店にご相談ください。

## 注意



接触禁止


使用中や使用直後は吹出口周辺とアタッチメントは熱くなっていますので、手を触れない。  
(やけどの原因)




アタッチメント  
(ブローブラシ)



温めたふわまきカーラーの内側は高温になっていますので触れない。  
(やけどの原因)

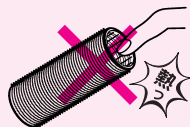

吹出口に直接髪を巻きつけたり、アタッチメントに髪を多量に巻きつけない。(発火・髪こげの原因)



禁止

吸入口や吹出口にホコリなどが付着したまま使用しない。  
(温風の温度が高くなり過ぎたり、故障の原因)

通電したまま放置しない。(火災の原因)

整髪以外の使用、乳幼児やペットへの使用は避ける。  
(火災・やけど・故障の原因)

子供の手の届くところに置かない。(火災・事故の原因)

落としたり、ぶついたりしない。(感電・発火の原因)

風まきアイロンを肌に近づけすぎない。  
(肌に近づけすぎたりセット時間が長いとやけどの原因)



## ⚠ 注意



水ぬれ禁止

水のかかるところや、湿気の多いところに放置しない。  
(絶縁劣化による感電の原因)

使用中、髪が吸込口に吸い込まれない  
ようにする。(やけど・故障の原因)




必ず守る

セット後のカーラーは外に向かってまっすぐにはずす。  
(傾けると髪がからまったり巻いていない髪を巻き込んだり  
する原因)

ご使用の際は必ずアタッチメントを取りつけてください。  
(やけど・髪こげの原因)

アタッチメントはロックがかかるまで押し込む。  
(やけど・髪こげの原因)

電源プラグを抜くときは、電源コードを  
持たずに、必ず電源プラグを持って抜く。  
(感電・ショート・発火の原因)



## 使用上のご注意


- 専用のふわまきカーラー以外は、使用しない。
- ふわまきカーラーは、本体に取りつけたままで使用しない。

# 使いかた

## ふわまきカーラー


### 1 本体に風まきアイロンを取りつけます。

- プッシュボタンの位置に風まきアイロンの凹部を合わせロックがかかるまで押し込みます。

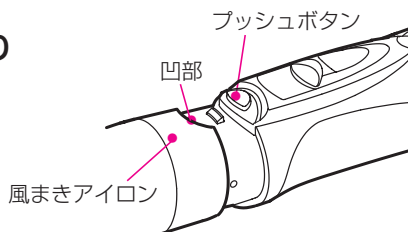

### 2 風まきアイロンにふわまきカーラーを取りつけます。



- 止まるまで押し込んでください。

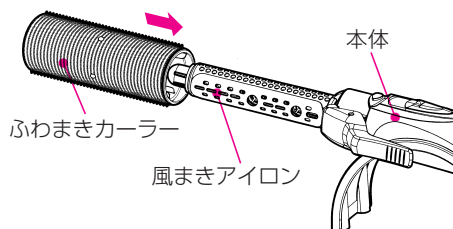

### 3 スイッチを「HIGH」にして本体をスタンドに置き、30秒程度待ちます。

ふわまきカーラーの中央部4か所の適温マークが青紫色から桃色に変わると使用できます。


- 寒い季節やスイッチが「CARE」の場合は温まるまで時間がかかります。

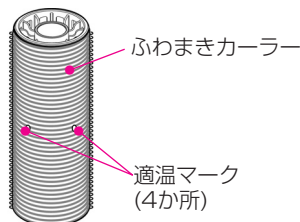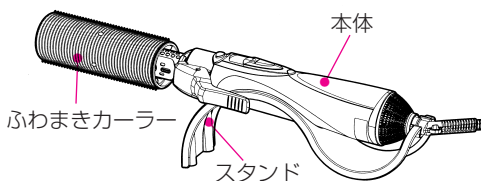

## 4 スイッチを「OFF」にして ふわまきカーラーを抜き取り 髪に巻きます。

10～20分程度待つとふんわりカール  
がつかます。

- 毛束はカーラーの長さの8分目ぐらい  
におさまる量が適量です。

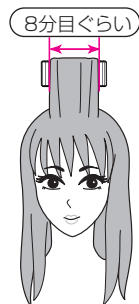


### ⚠ 注意

- カーラーの内側に触れない。(やけどの原因)
- 風まきアイロンには触れない。(やけどの原因)  
カーラーを取り出した直後のパイプやクリップも熱く  
なっています。

- カールのつき方には、セットの方法や髪質によって個人差があります  
ので、テストして目安を決めてください。

## 5 ふわまきカーラーを髪から はずします。

カーラーを手で押えてゆっくりと  
巻きもどします。

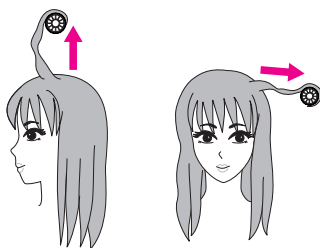

### ⚠ 注意

カーラーは外側に向かってまっすぐにはずす。  
(カーラーを傾けると髪がからまったり巻いていない  
髪を巻き込んだりする原因)

# 使いかた


## ご使用例

■ カーラーを1本使って。


1 つむじの前のトップの髪を取り、前側に倒すように持ちあげます。




2 カーラーを毛束の根元に置きます。

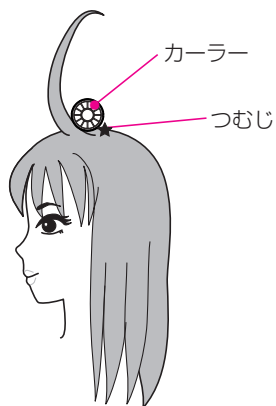


3 毛束を前に倒しながら、カーラーを毛先に向かって滑らせます。

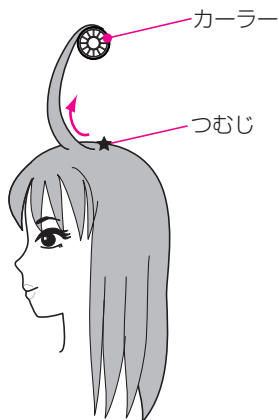

- 4** 毛先から後ろ方向にカーラーを巻きつけます。

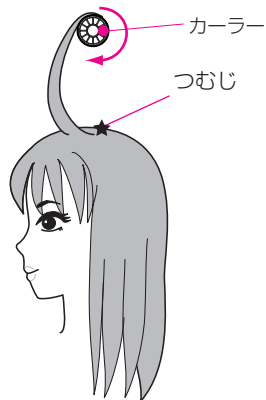

- 5** 髪の根元がしっかり立ち上がるように最後までカーラーを巻き込んで固定します。

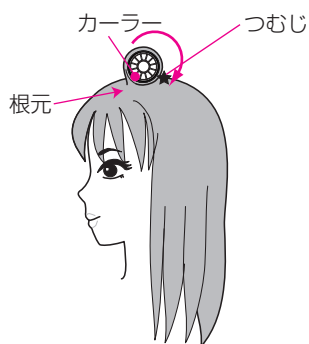


## ■ カーラーを2本使って。

- 髪の巻きかたは1本使った場合と同じ要領で巻いてください。

- 1** 1本目は、つむじより手前に置いて前方に巻きます。

- 2** 2本目は、つむじをまたぐように置いて後ろ方向に巻きます。

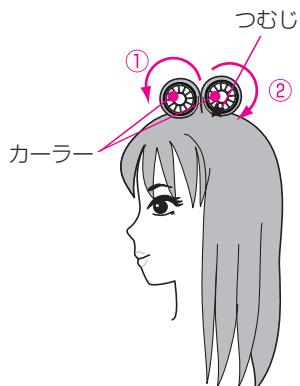


# 使いかた

## ■ カーラー3本を使って。

- 髪の巻きかたは1本使った場合と同じ要領で巻いてください。


**1** 1本目と2本目の巻きかたは、  
13ページの2本を使った  
巻きかたと同じ要領で  
巻きます。

**2** 3本目は、つむじより後ろに  
置いて後ろ方向に巻きます。

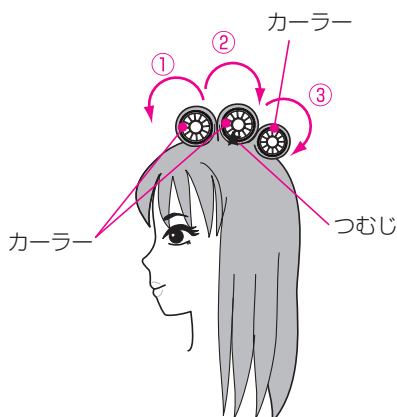

**3** 前髪にカールをつける場合は、  
1本目の手前に置いて前方向に  
巻きます。

- カーラーの大きさは、お好みに合わせて巻く位置を変えてください。

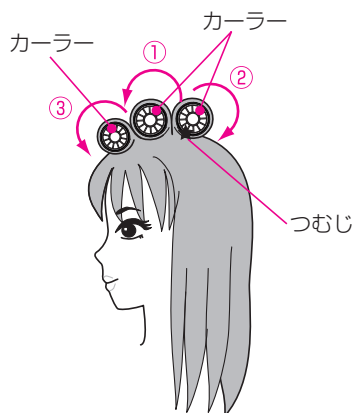


## ■ カーラー4本を使って。

- 髪の巻きかたは1本使った場合と同じ要領で巻いてください。

**1** 1本目と2本目の巻きかたは、  
13ページの2本を使った  
巻きかたと同じ要領で  
巻きます。


**2** トップにボリュームを  
つけたいときは。

- (1) 3本目は1本目より手前に置いて前方向に巻きます。
- (2) 4本目は、2本目の後ろに置いて後ろ方向に巻きます。

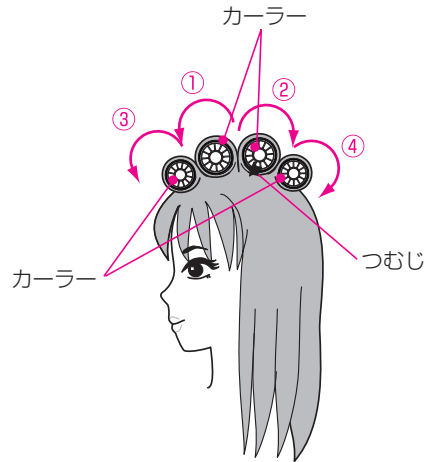

**3** サイドにボリュームを  
つけたいときは。

- (1) 3本目と4本目をサイドの髪に置いて内側に巻きます。

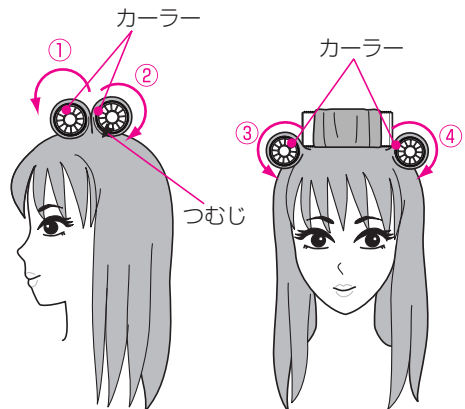


- カーラーの大きさは、お好みに合わせて巻く位置を変えてください。

## 風まきアイロン

### 1 本体に風まきアイロンを取りつけます。

- プッシュボタンの位置に風まきアイロンの凹部を合わせロックがかかるまで押し込みます。

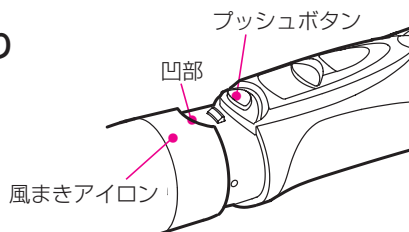


### 2 毛束を分けます。

- 毛束はクリップの長さの8分目ぐらいにおさまる量が適量です。


#### 注意

毛束を多くとりすぎるとカールが付きにくくなります。

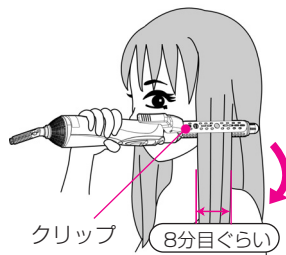

### 3 毛束の厚さを平均にしてクリップではさみパイプに巻きつけます。

- 束になっている髪は熱が伝わりにくいので平たく巻くときれいなカールになります。

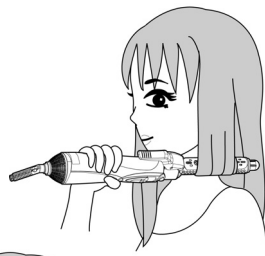

#### ■ 髪を外側に巻きたいとき

クリップを内側にして毛先をはさみ、外巻きに巻つけます。



#### ■ 髪を内側に巻きたいとき


クリップを外側にして毛先をはさみ、内巻きに巻つけます。





## 4 髪を巻いたままスイッチを「HIGH」にして20秒～30秒程度温風を当てます。

- 1か所のセットは20秒～30秒程度が適当ですが、季節やセットの方法・髪質によって個人差がありますので、テストして目安を決めてください。

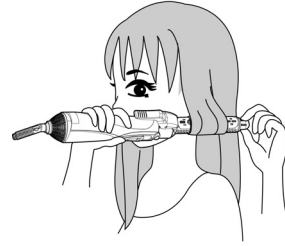

### 注意

1か所に50秒以上使用しない。  
(髪を傷める原因)

## ■ スイッチを「CARE」に切り替えると、温風温度を下げて使用できます。

- 髪を巻いたまま、30～40秒程度温風を当てます。

### 注意

1か所に1分以上使用しない。  
(髪を傷める原因)

## 5 セット後、風まきアイロンをはずさずにスイッチを「COOL」に切り替えて10秒～15秒程度冷風を当てるとしっかりしたカールがくせづけます。


- 冷風を当てるとセットも長もちします。

<b>!</b> 注意	風まきアイロンを肌に近づけすぎない。 (肌に近づけすぎたりセット時間が長いとやけどの原因)
	パイプ周辺は熱くなっていますので、肌に触れたり、手を触れない。(やけどの原因)
	風まきアイロンはロックがかかるまで押し込む。 (やけど・髪こげの原因)

## ブローブラシ

### 1 本体にブローブラシを取りつけます。


プッシュボタンの位置にブローブラシの凹部を合わせロックがかかるまで押し込みます。

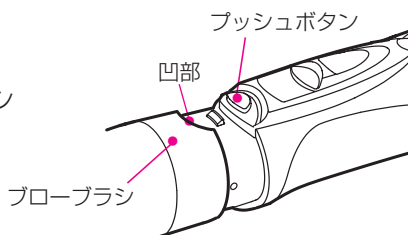

### 2 スイッチを「HIGH」または「CARE」にしてセットします。

#### ■ 大きく内巻きにしたいとき

毛束を分け取り、ブラシを内側に入れて、手首を回転させるようにしながら、内側にまわします。

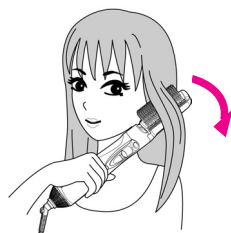

#### ■ 大きく外巻きにしたいとき

ブラシを返すようにして後ろに持っていきます。

- ショートヘアの場合は、髪を流したい方向にブラッシングするだけで、きれいな流れができます。



### 3 ブローブラシをはずさずにスイッチを「COOL」に切り替えて10秒～15秒程度冷風を当てながらセットします。

- セットが長もちします。

## 注意

- 必ずブローブラシを取りつけて使用する。
- ブローブラシはロックがかかるまで押し込む。  
(やけど髪こげの原因)
- 吹出口に直接髪を巻きつけない。(発火・髪こげの原因)
- 使用中や使用直後吹出口とブローブラシは絶対に触らない。(やけどの原因)

## 使用した後は

- 7 スイッチを10秒程度「COOL」にし、本体内部が冷えてから「OFF」にして、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

## 注意

- 電源コードを本体に巻きつけない。  
(火災・感電・やけどの原因)
- 水のかかる所や湿気の多い所に放置しない。  
(絶縁劣化による感電の原因)
- 使用直後の吹出口周辺とアタッチメントは熱くなっていますので手を触れない。(やけどの原因)
- 子供の手の届くところに置かない。(火災・事故の原因)

- 使用中、テレビやラジオに雑音が入るときは、離れた別のコンセントでご使用ください。
- 臭いがすることがありますが、微量のオゾンが発生しているためで人体に害はありません。

# お手入れ

## ⚠ 注意

- 必ず電源プラグをコンセントから抜く。(火災・事故の原因)
- 本体およびふわまきカーラーは水洗いしない。  
また、水につけたり水をかけたりしない。(故障の原因)
- 使用直後の吹出口周辺とアタッチメントは熱くなっていますので手を触れない。(やけどの原因)
- 子供の手の届くところに放置しない。(火災・事故の原因)

**1** アタッチメントに付着した髪の毛は、こまめに手で取り除きます。

**2** 風まきアイロンとブローブラシは水洗いできます。

(1) 必ず本体から取りはずして、水かぬるま湯で洗う。

- ブラシ部分に付着した汚れは乾いた歯ブラシなどで取り除いてください。

(2) 水滴を十分にふき取り、自然乾燥させてから本体に取り付ける。

**3** 吸込口に付着したホコリや髪の毛は定期的(月1回以上)に取り除いてください。

ホコリなどが付着したまま使用すると、温風温度が高くなりすぎたり故障の原因になります。

**4** 本体の汚れは、水か薄めた台所用洗剤(中性)を含ませて固く絞った布でふき取ってください。

### 注意

ベンジン・シンナーなどは使用しない。(変形・変色の原因)

# 「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症 状	点 検
「温風」で使用中に たびたび冷風になる。 または、異常に熱い。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 吹出口や吸込口にゴミが付着していませんか。</li><li>• セットするとき、吹出口や吸込口を毛髪や手などでふさぐような使い方をしていませんか。</li></ul>
特有の臭いがする。	微量のオゾンが発生しているためで、人体に害はありません。
マイナスイオン吹出口 の中で火花が発生する。	電極の汚れによる異常放電です。直ちに使用を中止してください。
風が全く出ない。または 出たり出なかったりする。 電源コードが熱くなる。	電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。 (点検後も異常がある場合は、電源コードが内部断線していることが考えられますので、使用を中止してください。)
ふわまきカーラーの 適温マークが桃色に 変わらないところがある。	適温マークの位置が風まきアイロンのクリップ上にきていませんか。 (クリップの表面は温度が伝わりにくい。) 4か所のいずれかが桃色に変われば使用できます。
使用中に、異常な音が出たり、 本体の内部が真っ赤になる。	ただちに使用を中止してください。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪い場合は、ご自分で修理なされないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 保証書（一体）

### ●この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げの日から1年間
------	--------------

## 修理を依頼されるときは

## 持込修理

21ページの「故障かなと思ったときは」を調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### ■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このマイナスイオンカールスタイラーの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または23ページのご相談窓口にお問い合わせください。

# お客様ご相談窓口

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

### 修理などアフターサービスに関する ご相談はエコーセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間)

9:00~19:00 (365日)

### 商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)

9:00~17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

## 仕様

電源	AC100V 50-60Hz共用	
消費電力	600W(HIGH)/300W(CARE)	
温風温度	約100℃(周囲温度30℃/HIGH時)	
アタッチメント	ふわまきカーラー(直径40mm×2本、直径35mm×2本) 風まきアイロン、ブローブラシ	
質量	本体	約310g(アタッチメントなし)
	ふわまきカーラー	直径40mm:約37g、直径35mm:約30g
	風まきアイロン	約60g
	ブローブラシ	約70g
コードの長さ	約1.8m	
付属品	スタンド、ポーチL	

# 別売り部品

ふわまきカーラーを用意しています。

カーラーの数を増やしてご使用になりたい方は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。

## ■ふわまきカーラー

- FC-40 (直径40mm) 1本入り
- FC-35 (直径35mm) 1本入り

### 愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。



お願い

故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。



# 製品を廃棄するときのお願い

---

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

---

製造元：九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

販売元：株式会社 日立製作所

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル

# 日立マイナスイオンカールスタイラー 保証書 持込修理

形 名	DR-N6010	保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
※お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 電話 ( )	
※販売店	住所名	〒 電話 ( )	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。  
 お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。  
 保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。  
 お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
    - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
    - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
    - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
    - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
    - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
  - 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
  - 4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼に出来ない場合には、取扱説明書のご相談窓口にご相談ください。
  - 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書のご相談窓口にお問い合わせください。
  - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan

修理メモ



〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル 電話 お客様相談センター 0120-312111