


# 取扱説明書

保証書つき  
裏表紙が保証書になっています。

**HITACHI**  
Inspire the Next

## 日立マイナスイオンドライヤー HD-N1330形

一般家庭用

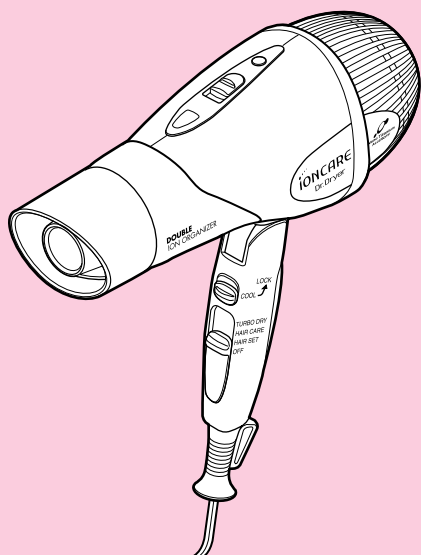

お買い上げありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、  
正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保存して  
ください。

### 目次

安全上のご注意	1 ~ 3
各部の名称と働き	4 ~ 5
使いかた	6 ~ 7
お手入れ	8 ~ 9
フィルターの交換方法	10
製品を廃棄するときのお願い	10
仕様	10
「故障かな」と思ったときは	11
お客様ご相談窓口	11
保証とアフターサービス	12





T4902530734935

# 安全上のご注意









ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項は次のように区分しています。


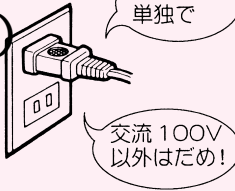



いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

< 絵表示の例 >

	<p>⊘ 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。</p> <p> 「分解禁止」       「水場での使用禁止」</p> <p> 「水ぬれ禁止」       「接触禁止」</p>
	<p>● 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。</p> <p> 「一般的な行為」       「電源プラグをコンセントから抜く」</p>

## 警告

	定格15 A以上のコンセントを単独で使う。 (他の器具と併用すると分岐コンセント部の異常発熱による発火の原因)	
	交流100 V以外の電源は使用しない。 (火災・感電の原因)	
	水につけたりしない。また、浴室内やぬれた手で使用しない。 (ショート・感電の原因)	

# 警告

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。(爆発・火災の原因)


子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。(感電・やけど・けがの原因)

吸込口、吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。(火災・感電の原因)



ご使用の前に、ヘアピンなどを髪からはずす。(本体内部にヘアピンなどが入ると感電・ショート・発火の原因)

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)

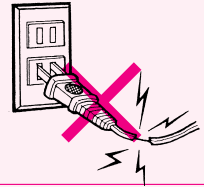


電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。(火災・感電・やけどの原因)



風が出たり、出なかったりしたときは使用を中止する。(電源コードが内部断線していることがあり、火災・感電・やけどの原因)


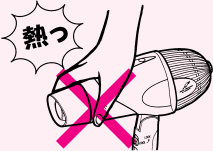





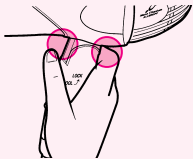


使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜く。(火災・事故の原因)



改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解・修理をしない。(火災・感電・けがの原因)  
修理は販売店にご相談ください。


## ⚠ 注意

	<p>使用中や使用直後のノズルは熱くなっていますので、手を触れない。 (やけどの原因)</p>	
	<p>通電したまま放置しない。(火災の原因)</p>	
	<p>フィルターやフィルターカバーをはずしたまま使用しない。 (髪を巻き込んだり故障の原因)</p>	
	<p>毛髪の乾燥、整髪以外の使用、乳幼児への使用は避ける。 (火災・やけど・故障の原因)</p>	
	<p>子供の手の届くところに置かない。(火災・事故の原因)</p>	
	<p>落としたり、ぶつかけたりしない。(感電・発火の原因)</p>	
	<p>水のかかるところや、湿気の多いところに放置しない。 (絶縁劣化による感電の原因)</p>	
	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く。 (感電・ショート・発火の原因)</p>	
	<p>ハンドルを広げたり、折り畳んだりするときに、部分で指を挟まないようにする。 (指をけがする原因)</p>	
	<p>フィルターを水洗いした場合は、よく乾燥させてから取りつける。(事故・故障の原因)</p>	
	<p>フィルターランプが点灯したまま使用しない。 (故障の原因)</p>	

吸込口や吹出口にホコリなどが付着したまま使用しない。  
(温風の温度が高くなり過ぎたり、故障の原因)


# 各部の名称と働き

髪をセットするときに  
使います。  
ノズルのはずしかた  
折り曲げるようにして、  
はずします。

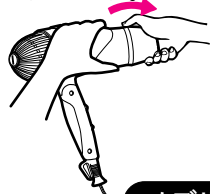

ノズル

イオンチューブ

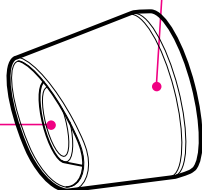

クール切替スイッチ

電源スイッチが「TURBO DRY」  
・「HAIR CARE」・「HAIR SET」  
のいずれの位置でも、クール切替  
スイッチを押すと、冷風に切り替  
えることができます。  
また、押し上げるとクールの状態  
でロックします。

電源スイッチ

表示	温風温度 (周囲温度30 )
TURBO DRY	約120
HAIR CARE	約70
HAIR SET	約90
OFF	—

遠赤外線とは

赤外線の中で波長の長い  
もので、人体などを効率  
よくあたためる性質があ  
ります。また、特定の波長  
の遠赤外線は水によく吸収  
され、乾燥効果を高める  
性質を持つといわれてい  
ます。

吹出口

遠赤外線セラミック  
コーティング

イオン表示  
ランプ(緑)

マイナスイオンスイッチ

マイナスイオンの有無を選ぶ  
「ON」のときはイオン表示  
ランプが点灯します。

フィルター  
ランプ(赤)

使用中に点灯すると  
フィルター目づまり  
の合図です。  
フィルターを掃除し  
てください。


マイナスイオン  
吹出口

本体

ハンドル

つり輪  
つり下げるときに  
使います。

電源コード

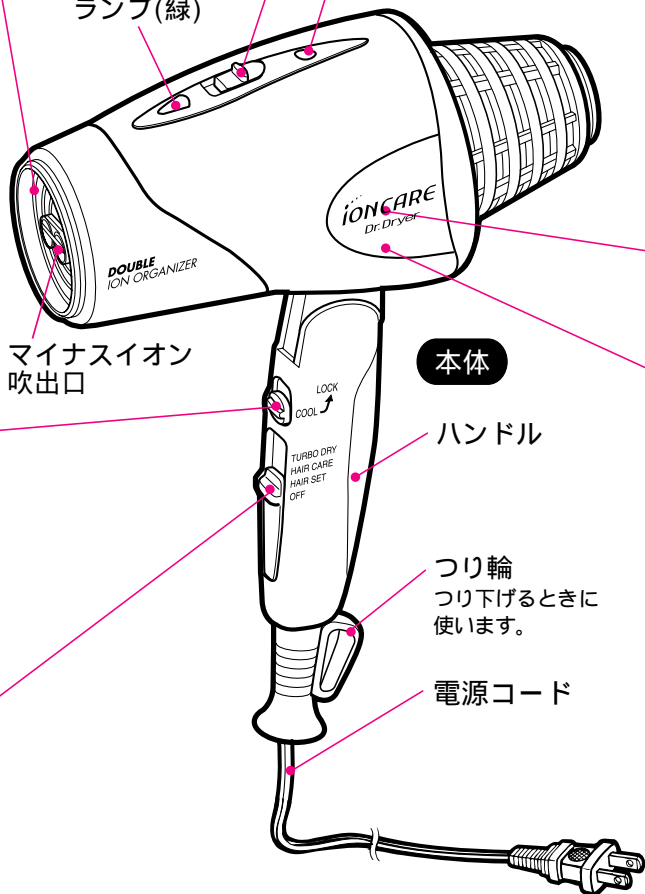


表示	マイナスイオン
ON	有
OFF	無

( ) アレルオフ + ナノチタン採用のフィルターで空気中の細菌やハウスダストを除去し、アレルゲンや臭気を抑制します。目づまりするとフィルターランプが点灯してお知らせします。


### フィルター

アレルオフ  
人工酵素の働きで、キャッチしたアレルゲン(ダニ・スギ花粉)の活動を抑制します。

光触媒用の  
UV-LEDランプ内蔵

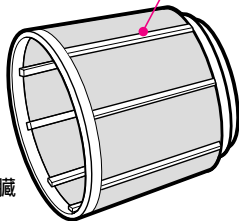

吸込口

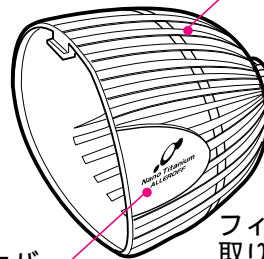

フィルターカバー


フィルターカバー  
取り外しつまみ

### 光触媒表示ランプ(青)

除菌と消臭にすぐれた効果を発揮する光触媒が機能していることをランプが点灯してお知らせします。

### 電源プラグ

使用後は必ずコンセントから  
抜く。(火災・事故の原因)

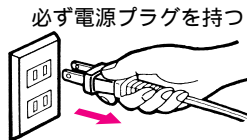

	部品名	試験機関名	試験方法	除菌の方法	除菌処理の名称
除菌効果	フィルター	(財)北里環境科学センター	菌を含む気流の除菌	ろ過方式	ナノチタン触媒
	ファン	名城大学(財)日本食品分析センター	SIAA基準	水分と二酸化炭素に分解	酸化チタン光触媒

### 消臭効果

フィルターと酸化チタン光触媒のファンで、いやな臭いを消臭します。

# 使いかた

## ご使用前に

シャンプーしたときは水分をとる。

タオルドライ

水分が多いとセットに時間がかかります。



髪が乾いているときは湿らす。

セットしやすくなります。



髪をブラッシングして整える。

セットしやすくなります。また、抜け毛の吸込みによる故障防止にもなります。

フィルターがセットされていること。

フィルターを外して使用しますと髪を巻き込んだり故障の原因になります。

## 洗髪後の乾燥

- 1 ノズルをはずしマイナスイオンスイッチを「ON」にして、電源スイッチを「TURBO DRY」または「HAIR CARE」にする。

TURBO DRY (ターボドライ)  
タオルドライ後のスピード乾燥に  
HAIR CARE (ヘアケア)  
髪が傷んでいると感じられるときの乾燥に。  
低めのやわらかい温風で髪にうるおいを残します。



- 2 手で髪をほぐすようにしながら温風を当てる。

温風で使用中、一度電源スイッチを「OFF」にして、再び電源スイッチを入れた場合、温風が出ないことがあります。数秒で温風になります。


## セット

- 1 ノズルをつけマイナスイオンスイッチを「ON」にして、電源スイッチを「HAIR SET」にする。
- 2 くせづけ部分に温風を当てる。

**注意** 1カ所に温風を当て過ぎない。(髪を傷める原因)

**警告** セットの前にヘアピンなどを髪からはずす。

(本体内部にヘアピンなどが入ると感電・ショート・発火の原因)

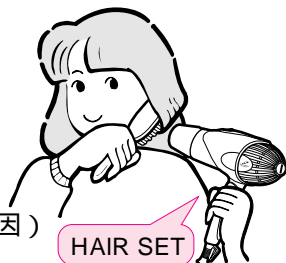

## セットのポイント

### マイナスイオンスイッチの使いかた

通常はマイナスイオンスイッチを「ON」にして使用します。

髪のパリュームダウンをしたくないときは「OFF」にします。


縮れ毛の人や毛髪のくせが強い人、細く柔らかい人、髪が短い人、縮れ毛矯正パーマをあてて間もない人、もともと髪質がしっとりしている人には効果が現れにくいことがあります。

### 冷風で固定する。

温風でセット後、ブラシをはずさないで、クール切替スイッチを押して冷風を5～10秒ぐらい当てます。セットが固定されて長持ちします。


### カールをつけたいとき

ロールブラシに8分目ぐらいの毛たばをとって好みの方向に巻きつけ、温風を当てます。

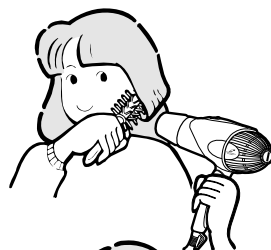

### 自然なふくらみをつけたいとき

ブラシを毛たばの内側に当て、根元から毛先に向けて、円を描くように動かしながら温風を当てます。

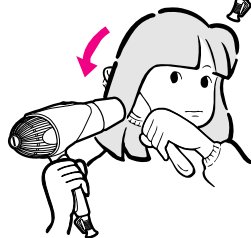

## 使用した後は

クール切替スイッチを数秒間押して、本体が冷えてから電源スイッチを「OFF」にする。



### 警告

使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜く。(火災・事故の原因)





### 注意

子供の手の届くところに置かない。(火災・事故の原因)



# お手入れ

 <b>警告</b>	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 またぬれた手で抜き差ししない。(感電・けがの原因)
--	---

 <b>注意</b>	フィルターをはずしたままスイッチを「ON」にしない。 (光触媒用のUV-LEDランプ(紫)を直視すると目を痛めます。) ベンジン・シンナー・アルコールなどで本体を拭かない。 (変形・変色・ひび割れなどの原因)
--	---


## フィルターのお手入れ

- フィルターは月に1度の目安で掃除してください。
- フィルターランプ(赤)が点灯すると、目づまりの合図です。  
必ずフィルターを掃除してください。
- フィルターランプ(赤)が点灯したままご使用になりますと、  
安全装置が働き自動的に温風が冷風に切り替わります。


### 1 フィルターカバーをはずす。

フィルターカバー取り外しつまみを回してフィルターカバーをはずします。

つまみが回しにくい場合は、中央の溝にコインなどを差し込んで回してください。

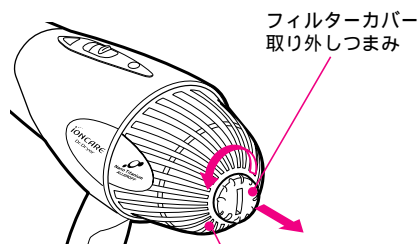


### 2 フィルターをはずします。

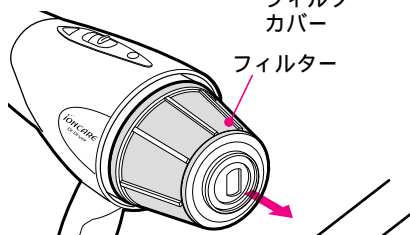


### 3 フィルターのほこりをとる。

フィルターについたほこりは、水洗いや掃除機などで取り除きます。


絡みついた毛髪は、歯ブラシなどでフィルターを破らないように注意して取り除きます。

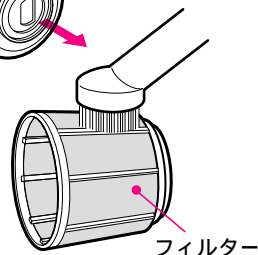

 <b>注意</b>	水洗いした場合は、よく乾燥させてから取りつける。 (事故や故障の原因)
--	--

#### 4 フィルターを取りつける。


フィルター径の大きい方を本体にかぶせます。

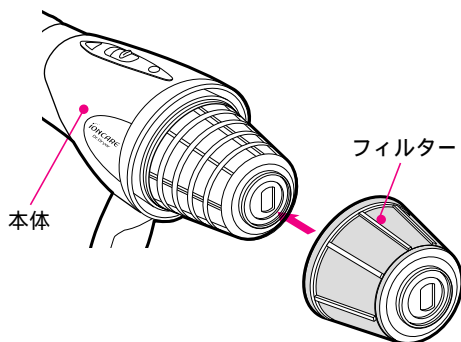

#### 5 フィルターカバーを取りつける。

フィルターカバー取り外しつまみの溝を「OPEN」に合わせた位置で、マーク表示部が横を向くように本体に押し込み、フィルターカバー取り外しつまみを「CLOSE」の位置まで回して固定します。

フィルターカバー取り外しつまみが「CLOSE」になっていないと、フィルターカバーの取り付けが出来ません。コインなどをつまみ中央の溝に差し込んで回すと簡単に取り付けできます。

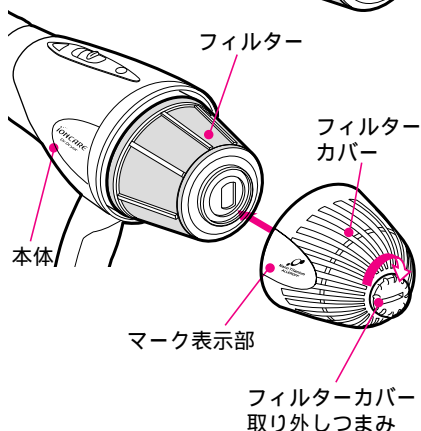

### 交換用フィルターを用意しています

フィルターは消耗品です。  
フィルターが目づまりすると故障の原因になりますので早めに交換してください。  
交換の目安.....約1年

日立の家電品取扱店でお買い求めください。

●日立HD-N1330用替フィルター

HD-F1

## 本体のお手入れ

本体の汚れは、水か薄めた台所用洗剤(中性)を含ませて固く絞った布で拭き取ってください。

# フィルターの交換方法

フィルター交換の目安は約1年ですが、使用条件などにより交換時期が早くなる場合があります。次のような場合は、早めに交換してください。

- 掃除をしてもフィルターランプが頻繁に点灯する場合。
- フィルターが破れたり補強枠からはがれたりしている場合。
- 音が大きくなった場合。

- 1 お手入れと同じ要領でフィルターカバーをはずし、フィルターをはずす。


## お願い

ご使用済フィルターの廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。材質はプラスチックの複合材です。

- 2 新しいフィルターを取りつける。

- 3 フィルターカバーを取りつける。

フィルターカバー取り外しつまみを回してフィルターカバーを固定します。

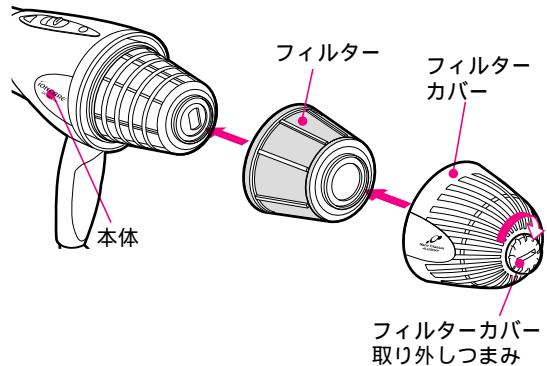

# 製品を廃棄するときのお願い

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

# 仕様

電 源	AC100V	50-60Hz共用
消費電力	1200W(TURBO DRY) / 600W(HAIR CARE・HAIR SET)	
温風温度	約120 (周囲温度30 TURBO DRY使用時)	
質 量	約590g (ノズルなし)	
付 属 品	ノズル	

# 「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症 状	点 検
「温風」状態で使用中にたびたび冷風になる。または、異常に熱い。	吹出口や吸込口にゴミが付着していませんか。フィルターが目づまりしてフィルターランプが点灯していませんか。乾燥やセットするとき、吹出口や吸込口を毛髪や手などでふさぐような使い方をしていませんか。
マイナスイオン吹出口の中で火花が発生する。	電極の汚れによる異常放電です。直ちに使用中を中止してください。
風が全く出ない。または出たり出なかったりする。	電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。
使用中に、異常な音がしたり、本体の内部が真っ赤になる。	ただちに使用中を中止してください。
フィルターランプが点灯する。 「温風」で使用中にたびたび冷風になる。	フィルターを掃除する。 それでも復帰しないときは、フィルターを交換する。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪い場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

## お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ  
なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00～19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30

携帯電話、PHSからもご利用できます。  
日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など  
弊社の休日は休ませていただきます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

## 保証書(一体)

この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

## 修理を依頼されるときは

## 持込修理

11ページの「故障かなと思ったときは」を調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、このマイナスイオンドライヤーの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または11ページのご相談窓口にご相談ください。

### 愛情点検



あこ  
りな  
まな  
せ  
ん  
状  
か  
は

電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。  
本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。  
その他の異常・故障がある。

お  
願  
い

故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

## 九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680 電話(0947)22-0585

## 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

# 日立マイナスイオンドライヤー保証書

持込修理

形名	HD-N1330	保証期間	本体：1年
お買い上げ日	平成 年 月 日		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 電話 ( )	
販売店	住所名	〒 電話 ( )	

印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもつきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
- (ヘ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書のご相談窓口にご相談ください。

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書のご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan

修理メモ

 日立 ホーム＆ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111