

HITACHI


取扱説明書

保証書つき(裏表紙が保証書になっています。)

日立ハンドドライヤー
KT-130形

店舗・一般家庭用
屋内壁掛け専用

風タオル

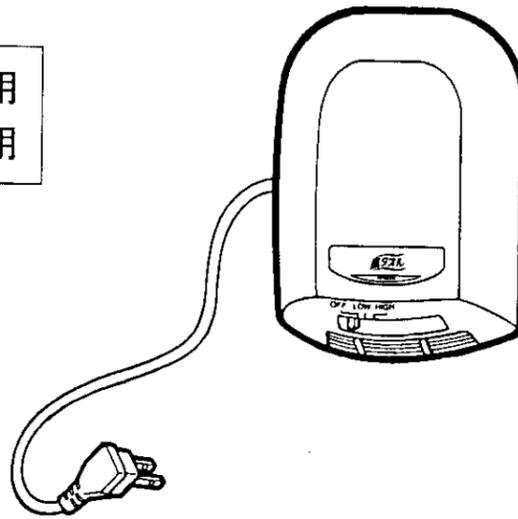


- お買い上げありがとうございます。
- この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、大切に保存してください。

目次

安全上のご注意	1~2
各部の名称	3
使用方法	4
お手入れ	5
「故障かな?」と思ったときは	6
仕様	6
保証とアフターサービス	7

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

〈絵表示の例〉

	△記号は、警告・注意を促す内容を示す。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。	 「一般的な注意」
	⊘記号は、禁止の行為であることを示す。 図の中に具体的な禁止内容が描かれています。	⊘「分解禁止」 ⊘「接触禁止」 ⊘「水場での使用禁止」
	●記号は、行為を強制や指示する内容を示す。 図の中に具体的な指示内容が描かれています。	●「一般的な行為」 ●「電源プラグをコンセントから抜く」



 警告	
	<p>定格15A以上のコンセントを単独で使う。 (他の器具と併用すると分岐コンセント部の異常発熱による発火の原因)</p>
	<p>交流100V以外の電源は使用しない。 (火災・感電の原因)</p>
	<p>引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)は本器の近くで使用しない。(爆発・火災の原因)</p>
	<p>本体に水をかけない。(ショート・感電の原因)</p>



⚠ 警告	
⊘	<p>吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 (感電・火災の原因)</p> 
	<p>幼児は大人の付き添いなしでは使わせない。 (やけど・感電・けがの原因)</p>
	<p>吹出口をのぞき込んだりしない。(やけどの原因)</p>
	<p>本器にぶら下がったり、寄りかかったりしない。 (火災・感電・けがの原因)</p>
	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)</p> 
	<p>電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしない。(感電・やけど・火災の原因)</p>
⊘	<p>改造はしない。また修理技術者以外の方は、分解・修理をしない。 (火災・感電・けがの原因)</p>

⚠ 注意	
⊘	<p>使用中や使用直後の吹出口は熱くなっていますので、手を触れない。(やけどの原因)</p> 
⊘	<p>本体や水受皿にタオルなどをかけたり、物をのせたりしない。 (火災・事故の原因)</p>
⊘	<p>手の乾燥以外の用途には使用しない。 (火災・やけど・故障の原因)</p>
!	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く。 (感電・ショート・発火の原因)</p> 


各部の名称

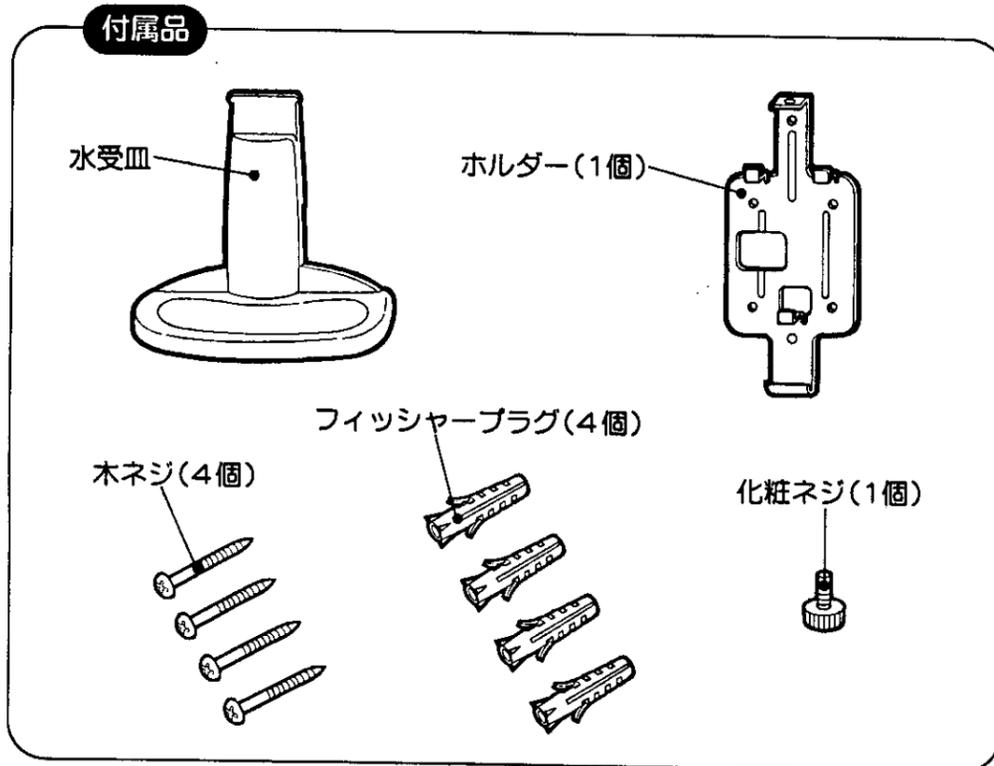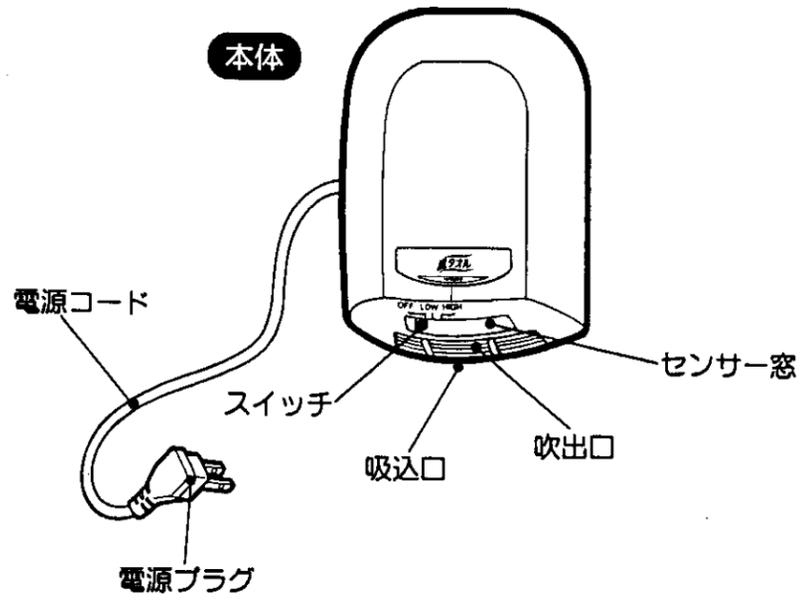

使用方法


1 スイッチを「LOW」または「HIGH」にします。

- 通常は「LOW」で使用し、温風温度を高くしたいときは「HIGH」にしてください。

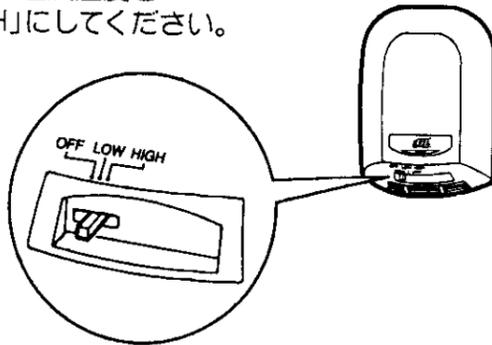

2 洗った手を吹出口の約10cm下でもむように動かします。

- 手を軽く振って水を切ってから使うと、早く乾かせます。
- 感知エリア外では動作しません。

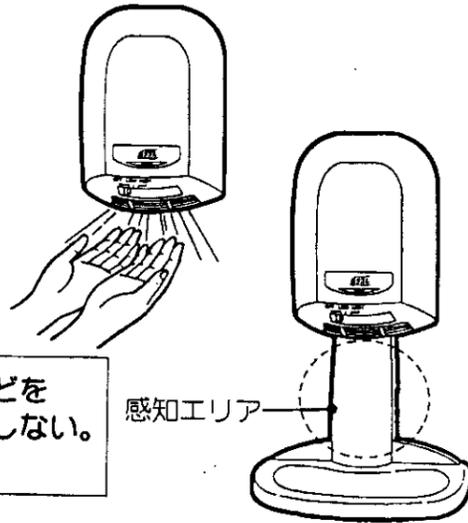

 本体や水受皿にタオルなどをかけたり、物をのせたりしない。
(火災・事故の原因)

3 手を吹出口の下から引き出すと、自動的に停止します。

- 安全のため連続で約80秒使用すると、保護タイマー(内蔵)が働き、自動的に停止します。
一度、手を吹出口の下から引き出して入れ直すと、温風が出てきます。

お手入れ



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
(感電・けがの原因)




本体は絶対にぬれた布でふかない。
(感電・ショートの原因)

■センサー窓と吸込口のお手入れ

- センサー窓の汚れ、吸込口に付着したゴミは、綿棒や布でふき取ります。



センサー窓の汚れは、感知不良・誤動作、吸込口のゴミ付着は、乾燥能力が低下する原因になりますので定期的に掃除してください。

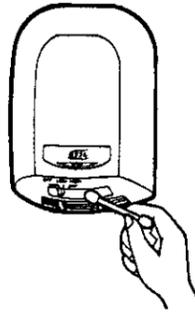

■本体と水受皿のお手入れ

- 本体の汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ります。水受皿の汚れがひどい場合は、はずして水洗いします。




ベンジン・シンナーなどは使用しない。(変形・変色の原因)

水受皿の着脱方法

- 1 水受皿を押し上げ、ホルダーのフックからはずし、手前側に引き出します。



- 2 水受皿を本体とホルダーの間に差し込み、ホルダーのフックに引っかけます。

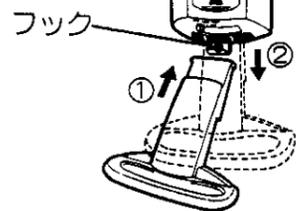

「故障かな?」と思ったときは

修理を依頼される前に次のことをお調べください。

症 状	点 検
使用中にたびたび冷風になる。 または、非常に熱い。	<ul style="list-style-type: none"> ●吹出口や吸込口にゴミが付着して目づまりしていませんか。 ●吹出口や吸込口を手でふさぐような使いかたをしていませんか?
吹出口の下に手を入れても動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●スイッチが「OFF」になっていませんか。 ●センサー窓が汚れていませんか。 ●電源プラグはコンセントにしっかり入っていますか。 ●水受皿の上に物をのせていませんか。 (保護タイマーが働いていますので、 物を取り除いてください。)
使用中に異常音がする。	<ul style="list-style-type: none"> ●本体を手で押さえても異常音がしますか。 ・異常音がする場合は、ただちに使用を中止してください。 ・異常音がしない場合は、ホルダーと本体の取り付けが悪く、がたついていないか確かめてください。
使用中に本体の内部が真っ赤になる。	<ul style="list-style-type: none"> ●ただちに使用を中止してください。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪い場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz 共用
消 費 電 力	1300W(HIGH)/650W(LOW)
温 風 温 度	HIGH: 約 75℃ LOW: 約 50℃(周囲温度 20℃)
感 知 セ ン サ ー	赤外線センサー
保 護 タイ マ ー	連続使用約 80 秒で停止
電 源 コ ー ド	約 1.2m
質 量	約 1.8kg (水受皿、ホルダー含む)
付 属 品	水受皿、ホルダー 1 個、フィッシャープラグ 4 個、木ネジ 4 個、化粧ネジ 1 個

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書(一体)

- この商品は保証書付きです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げ日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

6ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は、このハンドドライヤーの補修用性能部品を、製造打切後最低6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

	●長年ご使用のハンドドライヤーの点検を!	
	<p style="text-align: center;">こんな症状はありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●風が出たり出なかったりする。 ●本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。 ●その他の異常・故障がある。 	<p style="text-align: center;">お 願 い</p> <p>故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。</p>

この商品は、一般家庭や1日の使用回数が100回以下の店舗で
ご使用ください。

1日の使用回数が100回を超えると、本体の寿命が短くなり
ます。

株式会社 日立製作所
〒105 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111

九州日立マクセル株式会社
〒822-12 福岡県田川郡方城町大字伊方4680
電話(0947)22-0585

日立ハンドドライヤー保証書

持込修理

形 名	KT-130	保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
※お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 電話 ()	
※販売店	住所 店名	〒 電話 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 (ロ) お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 (ホ) いたずらなどで生じた故障または損傷。
 (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、日立家電品ご相談窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間終了後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

修理メモ

 株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111