




上手に使って上手に節電

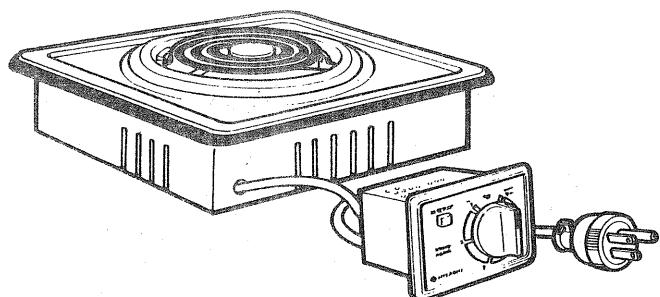

このたびは

日立電気キッチンヒーターをお求めいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後はご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

取扱説明書

日立電気キッチンヒーター
HT-1550形
HT-1250形

仕様


形 式	HT-1550形	HT-1250形
電 源	単相 200V	単相 100V
消 費 電 力	1,500W 約150W~1,500Wの無段階調節	1,200W 約120W~1,200Wの無段階調節
コ ー ド	3芯ビニールキャプタイヤコード	
プ ラ グ	3ピン(1極接地用) 定格 250V-15A	3ピン(1極接地用) 定格 125V-15A
大きさ	本 体	幅32.2cm 奥行32.2cm 高さ8.4cm
	熱量調節器	幅11.6cm 奥行10.6cm 高さ7.6cm
重 さ		約 2.3kg

各部のなまえと使いかた


ヒーター

- 目盛り6～7では赤熱しますが目盛り5以下では赤熱しません。

本体

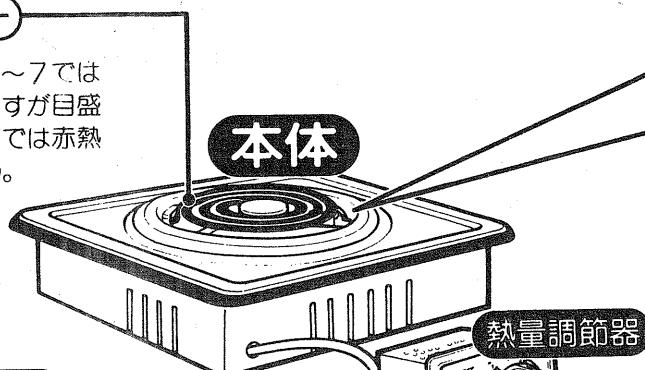


ヒーターの下にあり、はずして洗えます。

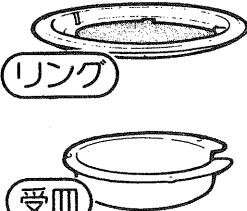

- 汁や料理カスを受ける皿です。

通電ランプ

- スイッチダイヤルを目盛り1～7に合わせるとランプがつき通電されていることを示します。

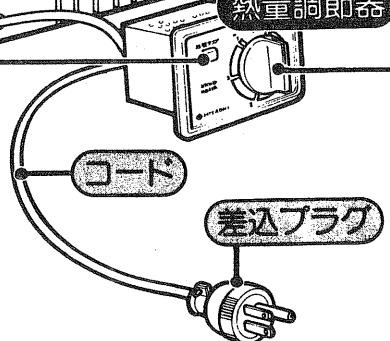

スイッチダイヤル

- 押してまわします。
- 左右どちらでもまわり、目盛り1～7のどこに合わせても使える無段階調節式です。
- 通電をやめるときは「切」に合わせます。


熱量調節の目盛り	火力のめやす	料 理 例
1～2	とろ火	湯せん、保温
3～4	弱 火	煮もの
5～6	中 火	卵焼き、茶わん蒸し
7	強 火	天ぷら、みそ汁

料理例は材料の種類や量などにより、でき具合が変わりますので一応のめやすとしてください。

じょうずな使いかた


底の平らななべを

なべの大きさはヒーターの直径と同じか少し大きめのもので底が平らなものが熱効率が良く使えます。底がわん曲しているなべは熱効率が悪くなります。

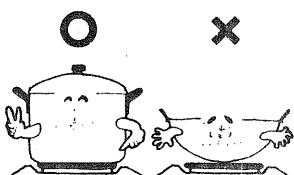


ゆでのものはうす手、煮込みは厚手のなべを

青菜などを短時間でゆでるときはアルミなべなどうす手のものを、シチューやなべ物など長時間かかる料理には厚手のなべが適しています。

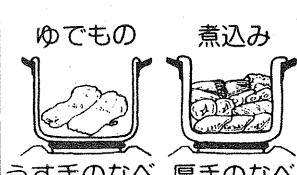


できるだけ深目のなべを

煮こぼれやふきこぼれを少なくするためにできるだけ深目のなべをお使いください。

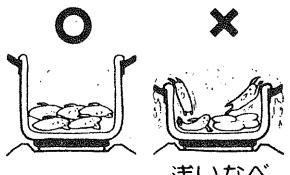

余熱を利用しましょう

スイッチを「切」にしても相当の余熱が残りますので、焦げつきなどを防ぐために少し早めに切る感覚でお使いください。

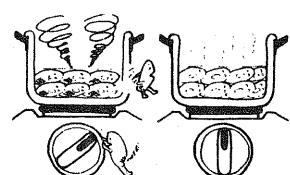


リング、受皿のはずし方・つけかた 必ずお守りください

本体がさめてから行なつてください

はずし方


1

ヒーターの前面に手をかけて後(矢印方向)へ押し、ヒーター支持金具の先を掛け穴からはすす。

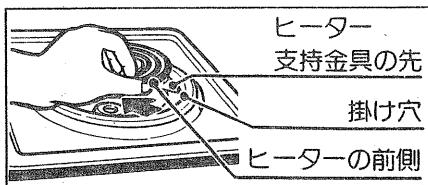


2

リングの切欠部とヒーター支持金具を合わせてリングをはずす。

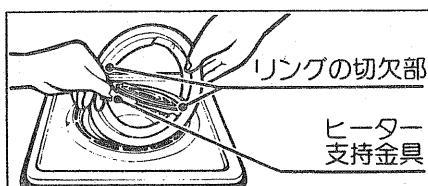

3


受皿を取る。

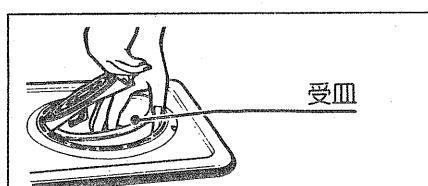

つけかた


1

受皿の切欠部をヒーターのつけ根に合わせてセットする。

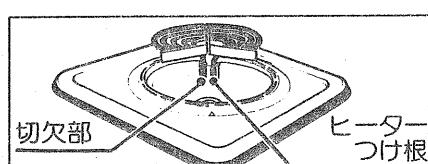


2

リングの切欠部とヒーター支持金具を合わせてリングをセットする。

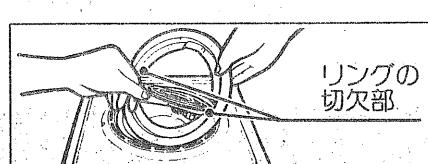


3

リングの△印と本体の△印を合わせる。

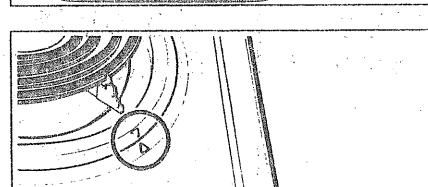

4

ヒーター支持金具の先を掛け穴に差し込む。

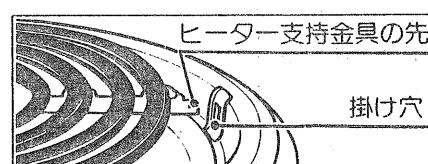

差し込みが不十分ですとヒーターがぐらつき危険ですから、よく確認してください。

電源は正しく

電気工事店または施工主に工事が確実に行なわれているかご確認ください。

やけどに注意

使用中はもちろん使用直後も特にヒーターは熱くなっていますので注意してください。

直接ヒーターの上で焼がないで

汁や油が出るものは、油が飛び散るばかりでなくヒーターを傷める原因になります。

火力調節に注意

特に天ぷら料理は過熱しますと発火することがありますので注意してください。

途中で離れるときは危険ですからスイッチを切り、なべをヒーターからあろしてください。


使用後はスイッチを「切」に

必ず通電ランプが消えたことを確かめてください。

なお、長期にわたって不在のときは差込プラグを抜いておいてください。

お手入れ

本体がさめてから行ってください。

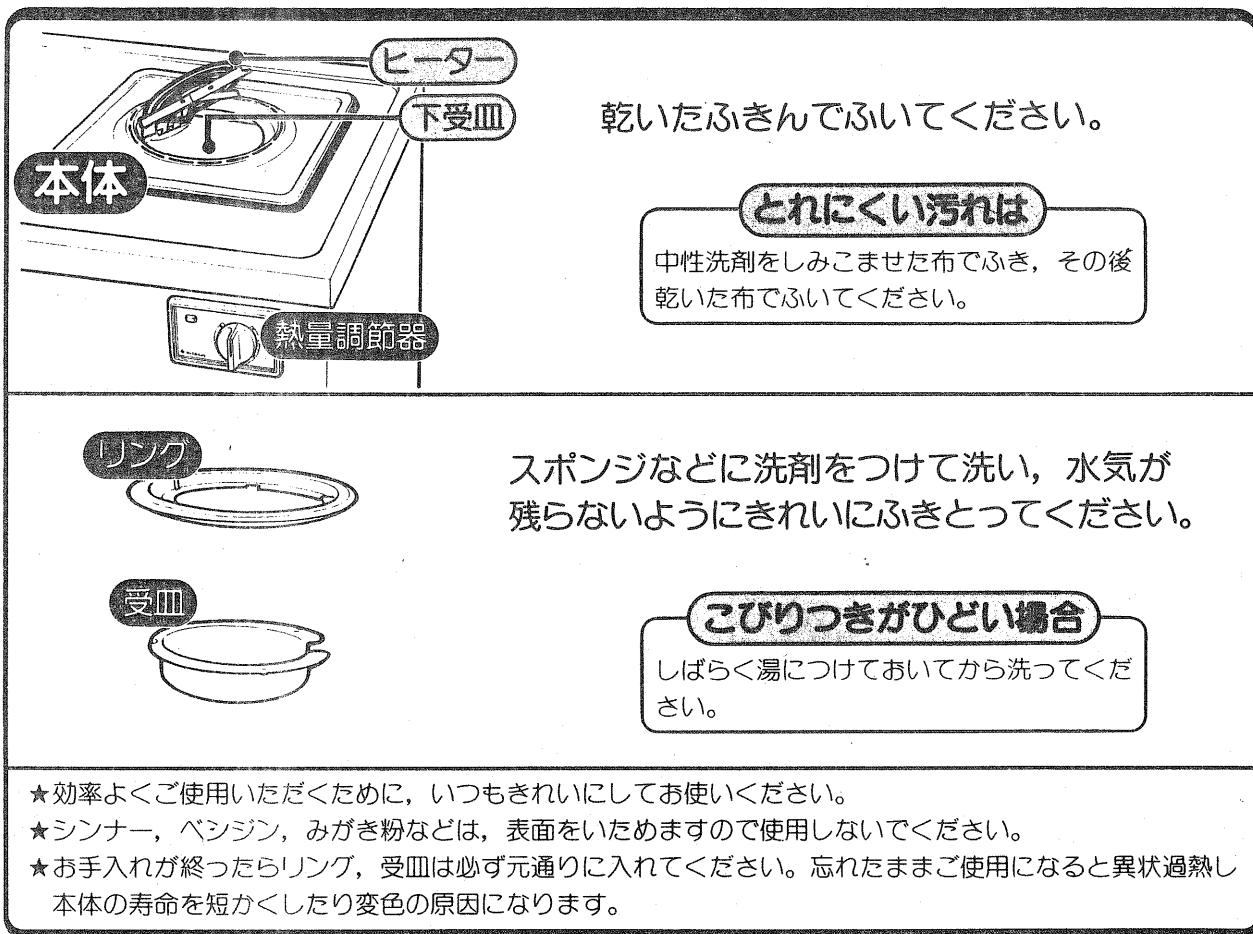

アフターサービスについて

使用中に異状が生じたときは

直ちに差込プラグを抜いて使用を中止し、お買い求めの販売店にご相談ください。

転居される場合は

ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での取扱店を紹介させていただきます。

アフターサービスについて ご不明の場合、その他お困りの場合は

お買い上げの販売店か別紙「ご相談窓口一覧表」のご相談窓口にお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間について

- 電気キッチンヒーターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。
- この期間は通商産業省の指導によるものです。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。