

取扱説明書



上手に使うって上手に節電

家庭用


日立電気キッチンヒーター

HT-3511A形

このたびは日立電気キッチンヒーターをお求めいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


お読みになった後はご相談窓口一覧表、保証書とともに大切に保存してください。

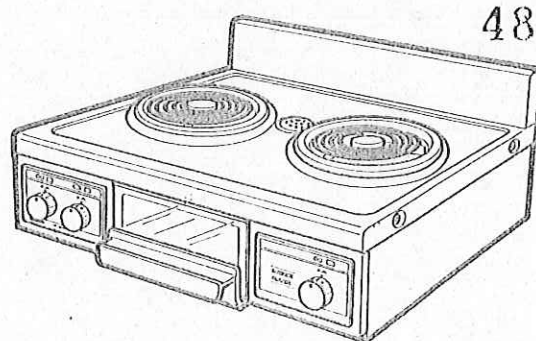


も く じ

各部のなまえ	1
使いかた ヒーター	2
グリル	3
必ずお守りください	4
じょうずな使いかた	4
お手入れ	5
仕様	5

各部のなまえ

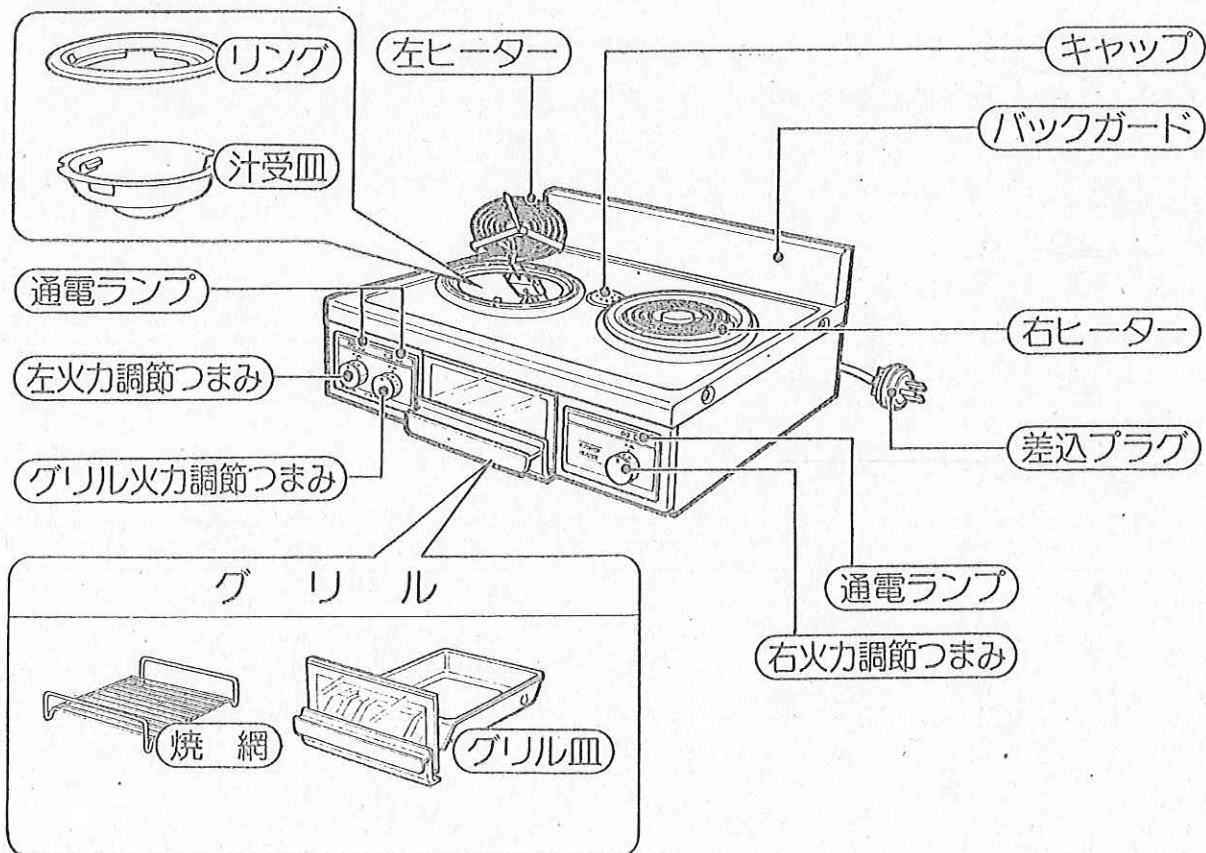

リング、汁受皿のはずしかた・つけかた

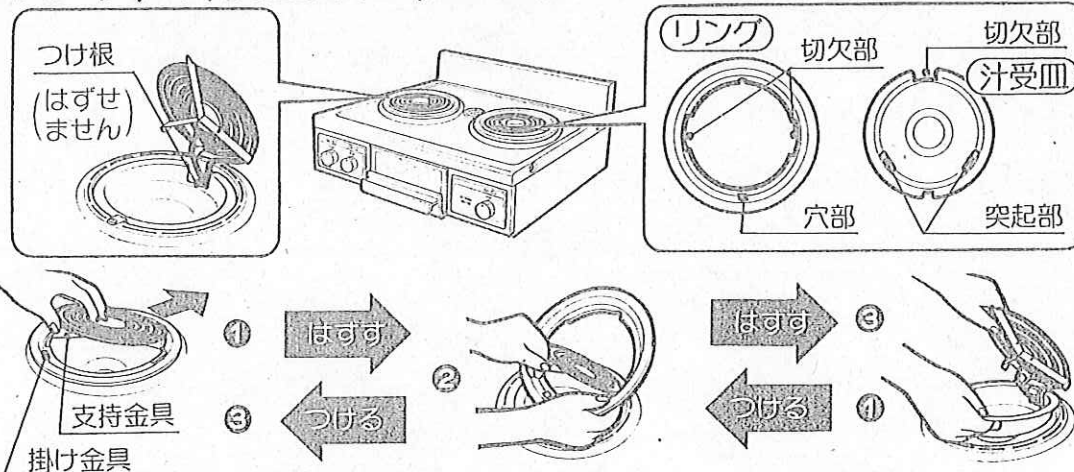

はずしかた

- ① ヒーターの前面に手をかけて後（つけ根）へ押し、支持金具を掛け金具からはずします。
- ② リングの切欠部にヒーターを合わせるようにしてリングをはずします。
- ③ 突起部に手をかけて汁受皿を取ります。


つけかた

- ① 汁受皿の切欠部をつけ根に合わせてセットします。
- ② リングの切欠部にヒーターを合わせるようにリングをセットします。
- ③ リングの穴部と掛け金具を合わせ、支持金具を掛け金具にセットします。

使いかた


ヒーター

左ヒーターを使う場合

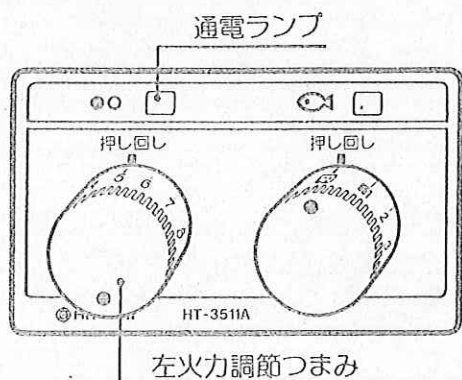

- ① 右火力調節つまみを右または、左に押し回します。
- ② ○●印側の通電ランプが点灯します。

右ヒーターを使う場合

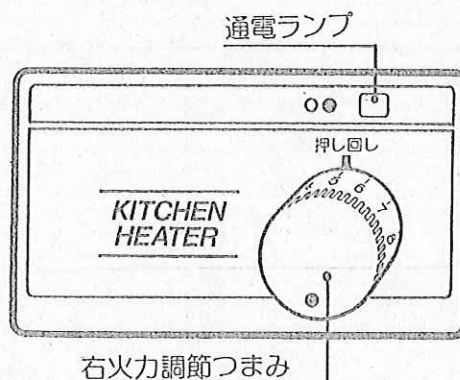

- ① 右火力調節つまみを右または、左に押し回します。
- ② ○●印側の通電ランプが点灯します。

通電ランプ

火力調節つまみを目盛り「弱」～「強」に合わせると点灯しヒーターに通電されたことを示します。

火力調節つまみ

左右どちらでも回る押し回し式です。

火力の目安

目盛り	弱1	2	3	4	5	6	7	8	9	強10
右ヒーター	とろ	火	弱火	中	火	強中火	強火			
左ヒーター	とろ	火	弱火	中	火	強中火	強火			
グリル	とろ	火	弱火	中	火	強中火				

●ヒーターは火力調節をしてもすぐには火力が変わりません。ふきこぼれや焦げつきに気をつけてください。


●火力調節つまみを「弱」と「切」, 「切」と「強」の間では使わないでください。電気が切れない場合や通電しない場合があります。

通電をやめるときは

- ① 火力調節つまみを「切」に合わせます。
- ② 通電ランプが消灯します。


グリル

① 水を入れます

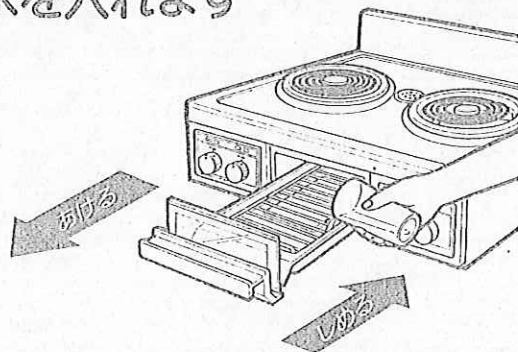

● 水を入れないと煙が多く出たり、庫内の汚れがひどくなります。


② 予熱します(1~2分)

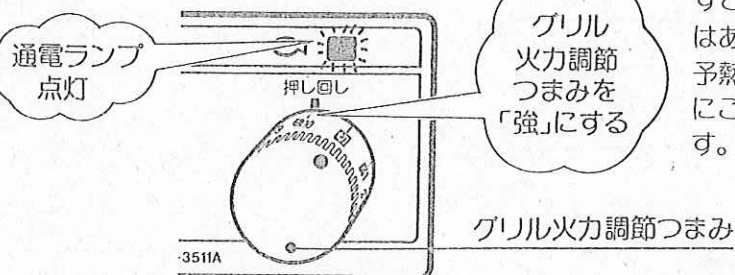


● ヒーターに始めて通電しますと、煙が出ますが故障ではありません。予熱をすると魚などが焼網にこびりつきにくくなります。

③ 魚など焼くものを入れます

上面がお好みの焼け具合になったら裏返してください。火力が強すぎる場合は調節してください。

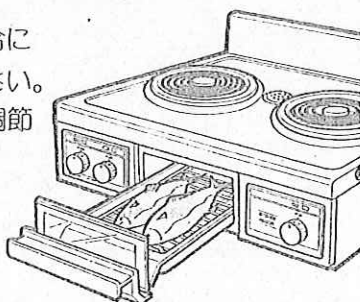

焼網の使いかた



● グリルのガラスに水がかかると割れることがありますのでご注意ください。

● グリルは通電をやめても余熱で高温になっています。調理物を入れたままにしておくと焦げすぎる場合がありますので早めにグリルから出してください。

④ 使い終わったら

- ① グリル火力調節つまみを「切」に合わせます。
- ② 〇印側の通電ランプが消灯します。



必ずお守りください

感電・火災・やけど
故障を防ぐために

電源は正しく

電気工事店または施工主に
工事が確実にされている
かご確認ください。



やけどに注意

使用中、使用直後は
ヒーターは熱く
なっています




長期不在のときは

差込プラグを抜くか、
専用回路のブレーカーを
切る




使用中の注意

ヒーターの空焼きは
しないで

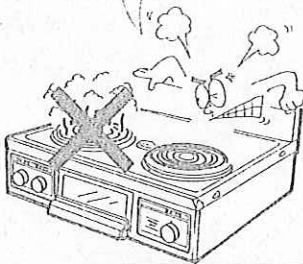

天ぷらなど油調理中は、その
場を離れないでください。
加熱しすぎると油が燃え出
します。

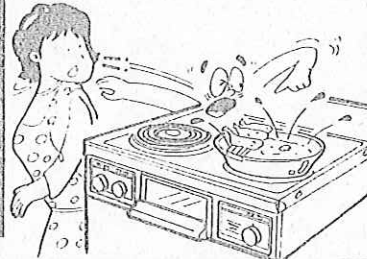

魚焼きなどの汁のたれる
ものは網焼きしないで



おみそ汁などのふきこぼれに
も注意しましょう。

じょうずな使いかた


底の平らな 深目のなべを

なべ底が平らなものは熱効率
が良く、深目のものはふきこ
ぼれを少なくします。
凸凹の底形状のなべでは熱効
率が悪くなります。

●なべの大きさはヒーターの
直径と同じか、やや大きめ
が適しています。

ゆでものほうす手、 煮込みは厚手のなべを

青菜などを
ゆでる
ときは

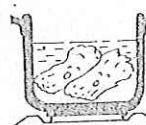

うす手のなべ

シチューや
なべ物など




厚手のなべ

余熱を利用 しましょう

ヒーターを「切」にしても相
当の余熱が残りますので、焦
げつきなどを防ぐために少し
早めに切る感覚でお使いくだ
さい。

スイッチを
少し早めに
切る

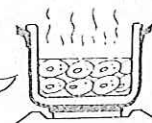

お

●本
●台

本

固く結

とれにく
でふき、

仕

電

消費電

コ

差

大 小

重

日立家

〒105 東京

お手入れ


まず気をつけたいこと

- 本体がさめてから行ってください。
- 台所用洗剤以外は使わないでください。





表面を傷めます

本体

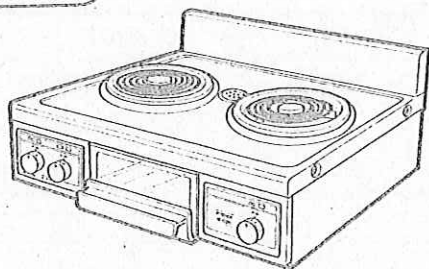

固く絞った布でふいてください。



取りはずして洗い、その後乾いた布でふいてください。

(お手入れ後はもとどおり取りつけておいてください。)

とれにくい汚れは、洗剤をしみこませた布でふき、その後乾いた布でふいてください。

こびりつきがひどい場合は、しばらく湯につけておいてから洗ってください。

仕様

電 源		単相 200V
消費電力	右 ヒーター	約150W～1,500Wまで無段階火力調節
	左 ヒーター	約200W～2,000Wまで無段階火力調節
	グリルヒーター	約100W～1,000Wまで無段階火力調節
コ ー ド の 長 さ		0.6m
差 込 プ ラ グ		3極差込接続器(1極接地用)
		30A・250V
大 き さ	本 体	幅 60cm 奥行 55cm 高さ 18cm(バックガード9cm除く)
	グ リ ル	幅21.5cm 奥行32.5cm 高さ8.7cm(有効5.0cm)
重 さ		約11kg

日立家電販売株式会社

〒105 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 502-2111

日立熱器具株式会社

〒105 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 502-2111

日立冷熱株式会社

〒101 東京都千代田区神田須田町1-23-2
(大木須田町ビル)
電話 (03) 255-7271