



- この取扱説明書と別刷「安全のため必ずお守りください、をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは別刷「安全のため必ずお守りください、保証書、ご相談窓口」とともに大切に保存してください。

取扱説明書

家庭用

日立クッキングヒーター プレートタイプ HT-1270MA形


特長

切り忘れ防止機能	ヒーターは連続1時間で自動停止します。(保温は3時間)
やけど注意表示	「切」キーを押しても、ヒーターが特に熱い間は火力表示ランプ(5ヶ)が点滅しています。(5分以上通電した場合)
保温	カレーやシチューの保温に適した火力になります。

仕様

電源	交流 100V			
消費電力	火力調節時	1,200W (約240W~1,200W 5段階調節)		
	保温時	約60W		
コード	ゴムコード (アース線付) 長さ1 m			
プラグ	単相 100V用 125V-15A (1種接地用)			
大きさ	本体	幅 32.2cm	奥行 32.2cm	高さ 8.4cm
	火力調節器	幅 12.0cm	奥行 12.5cm	高さ 7.0cm
質量 (重さ)	約 2.4kg			


各部のなまえと使いかた

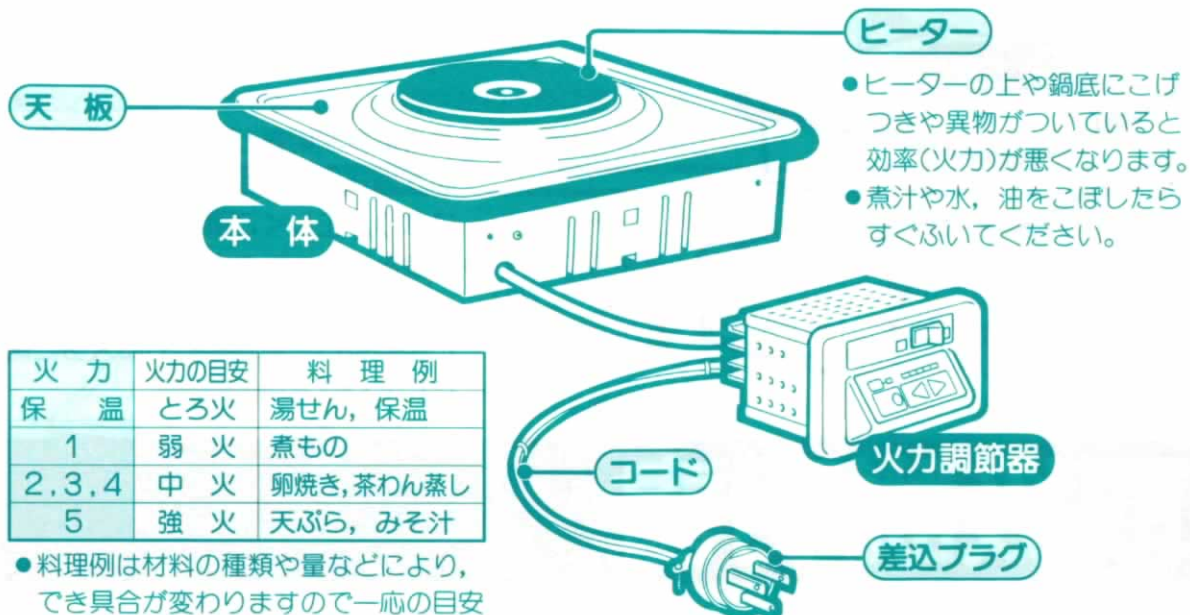

- ヒーターの上や鍋底にこげつきや異物がついていると効率(火力)が悪くなります。
- 煮汁や水、油をこぼしたらすぐふいてください。

火力	火力の目安	料理例
保温	とろ火	湯せん, 保温
1	弱火	煮もの
2, 3, 4	中火	卵焼き, 茶わん蒸し
5	強火	天ぷら, みそ汁

- 料理例は材料の種類や量などにより、でき具合が変わりますので一応の目安としてください。

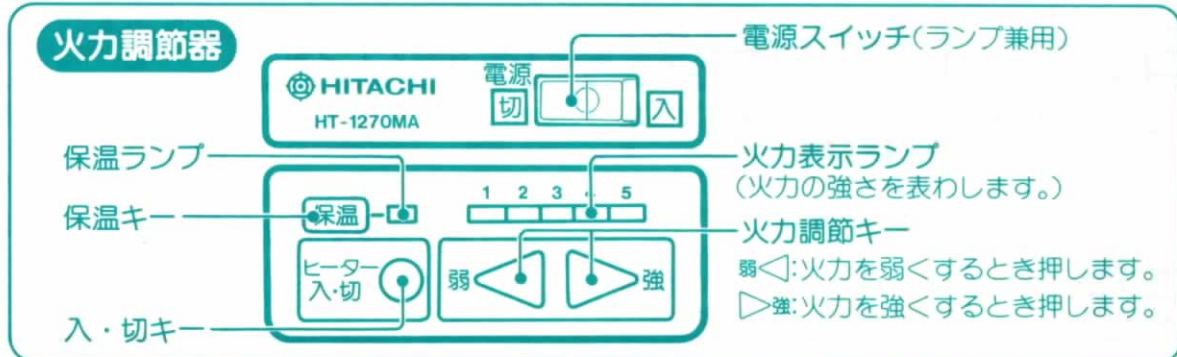

- ①電源スイッチを入れます。
ランプが点灯します。
- ②「入・切キー」を約1秒間押すとスイッチが入ります。
火力表示ランプが全て点灯しますので「火力調節キー」で火力を調節してください。
- 保温キーを約1秒間押すとスイッチが入り保温に適した火力になります。
保温ランプが点灯し、火力表示ランプは消えます。
- ③通電をやめるときは「入・切キー」を再び押します。

切り忘れ防止機能





ヒーターは切り忘れを防止するため、連続して1時間使用すると自動的に通電を停止します。保温キーを押した場合は連続して3時間使用すると自動的に通電を停止します。継続して使用する場合は再び「入・切キー」、または「保温キー」を押してください。

やけど注意表示

「切」キーを押しても、ヒーターが特に熱い間は火力表示ランプが点滅しています。(5分以上通電した場合) 電源スイッチを切ると消えます。




- 初めてヒーターをご使用になりますと、煙が出る場合がありますが故障ではありません。使用しているうちに煙は出なくなります。
- ヒーターや鍋底に水がついたまま使用すると音が出ることがあります。水をよくふきとってからお使いください。

しょうずな使いかた

底の平らななべを	ゆでものはうす手、 煮込みは厚手のなべを	できるだけ 深目のなべを	余熱を利用 しましょう
<p>なべの大きさはヒーターの直径と同じか少し大きめのもので底が平らなものが熱効率が良い使えます。底がわん曲しているなべは熱効率が悪くなります。</p> <p>○ ×</p> 	<p>ゆでもの 煮込み</p>  <p>うす手のなべ 厚手のなべ</p>	<p>煮こぼれやふきこぼれを少なくするためにできるだけ深目のなべをお使いください。</p> <p>○ ×</p>  <p>浅いなべ</p>	<p>スイッチを「切」にしても相当の余熱が残りますので、焦げつきなどを防ぐために少し早めに切る感覚でお使いください。</p> 

必ずお守りください

感電・火災・やけど・故障を防ぐために

<p>電源は正しく</p> <p>電気工事店または施工主に工事が確実に行われているかご確認ください。</p> 	<p>可燃物を置かないで</p> <p>製品の上やまわりには可燃物（紙、木、プラスチックなど）を絶対に置かないでください。（製品のまわりは15cm以上、上方は1m以上離してください。） ※誤操作防止のため火力調節器の前面には、操作または通行に支障となるような物を置かないでください。</p>	<p>直接ヒーターで焼かないで</p> <p>冷凍食品、汁や油がでるものなど直接ヒーターで焼かないでください。油が飛び散るばかりでなく、ヒーターを傷める原因になります。</p> 
<p>過熱に注意</p> <p>特に天ぷらなど油調理は過熱したり、ヒーターに油がこぼれると発火することがありますので注意してください。 また途中でその場をはなれるときは通電を停止し、なべをヒーターからおろしてください。</p>	<p>ヒーターの空焼きをしないで</p> <p>故障の原因になります。</p> <p>やけどに注意</p> <p>使用中、使用後は天板やヒーターは熱くなっていますのでさわらないでください。</p>	<p>使用後やお出がけのときは</p> <p>「入・切キー」で通電を停止し、電源スイッチを「切」にしてください。 長期不在のときは差込プラグを抜くか、専用回路のブレーカーを切ってください。</p> 

お手入れ



注意 お手入れするときは、中性洗剤以外は使用しないでください。変色の恐れがあります。


まず気をつけたいこと

- 本体がさめてから行ってください。
- ベンジンやシンナー類、みがき粉やたわし類は表面を傷めますので使用しないでください。台所用洗剤をお使いください。



ヒーター・天板

固く絞った布でふいてください。



—とれにくい汚れは—

台所用洗剤をしみこませた布でふき、その後乾いた布でふいてください。

- ヒーター、火力調節器に水をかけたり、水洗いすることは絶対におやめください。故障の原因になります。
- ヒーターを金属たわしなどの固いものでこすると表面がはげれます。固いものでこすらないでください。
※お使いいただいているうちに摩擦によりヒーターの表面がはげれてくることがありますが、性能的に問題はありまませんのでそのままご使用ください。

アフターサービスと保証

使用中に異常が生じたときは

直ちに差込プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

アフターサービスを依頼するときは

次のことをお知らせください。

- ①品名……………日立クッキングヒーター
- ②形名……………HT-1270MA形
- ③症状……………できるだけくわしく
- ④道順……………付近の目印も

転居される場合は

ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品の取扱店を紹介させていただきます。

アフターサービスについて

ご不明の場合、その他お困りの場合は

お買い上げの販売店が別紙「ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証について

- この商品は保証書付です。
- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容を確認のうえ大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証期間中でも有料となることがありますので保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。
- 当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の保有期間について

- クッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

●株式会社日立空調システム
〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1
(ニューピアビルディングサウスタワー)
電話 (03)6403-4514

●日立ホーム&ライフソリューション株式会社
〒105-0410 東京都港区西新橋 2-15-12
電話 (03)3502-2111