

(イラストはHT-D12MS形です。)

取扱説明書

も く じ

シーズヒータータイプ
日立クッキングヒーター

家庭用
HT-D12MS形
(換気扇・照明スイッチつき)

HT-D12M形




各部のなまえ	1
使いかた	2・3
必ずお守りください	2・3
お手入れ	4
仕 様	4・5
アフターサービスと保証	5

- お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとは必ず保存してください。

219

各部のなまえ

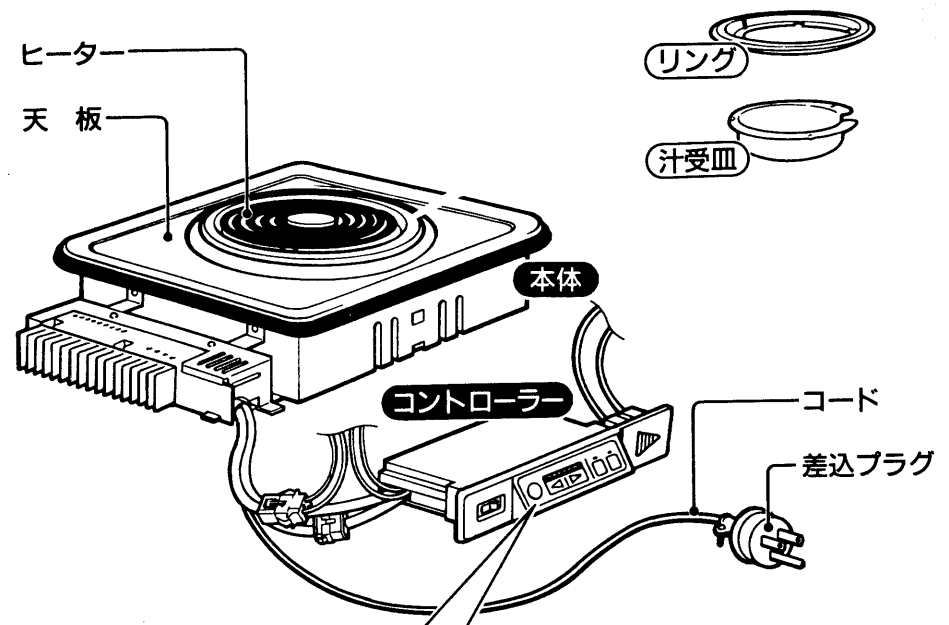

イラストはHT-D12MS形です。

操作部

火力表示ランプ

電源スイッチ

「切・入」キー

火力調節キー
◁ : 火力を弱くする
▷ : 火力を強くする

換気扇キー
(換気扇を回すとき押す。)
(ランプが点灯。)

照明キー
(照明をつけるとき押す。)
(ランプが点灯。)

コンセント (600Wまで)


使うときは、コンセントカバーを右へスライドさせる。使用後はもとにもどしておく。

電源スイッチの「入・切」に関係なく使用できますので、使用後は必ず切ってください。

使いかた

1 通電する

①電源スイッチを入れる

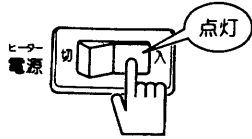

②電源切入を押す



- 初めて通電するとヒーターから煙が出ることがありますが故障ではありません。使用しているうちになくなります。

2 火力調節をする

押すことにランプが点灯していく。



火力調節の目盛り	火力の目安	料理例
1	とろ火	湯せん, 保温
2	弱火	煮もの
3・4・5	中火	卵焼き, 茶わん蒸し
6	強火	天ぷら, みそ汁

料理例は材料の種類や量などにより、でき具合が変わりますので一応の目安としてください。


- ヒーターや鍋底に水がついたまま使用すると音が出ることがあります。また、こげつきや異物がついていると熱効率が悪くなりますので、よくふきとってからお使いください。

3 使用後は

①電源切入を押す



②電源スイッチを切る

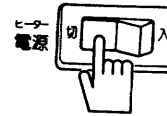

●切り忘れ防止機能●

ヒーターは連続して30分通電すると自動的に通電を停止し、とブザーでお知らせします。

上手に使うポイント

鍋について

- 大きさ：ヒーターの直径と同じかやや大きめが適しています。
- かたち：鍋底の平らなものが適しています。深めの鍋はふきこぼれを少なくします。



- 材質：ガラス製の鍋、土鍋は割れたり、耐熱ホーロー鍋以外は直接のせると底がはげ落ちることがあります。

余熱を利用しましょう

ヒーターを切っても余熱が残りますのでふきこぼれ、煮込みすぎないように少し早めに切りましょう。節電にもなります。

●余熱警告●

を押して切にしてもヒーターが熱い間は、火力表示ランプが全て点滅しています。


必ずお守りください

電気工事店または施工主に工事が確実にされているかご確認ください。

感電・火災・やけど・故障を防ぐために

火災に注意


- 製品の上やまわりには、燃えやすいものや引火物を絶対に置かないでください。(製品のまわりは15cm以上、上方は1m以上離す。)
- 操作部のコンセントに水をかけないでください。感電の原因になります。

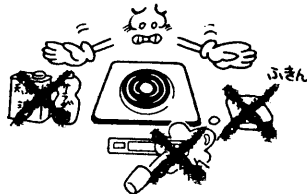

ヒーターについて


次のような使いかたはしないでください。

- ヒーターの空焼き
- 魚焼きなど汁のたれるものの直焼き。(網焼き)
- みそ汁などのふきこぼれ。

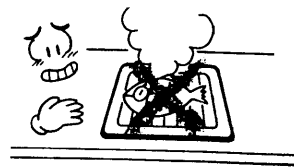

天ぷら調理について

調理中は絶対にそばを離れないでください。天ぷら油は過熱すると発火します。その場を離れるときや調理後は、必ずヒーターを「切」にして鍋をおろしてください。

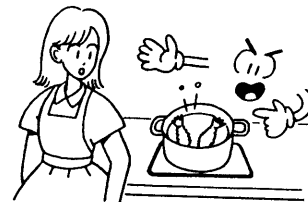


やけどに注意

使用中、使用直後はヒーターや天板が熱くなっていますので、さわらないでください。



使わないときは

必ず電源スイッチを「切」にしてください。長期不在のときは、差込プラグを抜くか、専用回路のブレーカーを切ってください。

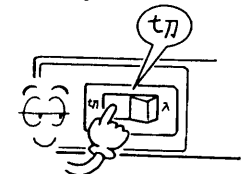

お手入れ

▶お手入れは、必ず余熱警告のランプが消えたことを確かめ、電源スイッチを「切」にしてから。

- 使うたびこまめに。




ヒーター・天板・コントローラー

乾いたふきんでふく。

- 汚れのひどいときは食器用洗剤を布に直接つけてふきとり、もう一度乾いた布でふく。


ヒーター、コントローラーに水をかけたり、水洗いすることは絶対におやめください。故障の原因になります。

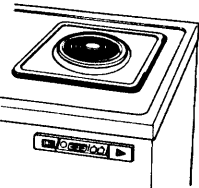

リング・汁受皿

はずして水洗いする。

- こびりつきがひどいときはしばらく湯につけてから洗う。

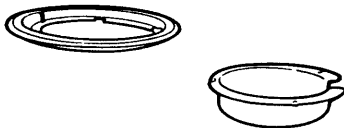

洗ったあとは水気をよくふきとる。

毎日、器具のまわりを点検しましょう。


■燃えやすいものがそばにありませんか。

プラスチック容器、まな板、食用油、ふきんなど燃えやすいものを器具のそばに絶対置かないでください。

■電源スイッチの「入」「切」はしっかり確かめて。

お子様のいたずらや切り忘れに注意し、使用しないときは電源スイッチを「切」にしてください。

リング、汁受皿のはずしかた・つけた

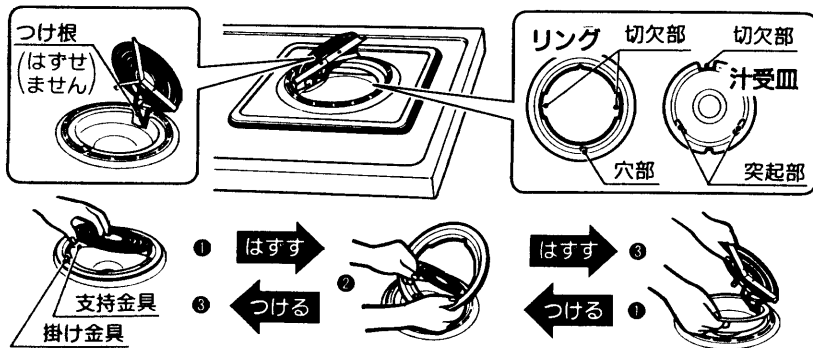

●はずしかた

- ①ヒーターの前面に手をかけて後(つけ根)へ押し、支持金具を掛け金具からはずす。
- ②リングの切欠部にヒーターを合わせるようにしてリングをはずす。
- ③突起部に手をかけて汁受皿を取る。

●つけた

- ①汁受皿の切欠部をつけ根に合わせてセットする。
- ②リングの切欠部にヒーターを合わせるようにしてリングをセットする。
- ③リングの穴部と掛け金具を合わせ、支持金具を掛け金具にセットする。

仕様

形	式	HT-D12MS形	HT-D12M形
電	源	単相 100V	
消	費	1,200W (約60W~1,200W 6段階調節)	
コ	ー	ド	
ブ	ラ	グ	
		3芯コード 長さ 1m	
		接地極付2極差込接続器	
		125V-15A (3ピン1極接地用)	
大	き	本	体
		幅 32.2cm	奥行 39.6cm 高さ 9.2cm
		幅 24.0cm	奥行 10.9cm 高さ 3.6cm
重	さ	約2.7kg	
機	能	コンセント 600Wの機器まで使用可	
		換気扇キー	有
		照明キー	有
			無
			無

アフターサービスと保証

使用中に異常が生じたときは

直ちに専用回路のブレーカーを切って使用を中止し、お買い求めの販売店にご相談ください。

アフターサービスを依頼するときは

次のことをお知らせください。

- ①品名……………日立クッキングヒーター
- ②形名……………HT-D12MS形またはHT-D12M形
- ③症状……………できるだけくわしく
- ④道順……………付近の目印も

転居される場合は

ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品の取扱店を紹介させていただきます。

アフターサービスについて

ご不明の場合、その他お困りの場合は

お買い上げの販売店が別紙(黄色用紙「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせください。

ご使用方法のご相談は、お買い求めの販売店が承っておりますが、販売店と連絡が取れないなどお困りの場合は、右記へお気軽にお問い合わせください。

保証について

- この商品は保証書付です。
- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容を確認のうえ大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証期間中でも有料となることがありますので保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の保有期間について

当社はこのクッキングヒーターの補修用性能部品を製造打切後最低5年間保有しています。

- この期間は通商産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

★日立エコークらしのダイヤル—家電品のお買物相談は—

☎0120-312111

(フリーダイヤル・無料 年中無休9-20時 東京で受信)

日立家電販売株式会社

〒105 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 502-2111

株式会社 日立ホームテック

〒105 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 502-2111

日立冷熱株式会社

〒101 東京都千代田区神田須田町1-23-2
(大木須田町ビル)
電話 (03) 255-7271