

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、
お買い上げの販売店の記入をお受けください。


家庭用コードレススチームアイロン

CSI-33形

このたびは、コードレススチームアイロンをお求めいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときお読みください。

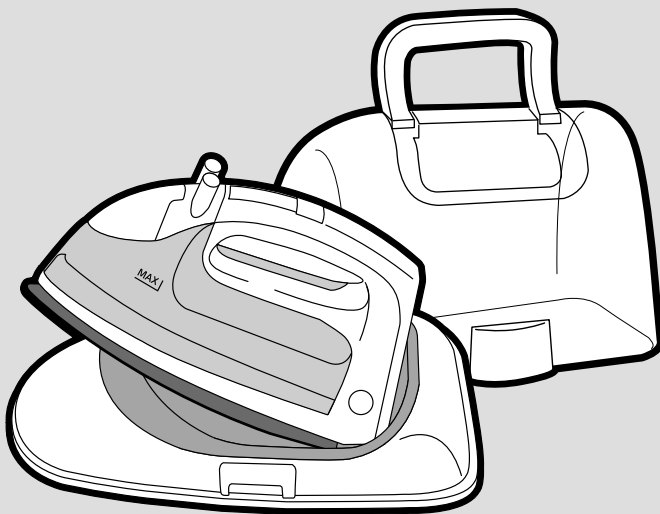

ベジ
Vegee

目次

■安全のため必ずお読みください	2
■梱包しているケースをはずすとき	5
■各部のなまえとはたらき	6
■知っておいていただきたいこと	6
■使いはじめる前に	7
■スチームアイロンとしての使い方	8
■スチーム増量ボタンの使い方	8
■ドライアイロンとしての使い方	10
■絵表示の見かたと温度の関係	10
■上手なアイロンのかけかた	11
■お手入れ	12
■故障かな?と思ったら	13
■保証とアフターサービス	14
■仕様	15



Hitachi Living Systemsは
日立リビングサプライの英文社名です。

- このアイロンは一般家庭用です。他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故の原因となります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。



安全のため必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

改造はしない
お客さまご自身で
分解・修理をしない



分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。

(破損や故障した場合は、
修理を販売店へご依頼
ください。)


定格15A・交流100V
のコンセントを単独で
使う



単独で

他の機器と併用すると発熱による火災の原因になります。

ハンドルを持って、
ケースを左右に振らない
でください

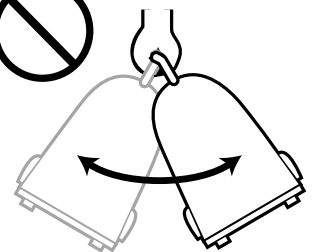

ハンドルが外れ、ケース・アイロン・スタンドが落下するおそれがあります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない




やけど・感電・けがをする恐れがあります。

警告

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

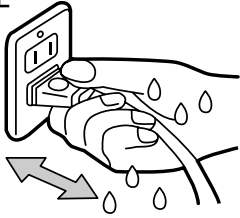


感電の原因になります。

電源プラグ・コードを破損するようなことはしない



傷つけたり・加工したり・無理に曲げたり・引っ張ったり・ねじったり・束ねたり・重い物を載せたり・高温部に近づけたりしない。傷んだまま使用するとショート・感電・火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

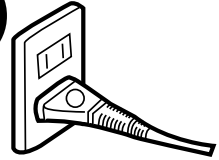

差し込みが不完全ですと、発熱による火災の原因になります。
（傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。）


電源プラグのほこり等は定期的に取り除く



電源プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。
●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。


注意

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

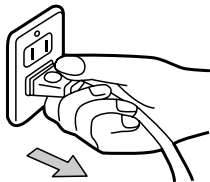


感電やショートして発火の原因になります。

コードを巻き取るときは、電源プラグとコードを持って巻き取る

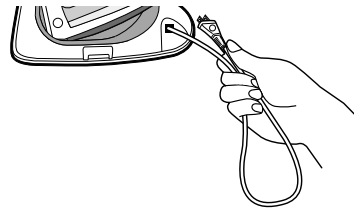

電源プラグが当たって、けがの原因になります。

ケースをスタンドに確実にセットすること（運搬時）



アイロン、スタンドが落下してけがの原因になります。


アイロンの近くで可燃性ガス（ベンジンなど）が発生するものを使用しない



火災や故障の原因になります。


⚠ 注意

熱いアイロンにコードを巻き付けない。

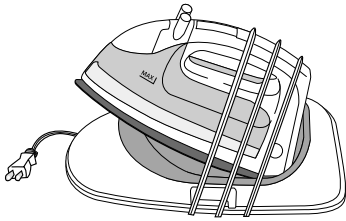

ショート・発火することがあります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

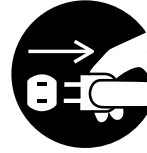

電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

熱いスチームを手やひざにかけない



接触禁止



やけどの原因になります。

高温部（かけ面・カバー・スタンド・水タンクの下部）に手を触れない




接触禁止




やけどの原因になります。

アイロンを傾けたり、前後にはげしく動かさない

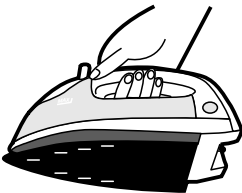


熱湯が吹き出て、やけどの原因になります。

スタンドの接点にピンや針金で触れない

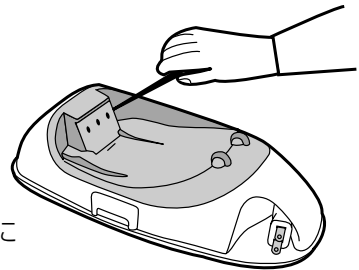


感電の原因になります。

人や身体および着用したままの服に、スチームをかけない

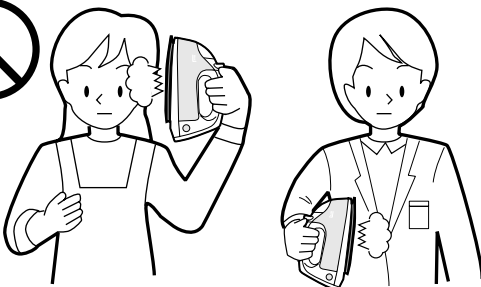

やけどをするおそれがあります。

「スチーム増量ボタン」を連続して早く操作しない

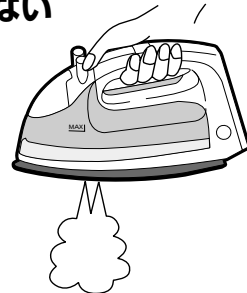


4秒間隔より早く操作すると、湯滴が出てやけどをするおそれがあります。

お願い

接点は磨かないで！

(接触不良のもと)

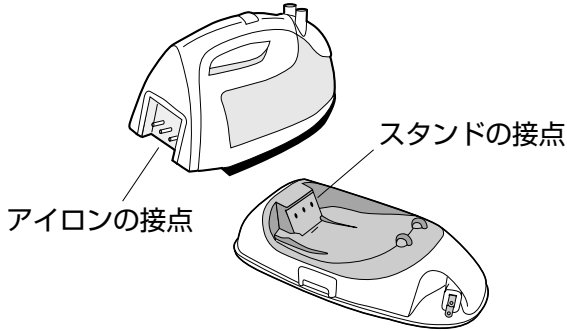

市販のかけ面カバーは使わないで！


(誤動作のもと)

ボタン・ファスナー等の固いものにアイロンかけをしないで！

(傷付きのもと)


水をこぼさないで！

(感電のおそれあり)

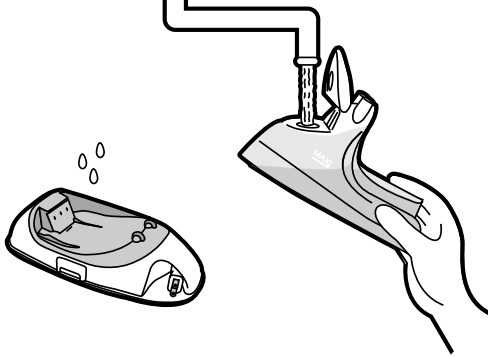

かけ面をスタンドの面に横向きにおかないでください

(変形・傷の原因となります)

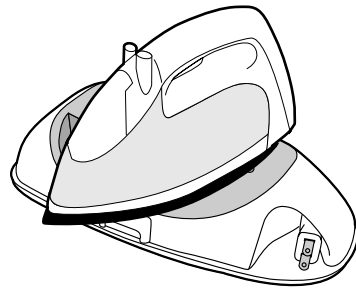

※製品を落として亀裂や破損をした場合は、ご使用をやめてお買い求めの販売店に点検・修理依頼を！！

梱包しているケースをはずすとき

梱包材が入っているためはずしにくい場合がありますので、次の手順で行ってください。


1. 底面の透明シートを破り、シートを開いて周囲より押し下げる。

傷付きを防ぐため、やわらかい布の上でおこなってください。



2. テーブルなどに置いてから、

- ① ケースツマミを両手で押し下げる。
- ② 次にケースツマミを外側へ開いて持ち上げる。


- ① シートを破る

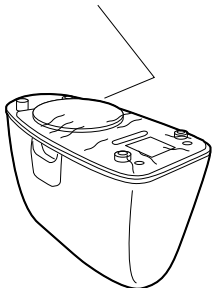

- ② シートを開いて押し下げる

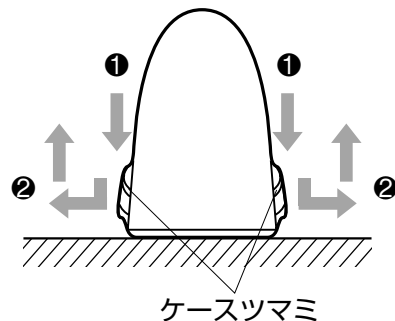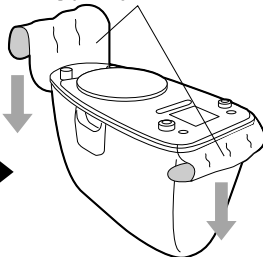

各部のなまえとはたらき

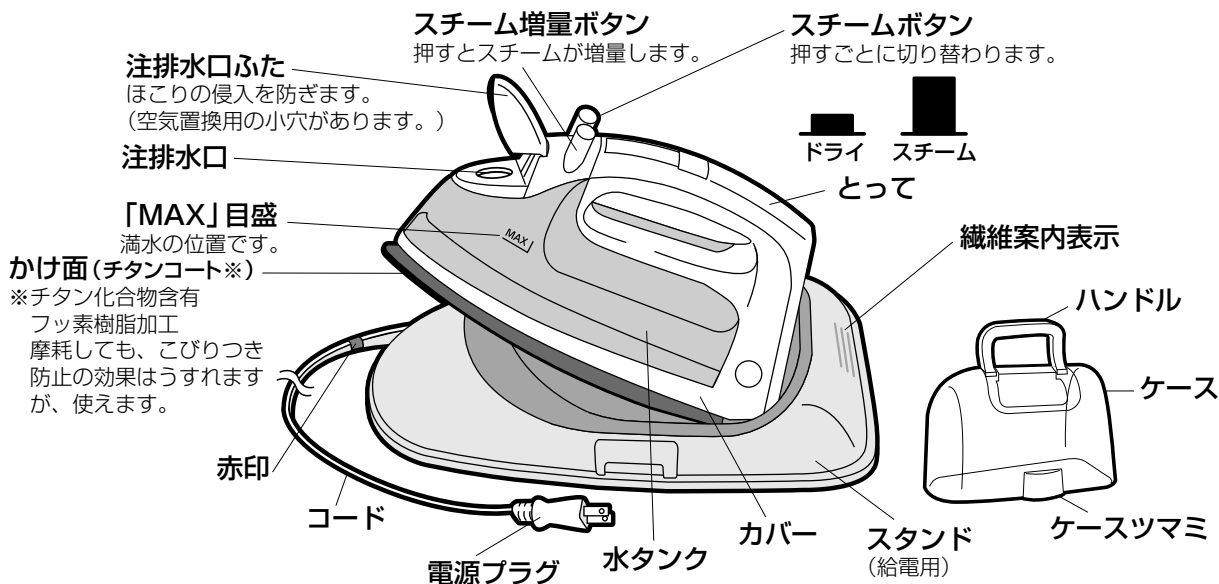

知っておいていただきたいこと

コードレスアイロンについて

コードレスアイロンは、スタンドに置くと給電し、設定温度を保ちます。

- アイロンかけの動作は、かけ続けでなく「かける」と「衣類を整えるために置く」のくり返しです。この「置くとき」に、スタンドへ戻すことで設定温度を保ち、コード付きのものと同様にお使いいただけます。
- スタンドよりはらずし、スチーム増量ボタンを使用せず連続してスチームアイロンかけできる時間は、使用条件により異なりますが、(高)温度設定で約60秒～約70秒です。

ワンポイントアドバイス

● スチームバルブ機構について

ご使用中、かけ面温度が下がるとスチームバルブが動作し、スチームが止まります。また、動作するとき内部で「カチン」と音がしますが、異常ではありません。

● アイロン本体を振ったときの「カタカタ音」について

弁などが動く音です。異常ではありません。

● スチーム穴をつまりにくくするには

収納する前に、「高」位置に合わせ給電してから、ご不用の布の上で2～3回「スチーム増量ボタン」を押してください。

(スチームのパワーにより水あかをつまりにくくするクリーニング効果があります。)

● アイロンをスタンドに置いたとき

- 「シュー・シュー」と音がする場合がありますが、異常ではありません。スチームボタンは必ず「ドライ」にしてください。
- 「スチーム」になっていると水蒸気や湯滴が出つづけます。

● 布地を傷めないために

低温・中温の布地および熱に弱い布地には、目立たない部分に「ためしがけ」をし、必要に応じて「当て布」をしてください。


● 接着芯地など、のりが付いているものにアイロンをかけるには

必ず、タオルなどの「当て布」をして、アイロンかけをしてください。

使いはじめる前に

1 電源プラグをコンセントに差し込む

ケースをはずしてから、コードを引き出し、電源プラグをコンセントへ差し込む。

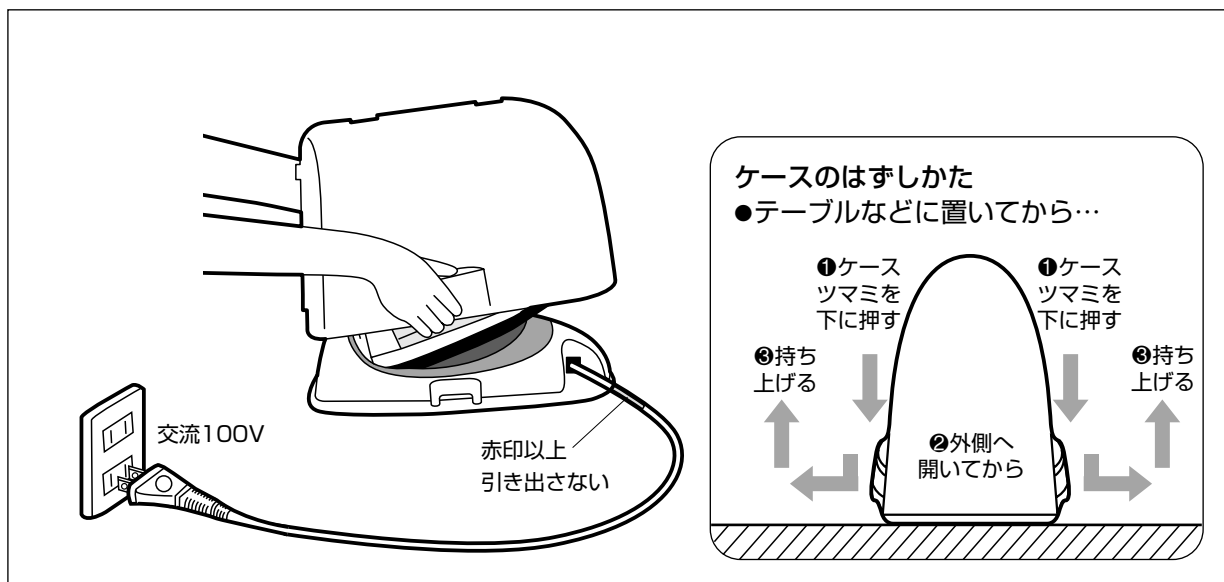

2 水タンクに水を入れる



ドライアイロンとしてお使いになるときは、水タンクに水を入れなくても、お使いいただけます。

水こぼれ防止のためにスチームボタンをドライにし、水タンクをはずして水を入れる。次に注排水口ふたの先端を押してしっかり締めてから、水タンクを取り付ける。

●水タンクが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。

スチームボタン

●押すごとに切り替わります。

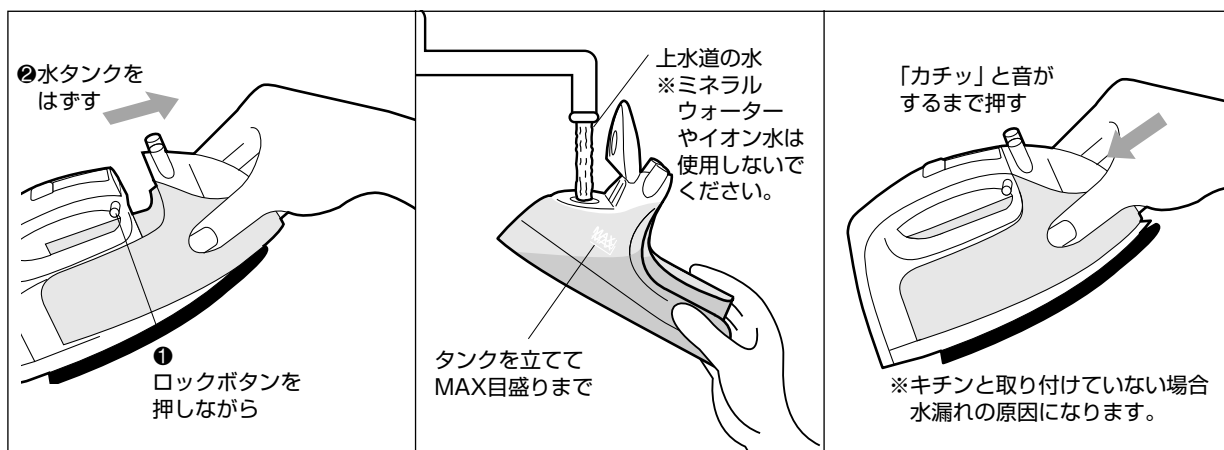


- 「MAX」目盛り以上、注水しないでください。
(スタンドに置いたときスチームが出てスタンドが結露します。)
- 注水の時、水がこぼれたときは必ず布でふきとってください。

スチームアイロンとしての使い方

スチームボタンを押し下げて、「ドライ」にしてください。

1 使い方

- ① 必ず「高」位置に温度設定してください。約60秒後パイロットランプが消え、適温になったことを知らせます。ランプが点灯している間は使わないでください。
- ② アイロンを水平にしてスチームボタンを押し上げて「スチーム」にすると約3～5秒後、スチームが出始めます。
傾けたり前後にはげしく動かすと注排水口やスチーム穴より水や湯滴が出る場合があります。
- ③ 使いはじめやスチームの出方が弱いときは、「スチーム増量ボタン」を1～2回押してください。または「スチームボタン」をゆっくり1～2回押してください。
- ④ 化せん・絹・毛など熱に弱いものにかけるときは、当て布をしてください。
- ⑤ 水タンクの水が無くなりましたら、「使いはじめる前に」の「2 水タンクに水を入れる」の手順で注水してください。

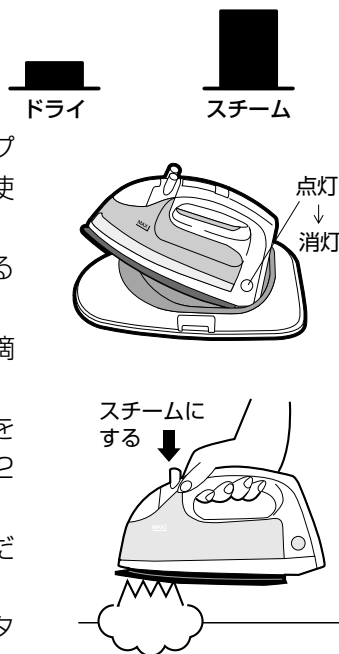

スチーム増量ボタンの使い方

必ず「高」位置に温度設定してください。「高」位置以外に設定すると湯滴が出たり、スチームが出ない場合があります。

パイロットランプが消え、適温になったことを知らせます。ランプが点灯している間は使わないでください。


「スチーム増量ボタン」は、ドライ・スチームどちらの位置でもご使用できます。

「スチーム増量ボタン」は1回の給電で連続して5～6回ご使用できます。

※連続して「スチーム増量ボタン」を使用する際は必ず4秒間隔で押してください。

アイロンを水平にし、「スチーム増量ボタン」を操作する。

- 「スチーム増量ボタン」を4秒間隔より早く操作するとスチームが出にくくなったり湯滴が出る場合があります。
- 使いはじめにスチームが出にくいときは「スチーム増量ボタン」を1～2回押してください。
- タンクの水が少なくなってきてスチームが出にくいときは、「MAX」目盛まで再注水してください。
- アイロンを横や逆さにしないでください。水もれする場合があります。

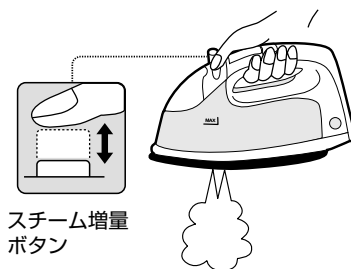


お願い

- 「スチーム増量ボタン」の操作が重くなったりスチームの勢いがなくなった後も、「スチーム増量ボタン」を押し続けると、湯滴や水もれや故障の原因になりますのでおやめください。
- スチーム使用中に「スチーム増量ボタン」を押した場合、かけ面の温度が下がってスチームが出にくくなります。
- 「スチーム増量ボタン」を使用した後、「スチーム」状態でのスチームは約3～5秒後出始めます。
- 「スチーム増量ボタン」の使用回数が多いとかけ面の温度が下がって「スチーム」状態でのスチームの勢いがなくなります。

2 給電


- ① アイロンを使用していない(衣類を整えている)ときやスチームの勢いがなくなったときは、スタンドへ戻して給電してください。
- ② アイロンをスタンドへ戻すとき、スチームボタンを「ドライ」にしてください。そのまま戻しますと「かけ面」のスチーム穴から水蒸気、湯滴が出つづけます。
- ③ 給電中はパイロットランプが点灯します。ただしかけ面の温度が設定温度の範囲内の場合、パイロットランプは点灯しません。
- ④ 再使用のときは、パイロットランプが消えたことを確認してから使用してください。

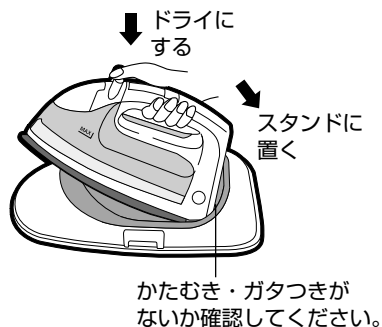

3 収納

1. スライドスイッチを「切」にして電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。本体を冷ましてください。
2. 水タンク内部のヌメリ、汚れ付着防止のため、スチームボタンをドライにし、**水タンクの水を捨てる**。
 - 水タンクが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。

タンクの水を捨てる

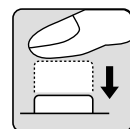


スチームボタン




3. コードを収納する。
※右図のように電源プラグとコードを持って、巻き込んでください。
 - ① 矢印の方向にコードを約5~10cm程度引く。
 - ② 次に、コードをゆっくりと戻す。

- コードがよじれているときは、よじれをもとに戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。
- コードを赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから巻き込んでください。

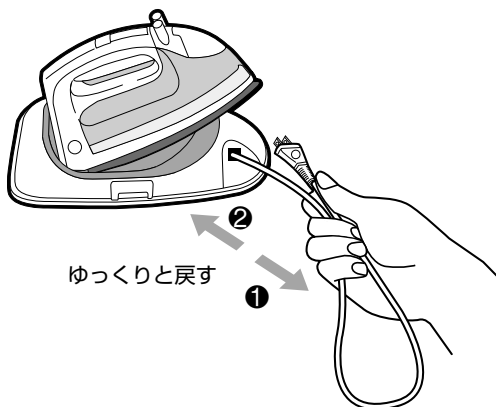


4. ケースを傾けずに、**まっすぐかぶせる**。

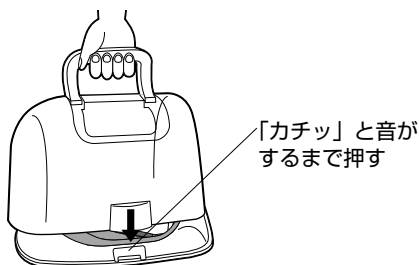

アイロンを持ち運ぶとき

ケースの上面を手で押さえて、ケースがスタンドに確実にセットできているか確認してください。
※ケースの片側のみが引っかかった状態で持ち運ぶと、アイロン・スタンドが落下することがあります。

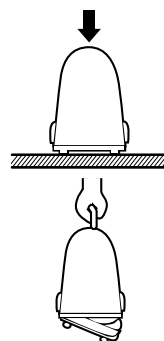

ドライアイロンとしての使い方

1 温度調節

スライドスイッチを操作して布地に合った温度に切り替えてください。
 (「絵表示の見かたと温度の関係」をご覧ください)

2 使い方

- ①パイロットランプが消えましたらご使用ください。(「低」位置で約40秒後)
- ②ドライ使用時は水タンクに注水する必要はありません。

3 給電

アイロンを使用していない(衣類を整えている)ときは、スタンドへ戻してください。ただし、かけ面の温度が設定温度の範囲内の場合パイロットランプは点灯しません。

4 収納

スライドスイッチを「切」にしてから差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
 水タンクに水が入っている場合は「スチームアイロンとしての使い方」の「3 収納」を参照ください。
 (⇒9ページ)

絵表示の見かたと温度の関係 (ドライアイロンの場合)

絵表示の見かた例

	〜線は指示温度で当て布をする意味です。
	指示温度で布地の裏からかける意味です。
	アイロンかけはできません。
その他「スチーム禁止」などの表示があれば、その表示に従ってください。	


絵表示と温度の関係

繊維製品の絵表示			
衣類・布地の種類	アクリル アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン キュプラ・アセテート ポリエステル ポリノジック	綿 麻
温度設定位置	低	中	高
かけ面の温度	約100℃	約150℃	約190℃
使えるまでの時間	約40秒	約50秒	約60秒

※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

※かけ面の温度は、かけ面中心の平均温度です。

※使えるまでの時間は、本体が冷えている状態からの時間です。

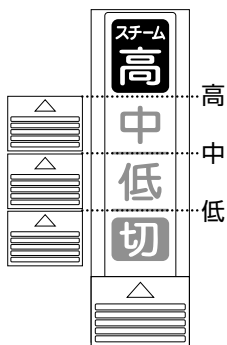


- 絵表示がない布地には、スライドスイッチの「低」位置で合わせてください。
- 混紡の場合は、低い方の繊維温度の設定にスライドスイッチを合わせてください。
- 厚手の綿・麻などには、当て布をして霧ふきをし、ドライアイロンをかけますと、さらにきれいに仕上がります。
- アイロンを置いたままにしたり、極端にゆっくり動かしたりしますと、布地に合った温度設定でも布地をいためることがありますのでご注意ください。

上手なアイロンのかけ方

アイロンかけの基本動作


■ アイロンかけは順序よくかける

- 低温のものから高温のものへ順番に布地に合った温度でかけます。アイロンかけの前に衣類を分類しておけば能率的です。




■ 軽くすべらす

ワイシャツ・ハンカチの仕上げに。

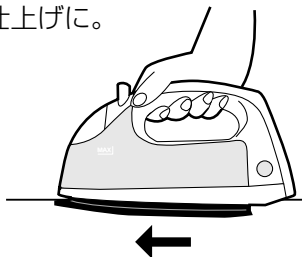


■ しっかり押さえる

パンツ・スカートの折り目つけに。

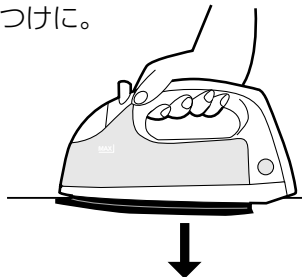

■ 「スチーム」は軽く浮かせる


セーター・ネクタイのふっくら仕上げに。

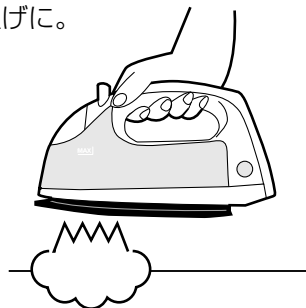

■ テクニックを身につける


両手をうまく使う

- かけやすいようにアイロンを持ちかえて。

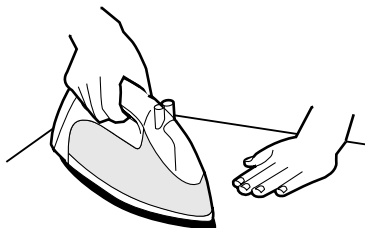


一方向にかける

- 往復は戻りジワのもと。

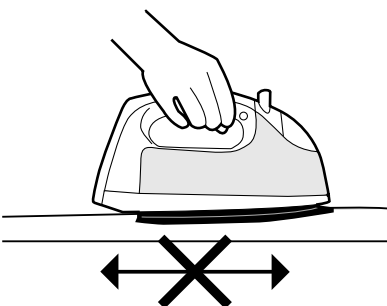

縫い目は引っ張りぎみに


- 細かいシワが残らないように。

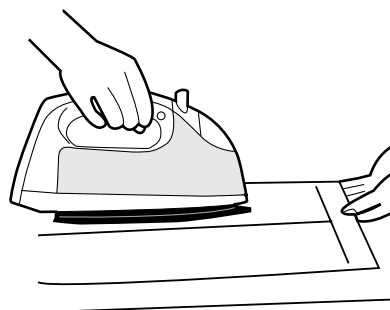

■ ワイシャツ


- 混紡の袖や肩などの仕上げに→スチームアイロン

袖の仕上げ

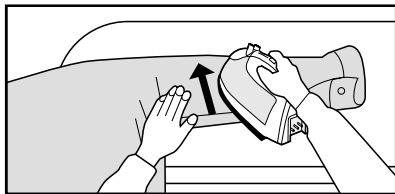

袖下の縫い目を基準にして、袖下から袖山へ向かって一方向にかけます。


肩(ヨーク)仕上げ

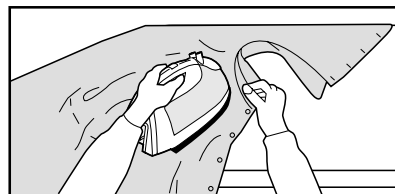

テーブルの先端を利用して両肩をかけます。

■ セーター

- 全体仕上げや袖口の部分仕上げに→「スチーム増量」

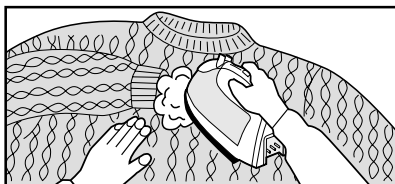


アイロンかけ面が触れる程度で、スチームを全体にかけて形をととのえます。伸びきった袖口やゴム編み部分には、たっぷりスチームをかけ、たて方向に引っ張りながらととのえます。

■かけ面に布がからみつくときは…

- 静電気が発生しています。かけている衣類を最後まですべらせてから、アイロンを持ち上げるか、当て布をしてください。



スプレーのりを使用する場合

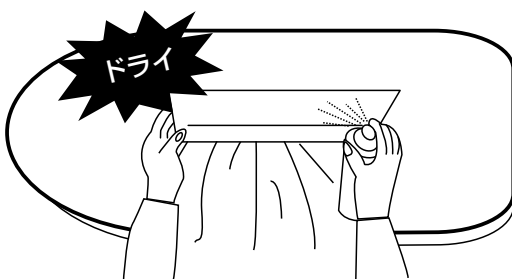

綿・麻100%のワイシャツ製品などのアイロンかけにおすすめです。

洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、必ず「ドライ」でアイロンかけをします。

少し固めに仕上げたいときは……

ワイシャツの襟、カフスなどのパリッとした仕上げに使います。

スプレーのり → アイロンかけ(ドライ) をくり返します。

(一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面にこびりつく原因となります。)

お手入れ (電源プラグを抜き、よく冷えてから)

■本体やかけ面などの汚れは、

- やわらかいぬれた布でふいてください。
(スプレーのりを使用した後は必ずふいてください)


- がんな汚れは、中性洗剤を含ませた布でふいてください。
※みがき粉・シンナーなどは使わないでください。

■スチーム穴をつまりにくくするには、

- 「高」位置に合わせ給電してから、ご不用の布の上に2~3回「スチーム増量ボタン」を押してください。

■スチーム穴がつまったときは、

- つまようじで掃除したあと、「高」位置に合わせ給電してから、ご不用の布の上で「スチーム増量ボタン」を数回押してください。

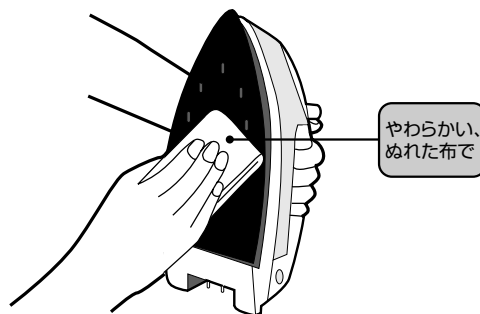

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら…この表を見ながらチェックしてください。
直らないときは修理をご依頼ください。

症 状	調べるところ・対処方法	参照ページ
熱くならない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。●アイロンをスタンドへ正しくセットしてください。	7・9
スチームが出ない／少ない	<ul style="list-style-type: none">●スライドスイッチを「高」位置にしてください。●スチームボタンをゆっくり2～3回押してください。●「スチーム増量ボタン」を1～2回操作してください。●パイロットランプが点灯しているときは、消灯になるまで待ってください。●水タンクの水がすくなくなっています。水を足してください。●アイロンをスタンドに戻して給電してください。	8・9
水漏れ・湯滴が出る	<ul style="list-style-type: none">●「スチーム増量ボタン」は、4～6秒間隔で押してください。●パイロットランプが点灯しているときは、消灯になるまで待ってください。●水タンクがキッチンに取り付けられているか、確認してください。	7・8・9
パイロットランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none">●アイロンをスタンドへ正しくセットしてください。●かけ面の温度が設定温度の範囲内です。アイロンを一旦冷ましてください。	9
布地が焦げる	<ul style="list-style-type: none">●温度設定を適温に合わせるか、「当て布」をしてください。●また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。※衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンがけをしてください。	6・10
スチーム（特にスチーム増量時）噴出時に白い粉が出る	<ul style="list-style-type: none">●水に含まれる鉱物質などが出るもので異常ではありません。●白い粉が衣類についた場合は、払っていただくのと取れます。	7・12

※チタンコートは長く使用しますと摩耗してこびり付防止の効果はうすれますがそのままお使いいただけます。

※初めての給電時に、臭いがすることがあります。

※水タンク内に水滴が付くことがあります。しばらくするとなくなります。

※スタンドを塩ビシート貼りの家具やフローリングの床や台に長期間置くと、ゴム足の跡がつくことがあります。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口(☞下記)にお問合わせください。

① 保証書 (表紙の続きにあります)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">保証期間—お買い上げ日から1年間です。</div>				
② 修理を依頼される とき	<p>☞13ページの表に従って調べていただき、直らないときには必ず電源プラグを抜いてから、次の処置をしてください。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="246 562 436 726"> 保 証 期 間 中 </td> <td data-bbox="443 562 1299 726"> 保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口(☞下記)にご連絡ください。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="246 736 436 890"> 保証期間 経 過 後 </td> <td data-bbox="443 736 1299 890"> お買い上げの販売店にご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口(☞下記)にご連絡ください。 </td> </tr> </table>	保 証 期 間 中	保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口(☞下記)にご連絡ください。	保証期間 経 過 後	お買い上げの販売店にご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口(☞下記)にご連絡ください。
保 証 期 間 中	保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口(☞下記)にご連絡ください。				
保証期間 経 過 後	お買い上げの販売店にご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口(☞下記)にご連絡ください。				
③ 補修用性能部品の 保有期間	アイロンの補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間は製造打切り後5年です。 この期間は経済産業省の指導によるものです。				

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87
--

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-8802-28 FAX 03-3260-9739

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町59 (日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

家庭用コードレススチームアイロン保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な状態で使用して故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

形名	CSI-33	※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
		平成 年 月 日	本 体 : 1 年
※お客様	ご住所 〒 - ご芳名	様	
※販売店	住所 〒 - 店名	TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、ご相談窓口(☎14ページ)にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☎14ページ)にご連絡ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、ご相談窓口(☎14ページ)へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 腐食、スチーム穴つまりによる故障及び損傷
(ト) プラスチックの表面(かけ面のコーティングも含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷
(チ) 本書のご提示がない場合
(リ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」(☎14ページ)をご覧ください。
- This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京)

TEL.03(3260)9611

FAX.03(3260)9739